

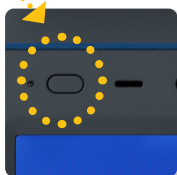
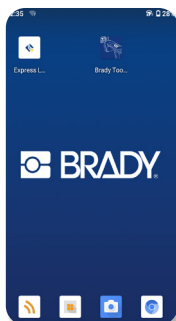


Aan de slag met RFID-kit HH85 + M610 of M611

**Installeer de software op
de HH85 RFID-lezer**

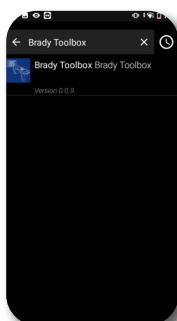

- Start uw HH85 op

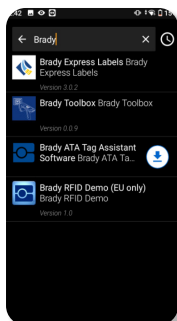

- Download de apps
van de Brady App
Store: RFID Toolbox
en Expresslabels

Koppel uw M611 of M610 labelprinter met Bluetooth

M611

1. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld.
2. Schakel Bluetooth in op de printer als dat nog niet is gebeurd.
 - Tik op Instellingen
 - Tik op Verbinding
 - Tik op Bluetooth
 - Veeg de schakelaar naar rechts om in te schakelen of naar links om uit te schakelen
3. Open de Expreslabels-app op uw handlezer.
4. Selecteer de M611 labelprinter in de Expreslabels-app. De software detecteert de nieuwe printer.
5. Wijzig desgewenst de printernaam en tik op de bediening om de printer te verbinden.
6. De Bluetooth-verbinding is tot stand gebracht wanneer het Bluetooth-pictogram van de printer continu wit brandt. Een grijs pictogram geeft aan dat er geen toestellen verbonden zijn.


Opmerking: De M611-printer ondersteunt verbinding met **vijf mobiele toestellen** tegelijk.



M610

1. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld
2. Controleer of het Bluetooth-symbool rechtsonder op het scherm staat.
Indien niet, schakel Bluetooth in:
 - Druk op FN + SETUP. (De SETUP-toets bevindt zich in de rij met functietoetsen)
 - Gebruik de navigatietoetsen om door het menu naar Bluetooth te gaan.
 - Zet Bluetooth op "On" en druk op ENTER.
3. De Bluetooth-verbinding is tot stand gebracht wanneer het Bluetooth-pictogram van de printer continu blauw brandt. Een grijs pictogram geeft aan dat er geen toestellen verbonden zijn.
4. Open de Expreslabels-app op uw handlezer.
5. Selecteer de M610 labelprinter in de Expreslabels-app. De software detecteert de nieuwe printer.

Opmerking: De printer ondersteunt verbinding met slechts één toestel tegelijk.

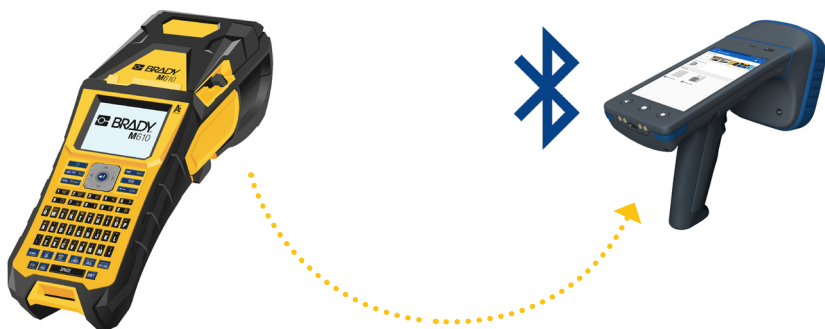

Ontwerp en print uw label met de Expresslabels-app

Selecteer de app "Expresslabels" op het beginscherm van de HH85.

De bekende Brady-app wordt geopend met dezelfde gebruikersinterface als op een smartphone.

Raadpleeg onze instructievideo's voor gedetailleerde begeleiding bij het ontwerpen van een label met de app.


bekijk onze [instructievideo's](#)




Codeer uw RFID-label met de HH85

Wanneer uw labels zijn geprint, kunt u ze coderen met de HH85.



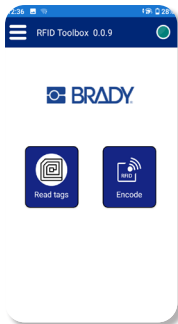

- Schakel uw HH85 RFID-lezer in ➔ 
- Open de Toolbox-app
- Controleer of de interne RFID-lezer is verbonden.
 - Een groene indicatiecirkel in de hoek bevestigt de verbinding.
 - Als de indicator niet groen is, is het raadzaam om andere toepassingen die momenteel de interne RFID-lezer gebruiken af te sluiten.
- Selecteer "Coderen" op het begainscherm van de HH85-app.

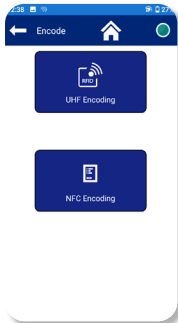

- Selecteer het type codering dat u aan uw label wilt toevoegen: NFC- of UHF-codering

De UHF-encoder bevindt zich aan de **voorkant** van de lezer.

De NFC-lezer bevindt zich aan de **achterkant**.





- Kies NFC-codering.
- Kies tussen het schrijven/ coderen van de tag en het lezen van de tag.

(i) Vanwege het korte NFC-leesbereik (2-3 cm) worden deze functies bij elkaar gehouden.



- Zoek de NFC-encoder op de achterkant en scan optioneel een barcode om de zichtbare barcodegegevens eenvoudig te koppelen met de inlay van het RFID-label.

- Kies UHF-codering.
- Kies tussen hexadecimale invoer of eenvoudige tekstinvoer (aanbevolen).
- Zoek de UHF-encoder op de voorkant en scan optioneel een barcode om de zichtbare barcodegegevens eenvoudig te koppelen met de inlay van het RFID-label.

Vervolgens voor beide coderingstypes:




- Voer uw gegevens in en klik op de groene cirkel om het coderen te starten.
- Het codeeroverzicht toont de tags die het in de buurt heeft gedetecteerd (soms kan de lezer een te groot aantal tags identificeren, dus is het raadzaam om het gewenste label in de buurt van de lezer te houden).

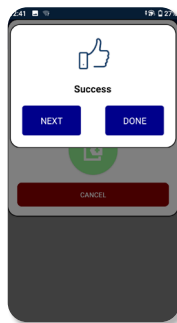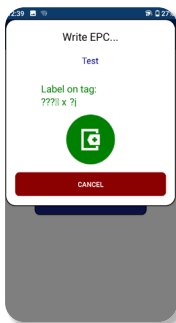



- Zodra de lezer het label heeft gevonden, toont hij de huidige EPC-waarde (??o%??J) en de waarde die u heeft ingevoerd om het label mee te overschrijven (test).
- Druk op de groene "+"-knop om het coderingsproces te voltooien.

Lees en exporteer de gegevens van RFID-labels


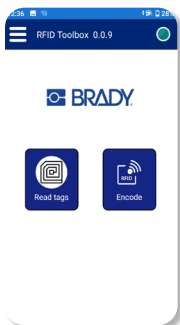


- Schakel uw HH85 RFID-lezer in ➔ 
- Open de Toolbox-software
- Controleer of de interne RFID-lezer is verbonden.
 - Een groene indicatiecirkel in de hoek bevestigt de verbinding.
 - Als de indicator niet groen is, is het raadzaam om andere toepassingen die momenteel de interne RFID-lezer gebruiken af te sluiten.
- Selecteer "Tags lezen" op het beginscherm van de HH85.

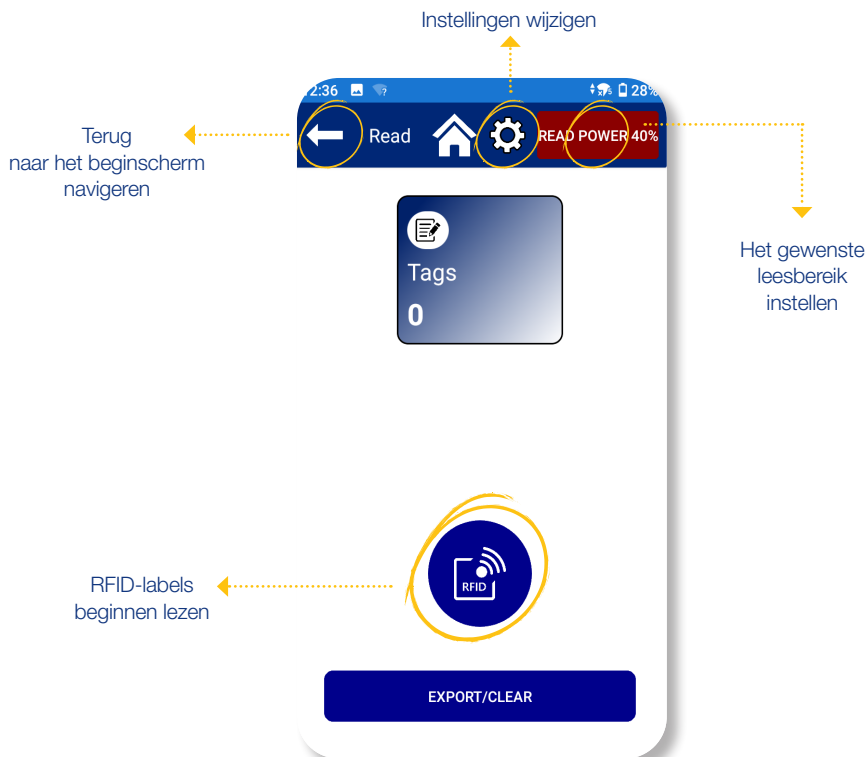

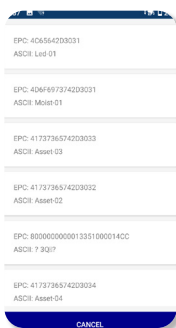

- Klik op de blauwe stip met RFID-label om het lezen te starten.
- Het blauwe vierkant geeft het aantal gedetecteerde labels weer.
- Als u op het blauwe vierkant klikt, wordt een overzicht van de gedetecteerde labels geopend.

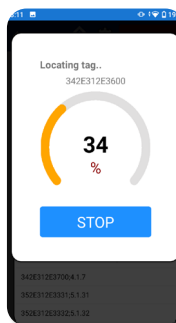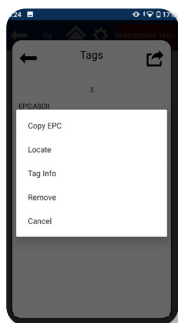

- Gebruik de knop exporteren/verwijderen om de verzamelde gegevens te exporteren.
 - Voordat u exporteert, kunt u ongewenste labels uit de lijst verwijderen.
 - Bovendien kunt u met de lijst specifieke items efficiënt terugvinden.