

SNELSTARTGIDS



CR2100

VERSIE 02
GEACTUALISEERD: OKT 2024


code
by **BRADY**

INTRODUCTIE

De CR2100 is één van de vierde generatie Code-barcodelezers, die meer dan twintig jaar ervaring combineert met functies om de informatiestroom te verbeteren. We hebben de ongeëvenaarde scanprestaties naar een hoger niveau getild, zodat we nog meer beschadigde en slecht geprint barcodes kunnen scannen om uw bedrijf draaiende te houden.

COMPONENTEN EN ACCESSOIRES VAN DE 2100

Standaardcomponenten

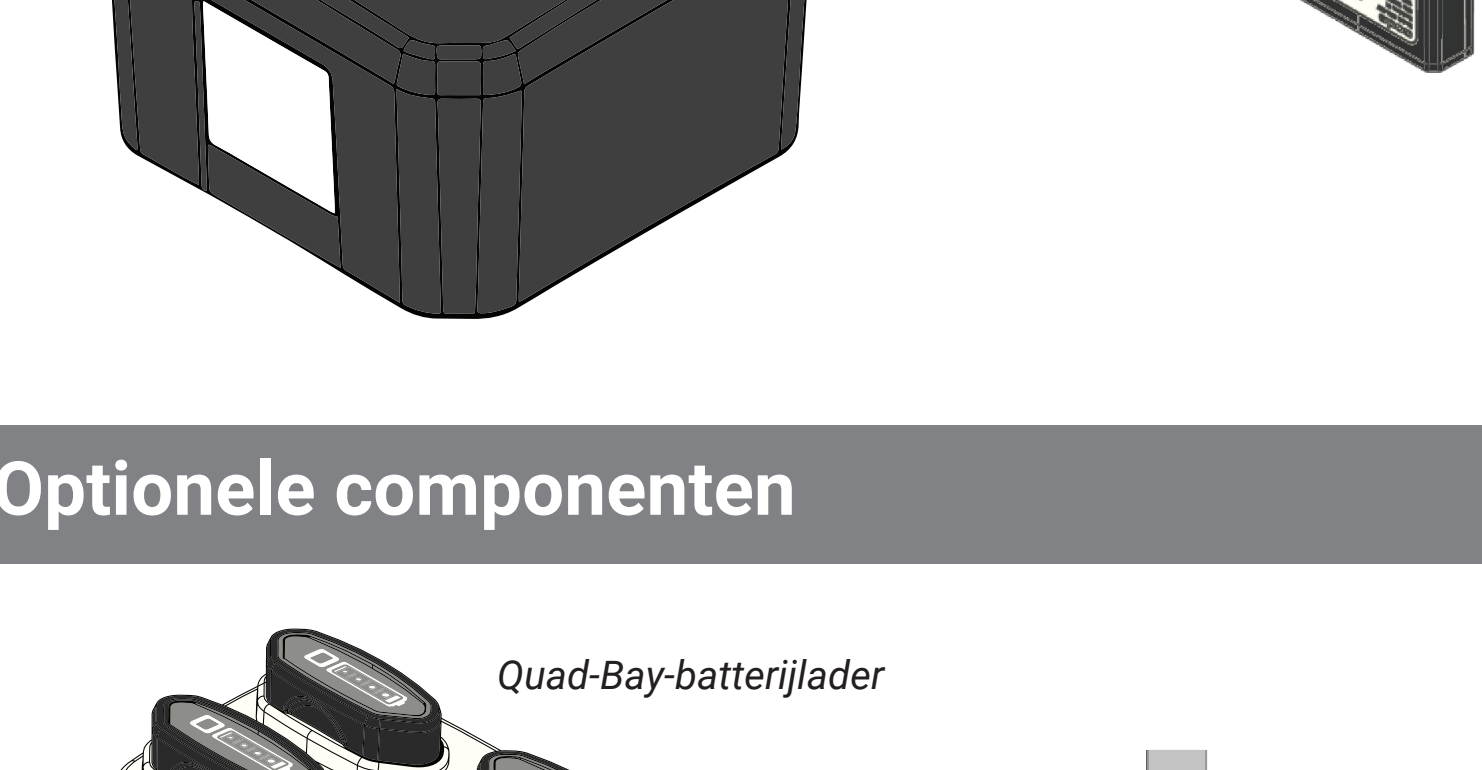


Optionele componenten




INSTELLEN EN LADEN

1. Sluit het laadstation aan op de host-pc

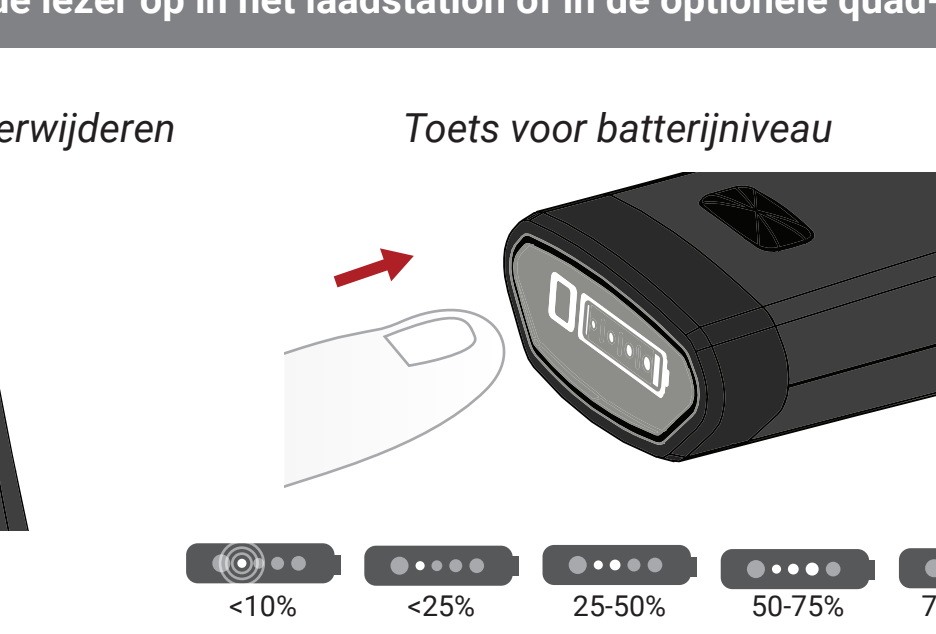


2. Laad de batterij van de lezer op in het laadstation of in de optionele quad-bay-lader

Batterij plaatsen of verwijderen

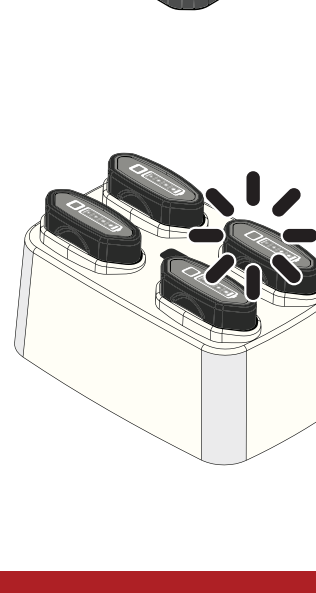

Toets voor batterijniveau

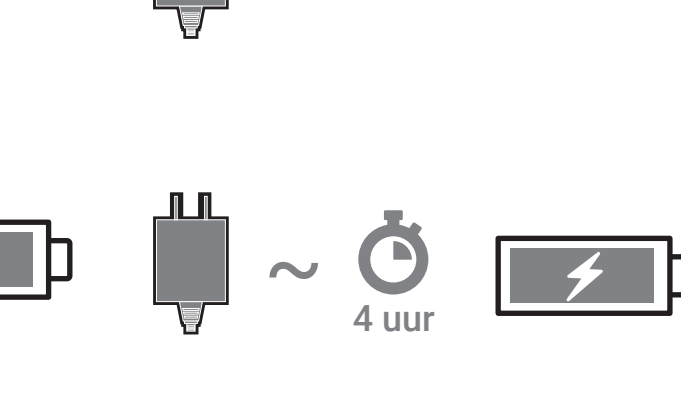


Indicatielampjes voor batterijniveau



INSCHAKELLEN

1. Zet de lezer aan door de knop 2 seconden ingedrukt te houden

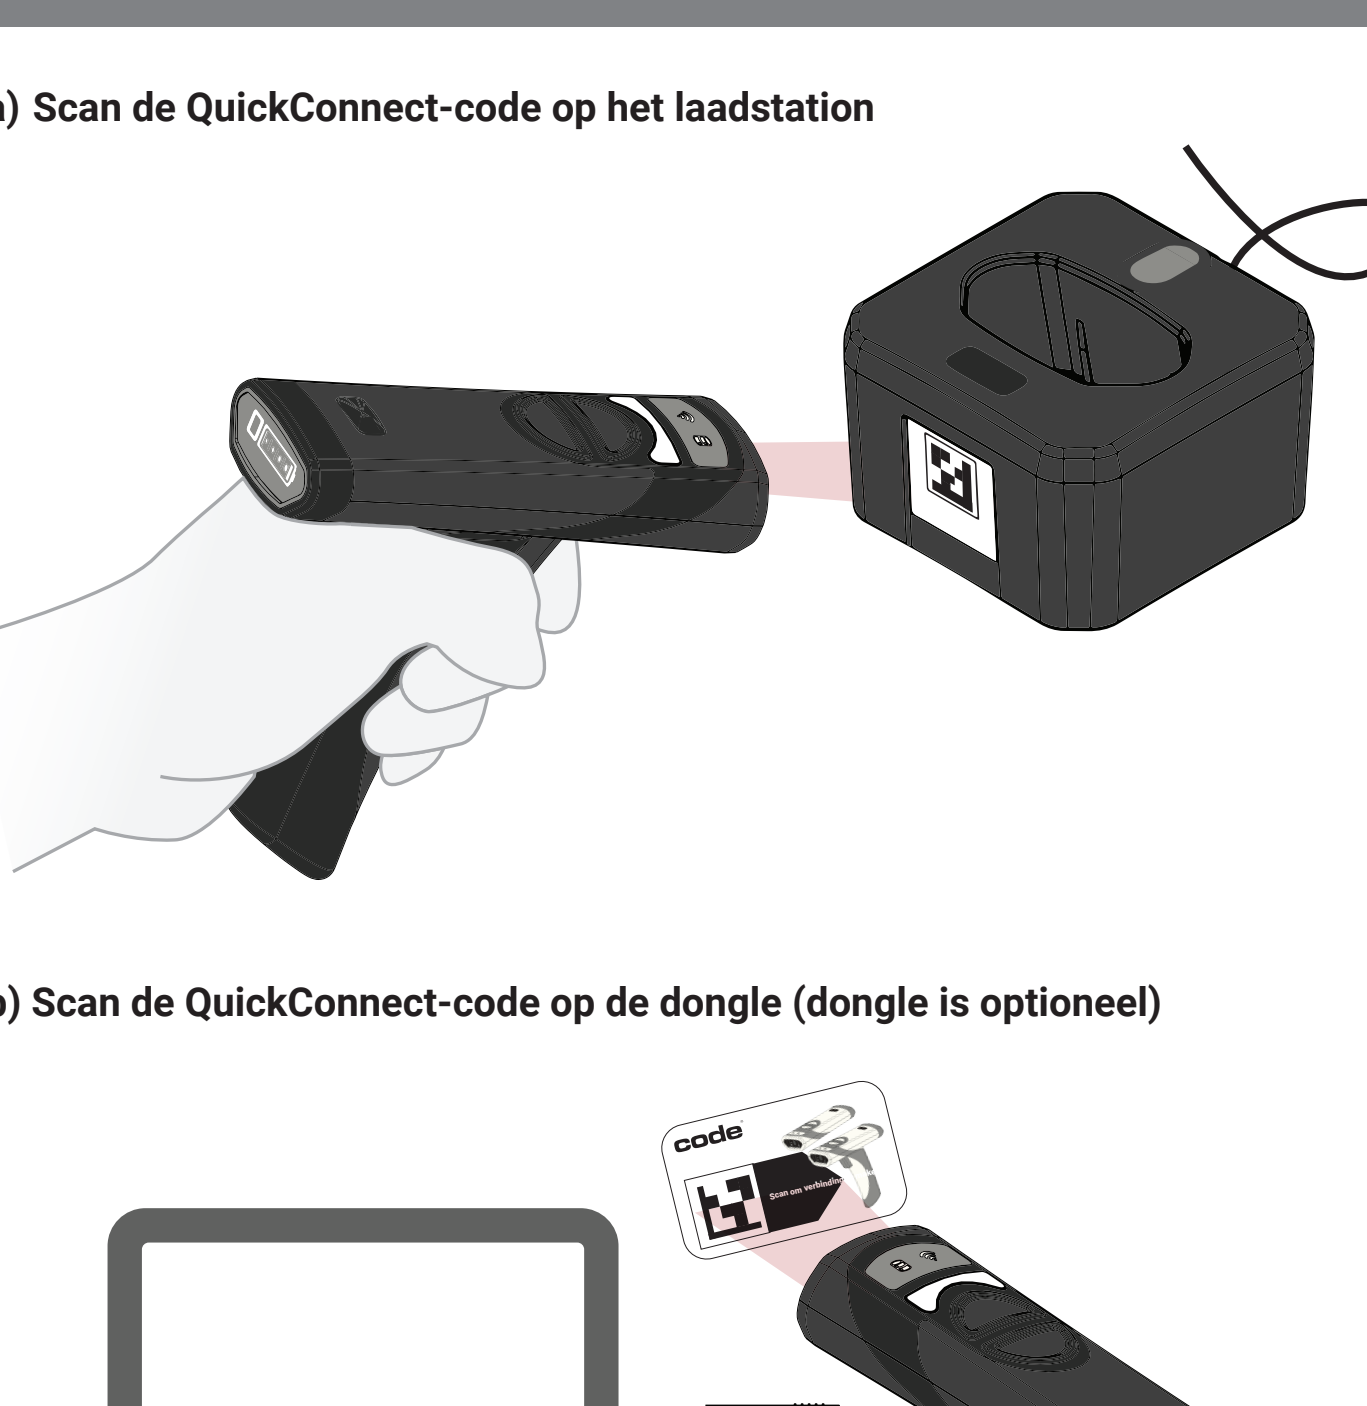


VERBINDEN VIA BLUETOOTH

1. Verbind de lezer via Bluetooth met een van de drie QuickConnect-methoden

a) Scan de QuickConnect-code op het laadstation



b) Scan de QuickConnect-code op de dongle (dongle is optioneel)

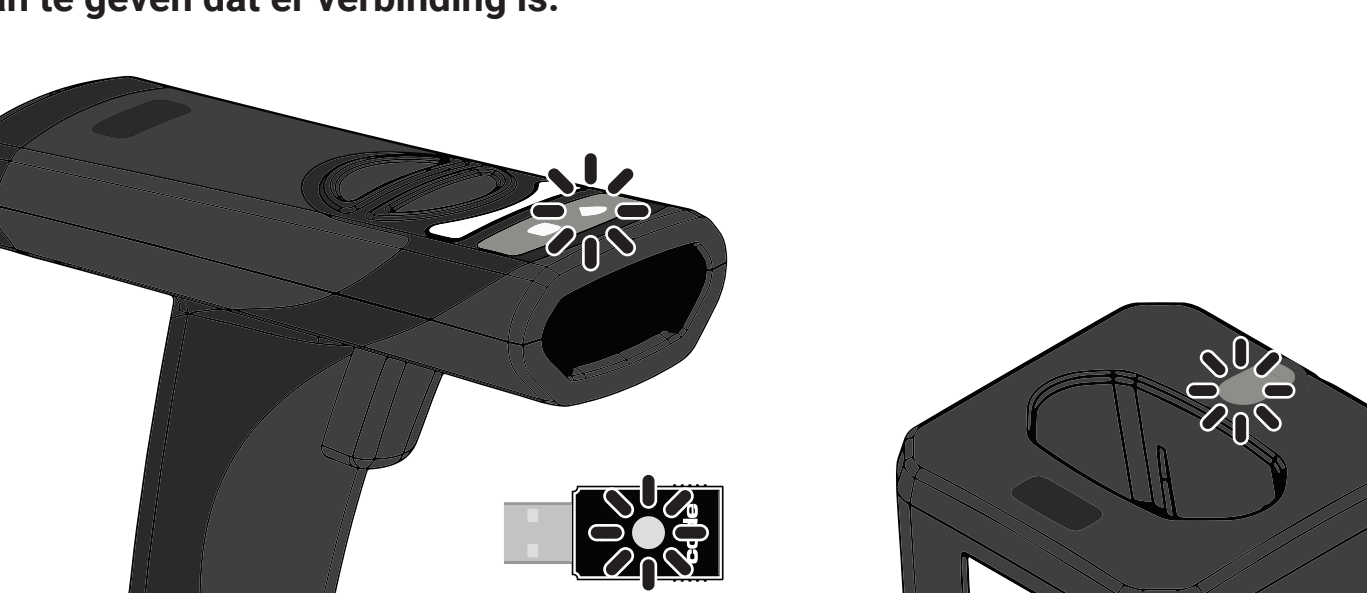

c) Gebruik de DirectConnect-desktoptoepassing om verbinding te maken met de host-pc. U vindt de toepassing in het gedeelte Software op de productpagina. DirectConnect genereert direct op het scherm een QuickConnect-code. Om de lezer te verbinden, hoeft u alleen maar de code te scannen.




Het lampje op de lezer en het laadstation of de dongle moet gaan branden om aan te geven dat er verbinding is.



MEERDERE MANIEREN OM TE SCANNEN

Handmatig

U kunt elk van de drie scantuistons gebruiken om een barcode te scannen. De trigger wordt het meest gebruikt.

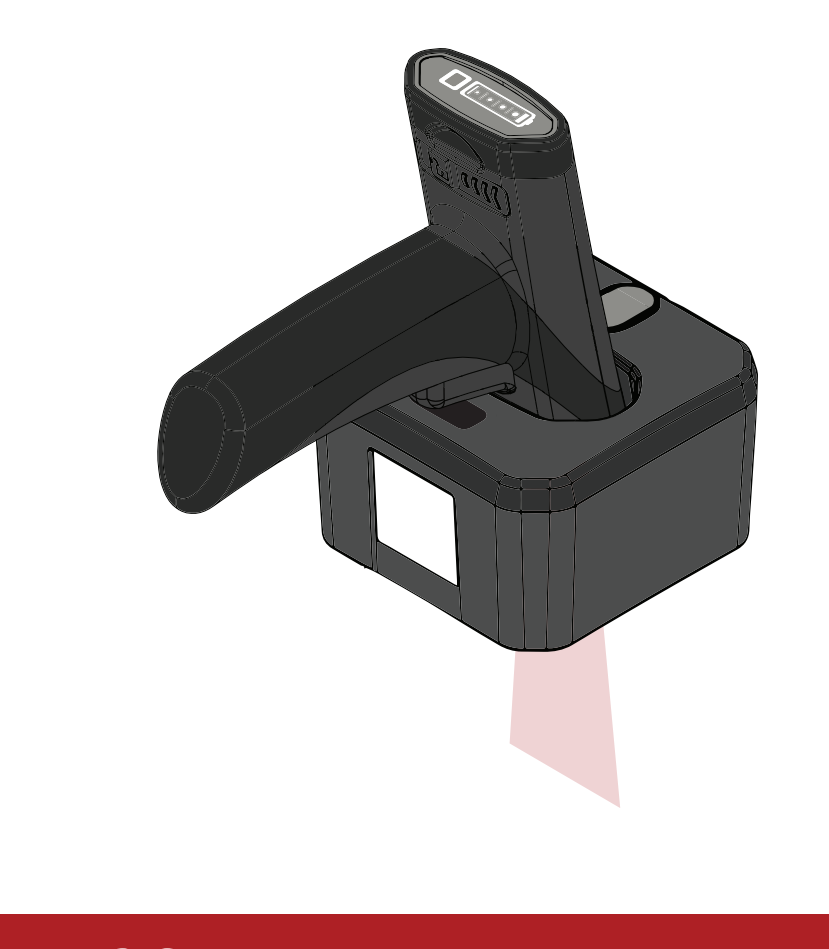

Handenvrij

Scan handenvrij wanneer het laadstation op een monitor is gemonteerd of boven een oppervlak hangt. Er zit een opening in het laadstation waardoor de scanner tijdens het laden kan scannen. De CR2100 detecteert wanneer er een barcode onder de lezer wordt gehouden.



OPTIMAAL SCANBEREIK

Voor de beste scanprestaties houdt u de lezer op ongeveer 7-12 cm (3-5 inch) afstand van de barcode.



DE CR2100 CONFIGUREREN

Pas de instellingen van uw lezer aan door configuratiecodes voor verschillende functies te scannen. Drie van de meest voorkomende codes vindt u hieronder of op de achterkant van het snelstartkaart die bij de lezerkit is geleverd. Andere codes kunt u hier vinden.

SUFFIX ENTER

Voegt een commando toe alsof u op de <Enter>-toets op uw toetsenbord drukt



SUFFIX TAB

Voegt een commando toe alsof u op de <Tab>-toets op uw toetsenbord drukt

SUFFIX DATA WISSEN

Wist alle ingevoerde Suffix-commando's

ANDERE HULPMIDDELEN

Bezoek de [productpagina](#) voor meer informatie en hulpmiddelen om het meeste uit uw CR2100 te halen.