


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

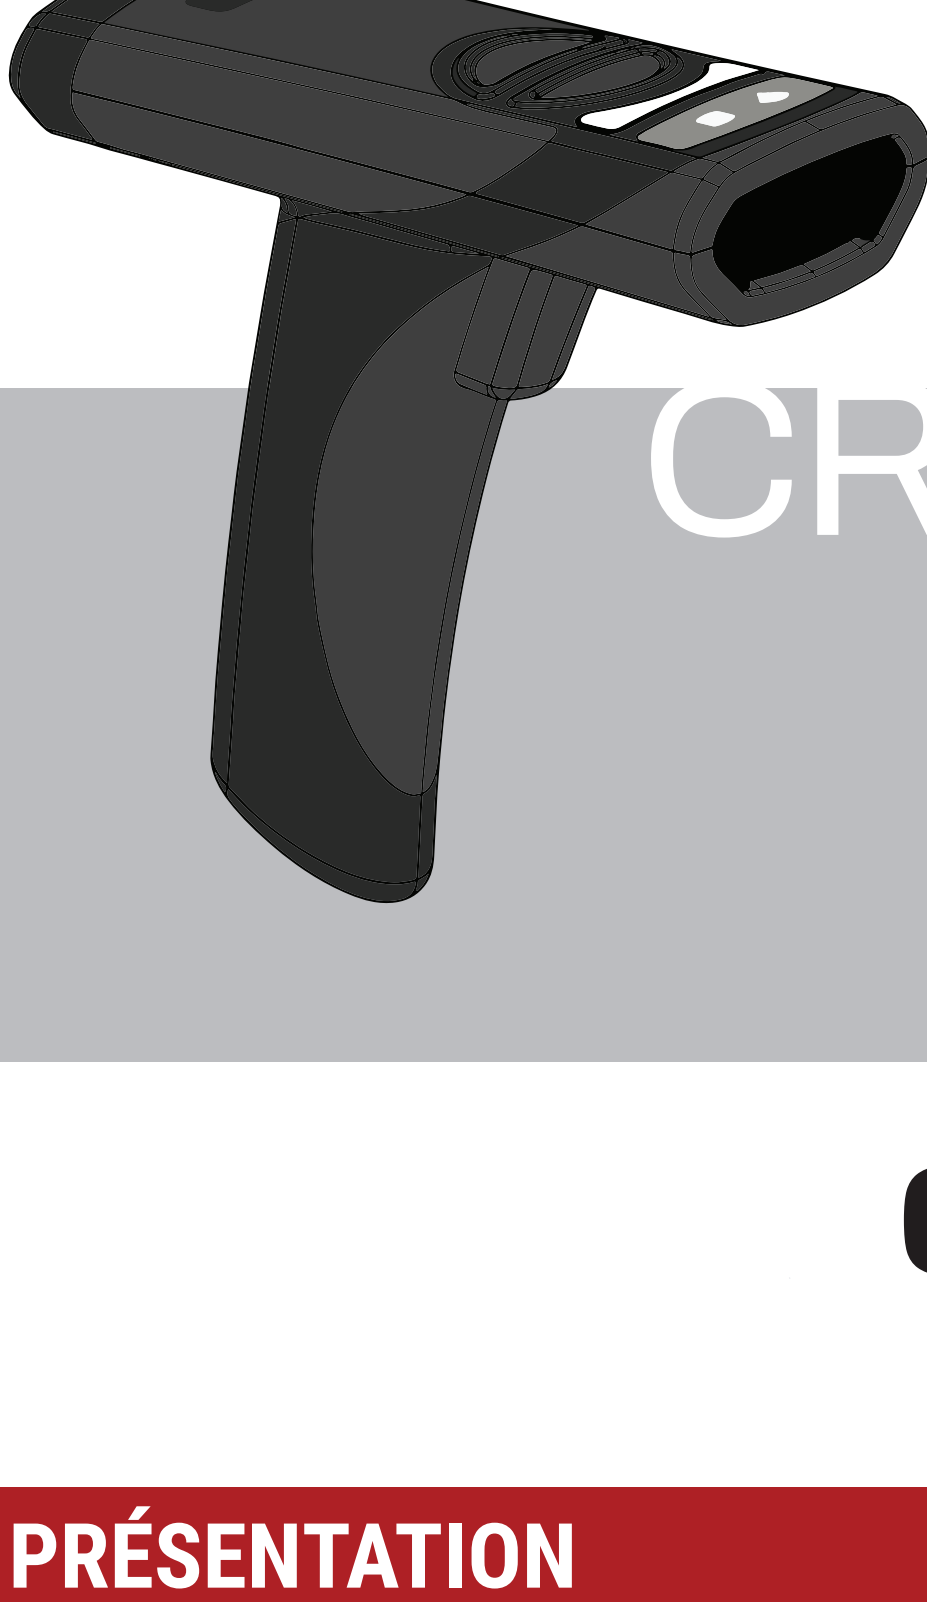

CR2100

VERSION 02
MISE À JOUR : OCT 2024


code
by **BRADY**

PRÉSENTATION


Le lecteur CR2100 est l'un des lecteurs de codes-barres de quatrième génération de Code, bénéficiant de plus de vingt ans d'expérience et intégrant des fonctionnalités pour améliorer le flux d'informations. Nous avons amélioré nos performances de lecture déjà exceptionnelles pour prendre en charge des codes-barres encore plus endommagés et mal imprimés, garantissant ainsi la continuité de vos activités.

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES

Composants standard

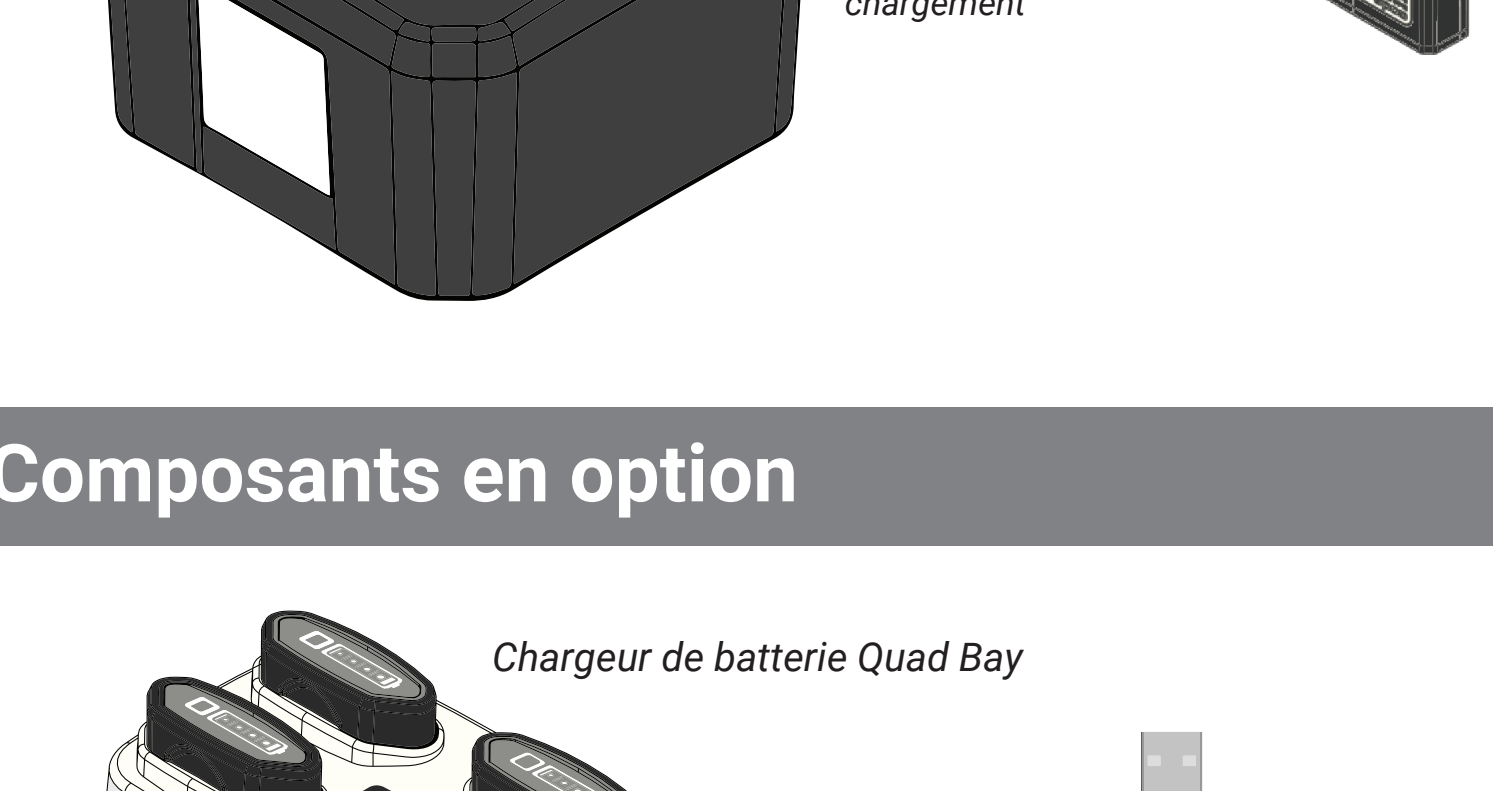


Composants en option

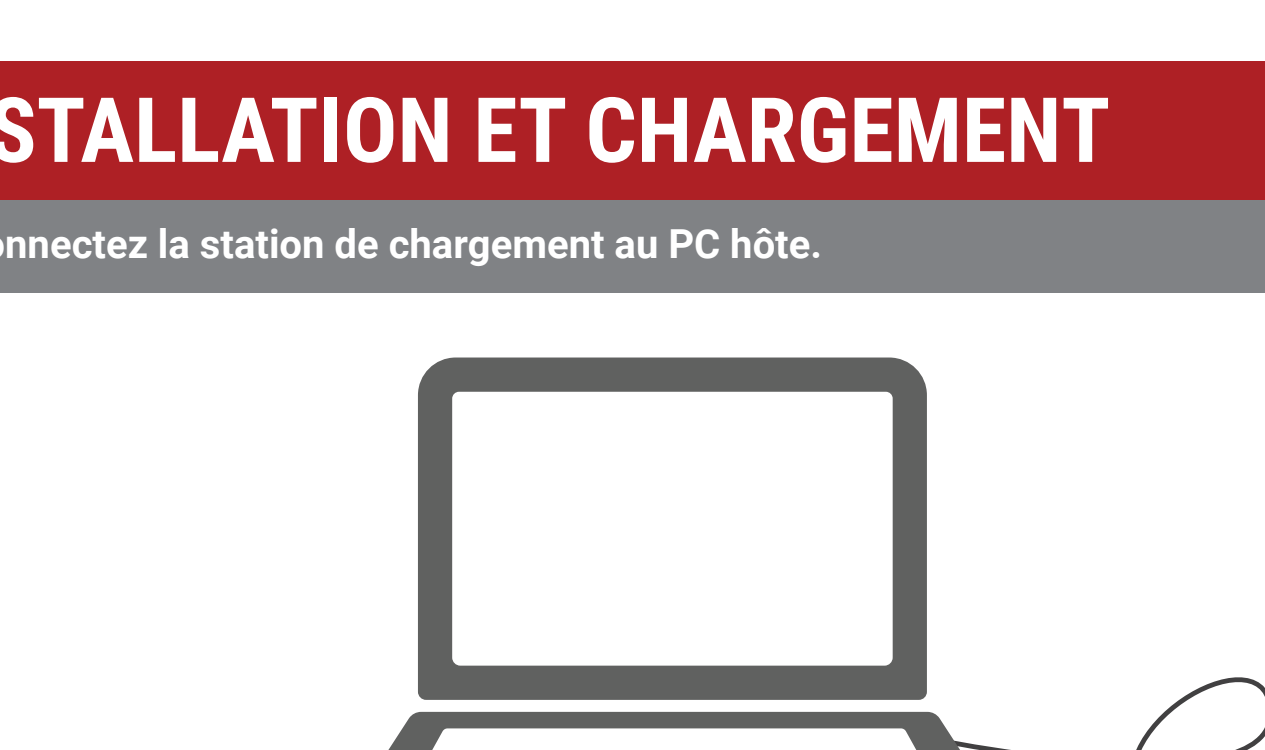


INSTALLATION ET CHARGEMENT


1. Connectez la station de chargement au PC hôte.

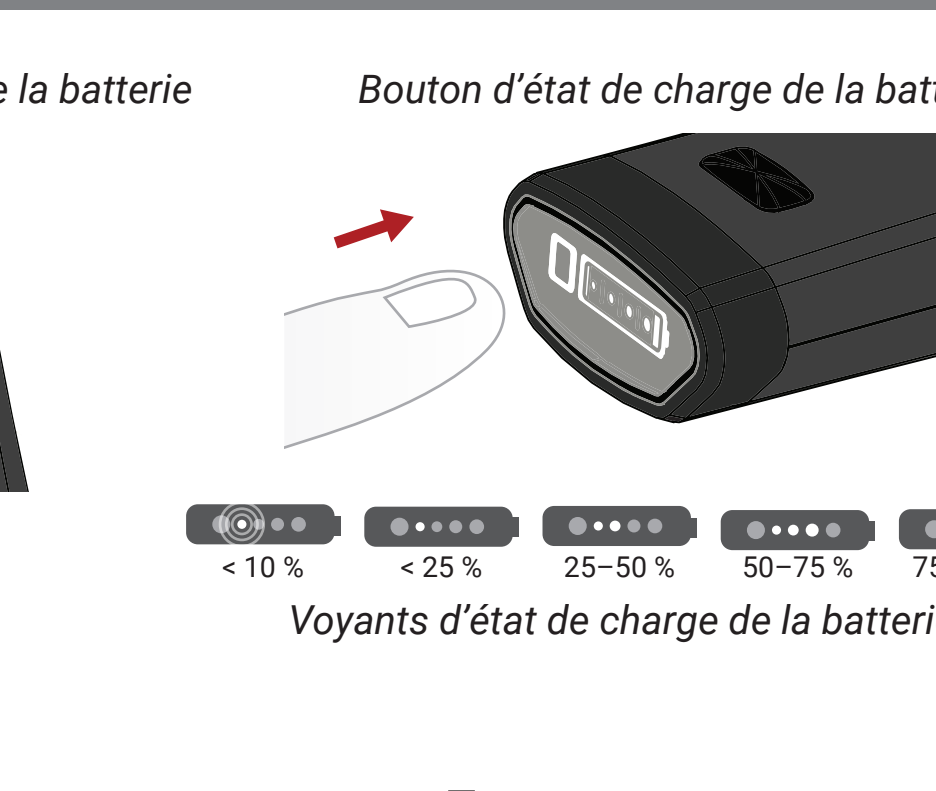

2. Chargez la batterie du lecteur dans la station de chargement ou dans le chargeur Quad-Bay en option.

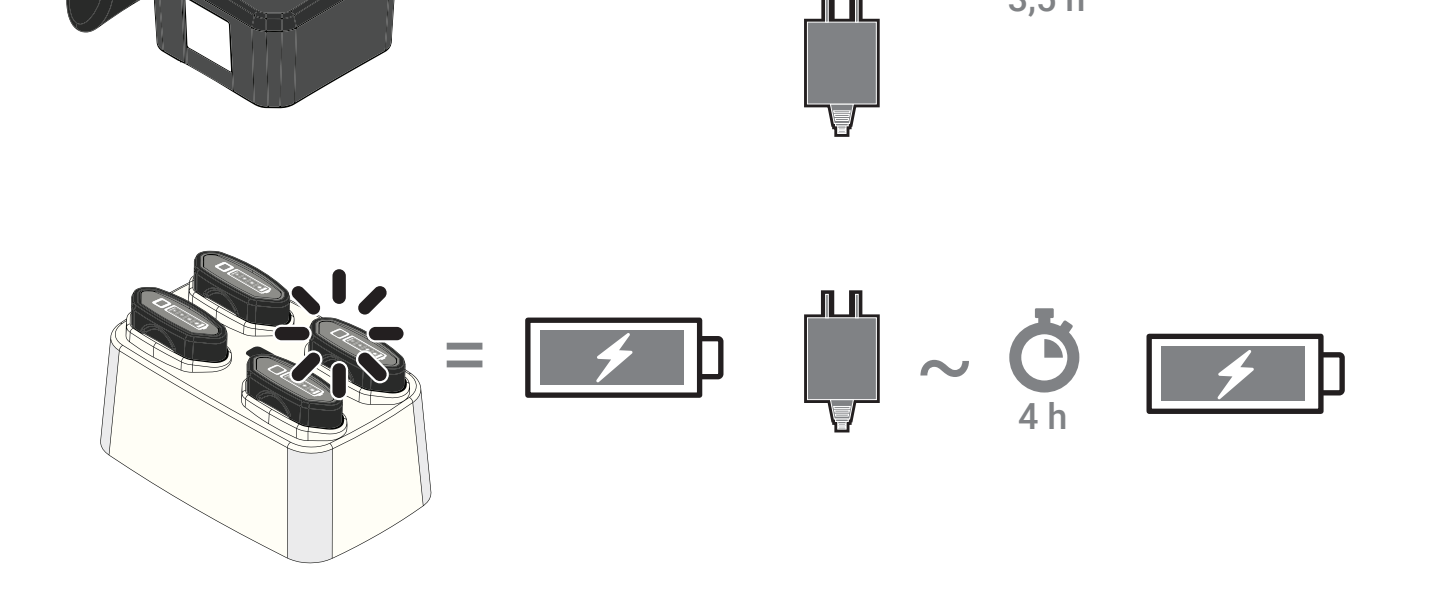


Voyants d'état de charge de la batterie

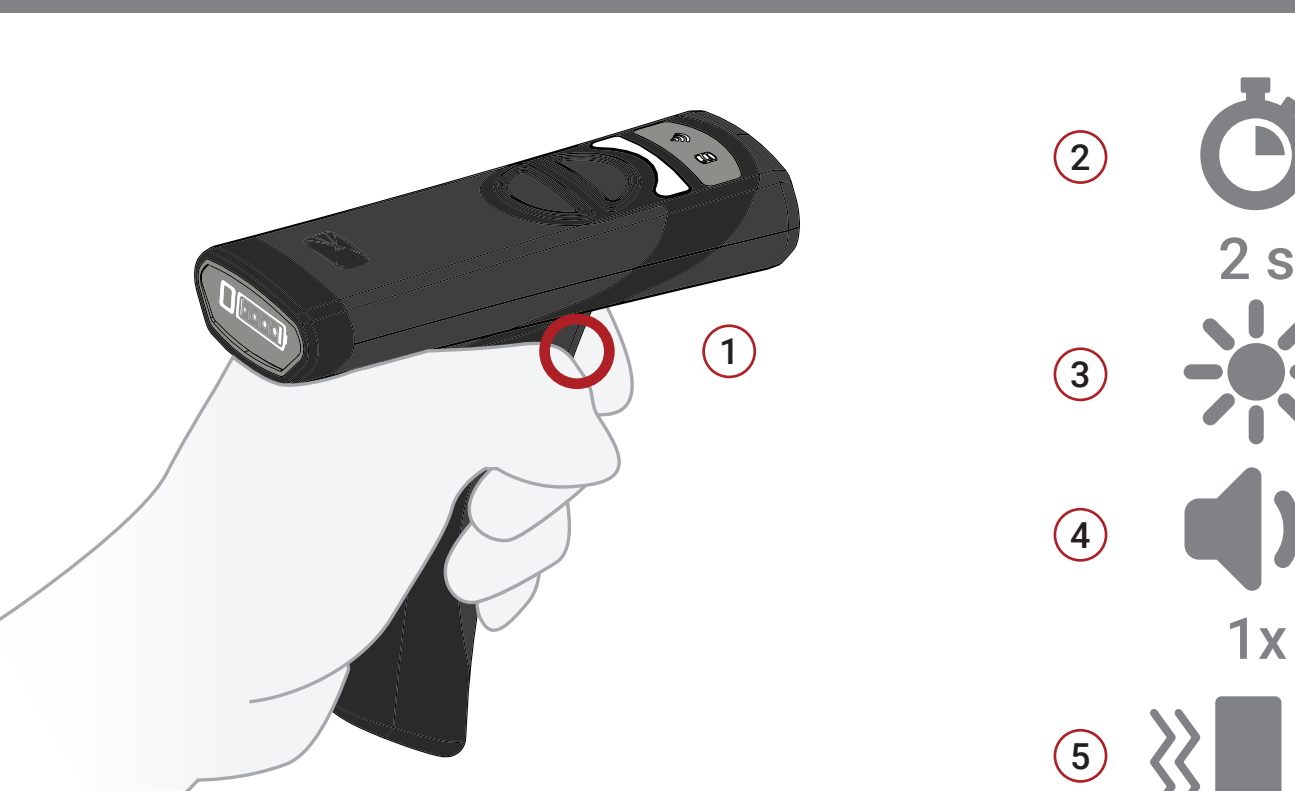

MISE SOUS TENSION

1. Mettez le lecteur sous tension en appuyant sur la gâchette pendant 2 secondes.

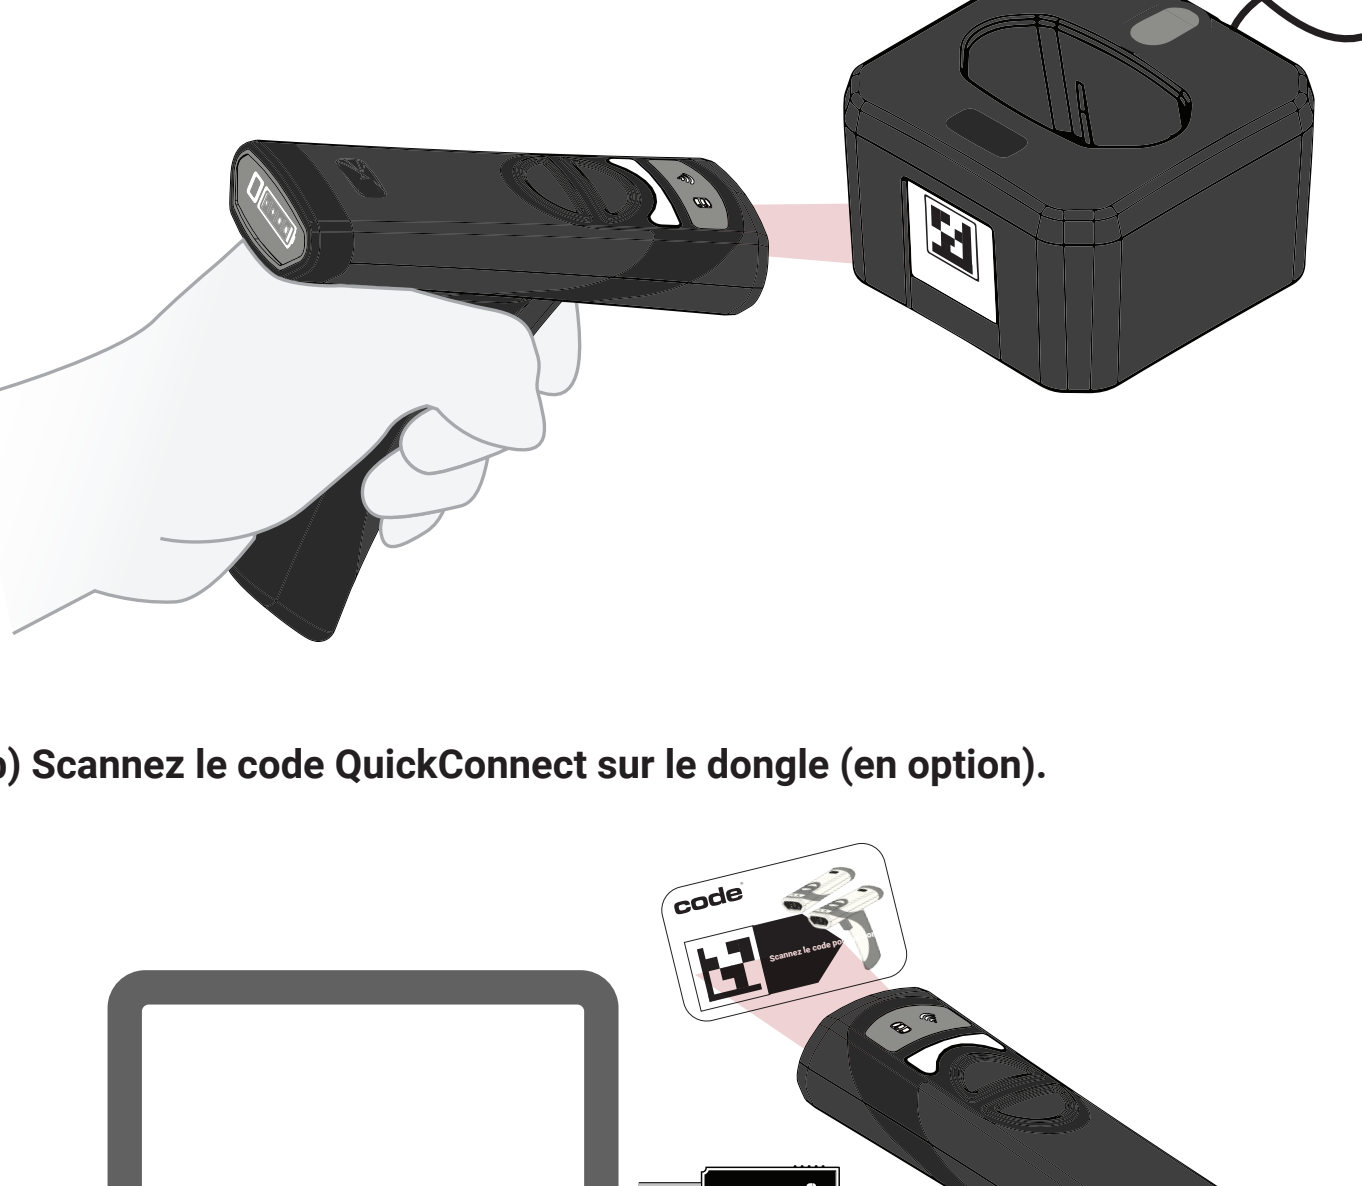


CONNEXION VIA BLUETOOTH

1. Connectez le lecteur via Bluetooth en utilisant l'une des 3 méthodes QuickConnect.

a) Scannez le code QuickConnect sur la station de chargement.




b) Scannez le code QuickConnect sur le dongle (en option).

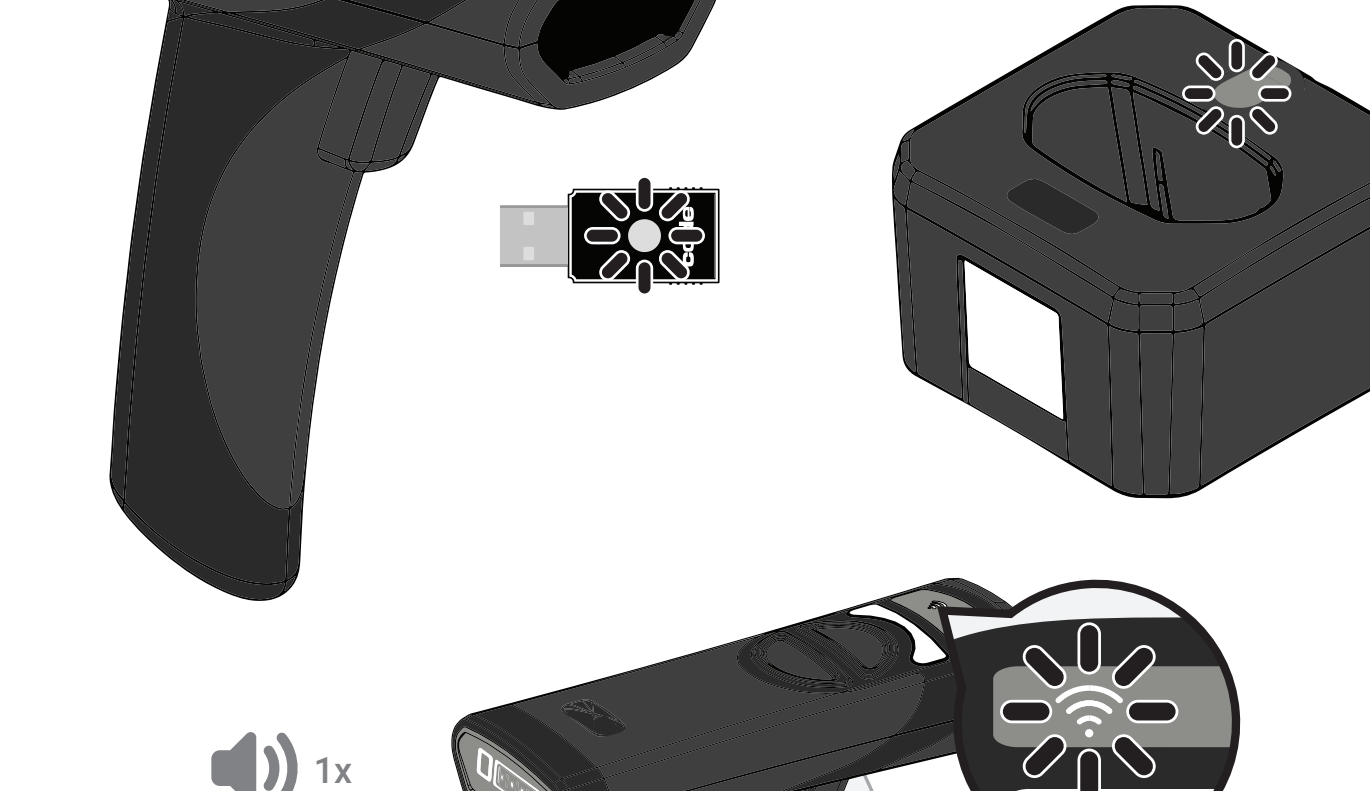

c) Utilisez l'application de bureau DirectConnect pour vous connecter au PC hôte. L'application est disponible dans la section Logiciels de la page produit. DirectConnect génère un code QuickConnect directement à l'écran. Pour connecter le lecteur, il suffit de scanner le code.




Le voyant du lecteur et de la station de chargement ou du dongle doit s'allumer pour indiquer qu'ils sont connectés.

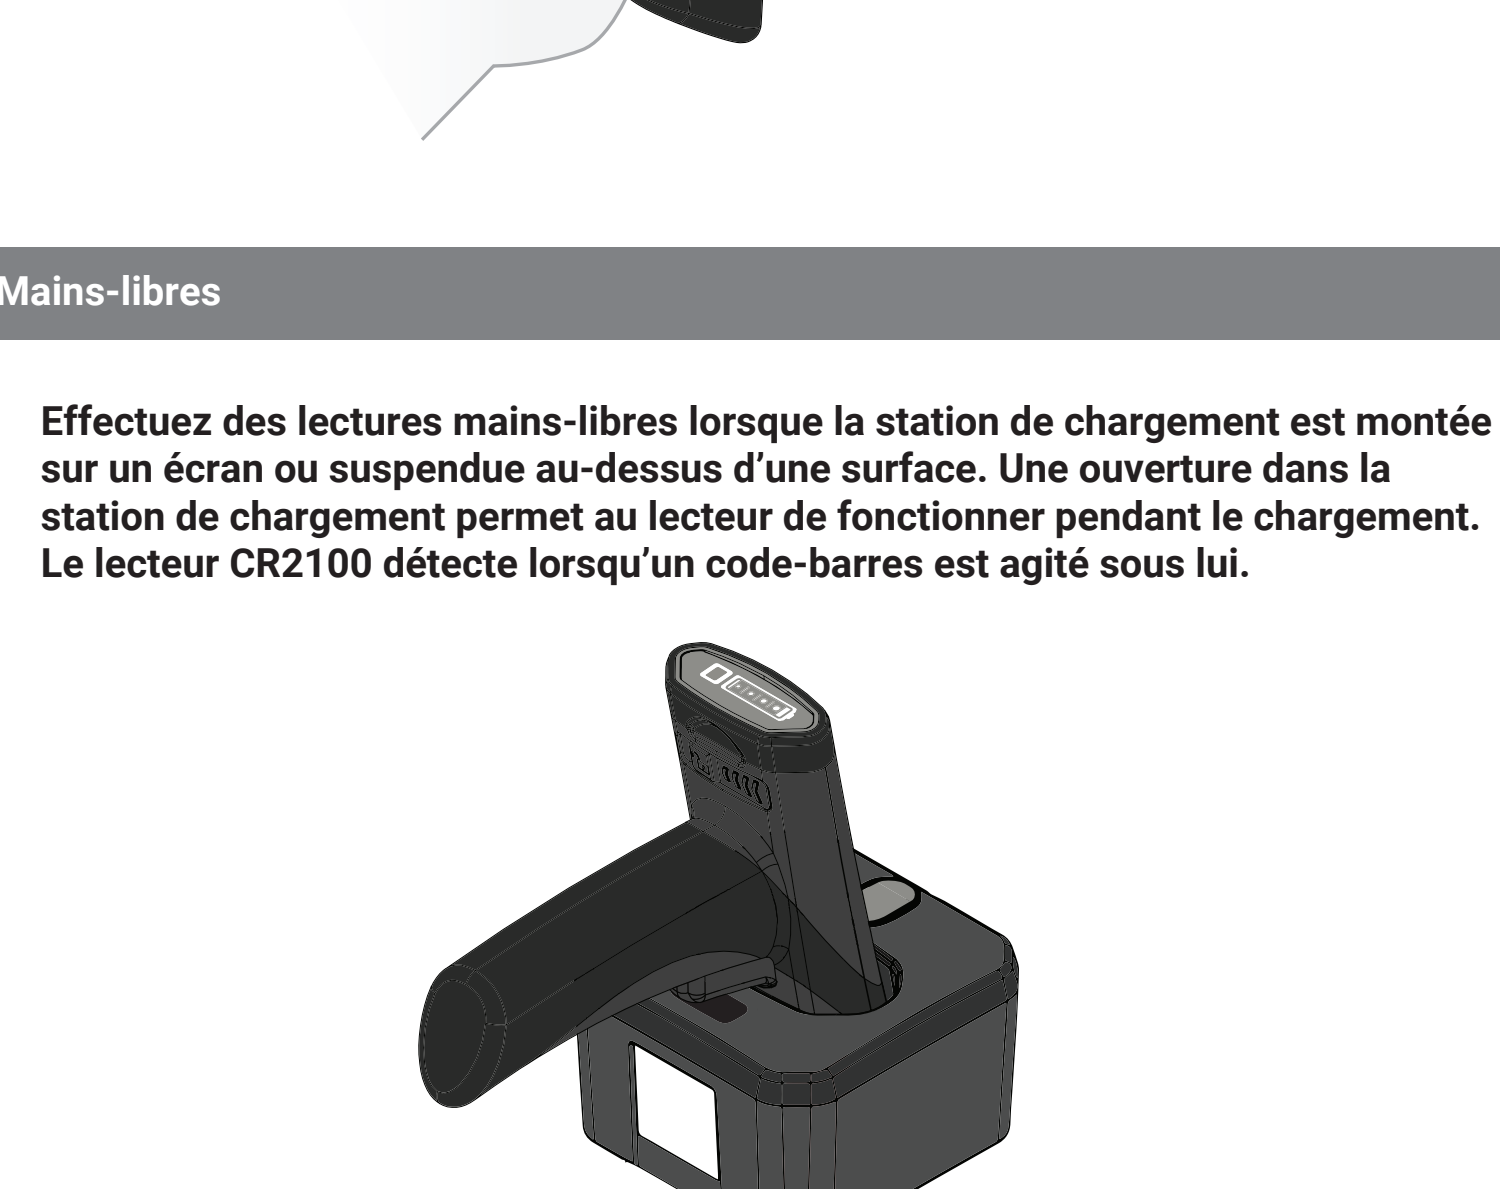

PLUSIEURS MÉTHODES DE LECTURE


Manuellement

Vous pouvez utiliser l'un des trois boutons de lecture pour lire un code-barres. Le plus courant est la gâchette.

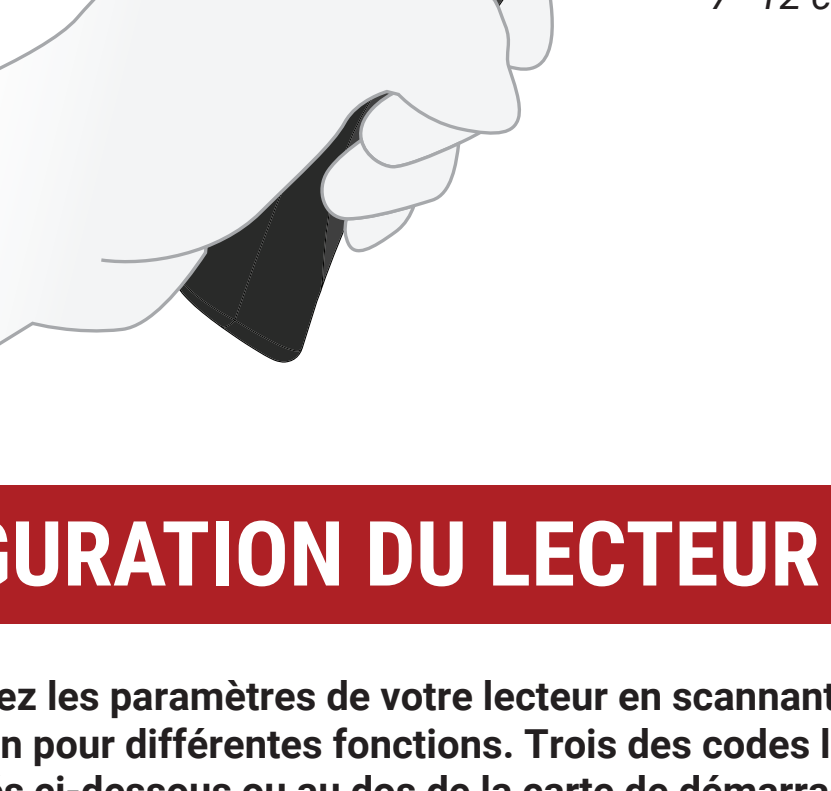

Mains-libres

Effectuez des lectures mains-libres lorsque la station de chargement est montée sur un écran ou suspendue au-dessus d'une surface. Une ouverture dans la station de chargement permet au lecteur de fonctionner pendant le chargement. Le lecteur CR2100 détecte lorsqu'un code-barres est agité sous lui.

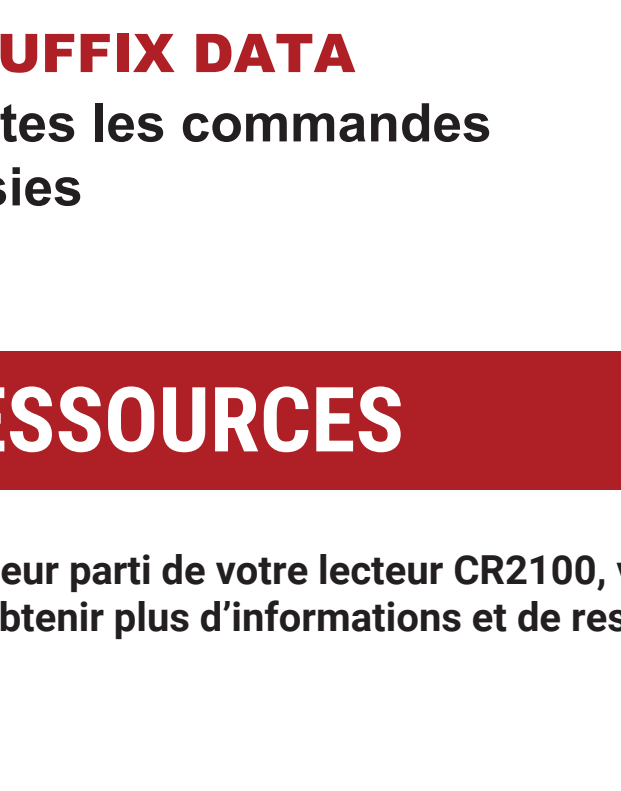

DISTANCE DE LECTURE OPTIMALE

Pour obtenir les meilleures performances de lecture, tenez le lecteur à environ 7 à 12 cm (3 à 5 pouces) du code-barres.



CONFIGURATION DU LECTEUR CR2100

Personnalisez les paramètres de votre lecteur en scannant des codes de configuration pour différentes fonctions. Trois des codes les plus courants sont indiqués ci-dessous ou au dos de la carte de démarrage rapide fournie avec le lecteur. Les autres codes sont disponibles ici.

SUFFIX ENTER

Ajoute une commande équivalente à la pression de la touche <Enter> de votre clavier

