


GUIDA RAPIDA

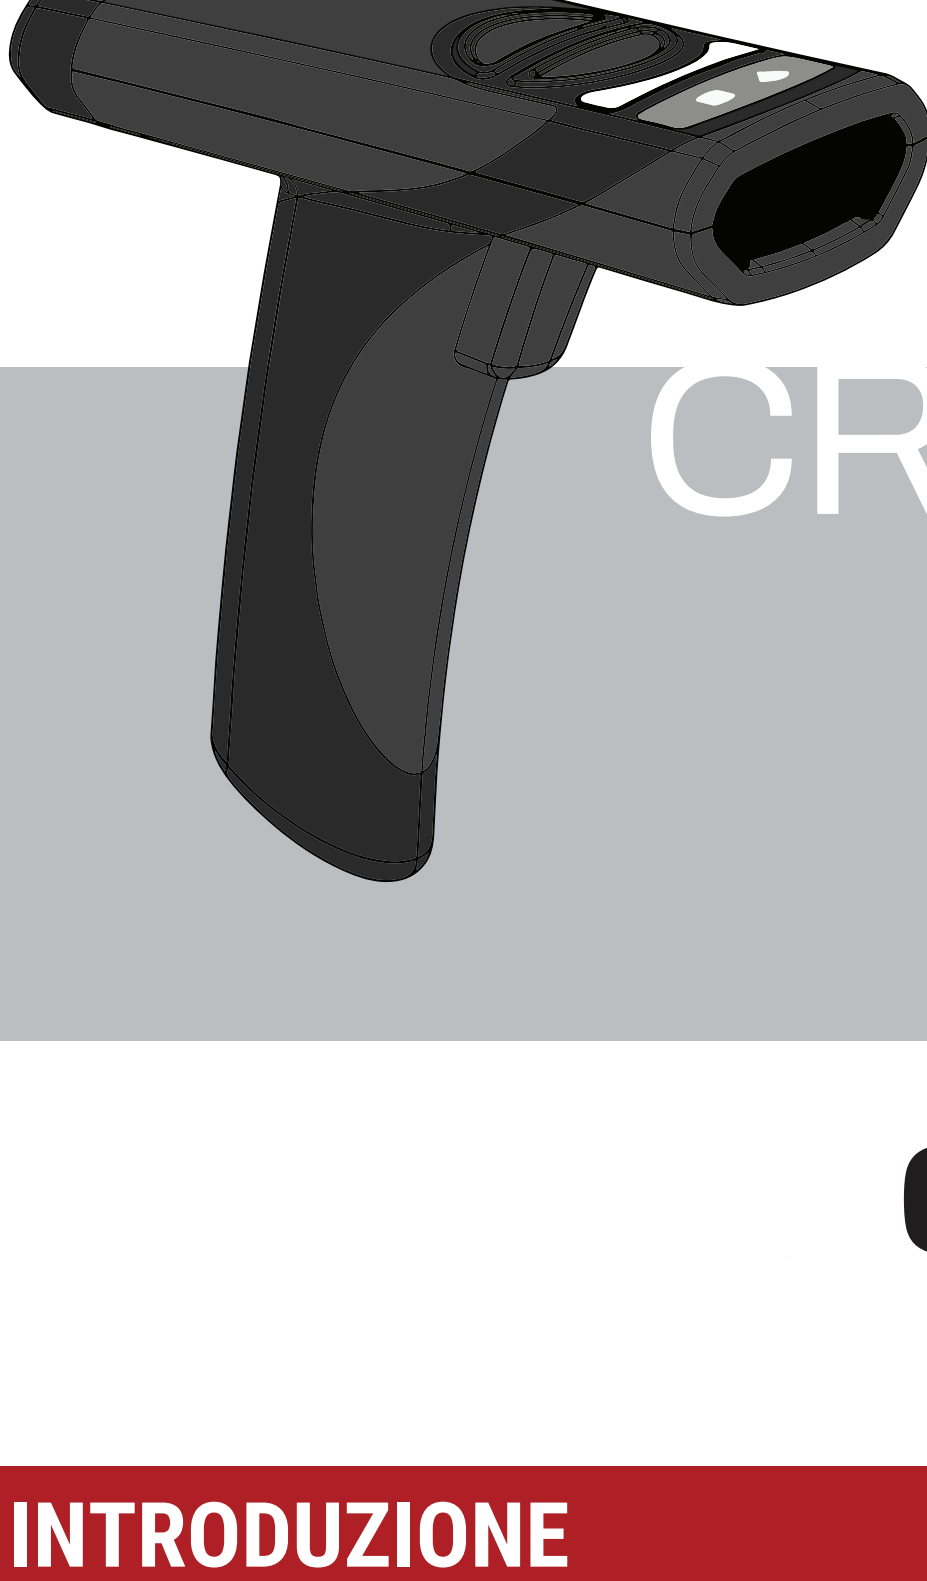

CR2100

VERSIONE 02
AGGIORNAMENTO: OTT 2024

code
by **BRADY**

INTRODUZIONE

Il CR2100 è uno dei lettori di codici a barre di quarta generazione di Code, che combina oltre vent'anni di esperienza con funzioni per migliorare il flusso di informazioni. Abbiamo migliorato prestazioni di scansione che erano già senza precedenti, permettendo di leggere anche i codici a barre più danneggiati e stampati male per garantire la massima rapidità ed efficienza.

COMPONENTI E ACCESSORI PER

Componenti standard



Componenti opzionali




PREPARAZIONE E RICARICA

1. Collegare la base di ricarica al PC host




2. Caricare la batteria del lettore nella base di ricarica o nel caricabatterie a 4 alloggiamenti opzionale

Inserire o rimuovere la batteria

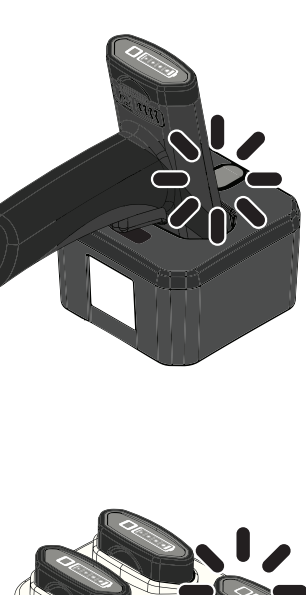

Pulsante di stato del livello della batteria

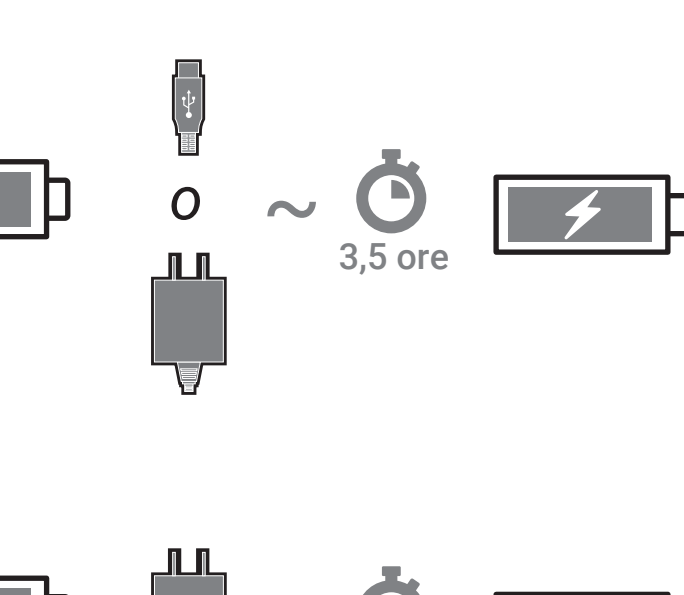

Indicatori LED di stato del livello della batteria



ACCENSIONE

1. Accendere il lettore premendo il grilletto per 2 secondi




COLLEGAMENTO VIA BLUETOOTH

1. Collegare il lettore via Bluetooth utilizzando uno dei 3 metodi QuickConnect

a) Scansionare il codice QuickConnect sulla base di ricarica



b) Scansionare il codice QuickConnect sul dongle (il dongle è opzionale)

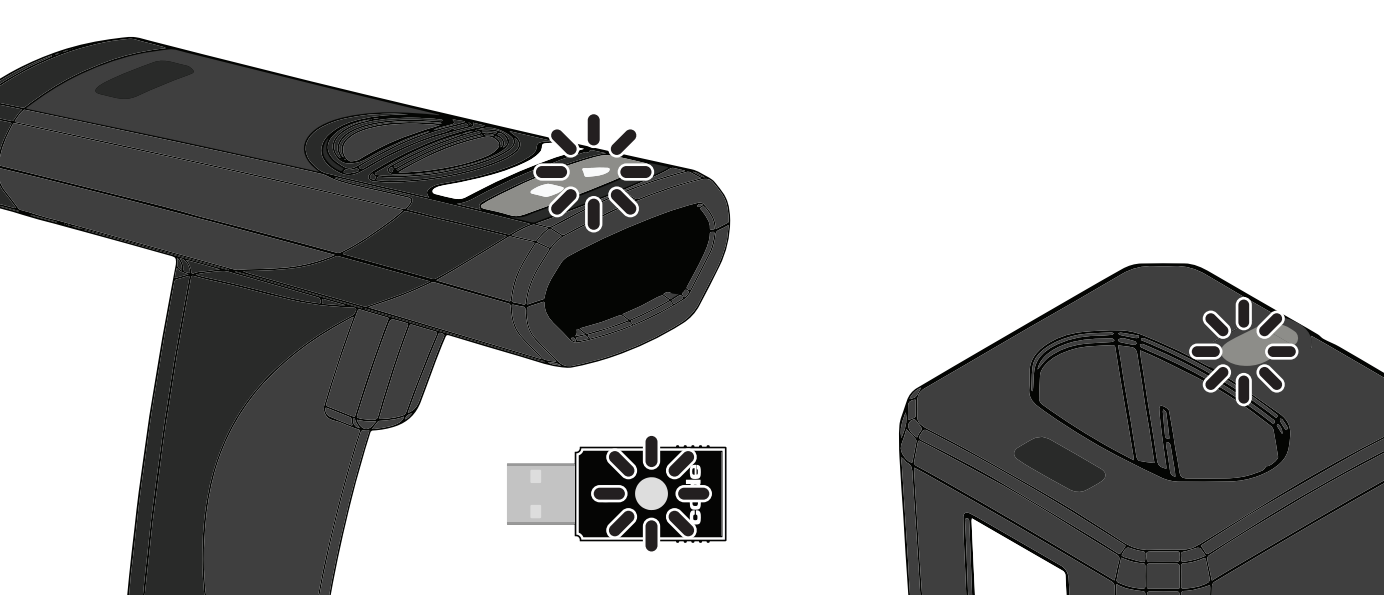


c) Utilizzare l'applicazione desktop DirectConnect per collegarsi al PC host.

L'applicazione si trova nella sezione Software della pagina del prodotto. DirectConnect genera un codice QuickConnect direttamente sullo schermo. Per collegare il lettore, è sufficiente scansionare il codice.




La spia sul lettore e sulla base di ricarica o sul dongle dovrebbe accendersi per indicare il collegamento.

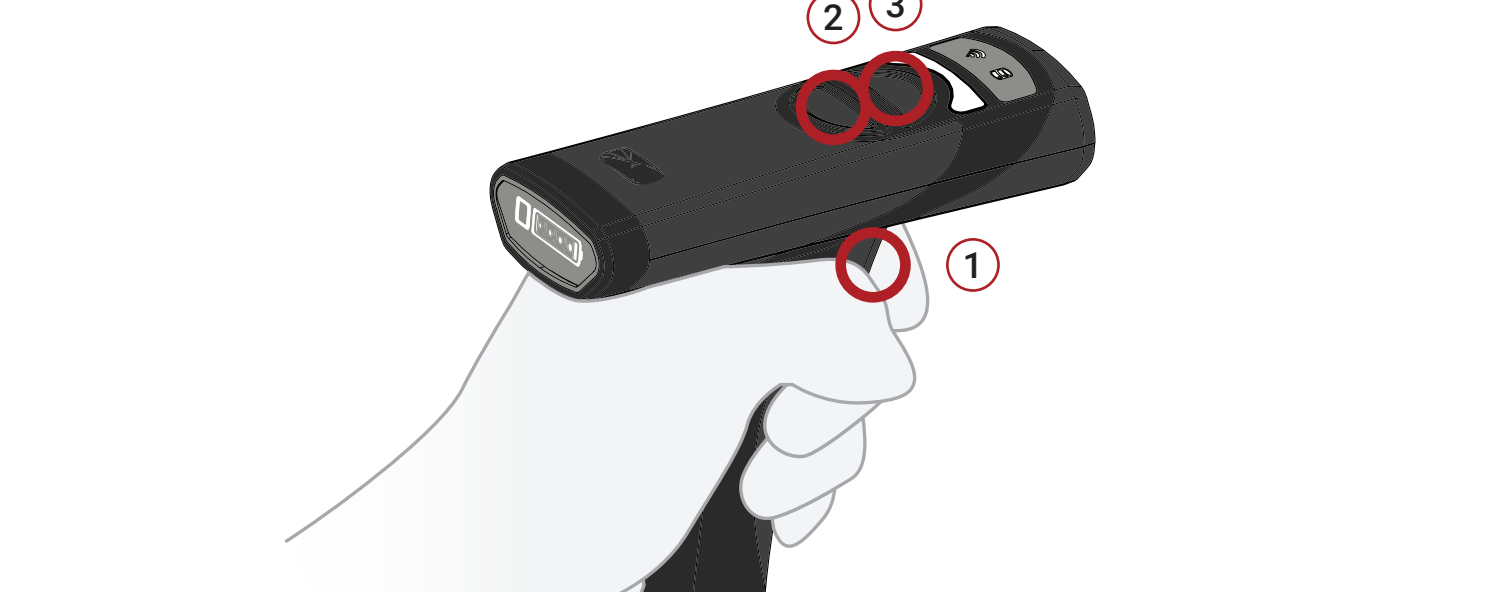

DIVERSI MODI PER SCANSIONARE


Manuale

Per scansionare un codice a barre è possibile utilizzare uno dei tre pulsanti di scansione. Il grilletto è il più comune.

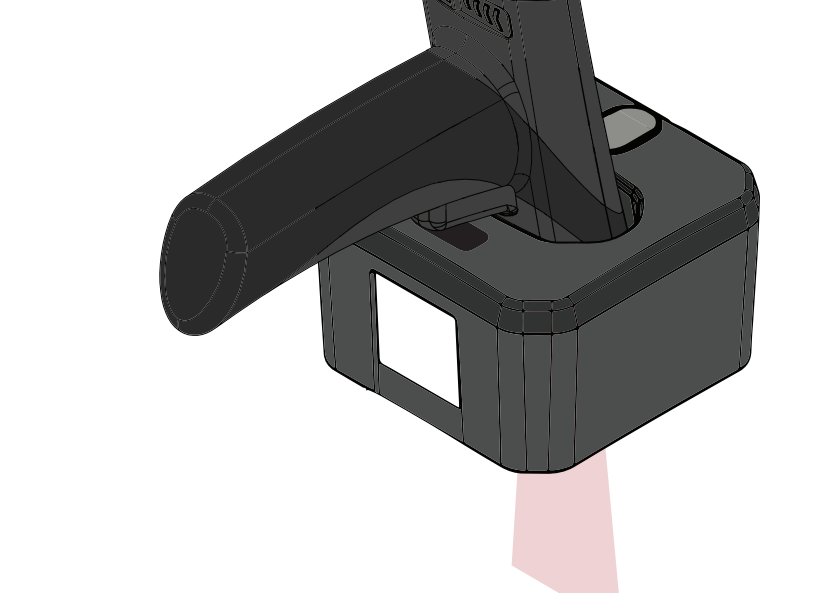


A mani libere

Scansionare a mani libere quando la base di ricarica è montata su un monitor o sospesa su una superficie. Nella base di ricarica è presente un'apertura che consente allo scanner di eseguire la scansione durante la ricarica. Il CR2100 rileva quando un codice a barre viene passato sotto il lettore.

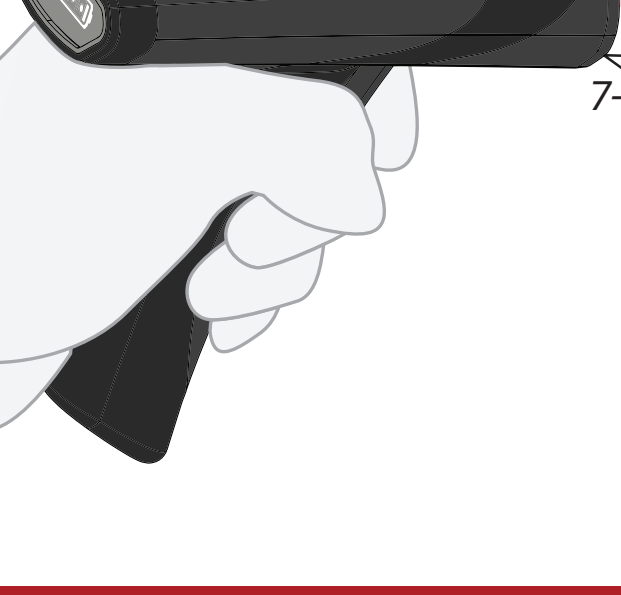

RAGGIO DI SCANSIONE OTTIMALE

Per ottenere prestazioni di scansione ottimali, tenere il lettore a una distanza di circa 7-12 cm (3-5 pollici) dal codice a barre.

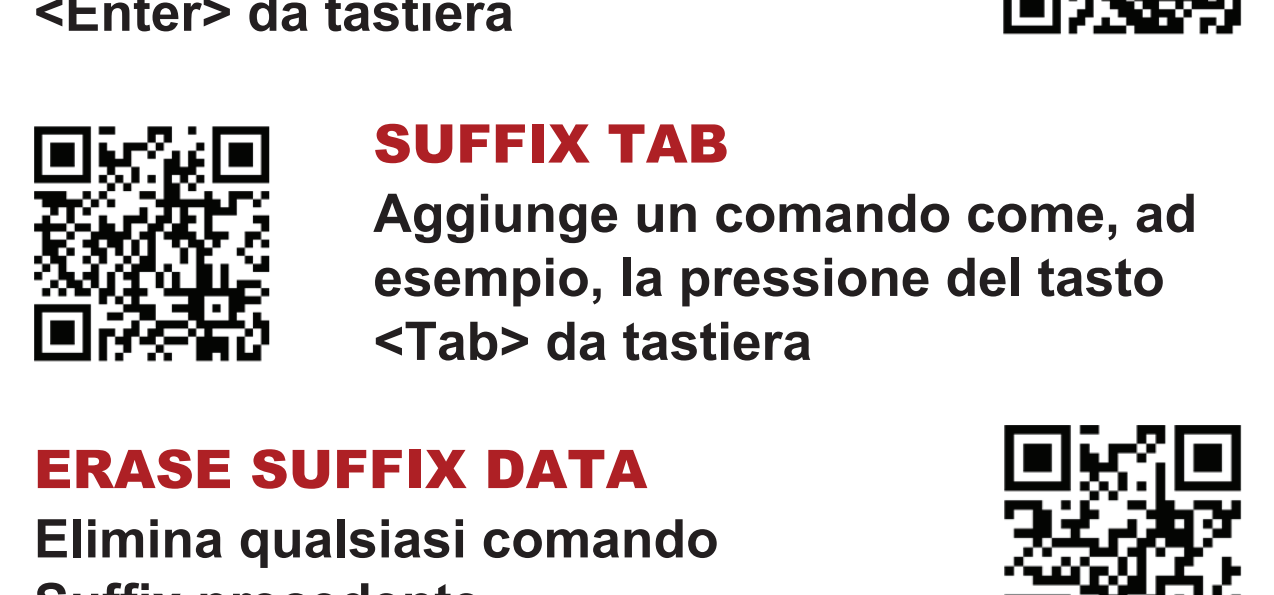


CONFIGURAZIONE DEL CR2100

Personalizzare le impostazioni del lettore scansionando i codici di configurazione per le varie funzioni. Tre dei codici più comuni sono riportati di seguito o sul retro della guida rapida fornita con il kit del lettore. Altri codici sono disponibili qui.

SUFFIX ENTER

Aggiunge un comando come, ad esempio, la pressione del tasto <Enter> da tastiera

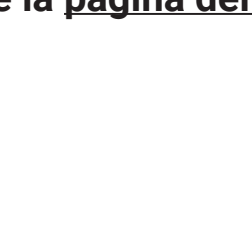

SUFFIX TAB

Aggiunge un comando come, ad esempio, la pressione del tasto <Tab> da tastiera

ERASE SUFFIX DATA

Elimina qualsiasi comando Suffix precedente

ALTRE RISORSE

Per ottenere risultati ottimali con il lettore CR2100, visitare la [pagina del prodotto](#) dove vengono fornite ulteriori informazioni e risorse.