


GUÍA DE INICIO RÁPIDO

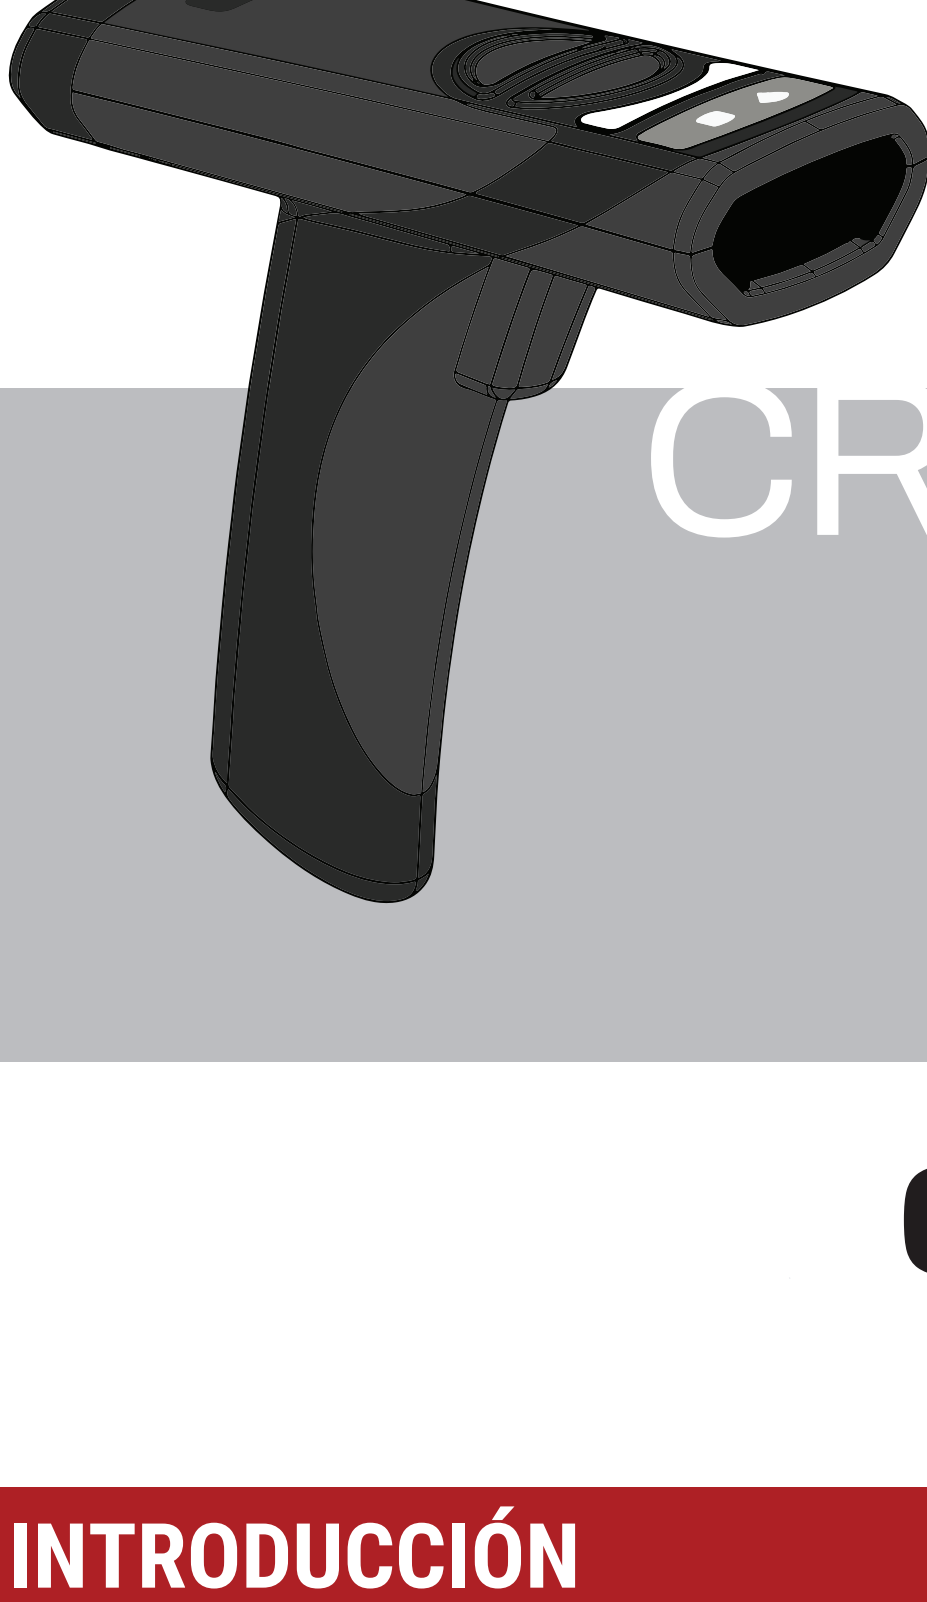

CR2100

VERSIÓN 02
ACTUALIZADO: OCT 2024

code
by **BRADY**

INTRODUCCIÓN

El CR2100 es uno de los lectores de códigos de barras de cuarta generación de Code, que combina sus más de veinte años de experiencia con funciones diseñadas para mejorar el flujo de información. Hemos mejorado el excelente rendimiento de nuestros lectores para hacer frente a los códigos de barras dañados y mal impresos, y mantener su negocio siempre en marcha.

COMPONENTES Y ACCESORIOS DEL 2100

Componentes estándar



Componentes opcionales




INSTALACIÓN Y CARGA

1. Conecte la base de carga al ordenador



2. Cargue la batería del lector en la base de carga o en el cargador opcional de cuatro compartimentos

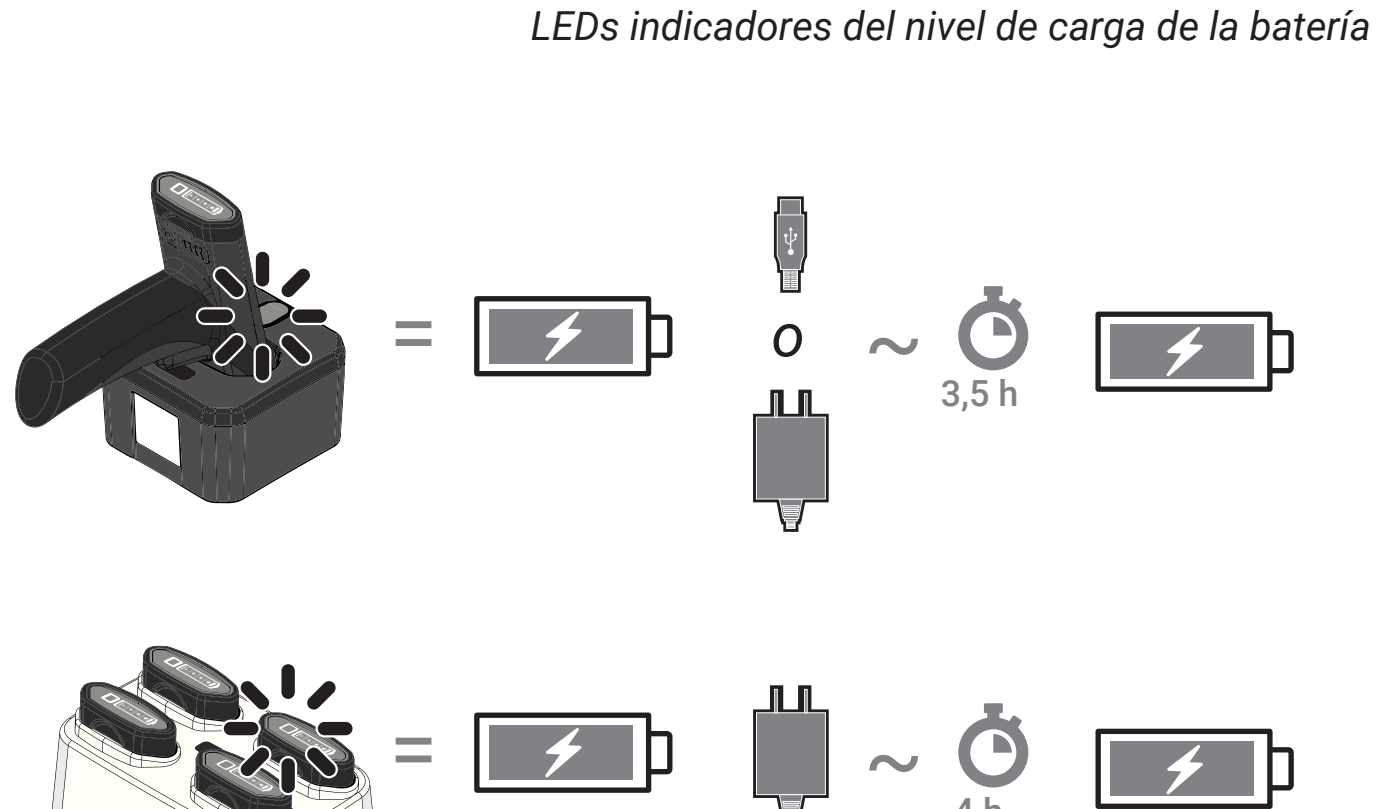

LEDs indicadores del nivel de carga de la batería



ENCENDIDO

1. Pulse el gatillo durante 2 segundos para encender el lector




CONEXIÓN VÍA BLUETOOTH

1. Conecte el lector mediante Bluetooth con uno de los 3 métodos QuickConnect


a) Escanee el código QuickConnect de la base de carga



b) Escanee el código QuickConnect del dongle (el dongle es opcional)

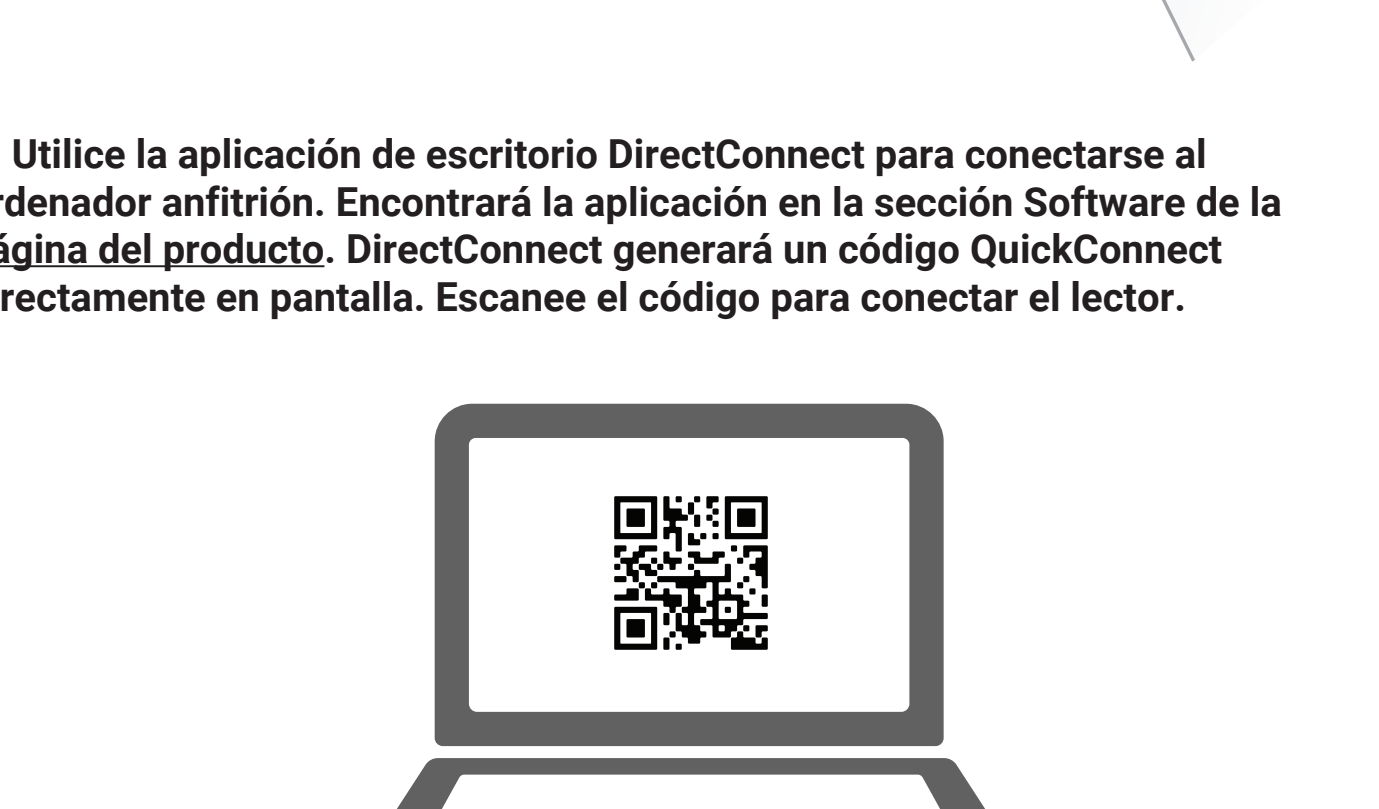

c) Utilice la aplicación de escritorio DirectConnect para conectarse al ordenador anfitrión. Encontrará la aplicación en la sección Software de la página del producto. DirectConnect generará un código QuickConnect directamente en pantalla. Escanee el código para conectar el lector.

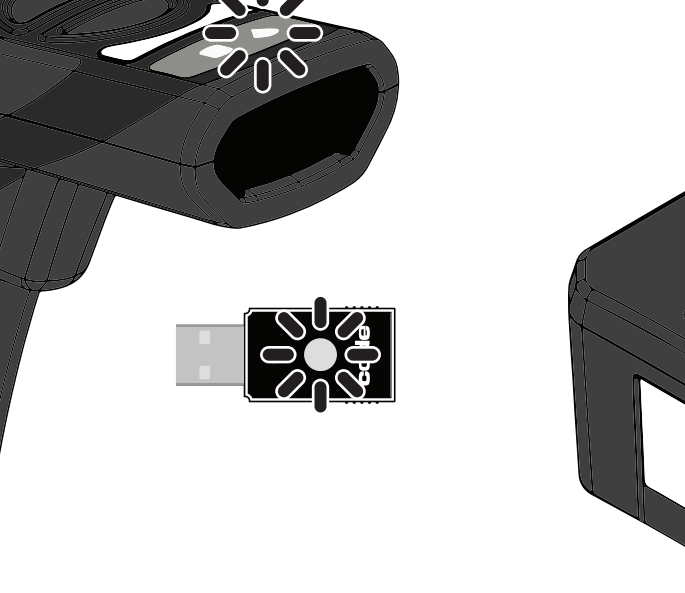


La luz del lector y de la base de carga o el dongle se enciende para indicar que está conectado.



MÚLTIPLES FORMAS DE ESCANEAR

Manualmente

Para escanear un código de barras, puede utilizar cualquiera de los tres botones de escaneo. El gatillo es el más común.

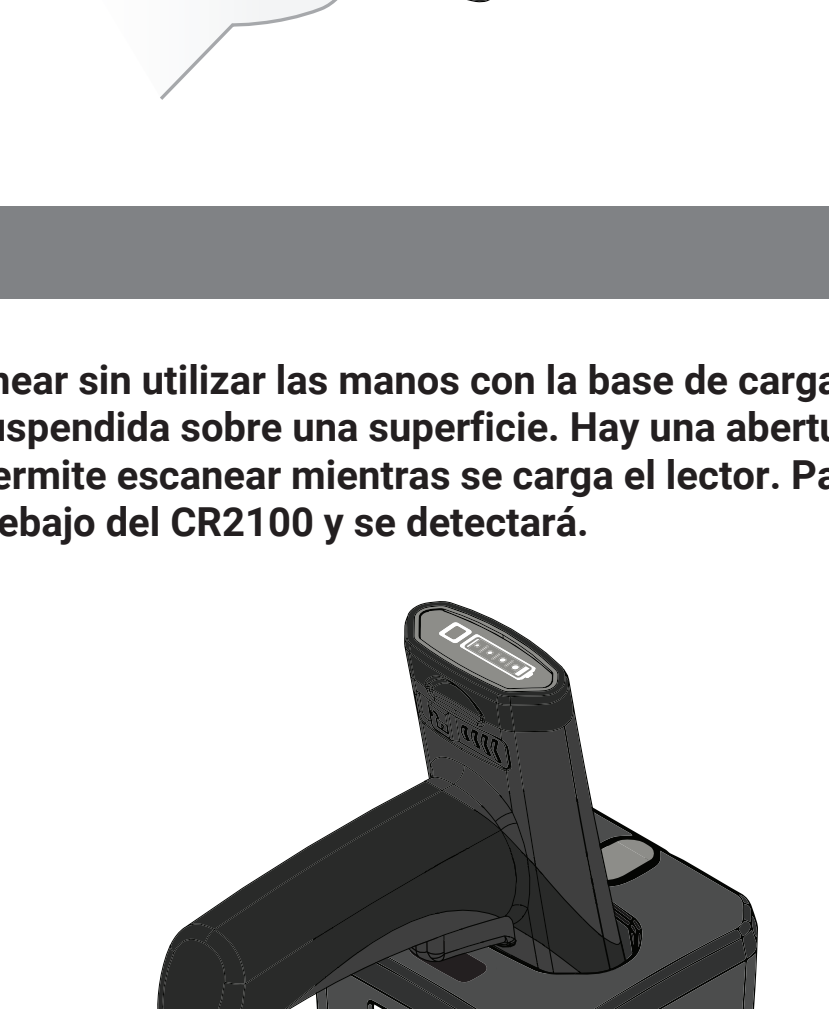


Manos libres

Puede escanear sin utilizar las manos con la base de carga montada en un monitor o suspendida sobre una superficie. Hay una abertura en la base de carga que permite escanear mientras se carga el lector. Pase el código de barras por debajo del CR2100 y se detectará.



RANGO DE ESCANEADO ÓPTIMO

Para obtener el mejor rendimiento de escaneo, mantenga el lector a una distancia aproximada de 7-12 cm (3-5 pulgadas) del código de barras.

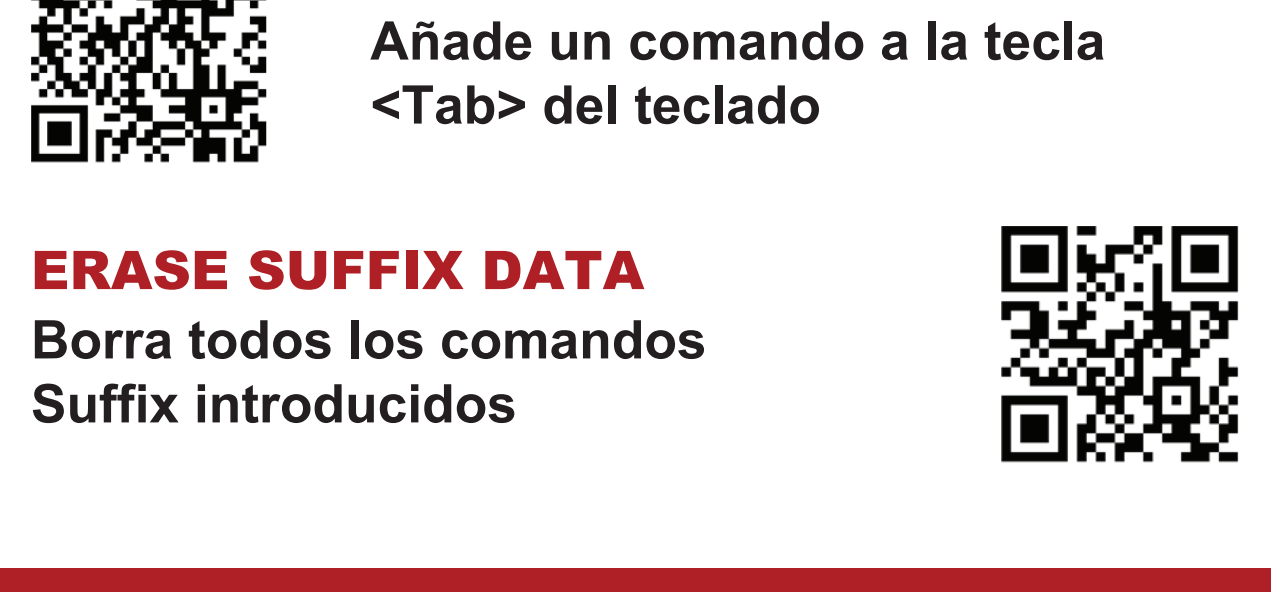

CONFIGURACIÓN DEL CR2100

Personalice los ajustes de su lector escaneando los códigos de configuración de diversas funciones. Los siguientes códigos son tres de los más habituales (también los encontrará en la parte posterior de la tarjeta de inicio rápido incluida en el kit de lector). Encontrará otros códigos aquí.

SUFFIX ENTER

Añade un comando a la tecla <Enter> del teclado

SUFFIX TAB

Añade un comando a la tecla <Tab> del teclado

ERASE SUFFIX DATA

Borra todos los comandos Suffix introducidos

OTROS RECURSOS

Para sacar el máximo partido a su CR2100, visite la [página del producto](#) donde encontrará más información y recursos.