


# Guía para la aplicación Etiquetas de texto de Brady con LinkWare™ Live


## Android con Wi-Fi para las impresoras BMP®51 y BMP®61

### Conéctese a LinkWare Live.


1. Vaya a la configuración del teléfono.
2. Presione Wi-Fi
3. Presione la impresora BMP51 o BMP51 para conectarse.
4. Abra la aplicación Etiquetas de texto de Brady.
5. Seleccione una impresora y material

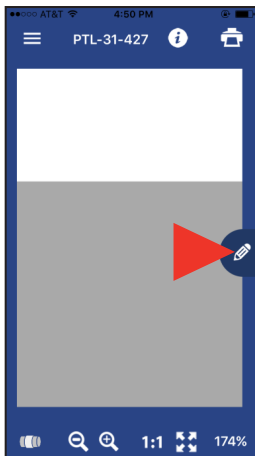


6. Presione el ícono de lápiz, aparecerá una pantalla nueva.

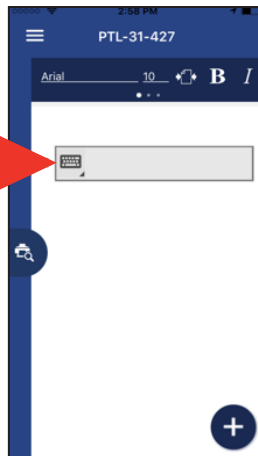


7. Presione el ícono de teclado para expandir los íconos

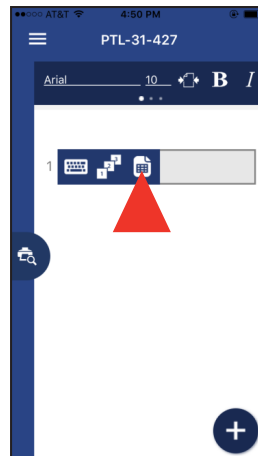

8. Presione el ícono de página, se abrirán opciones de almacenamiento en la nube.

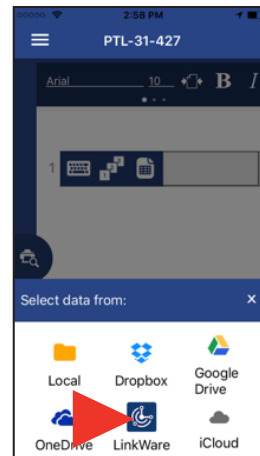

9. Presione el ícono LinkWare en la parte inferior de la pantalla.

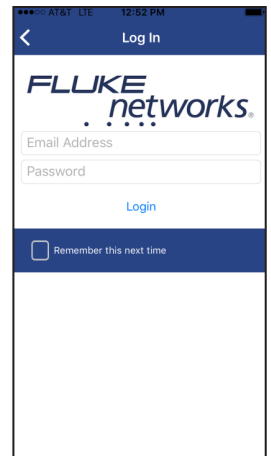

10. Ingrese su información de acceso a Fluke Networks.

### Importar datos


Realice los siguientes datos después de iniciar sesión en LinkWare Live:




1. Seleccione su organización.




2. Elija su proyecto.

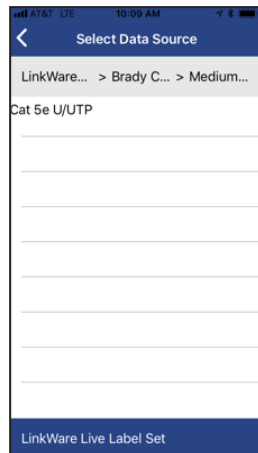

3. Elija el tipo de cable.

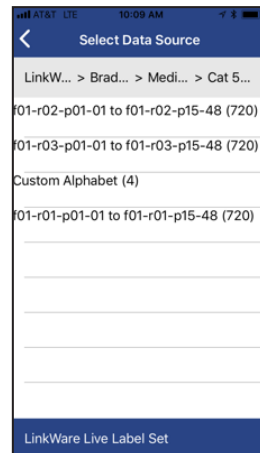


4. Seleccione el conjunto de etiquetas.

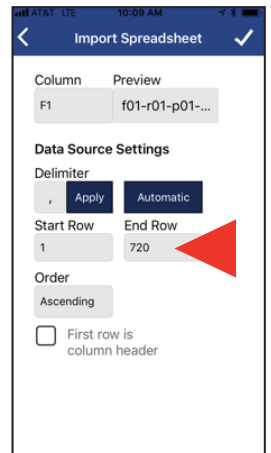


5. Seleccione las filas a imprimir (hasta 100).


## Importar datos - continúa

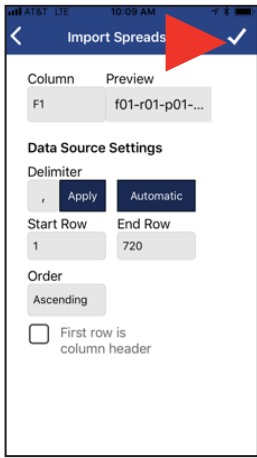

6. Confirme la configuración de importación, los datos se importarán.

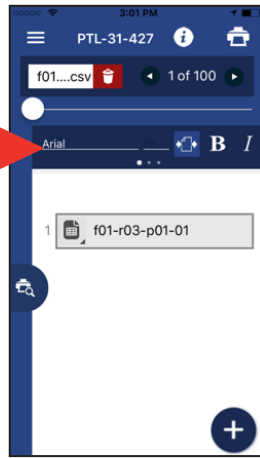

7. Aplique las opciones de configuración según sea necesario, usando la barra de herramientas de formato.

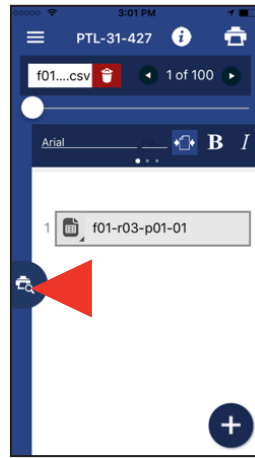

8. Presione el ícono de vista previa para previsualizar los datos, la pantalla acambiará a "vista previa".

## Imprimir etiquetas

Realice los siguientes pasos después de importar y formatear su información.

1. Presione el ícono de imprimir.




2. Ajuste las opciones de corte y conjunto de etiquetas.

3. Presione imprimir.

## Solo para la impresora BMP51 en Android con Bluetooth

### Conéctese a LinkWare Live.


1. Vaya a la configuración del teléfono.
2. Seleccione Bluetooth.
  - a. Encienda la función de Bluetooth si está apagada.
3. Presione la impresora BMP51 para conectarse.
4. Abra la aplicación Etiquetas de texto de Brady.
5. Seleccione una impresora y material

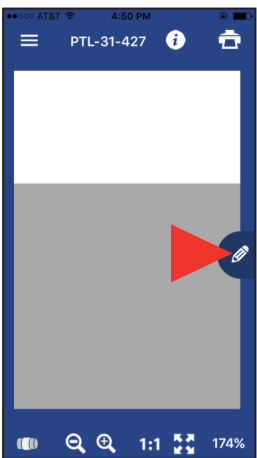


6. Presione el ícono de lápiz, aparecerá una pantalla nueva.




7. Presione el ícono de teclado para expandir los íconos

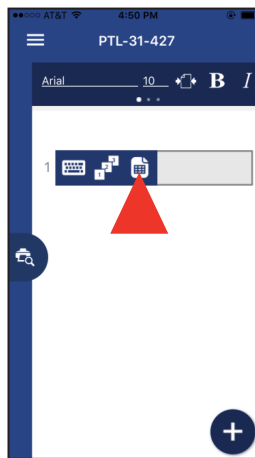

8. Presione el ícono de página de abrirán opciones de almacenamiento en la nube.

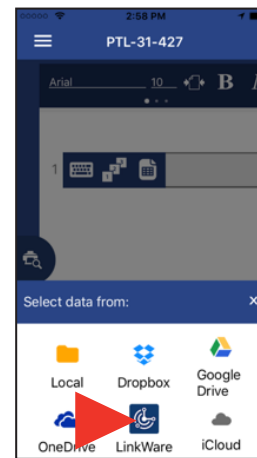


9. Presione el ícono LinkWare en la parte inferior de la pantalla.

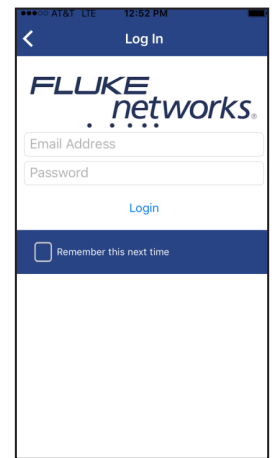

10. Ingrese su información de acceso a Fluke Networks.

## Importar datos


Realice los siguientes datos después de iniciar sesión en LinkWare Live:

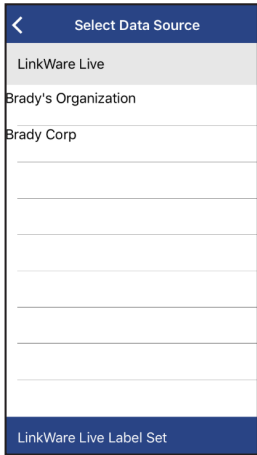


1. Seleccione su organización.




2. Elija su proyecto.

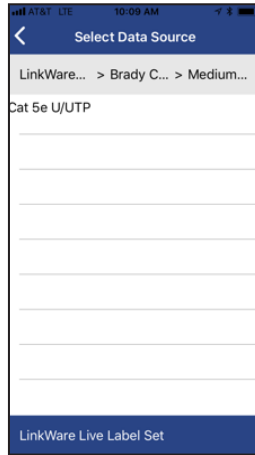


3. Elija el tipo de cable.

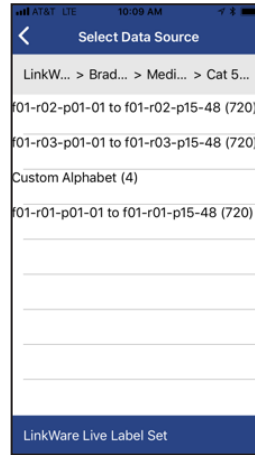


4. Seleccione el conjunto de etiquetas.

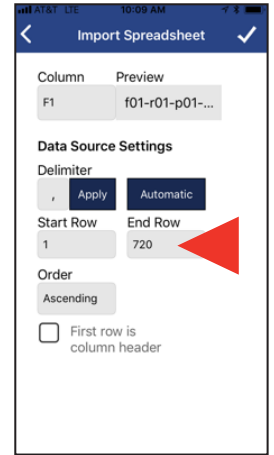


5. Seleccione las filas a imprimir (hasta 100).

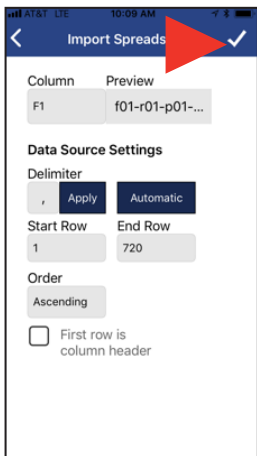

6. Confirme la configuración de importación, los datos se importarán.

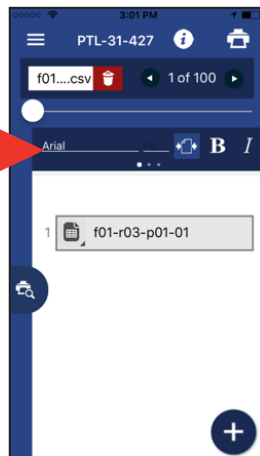

7. Aplique las opciones de configuración según sea necesario, usando la barra de herramientas de formato.

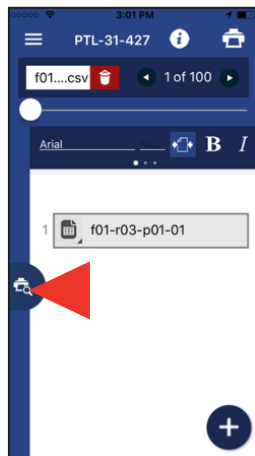


8. Presione el ícono de vista previa para previsualizar los datos, la pantalla cambiará a "vista previa".

## Imprimir etiquetas

Realice los siguientes pasos después de importar y formatear su información.

1. Presione el ícono de imprimir.

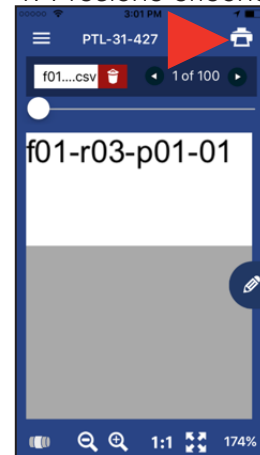

2. Ajuste las opciones de corte y conjunto de etiquetas.

3. Presione imprimir

