



BradyPrinter S3000

Brugervejledning

Copyright og varemærker

Ansvarsfraskrivelse

Denne vejledning tilhører **Brady** Worldwide, Inc. (herefter "**Brady**"), og kan opdateres fra tid til anden uden forudgående varsel. **Brady** fraskriver sig enhver forpligtelse til at give dig sådanne opdateringer, hvis nogen.

Der er ophavsret på denne vejledning, og alle rettigheder er forbeholdt. Ingen del af denne vejledning må kopieres eller på nogen måde reproduceres uden foregående skriftligt samtykke fra **Brady**.

Selvom alle forholdsregler er taget i tilblivelsen af dette dokument, påtager **Brady** sig intet ansvar over for nogen part for eventuelt tab eller skade, der forårsages af fejl eller udeladelser eller angivelser, der er et resultat af forsømmelse, uheld eller nogen anden årsag. **Brady** påtager sig desuden intet ansvar, der måtte opstå ved brug af applikationen eller noget produkt eller system beskrevet heri; heller ikke ansvar for tilfældige eller følgeskader, der opstår ved brugen af dette dokument. **Brady** fraskriver sig alle garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.

Brady forbeholder sig retten til at udføre ændringer uden yderligere bekendtgørelse på ethvert produkt eller system, der er beskrevet heri, for at forbedre driftssikkerhed, funktion eller design.

Varemærker

Alle mærker eller produktnavne, der henvises til i denne vejledning, er varemærker (™) eller registrerede varemærker (®), der er ejet af deres respektive virksomheder eller organisationer.

© 2018 **Brady Corporation**. Alle rettigheder forbeholdt.

Brady Garanti

Vores produkter sælges under forudsætning af, at køberen vil teste dem til faktisk brug og selv beslutte, om de er egnede til hans/hendes tilsigtede brug. Brady garanterer over for køberen, at produkterne er fri for defekter i materiale og udførelse, men begrænser sin forpligtelse under denne garanti til kun at udskifte produkter, hvor det til Bradys tilfredshed kan vises, at produktet har været defekt, da Brady solgte det. Denne garanti kan ikke udvides til eventuelle personer, der får produktet fra køberen.

DENNE GARANTI ER I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, UDTRYKKEG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER INDIREKTE GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG FOR EVENTUELLE ANDRE FORPLIGTELSE ELLER ANSVAR FRA BRADYS SIDE. BRADY ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR TAB, BESKADIGELSE, UDGIFTER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUGEN, ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUG AF BRADYS PRODUKTER.

Sikkerhed og miljø

Læs og forstå denne vejledning, inden du bruger BradyPrinter S3000 første gang. Denne vejledning beskriver alle printerens hovedfunktioner.

Forholdsregler

Inden du anvender BradyPrinter S3000-printeren, skal du bemærke følgende forholdsregler:

- Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du betjener printeren og inden udførelse af nogen procedure.
- Anbring ikke enheden på en ustabil overflade eller sokkel.
- Anbring ikke noget på toppen af enheden.
- Hold toppen fri for forhindringer.
- Brug altid printeren i et område med god ventilation. Bloker ikke slottene og åbningerne på enheden. De sørger for ventilation.
- Brug kun den strømstyrke, der er vist på maskinskiltet.
- Brug kun det strømkabel, der følger med enheden.
- Anbring ikke genstande på strømkablet.

Teknisk support og registrering

Kontaktinformationer

For reparation eller teknisk assistance kan du finde dit lokale Brady teknisk support-kontor ved at gå til:

- **USA:** www.bradyid.com
- **Europa:** www.bradyeurope.com
- **Stillehavsområdet:** www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- **Australien:** www.bradyid.com.au
- **Canada:** www.bradycanada.ca
- **Latinamerika:** www.bradylatinamerica.com

Registreringsoplysninger

For at registrere din printer skal du gå til

- www.bradycorp.com/register
- **Australien:** www.bradyid.com.au/register
- **Kina:** www.brady.com.cn/membercenter/register_product.aspx

Reparation og returnering

Hvis du af nogen grund får brug for at returnere din BradyPrinter S3000-printer til reparation, bedes du kontakte Brady teknisk support for oplysninger om reparation og udskiftning.

Dokumentkonventioner

Ved brug af dette dokument er det vigtigt, du forstår de konventioner, der er brugt i vejledningen.

- Alle brugerhandling er indikeret med **Fed** skrift.
- Henvvisninger til menuer, dialogbokse, knapper og skærme er vist med *Kursiv* skrift.

Indhold

1 • Indledning

Finesser og funktioner	1
Kompatible programmer	2
Systemspecifikationer	2
Knaphandlinger.....	2

2 • Opsætning

Udpakning og indstilling af printeren	3
Hvad er det i pakken?	3
Printerkomponenter	4
Strøm.....	5
Opsætning	5
Strømsparetilstand	5
Sæt printeren i slumretilstand	6
Aktivér printeren fra slumretilstand	6
Genstart printeren	6
Installer eller skift forbrugsmaterialer	7
Farvebånd	7
Installer eller skift forbrugsmaterialer	8
Oprettelse af forbindelse for printeren	10
Konfigurer printeren til netværkskommunikation	10
<i>Konfiguration af en Ethernet-forbindelse</i>	<i>10</i>
Wi-Fi	11
<i>Søg for at oprette forbindelse</i>	<i>11</i>
<i>Indtast indstillinger manuelt</i>	<i>11</i>
Konfiguration af andre netværk	12
Konfiguration af en Direct USB-forbindelse	12
Indstilling af systemstandarder	14

3 • Udskrivning af etiketter

Navigation og status.....	15
Materialeoplysninger	15
Opretter etiketter.....	16
Udskriftsjusteringer.....	16
Udskrivningsstyrke	16
Vandret forskydning	17
Lodret forskydning	17
Udskrivningshastighed	17
Afklipningsindstillinger	17
BPL-scripter	18
<i>Udskrivningsretning</i>	<i>18</i>
<i>Spejlvendt udskrift</i>	<i>18</i>

Eksternt hardware	18
Udskrivning af etiketter	19
Indfødning og afskæring af etiketter	19
Udskrivning dobbeltsidet omslagsmateriale	20
4 • Brug af systemværktøjer	
Grafik og skrifttyper	21
Importér	21
Slet	21
Installation af firmwareopgraderinger	22
5 • Vedligeholdelse	
Vis systeminformationer	23
Betjening før vedligeholdelse	23
Rengøring af printeren	25
Rengøring af rester fra printer	25
Rengøring af skærmen	25
Rengøring af kniven	26
Rengøring af sensorerne	28
Rengøring af knivens udgangsområde	29
Fjernelse af støv	30
Rengøring af printhovedet	30
Udskiftning af forbrugsvareviskeren	31
Rydning af stop	32
Printerstop	32
Knivstop	32
6 • Fejlsøgning	
A • Lovgivningsmæssig og licensering	
Slutbrugerlicensaftale for Microsoft Windows CE©	36
Offentlig overensstemmelse og godkendelse	38
United States	38
<i>FCC Notice</i>	38
Canada	39
Mexico	39
Europa	39
<i>RoHS-direktiv 2011/65/EU, 2015/863/EU</i>	39
<i>Batterier direktiv 2006/66/EC</i>	40
Turkey	40
China	40
Taiwan	40
Lovgivningsmæssige oplysninger om trådløs	41
United States	41
Canada	42
Mexico	43
Den Europæiske Union	44
International	44

1 Indledning

Tak fordi du købte BradyPrinter S3000. Med den kan du oprette og udskrive professionelt udseende industrielle etiketter og skilte. Det eneste, du skal gøre, er:

- Indsætte en farvebåndskassette. Du kan vælge blandt en lang række ensfarvede bånd.
- Indsæt en etiketskassette. Du kan vælge bredde, der spænder fra 0,5" til 4". (12,7 mm til 101,6 mm), og fås i mange farver, stilarter og materialer.
- Send etiketter til udskrivning fra din etiketsoftware.

Etiketter og bånd fra Brady Corporation er programmeret med muligheden for at kommunikere med printeren og softwaren. På denne måde får du den fulde glæde af systemet.

Finesser og funktioner

Følgende er blot nogle af de funktioner, der gør dette system brugervenligt og parat til at opfylde dine krav til mærkatproduktion.

- Lille letvægtsenhed 11,5 lbs (ca. 5,2 kg), klar til dit skrivebord.
- Skærminput på LCD-farveberøringsskærm.
- Enkeltfarvede job udskrives med 300 dpi med en bredde på op til 4" (101,6 mm) og en længde på op til 60" (1,5 m) lang.
- Bredt udvalg af farvebånd.
- Nemt isætning af etiketter og farvebånd.
- Fortløbende og udstansede mærkater i en lang række højtydende materialer.
- Udskriv etiketter fra pc.
- Automatisk kniv.

Kompatible programmer

BradyPrinter S3000 er kompatibel med Brady® Workstation-skrivebordssoftware.

Ved brug sammen med Brady Workstation-software genkender printeren automatisk alle aktiverede og kompatible materialer med en bredde på op til 4" (101,6 mm). For brug af printeren med anden software skal du se dokumentationen til dit program.




Bemærk: Kun BradyPrinter S3000-forbrugsmaterialer fungerer med denne printer.

Systemspecifikationer

- **Vægt:** 11,5 lbs (5,2 kg)
- **Dimensioner** (opbevaret): 9" x 12,0" x 9,5". (22,9 cm x 30,5 cm x 24,1 cm)
- **Driftstemperatur:** 50 - 104°F (10-40°C)
- **Relativ luftfugtighed:** 10% til 80% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende
- **Opbevaring:** -4 til 122°F (-20 til 50°C) ved 15 % til 90 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende
- **Spænding:** 100-240 VAC 50/60 Hz, 2 A
- **Udskrivningsopløsning:** 11,8 dot/mm, 300 dpi
- **Størrelse på outputetiket:** 0,5" til 4". (12,7 mm til 101,6 mm)
- **Maksimal etiketlængde** (fortløbende): 60" (1,5 m)

Knaphandlinger

Der er Tre fysiske knappen på printerens forside. Deres funktion er beskrevet nedenfor.

-  Tænd/sluk knap tænder/slukker printeren og bruges også til slumretilstand (se [side 6](#)).
-  Indfødningsknappen fremfører etiketten. Se [side 19](#) for mere information.
-  Med Klip-knappen kan du manuelt afklippe etiketten.

2 Opsætning

Udpakning og indstilling af printeren

Udpak forsigtigt, og undersøg printerens overflader (indre og ydre) og etiketsystemet for mulige transportskader.

Bemærk: Sørg for at fjerne al transportbeskyttelse omkring printhovedet og inde i kabinetdækslet.

Hvad er det i pakken?

- BradyPrinter S3000
- Dokumentations-CD'en, inklusiv. elektronisk Hurtig startvejledning, elektronisk Brugervejledning og weblinks
- Strømkabel
- USB-kabel, type B
- Trykt "Hurtig startvejledning"
- Rensesæt

Bemærk: Gem den originale emballage, inkl. æsken, for det tilfælde, at printeren skal returneres.



ADVARSEL! Hvis du sender printeren, skal du konsultere transportvirksomhed om statslige, føderale og kommunale forsendelsesbestemmelser om litiumionbatteriet, der er indeholdt i printeren.

Printerkomponenter



- | | |
|--|------------------------|
| 1 Display (med berøringsskærm) | 2 Tænd/sluk-knap |
| 3 Ydre låg | 4 Etiketudføringsslisk |
| 5 Forbrugsvarevisker | 6 Forbrugsvareguider |
| 7 Etiketforbrugsvare rulle | 8 Kniv |
| 9 Farvebåndskassette | 10 Printheadøren |
| 11 (a) USB-porte,
(b) Strømkabelstik og
(c) Strømkontakt | |


Bemærk: Printeren er udstyret med en universel strømforsyning og kan anvendes med en spænding på 100 til 240 V~, 50 til 60 Hz. Printeren detekterer strømtypen og justeres automatisk til strømkilden.

Strøm

Opsætning



1. Sæt strømkablet i printeren det sted, der er vist herunder.
2. Sæt den anden ende af strømkablet i en stikkontakt.
3. Aktivér strømkontakten. Printeren tændes og viser Startsidens. Størrelse og farve på den aktuelt installerede forbrugsvare og andre statusindikatorer vises.

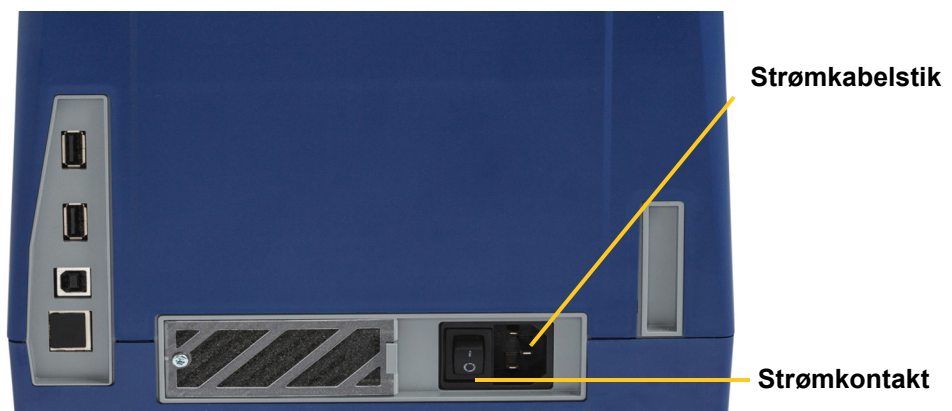Bemærk: Hvis der ikke er nogen bånd eller etiketter installeret, vil systemet som standard bruge sort bånd og 4" [101,6 mm] brede kontinuerlige hvide etiketter.



Strømsparetilstand


Når printeren er tilsluttet, kan du lade den konstant stå en i klar-tilstand, så softwaren kan finde printeren. Eller du kan vælge at spare strøm, så printeren slukkes automatisk efter en periode uden aktivitet.

1. Sørg, for at printeren er tændt.
2. Tryk på **Indstillinger** .
3. Tryk på **Systemkonfiguration > Strømsparetilstand**.
4. Vælg **Vekselstrøm**.
5. Skub tidsindikatorpletten til venstre (formindske) eller til højre (forøge) for mængden af inaktiv tid der skal gå, før printeren automatisk lukker ned. Alternativt kan du trykke på knappen minus (-) for at formindske eller knappen plus (+) for at forøge tiden.
6. Tryk på  for at gå tilbage til startskærmen.

Sæt printeren i slumretilstand


Når systemet slumrer, slukkes skærmen, og systemet går i en tilstand med lavt strømforbrug, men det er ikke nødvendigt med en kold start for at komme i gang igen. I denne tilstand kan du enten røre ved skærmen eller trykke på tænd/sluk-knappen for at få systemet til at vende tilbage til samme tilstand, som det var, inden det gik i tilstanden med lavt strømforbrug. Når printeren er i slumretilstand lyser tænd/sluk-knappen grønt.

Bemærk: For fuldt ud at slukke printeren, skal du trykke og holde på tænd/slukknappen i mere end to sekunder.

1. Når printeren er tændt, skal du trykke og holde på  i ca. to sekunder.
2. Hvis der er ikke-gemte ændringer i den aktuelt aktive fil, vil du blive bedt om at gemme den aktuelle etiketfil.


Aktivér printeren fra slumretilstand

Hvis du ikke rører ved skærmen eller trykker på tastaturet i en defineret tidsperiode, slukker systemet for skærmen og går i en tilstand med lavt strømforbrug. Når i Slumretilstand lyser tænd/sluk-knappen grønt. Den aktuelle etiket og de aktuelle indstillinger bevares.

1. Tryk på , eller rør ved skærmen.
2. Fortsæt med dine etiketaktiviteter.

Genstart printeren

Brug denne procedure til at genstarte printeren.

1. Tryk på og hold  nede i mindst 5 sekunder. Systemet udfører initialiseringsprocessen og starter printeren.
2. Når siden *Start* vises, kan du fortsætte med dine etiketaktiviteter.

Installer eller skift forbrugsmaterialer

Brady og farvebåndskassetter anvender en “smartcelle” til at definere sporoplysninger. Systemet genkender automatisk det installerede farvebånd.


Bemærk: Printeren kan være enten tændt eller slukket ved udskiftning af forbrugsmaterialer.

Farvebånd


1. For at fjerne farvebåndet, skal du åbne kabinetdækslet.




2. Frigør låsen på printerhoveddøren [2], og drej det åbent.
3. Frigør låsen på farvebåndskassetten [3], og løft farvebåndskassetten op og ud.

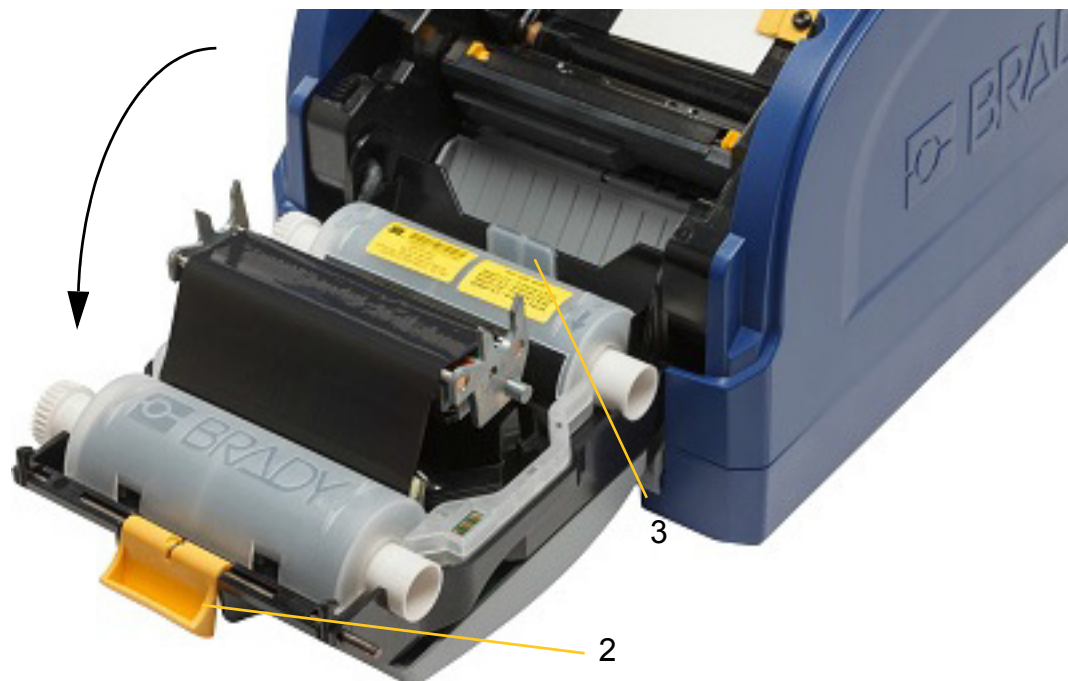

4. Sæt farvebåndskassetten med farvebåndet over printhovedet (produktmærkat mod maskinen), og klik derefter på plads.

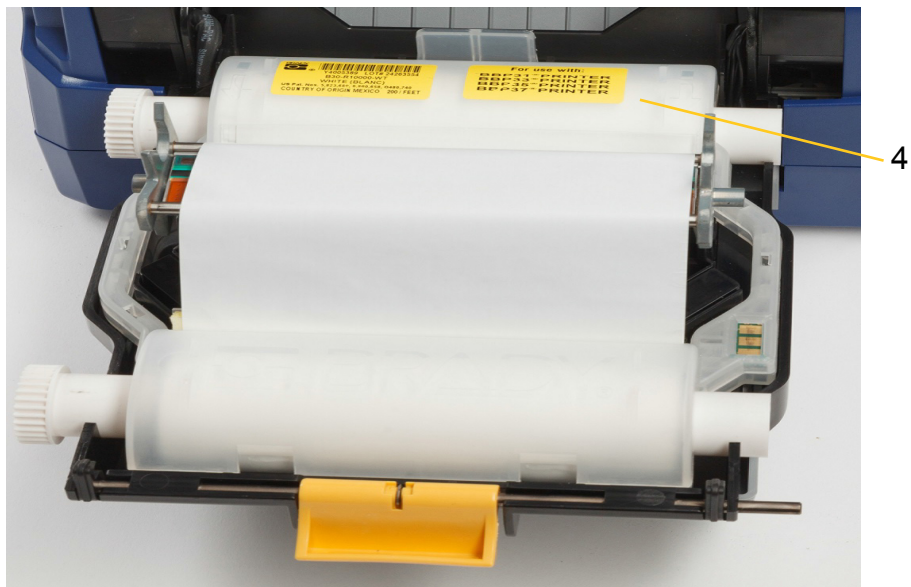


5. Luk og lås printhoveddøren.
6. Luk det ydre låg.
7. Hvis printeren er i dvale, så skal du trykke på . Systemet detekterer de installerede forbrugsvarerematerialer, indstiller etiket- og farvebåndsfarver, indikerer etiketdimensionerne og mængden af resterende forbrugsvarer.

Installer eller skift forbrugsmaterialer

1. Åbn kabinetdækslet.





2. Frigør låsen på printerhoveddøren [2], og drej det åbent.

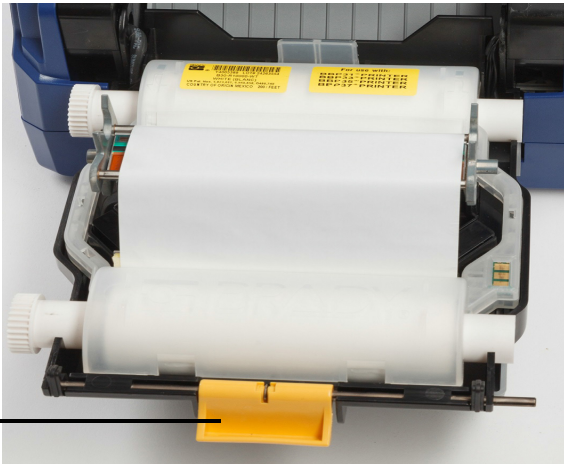

3. Drej den gule forbrugsvarevisker [3] tilbage, hvis aktiveret.
4. Skub de gule forbrugsvareguider [4], så de er helt åbne.
5. Fjern eksisterende forbrugsvarer, hvis de er installeret, ved at trække etiketkassetten ud af printeren.
6. Isæt mediekassetten, indtil spindelender hviler i holderens åbninger [5].
7. Indfød etiketter fra rullens top, indtil det sidder lige forbi den sorte gummivalse.
8. Luk forbrugsvareguiderne indtil de rører forbrugsvareforingens kant med etiketter under disse guidene.
9. Sæt forbrugsvarevisker på plads, så den hviler på etiketten.

Bemærk: Ikke alle etiketter kræver brug af forbrugsvareviskeren. Aktiver kun viskeren, hvis det kræves til de installerede etiketter.

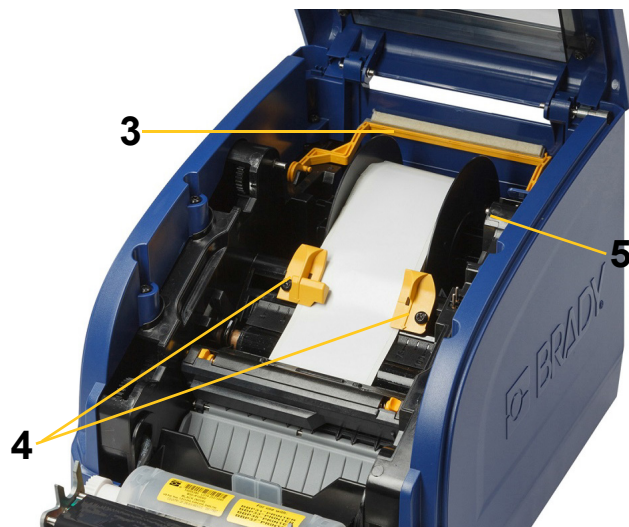

10. Luk og lås printhoveddøren, og luk derefter kabinetdækslet.
11. Hvis printeren er i dvale, så skal du trykke på . Systemet detekterer de installerede forbrugsmaterialer, indstiller baggrunds- og forgrundsfarver, viser etiketdimensionerne og mængden af resterende forbrugsmaterialer.

Genbrug af etiketten og farvebåndskassetter

Kassetterne skal genbruges i overensstemmelse med de lokale vedtægter. Før genbrug skal brugte kassetter trækkes ud for at frigøre de enkelte komponenter, som derefter skal genbruges i de korrekte genbrugsbeholdere.

Nødvendige materialer

- 9/32" klinge eller 1/4" klinge (bånd) og 5/32" klinge (etiket) flade skruetrækkere
- Sikkerhedsbriller
- Sikkerhedshandsker



ADVARSEL! Bær altid personligt beskyttelsesudstyr ved afmontering en kassette.

Afmontering af farvebåndskassetten

1. Brug din tommelfinger eller skruetrækkerens hoved til at trykke for at skubbe låsetappen af klar plastik op indtil kassetten låses op.




Låsetappe

2. Indsæt skruetrækkerens hoved ud for hver tap langs sømmen af kassetten to halvdele og lirk halvdelene fra hinanden.
Gentag denne proces på begge sider af kassetten indtil alle tapper er frakoblet og kassetten kan åbnes.
3. Skub smart-cellen ud af dens placeringsåbning.
4. Rul båndet af spolerne og skræl båndenden af papkerne.
5. Fjern båndspolerne fra papkernens midte.




Genanvendelse af komponenter

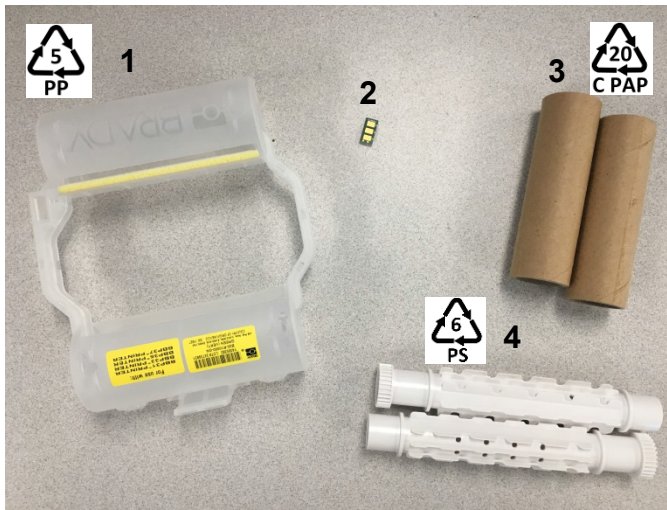

Ingen	Komponent	Materiale	Papirkurv
1	Farvebåndskassette (uigennemsigtig)	PP	#5 PP
2	Smart Cell	Elektronisk	Elektronikaffald
3	Papkerne	Pap	#20 C PAP
4	Båndspoler (hvid)	ABS	#6 PS

Afmontering af etikettekassetten


1. Brug dine tommelfingre til samtidigt at trykke på **frigørelsestappe**, for at skubbe den midterste cylinder frem indtil tapperne frigøres og låser den midterste cylinder op.
2. Træk den løse cylinder fri fra etikettekassetten.
3. Brug skruetrækkeren, placer bladet i åbningen ved siden af **smart cell-holderen** og lirsk holderen af cylinderen.
4. Fjern smart cellen fra holderen af plastik.

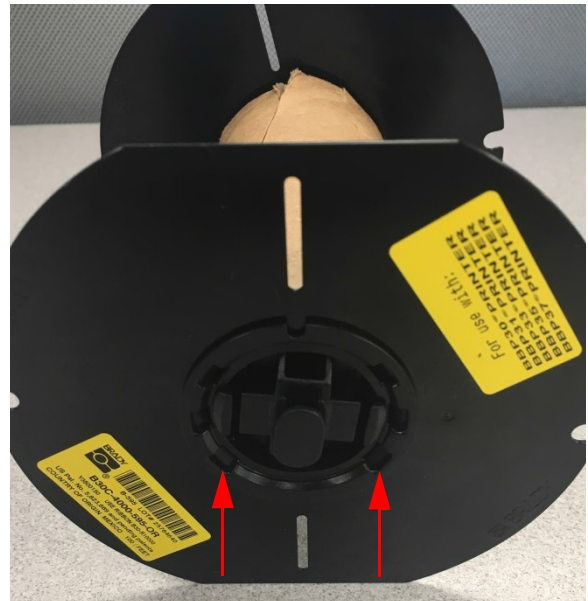

5. Skub skruetrækkerens hoved mellem de flade kassetteguider og **låsende endetætte**. Vrid skruetrækkeren og fortsæt denne proces omkring hættens, indtil går løs.
6. Gentag denne proces på kassetten anden side.
7. Fjern paprøret ved at skubbe den midterste kerne ud fra røret eller ved at skære røret af kernen.



Genanvendelse af komponenter

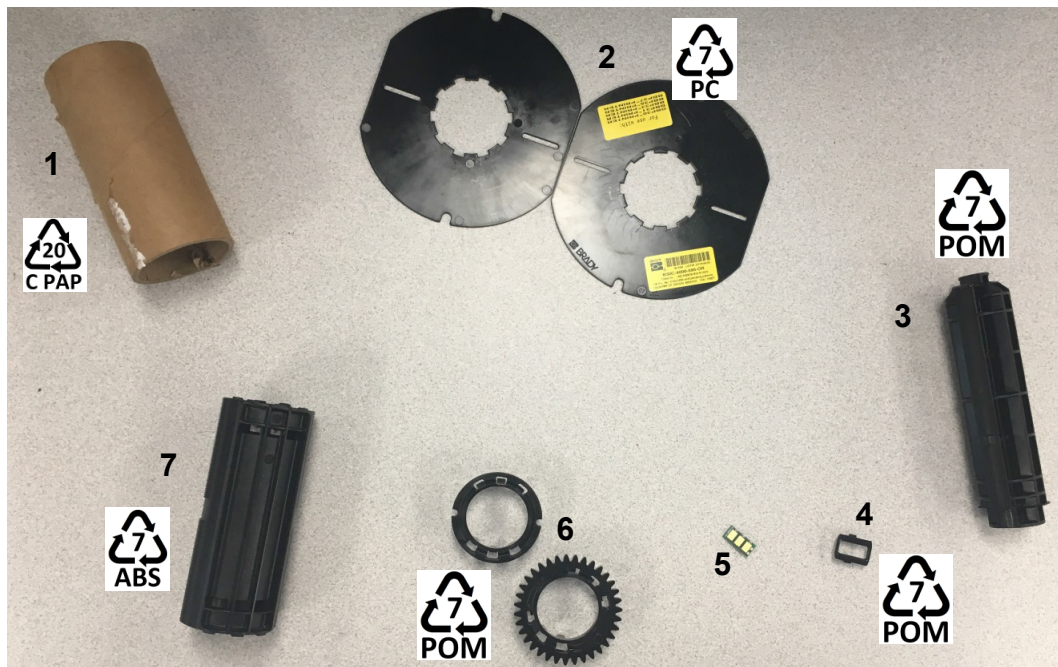

Ingen	Komponent	Materiale	Papirkurv
1	Paprør	Pap	#20 C PAP
2	Kassetteguider	PC	#7 PC
3	Midtercylinder	POM	#7 POM
4	Smart Cell-holder	POM	#7 POM
5	Smart Cell	Elektronisk	Elektronikaffald
6	Låsende endehætter	POM	#7 POM
7	Midterkerne	ABS	#7 ABS

Oprettelse af forbindelse for printeren

Konfiguration af en Direct USB-forbindelse

For at kommunikere direkte med et USB-kabel, skal du bruge USB-driveren, der er installeret på din pc. Efter tilslutning bør computeren automatisk detektere og installere USB-driveren, hvis den ikke allerede er installeret.

1. Tilslut USB-kablet til printeren og computeren.
2. Tænd for printeren.
På computeren vises, "*Der er fundet ny hardware*" i skærmens nederste højre hjørne, og printerdriverguiden startes.
3. I guiden skal du klikke på **Installer softwaren automatisk** (hvis dette ikke allerede er valgt).
4. klik på **Næste**.
Printerdriveren installeres. Dette tager et minut eller to.
5. Når dette er udført, skal du i guiden klikke på **Udfør**.

BradyPrinter S3000-printeren kan nu modtage oplysninger fra din computers etiketprogram.

Når der udskrives fra computeren, skal printeren være tilsluttet til den via USB-kablet. Sørg for at vælge BradyPrinter S3000-printeren i dialogboksen Udskriv i etiketprogrammet.




Indstilling af systemstandarder

Standardværdier er generelle indstillinger, der er prædefineret for at gøre systemet anvendeligt så snart, der tændes for det (f.eks. indstilles dato og klokkeslæt efter din lokale tid). Ved at ændre standarderne kan du tilpasse indstillingerne til dine specifikke krav.

Standarder, der indstilles her, forbliver i kraft, også selvom strømmen fjernes fra printeren og ved opgraderinger.

For at konfigurere eller ændre nogen af disse indstillinger:

1. Sørg, for at printeren er tændt.
2. Tryk på **Indstillinger** .
3. Vælg **Systemkonfiguration**.
4. Vælg indstillingen, du vil ændre.
 - **Sprog**
 - Vælg det ønskede sprog for meddelelser, der vises af printeren.
 - **Dato og klokkeslæt**
 - **Strømsparetilstand** (se [side 5](#))

3 Udskrivning af etiketter

Navigation og status



Du kan til en hver tid trykke på knappen start for at gå tilbage til startskærmen.






Mens du navigerer menuerne, skal du trykke på knappen tilbage for at vende tilbage til den forrige side.




På startskærmen skal du trykke for at rulle til venstre eller højre.

Statusikonerne for printere og materialer på statuslinjen nederst på startskærmen viser følgende oplysninger.

Ikon	Betydning
	Teksten ovenfor dette ikon indikerer etiketmaterialet, der er installeret i printeren.
	Printeren kan ikke læse hukommelsescellen på etiketrullen. Etiketter er muligvis ikke installeret, kan være installeret forkert, eller en hukommelsescelle kan være ødelagt.
 blinker	Printeren modtager data fra Brady Workstation-softwaren.

Materialeoplysninger

For at se detaljerede oplysninger om de installerede forbrugsvarer, skal du klikke på etikettens eller farvebåndets varenummer på statuslinjen for at åbne skærmen *Material Details* (Materialeoplysninger)

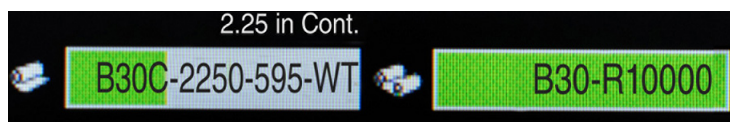

Opretter etiketter

Opret etiketfiler med Brady Workstation-softwaren. Når du først opretter en etiketfil, skal du angive printeren. Dette gør det muligt for softwaren at levere funktioner, som er specifikke for printeren. Softwaren registrerer også automatisk farvebånd og etiketter, der er installeret i printeren.

For hjælp til at bruge softwaren, henvises til dokumentationen i softwaren.


Udskriftsjusteringer

Husk følgende, når du udskriver etiketter:

- Printeren skærer mellem etiketterne eller ved slutningen af jobbet. Det afhænger af de valgte skæreindstillinger.
- Hvis der ikke er installeret nogen etiketter eller farvebånd, starter udskrivningen ikke, og du bliver bedt om at installere forbrugsvarer.
- Hvis du åbner printhoveddøren under udskrivningen, stopper udskrivningen, og der vises en meddelelse, der beder dig om at lukke døren. Udskriftsjobbet er annulleret. For at udskrive etiketterne skal du genstarte udskriftsjobbet.

Disse indstillinger anvendes på alle udskriftsjob. Hvis du vil ændre dem i et enkelt job, skal du huske at nulstille til standardindstillingerne, når du er færdig.

For at indstille en af de følgende seks indstillinger, skal du starte ved:

1. På *Start*-skærmen, skal du trykke på **Indstillinger**. 
2. Vælg **Udskriftsjusteringer**.
3. Vælg de ønskede udskriftsjusteringer.

Bemærk: Knappen Nulstil standard sætter printeren tilbage til fabriksindstillingerne.

Udskrivningsstyrke

Brug skyderen til at justere til mørkere eller lysere farve. Udskriv en etiket for at teste indstillingerne.

Indstillingen Udskrivningsstyrke definerer, hvor meget varme der tilføres printhovedet, når der udskrives en etiket. Jo mørkere udskrivningsstyrken, jo mere overføres til etiketten. Optimal udskrivningsstyrke-indstillinger indstilles automatisk af smartcellen for de installerede medier og bør kun ændres, hvis du oplever problemer. Hvis f.eks. udskriften er plettet, vil du måske forøge udskrivningsstyrken, for at sørge for, at der overføres mere farve fra farvebåndet til etiketten. Men hvis dit farvebånd klæber eller går itu under udskrivning, er varmestyrken måske for høj og skal reduceres.



ADVARSEL! Konstant udskrivning med høj styrke kan medføre printerstop eller andre udskrivningsfejl og kan reducere printheadets samlede levetid.

Bemærk: Den valgte indstilling for udskrivningsstyrke bevares til alle efterfølgende udskrivningsjob med det aktuelt installerede medie. Når der installeres nye medier, nulstilles niveauet for udskrivningsstyrke til standardindstillingen. Niveauet for udskrivningsstyrke nulstilles også ved genstart af systemet.

Vandret forskydning

Brug skyderen på billedet (etikettens printede del) til højre eller venstre. Det viste tal på skyderen indikerer hvor meget starten af udskriftspositionen forskydes i forhold til fabriksindstillingen, men repræsenterer *ikke* afstanden fra etikettens venstre kant.

Lodret forskydning

Brug skyderen til at flytte udskriften op eller ned på etiketterne. Det viste tal på skyderen indikerer hvor meget starten af udskriftspositionen forskydes i forhold til fabriksindstillingen, men repræsenterer *ikke* afstanden fra etikettens øverste kant.

Udskrivningshastighed

Udskrivningshastighed giver dig mulighed for at indstille hastigheden fra 1 til 4" pr. sekund (ips). Optimale indstillinger for udskrivningshastighed indstilles automatisk af smartcellen for den installerede forbrugsvarer og bør kun ændres, hvis du oplever problemer. Du kan f.eks. ændre udskrivningshastighed, hvis du vil udskrive grafik eller andre tæt udfyldte etiketter langsommere for at sikre fuldstændig dækning.

Brug skyderen til at øge eller mindske hastigheden.

Bemærk: Den valgte indstilling for udskrivningshastighed bevares til alle efterfølgende udskriftsjob med den aktuelt installerede forbrugsvarer. Når der installeres nye forbrugsvarer, nulstilles udskrivningshastighed til standardindstillingen. Niveauet for udskrivningshastighed nulstilles også ved genstart af systemet.

Afklipningsindstillinger

Brug denne indstilling til at indstille afklipningens placering. Afhængigt af den valgte afklipningsindstilling, fremfører printeren etiketten til at afrive/afklippe mellem etiketter ved slutningen af jobbet, eller aldrig. Hvis der ikke anvendes nogen indstilling, vil indstillingen for afskæringens placering være indstillet i Brady Workstation.

Bemærk: Etikettørrelsen for udstansede etiketter er allerede indstillet og kan ikke justeres.

Udskrivning af etiketter

Der skal være installeret etiketsoftware på din computer for at oprette, redigere eller udskrive etiketter. Se i dokumentationen til din etiketsoftware for instruktioner om at installere og bruge softwaren. Se "[Kompatible programmer](#)" på side 2 for flere detaljer.

Indføding og afskæring af etiketter

Hvis du installerer en etiketforbrugsvare, som har et groft udskårnet forkant, er det bedst at indføde og afklippe etiketten. Indfød og afklip også, hvis du har en delvist udskrevet job, som du skal fjerne inde fra printeren.

For at indføde og/eller afklippe etiketter:

1. Når printeren er tændt: Skal du trykke og hold på **Indfød**, indtil den ønskede længde af forbrugsvarer kommer ud af printeren.

Bemærk: For udstansede etiketter fremføres forbrugsvarer til skærepositionen, der er den næste udstansede etiket. For kontinuerlige etiketter fremføres forbrugsvarer to ved hvert tryk på knappen Indfød.

2. Tryk på knappen **Afklip** efter behov. Printeren vil afskære etiketten.

4 Brug af systemværktøjer

Installation af firmwareopgraderinger

For at opgradere firmware:



ADVARSEL! Du må ikke afbryde strømmen til printeren under en opgradering.


1. På en computer skal du gå til www.bradyid.com.
2. Peg på **Hjælp** og derefter under overskriften *Overførsler*, skal du klikke på **Firmware**.
3. Find den seneste BradyPrinter S3000-firmwareopgradering på listen og klik på den. Du kan sortere listen alfabetisk, for at gøre det nemmere at finde printermodellen.
4. Klik på **Start overførsel**.
5. Gem de overførte filer på et USB-flashdrev.
6. Sæt USB-flashdrevet i en ledig USB-port på printeren. Printeren genkender opgraderingsfilen og viser en meddelelse på berøringsskærmen.
7. Følg instruktionerne på berøringsskærmen. Når opgraderingen er fuldført, genstarter printeren.

5 Vedligeholdelse

Vis systeminformationer

Skærmen *Om* viser forskellige systemkomponenters versionnumre. Tjek *Firmwaredriver*-versionen, når du overvejer en firmwareopgradering. Brug de resterende oplysninger på skærmen *Om*, hvis du instrueres til det af Brady Support.

For at få vist systemoplysninger:

1. Fra startside tryk på **Indstillinger**. 
2. Tryk på **Om**.

Betjening før vedligeholdelse

Inden du udfører nogen vedligeholdelsesprocedure, hvor du åbner det ydre låg, skal du fjerne strømmen og forbrugsvarer fra printeren.


1. Fjern strømstikket [1] fra printeren.




2. Åbn kabinetdækslet.



3. Frigør låsen på printerhoveddøren [2], og drej det åbent.
4. Frigør låsen på farvebåndskassetten [3], og løft farvebåndskassetten op og ud.

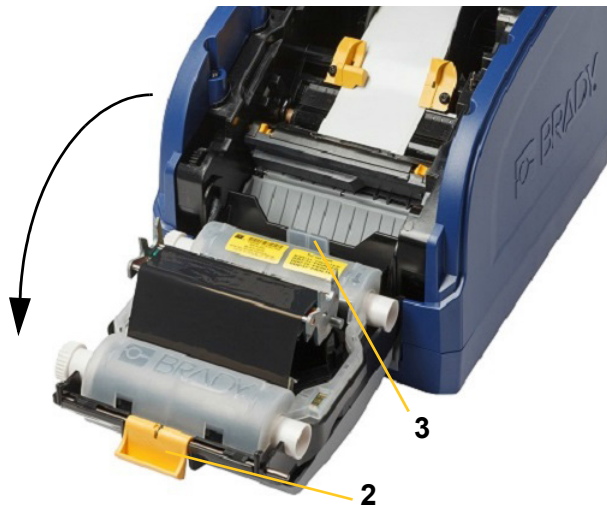

5. Flyt den gule forbrugsvarevisker [4] tilbage.
6. Flyt gule forbrugsvareguider [5], så de er helt åbne.
7. Fjern kassette fra holderens åbninger [6].

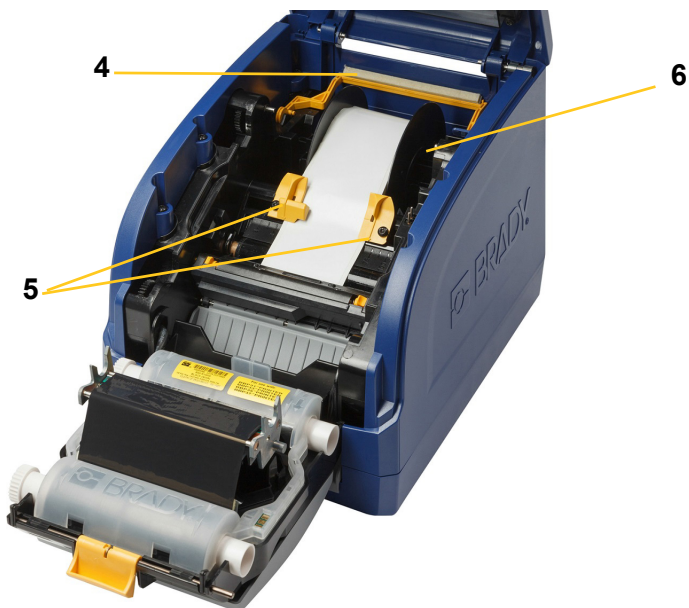

Rengøring af printeren

Rengøring af rester fra printer

Når som helst du udfører vedligeholdelse på printeren, bør du også fjerne alle rester fra etiketterne.

Nødvendige materialer:

- Flaske med trykluft, anskaffes lokalt (f.eks. HOSA AIR-464 Gear Duster)
- Fnugfri klud
- Isopropylalkohol
- Sikkerhedsbriller



ADVARSEL! Bær altid sikkerhedsbriller, når du bruger trykluft.

1. Fjern strøm og forbrugsvarer fra printeren (se ["Betjening før vedligeholdelse"](#) på side 23).
2. Med sikkerhedsbriller på skal du blæse trykluft på alle dele på printeren og tastaturet, hvor der findes rester.

Bemærk: Hvis du ikke har trykluft, så anvend en fnugfri klud, der er let fugtet med isopropylalkohol, og børst resterne af.

3. Udskift farvebåndet og etiketterne.
4. Luk alle låg, og sæt strømkablet til.

Rengøring af skærmen

Nødvendige materialer

- Fnugfri klud, ikke-slibende
- Isopropylalkohol
- eller -
- Renseserviet (fugtig) (egnet til rengøring af LCD-skærme)

Bemærk: Normale rengøringsmidler med ammoniak, sæbe eller syre kan beskadige skærmen. Brug kun en fnugfri klud fugtet med isopropylalkohol.


1. Fugt let en fnugfri klud med isopropylalkohol, eller brug en renseserviet (fugtig) beregnet til rengøring af pc-skærme.
2. Gnid forsigtigt med den fugtige klud på skærmen, indtil alle rester er fjernet.

Rengøring af kniven

Bemærk: Når du rengør kniven, bør du også rengøre forbrugsvare- og knivsensorer.

Nødvendige materialer

- BradyPrinter S3000 Cleaning Kit (Cat # B31-CCT)
 - Isopropylalkohol
 - Renseværktøj til kniven (inkluderet i rensesættet)
1. Fjern strøm og forbrugsvare fra printeren (se [“Betjening før vedligeholdelse”](#) på side 23).
 2. Pres de to gule knivtapper [7] for at frigøre kniven. Knivmekanismen og udføringsslisk [8] glider ned bag printhoveddøren.

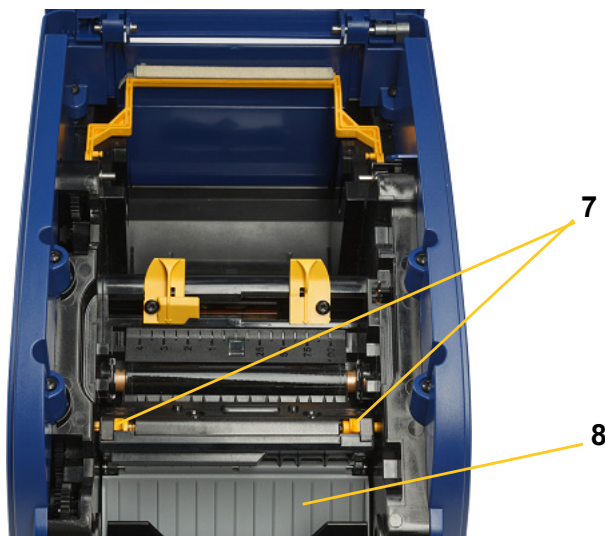

3. Fyld plasticflasken fra rensesættet med isopropylalkohol.

4. Rengør metalkniven [9]:

- a. Hvis der er signifikant mængde af rester på kniven, så skal du bruge værktøjet til rengøring af kniven i rengøringssættet til forsigtigt at skrabe resterne af kniven.
- b. Fugt en af vatpindene fra rengøringssættet med alkohol. Alkoholen må ikke dryppe fra vatpinden.
- c. Rengør kniven med den fugtige vatpind, indtil alt snavs er fjernet.
- d. Rens nedenunder bladmonteringen med en fugtig vatpind. For at undgå at skubbe snavset længere ind i maskinen skal du bruge bevægelser fra bladens ydre kant mod midten.
- e. Fortsæt med at rense, indtil der ikke er synligt snavs, og rene vatpinde ikke bliver misfarvede.



5. Luk kniven ved at skubbe udføringsslisen op, indtil knivtapperne klikker på plads.

Bemærk: Du skal måske løfte printhoveddøren lidt op, for at få adgang til udføringsslisen.

6. Udskift farvebånds- og etiketkassetterne.
7. Luk alle låg, og sæt strømkablet til.


Rengøring af sensorerne

Forbrugsvarer- og knivsensorer findes inde i printeren og kan blive dækket med støv, der stammer fra afskæring af etiketter. En af forbrugsvarerne er placeret under den gule forbrugsvareguide, som vist på billedet nedenfor. Knivsensoren findes over kniven, og den er kun synlig, når kniven er udløst.

Nødvendige materialer

- BradyPrinter S3000 Cleaning Kit (Cat # B31-CCT)
 - Isopropylalkohol
1. Fjern strøm og forbrugsvarer fra printeren (se ["Betjening før vedligeholdelse"](#) på side 23).
 2. Klem de to gule knivtapper, for at frigøre kniven, knivmekanismen og udføringsslisken glider ned og eksponerer knivsensoren.
 3. Med en fugtig skumvatpind, aftør forsigtigt knivsensoren [11] og de to sensorer [10] med de viste placeringer:
 - a. Center udstandse-sensor [10a]
 - b. Etiket ud/udstandset-sensor [10b]

Bemærk: Sensor er placeret under den gule forbrugsvareguide

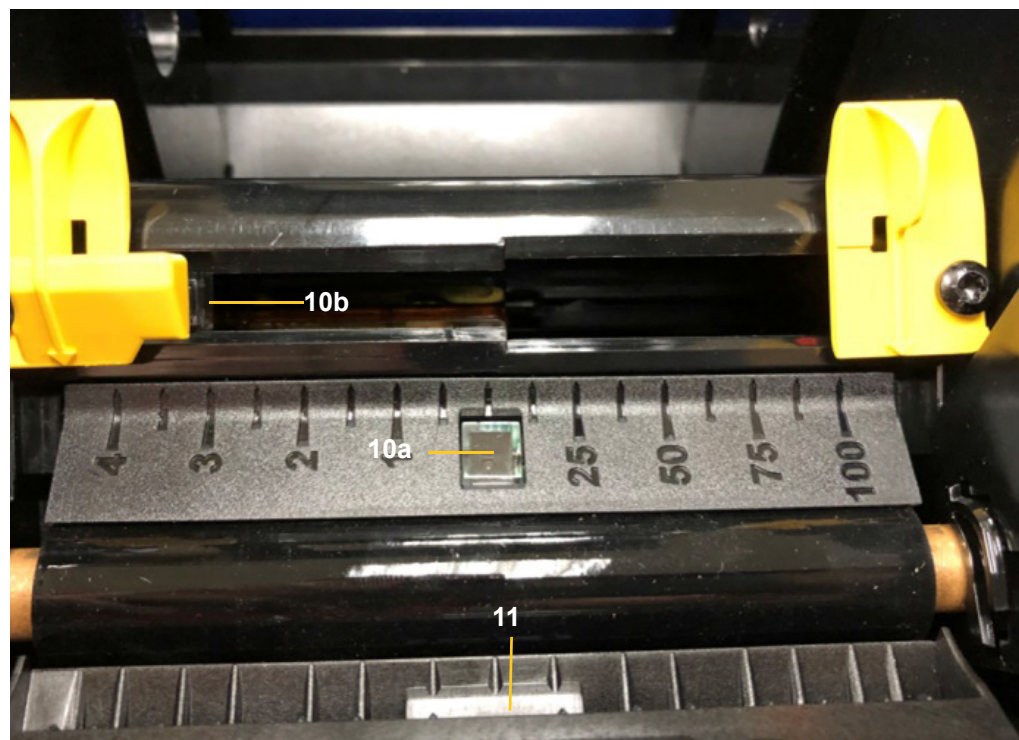

Rengøring af knivens udgangsområde

Denne procedure rengør knivens udgangsområde og udføringsbakken.

Bemærk: Du bør rengøre udgangsområdet, når du har rengjort kniven og sensorerne. Vatpinden kan blive beskadiget ved rengøring af udgangsområdet.

Nødvendige materialer

- BradyPrinter S3000 Cleaning Kit (Cat # B31-CCT)
 - Isopropylalkohol
1. Fjern strøm og forbrugsvarer fra printeren (se ["Betjening før vedligeholdelse"](#) på side 23).
 2. Luk printhoveddøren. Det er ikke nødvendigt at klikke den på plads.
 3. Brug en vatpind fra rengøringssettet fugtet med alkohol, og rengør indgangen til udføringsslisen [12] og udføringsliskens rampe [13].

Bemærk: For at nå alle udføringsbakkens områder kan du lukke det ydre låg og vende printeren om på den ene side.



4. Udskift farvebånds- og etiketkassetterne.
5. Luk alle dæksler, tilslut strømkablet og tænd på kontakten.

Fjernelse af støv

Støv genereret af forbrugsvareafklip kan opsamles i enheden. Hvis der er opsamlet meget støv, så rengør med denne procedure.

Nødvendige materialer

- BradyPrinter S3000 Cleaning Kit (Cat # B31-CCT)
- Isopropylalkohol
- Flaske med trykluft, anskaffes lokalt (f.eks. HOSA AIR-464 Gear Duster)



ADVARSEL! Bær altid sikkerhedsbriller, når du bruger trykluft.

1. Fjern strøm og forbrugsvare fra printeren (se ["Betjening før vedligeholdelse"](#) på side 23).
2. Brug trykluft til at spraye alle synlige områder inde i printeren for at fjerne opsamlet støv.
3. Brug en klud fugtet med isopropylalkohol, og aftør al resterende støv fra printerens indre.
4. Aftør det ydre låg og printerens ramme for støv og snavs.

Rengøring af printheadet

Nødvendige materialer

- BradyPrinter S3000 Cleaning Kit (Cat # B31-CCT)
 - Isopropylalkohol
1. Fjern strøm og forbrugsvare fra printeren (se ["Betjening før vedligeholdelse"](#) på side 23).
 2. Fyld plasticflasken fra rensesættet med isopropylalkohol.

Bemærk: Brug ikke vatpinden på printheadets bronze-farvede område.

3. Fugt en af skumvatpindene fra rengøringssættet med alkohol, og gnid forsigtigt henover printheadets [14] grønne og sorte områder.



ADVARSEL! Brug kun de materialer, der findes i rengøringssættet. Brug af andre materialer kan permanent beskadige printheadet.



4. Udskift farvebånds- og etiketkassetterne.
5. Luk alle låg, og sæt strømkablet til.

Udskiftning af forbrugsvareviskeren

Nødvendige materialer

- B31-WIPER
1. Fjern strøm og forbrugsvarer fra printeren (se ["Betjening før vedligeholdelse"](#) på side 23).
 2. Løft og hold viskerarmen, mens du tager fat i tappen på viskerindsatsen [15].
 3. Træk tappet forsigtigt fremefter, og skyd derefter viskerindsatsen ud af viskerarmen.
 4. For at udskifte viskeren skal du indsætte viskerindsatsens kant i åbningen [16] på viskerarmen og skubbe den, indtil tappet klikker på plads.



5. Udskift farvebånds- og etiketforbrugsvarer.
6. Luk alle låg, og sæt strømkablet til.

Rydning af stop

Printerstop

Sådan ryddes stop i printeren:

1. Fjern alle beskadigede farvebånd og/eller etiketter fra printeren.
2. Tjek, at der ikke er sket skade på printhovedet, knivklingen, sensorerne mv.
3. Kontroller, om det er nødvendigt med rengøring. Hvis det er nødvendigt med rengøring, så se ["Rengøring af printeren"](#) på side 25 for detaljer.
4. Genmonter farvebånd og etiketter, og ryd alle fejlmeddelelser.


Knivstop

For at rydde stop fra kniven:


1. Afklip forbrugsvaren som vist nedenfor.



2. Klem tapperne for at frigive og vippe knivmodulet.

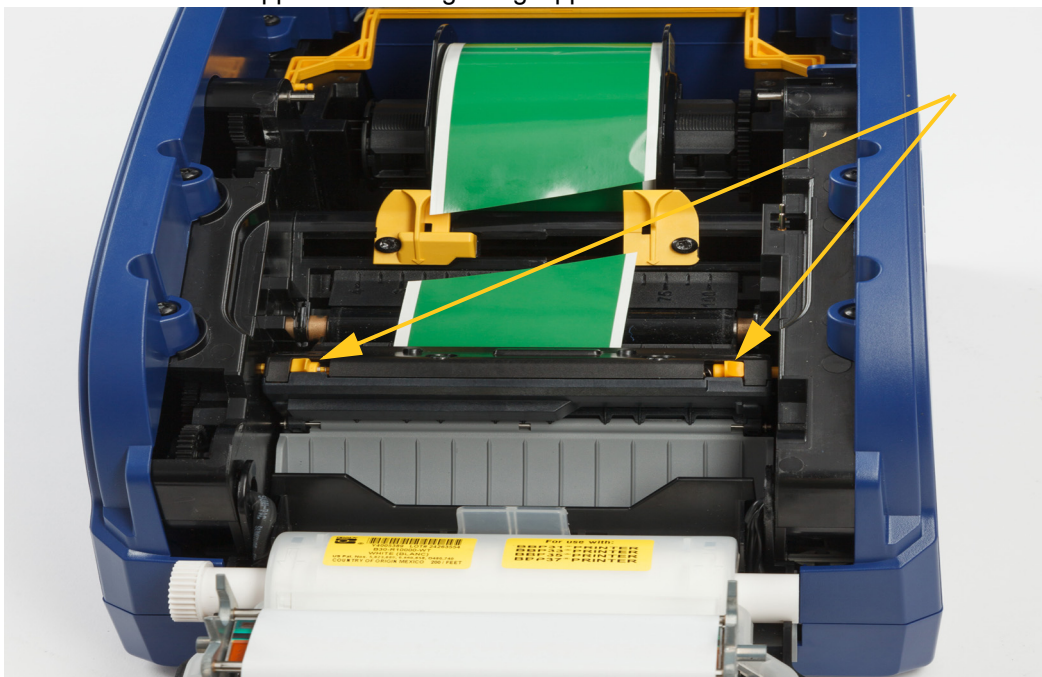

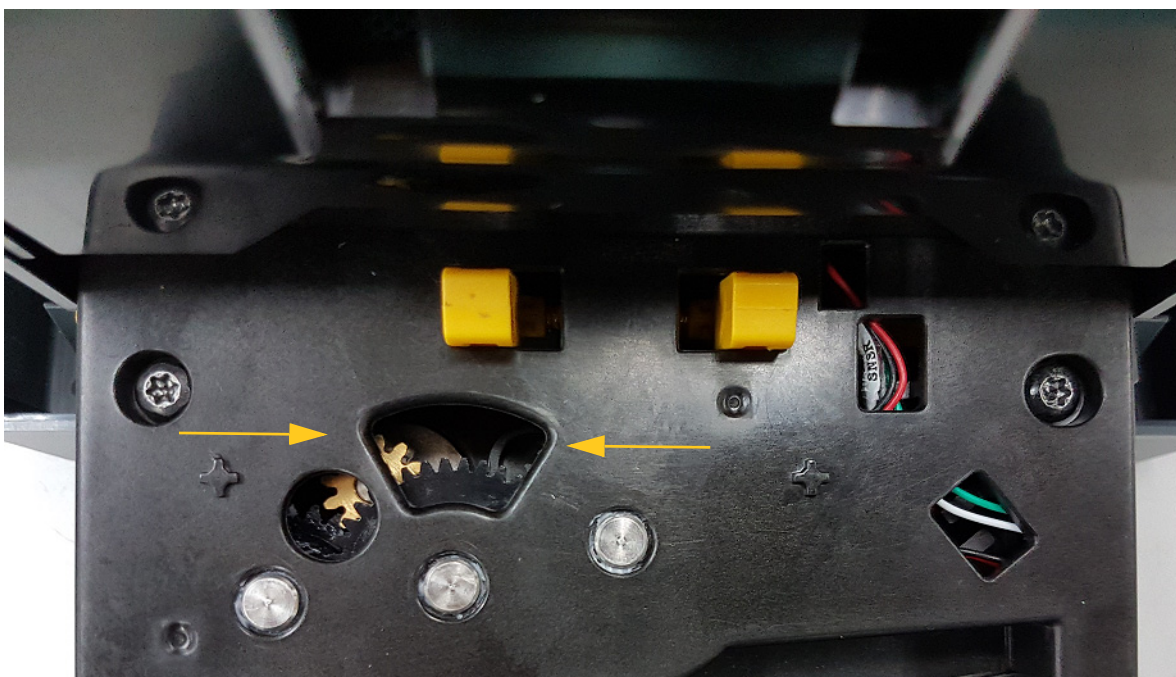

3. Roter knivhjulet mod uret for at sænke klingens.



4. Fjern forbrugsvaren
5. Roter hjulet med uret for at hæve klingens.
6. Skub knivmekanismen på plads igen, så tapperne klikker på plads.

6 Fejlsøgning

Brug den følgende tabel til at fejlsøge problemer. I situationer, hvor printeren viser en fejlmeddelelse, skal du følge anvisningerne på den berøringsfølsomme skærm.

Problem	Årsag	Afhjælpende handling
Printer starter ikke op, når den tændes.	Strømkablet er fjernet fra printeren eller stikkontakten.	Kontroller strømkablet.
Skærmen fryser	Betjeningsfejl	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på Strøm . 2. Efter printeren går i dvale, skal du igen trykke på Strøm . <p>Hvis det ikke virker:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk på kontakten på siden af printeren. 2. Vent fem sekunder og tænd derefter kontakten.
Printer vil ikke indføre etiketter.	<ul style="list-style-type: none"> • Den forreste kant på mærkatrullen er ikke isat korrekt. • Den forreste kant på etiketrullen er ujævn eller afrevet (ikke en lige kant). 	<ul style="list-style-type: none"> • Monter etiketterne korrekt • Skær en lige, forreste kant på mærkatrullen.
Svag udskrivning på mærkater.	Farvebåndet føres ikke korrekt frem.	<ul style="list-style-type: none"> • Stram farvebåndet ved at dreje oprulningsspolen (øverste spole) nedad, indtil det er stramt. • Prøv en anden farvebåndskassette.
	Udskrivningsstyrken er måske for lav.	Juster indstillingen for udskrivningsstyrke (se "Udskrivningsstyrke" på side 16).
Ingen udskrivning på mærkaten	Mærkaten eller farvebåndet er ikke isat korrekt, eller farvebåndet er løbet ud.	<ul style="list-style-type: none"> • Geninstaller farvebåndskassetten. • Isæt et nyt farvebånd.

Problem	Årsag	Afhjælpende handling
Dårlig udskrivningskvalitet.	Farvebånd og etiketter er inkompatible, eller du bruger en forkert kombination af etiketmateriale og farvebånd.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at det korrekte farvebånd til mærkatrullen er sat i printeren. • Ændr kombinationen af farvebånd eller mærkat.
	Støv eller klæbestof ophobet på printerhovedet.	Rengør printerhovedet (se "Rengøring af printheadet" på side 30).
	Forbrugsvarevisker er snavset.	Udskift forbrugsvarevisker (se "Udskiftning af forbrugsvareviskeren" på side 31).
Tomme områder eller streger i den udskrevne tekst.	Farvebåndet krøller.	<ul style="list-style-type: none"> • Stram farvebåndet ved at dreje oprulningsspolen (øverste spole) nedad, indtil det er stramt. • Prøv en anden farvebåndskassette.
Afskæringskvalitet er ringe.	Det er nødvendigt at rengøre kniven.	Rengør kniven (se "Rengøring af kniven" på side 26).
Forbrugsvare flyttes ved udskrivning af rammer omkring etiket, så rammen bliver justeret forkert.	Forbrugsvareguidene er ikke justeret korrekt, og det giver slør, så tapen kan flytte sig under udskrivning.	Juster forbrugsvareguider, så de ligger tæt til op af etiketterne. For at finjustere rammen, (se "Udskrivningsstyrke" på side 16).

A Overholdelse af lovgivning

Offentlig overensstemmelse og godkendelse

United States

FCC Notice

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Nota: Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Canada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Canada

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Mexico

Declaración del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL): El uso de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar su uso no deseado.

Europa



ADVARSEL! Dette er et Klasse A produkt. I et beboelsesområde kan dette produkt forårsage radiointerferens. I dette tilfælde kan det kræves, at brugeren tager passende forholdsregler.



Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

I overensstemmelse med det europæiske WEEE direktiv, skal dette apparat genanvendes i henhold til lokale regler.

RoHS-direktiv 2011/65/EU, 2015/863/EU

Dette produkt er CE-mærket og opfylder EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

EU-direktiv 2015/863 af 31. marts 2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår listen over stoffer, der er underlagt begrænsninger.

Batterier direktiv 2006/66/EC



Dette produkt indeholder et litium-knapcellebatteri. Den overstregede affaldsspand, der er vist til venstre, bruges til at angive 'separat indsamling' af alle batterier og akkumulatører i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/EC. Brugere af batterier må ikke bortskaffe batterier som usorteret husholdningsaffald. Dette direktiv bestemmer rammerne for returnering og genbrug af brugte batterier og akkumulatører, der skal indsamles separat og genanvendes efter endt brug. Bortskaf batteriet i henhold til de lokale regler.

Bemærkning til genbrug

For at fjerne litium-knapcellebatteriet.

1. Adskil printeren, og find litium-knapcellebatteriet på hovedprintkortet.
2. Brug en lille skruetrækker til at lirke batteriet ud af holderen og fjerne batteriet fra kortet. Bortskaf i overensstemmelse med de lokale vedtægter.

Turkey

Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı

(Elektrik ve elektronik ekipmandaki belirli tehlikeli maddelerinin kullanılmasının Kısıtlanması Yönetmeliği).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

China

有关此产品的 RoHS 声明信息，请访问 www.BradyID.com/S3000compliance

Taiwan

請至 www.BradyID.com/S3000compliance 尋找本產品的 RoHS 聲明資訊

B Licensering

Slutbrugerlicensaftale for Microsoft Windows CE®

Du har anskaffet en enhed, der indeholder software licenseret af Brady Worldwide, Inc. fra Microsoft Licensing eller dets datterselskaber ("MS"). Disse installerede softwareprodukter, stammende fra Microsoft, samt tilhørende medier, trykte materialer og "online" eller elektronisk dokumentation ("SOFTWARE") er beskyttet af internationale love og traktater vedr. intellektuel ejendomsret. Denne SOFTWARE er givet i licens, den er ikke solgt. Alle rettigheder forbeholdt.

HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, MÅ DU IKKE BRUGE ENHEDEN ELLER KOPIERE SOFTWAREN. DU SKAL I STEDET STRAKS KONTAKTE BRADY WORLDWIDE, INC. FOR INSTRUKTIONER OM AT RETURNERE DEN UBRUGTE ENHED FOR EN REFUNDERING. ENHVER BRUG AF SOFTWAREN, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL BRUG AF ENHEDEN, BEKRÆFTER DIN ACCEPT AF DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE (ELLER GODKENDELSE AF TIDLIGERE SAMTYKKE).

TILDELING AF SOFTWARELICENS: Denne Slutbrugerlicensaftale giver dig følgende licens:

Du må kun bruge SOFTWAREN på ENHEDEN.

INGEN FEJLTOLERANCE. SOFTWAREN ER IKKE FEJLTOLERANT. BRADY WORLDWIDE, INC. HAR UAFHÆNGIGT BESLUTTET BRUGEN AF DENNE SOFTWARE I ENHEDEN, OG MS HAR ACCEPTERET, AT BRADY WORLDWIDE, INC. UDFØRER TILSTRÆKKELIG TESTNING FOR AT AFGØRE, OM SOFTWAREN ER VELEGNET TIL EN SÅDAN ANVENDELSE.

DER GIVES INGEN GARANTIER FOR SOFTWAREN. **SOFTWAREN leveres "som den er" og med alle fejl. HELE RISIKOEN MHT. TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YDELSE, NØJAGTIGHED OG PRÆSTATION (HERUNDER UAGTSOMHED) LIGGER HOS DIG. ENDVIDERE ER DER INGEN GARANTI MOD FORSTYRRELSE AF DIN BESIDDELSE AF SOFTWAREN ELLER MOD KRÆNKELSER.** HVIS DU HAR MODTAGET GARANTIER MHT. ENHEDEN ELLER SOFTWAREN, STAMMER DISSE GARANTIER IKKE FRA OG BINDER IKKE MS.

Bemærkning om Java-understøttelse. SOFTWAREN kan indeholde understøttelse af programmer skrevet i Java. Java-teknologi er ikke fejltolerant og er ikke designet, produceret eller beregnet til gensalg som onlinekontroludstyr i farlige miljøer, der kræver fejlsikre ydelser, som f.eks. drift af atomkraftanlæg, systemer til luftfartsnavigation eller kommunikation, luftkontrolsystemer, direkte livsunderstøttende udstyr eller våbensystemer, hvor fejl i Java-teknologi kan medføre død, personskade eller alvorlig fysisk eller miljømæssig skade. Sun Microsystems, Inc. har kontraktmæssig forpligtet MS til at foretage denne ansvarsfraskrivelse.

Intet ansvar for visse skader. MED MINDRE DET ER FORBUDT I FØLGE LOVEN, HAR MS INTET ANSVAR FOR NOGEN INDIREKTE, SÆRLIG, FØLGE- ELLER TILFÆLDIG SKADE, DER STAMMER FRA ELLER ER I FORBINDELSE MED SOFTWARENS BRUG ELLER YDELSE. DENNE BEGRÆNSNING SKAL ANVENDES, OGSÅ HVIS ENHVER AFHJÆLPNINGS HOVEDFORMÅL MISLYKKES. I INTET TILFÆLDE ER MS ANSVARLIG FOR NOGET BELØB STØRRE END US \$250,00 (TOHUNDREDEOGHALVTREDS).

Begrænsninger om tilbageudvikling, dekompilering og adskillelse. Du må ikke tilbageudvikle, dekompile eller adskille SOFTWAREN, undtaget dog i den udstrækning dette er udtrykkeligt tilladt i henhold til relevant lovgivning, der ikke indeholder denne begrænsning.

SOFTWAREOVERFØRSEL TILLADT MED BEGRÆNSNINGER. Du kan kun permanent overføre rettighederne i denne Slutbrugerlicensaftale som en del af et/en permanent salg eller overførsel af enheden, og kun hvis modtageren accepterer denne Slutbrugerlicensaftale. Hvis SOFTWAREN er en opgradering, skal enhver overførsel også omfatte alle tidligere versioner af SOFTWAREN.

EKSPORTBEGRÆNSNINGER. Du accepterer, at denne SOFTWARE stammer fra USA. Du accepterer at overholde alle relevante internationale og nationale love, der gælder for SOFTWAREN, herunder bestemmer fra U.S. Export Administration, samt begrænsninger vedr. slutbruger, slutbrug og landebegrænsninger udstedt af USA og andre regeringer. For yderligere informationer om eksport af SOFTWAREN skal du se <http://www.microsoft.com/exporting>.

Placeringer

Brady Worldwide, Inc
6555 West Good Hope Road
P.O. Box 2131
Milwaukee, WI 53201-2131, USA
www.bradycorp.com
Tlf: 1-888-272-3946

Brady EMEA

Lindestraat 20
9240 Zele
Belgien
www.bradycorp.com/global
Tlf: +32 (0) 52 45 78 11

Brady Corporation Asia

1 Kaki Bukit Crescent
Singapore 416236
www.bradycorp.com/global
Tlf: 65-6477-7261

Brady Worldwide

Australien	612-8717-6300
Brasilien	55-11-3686-4720
Canada.....	1-800-263-6179
Kina (Beijing).....	86-10-6788-7799
Kina (Shanghai)	86-21-6886-3666
Kina (Wuxi).....	86-510-528-2222
Hong Kong	852-2359-3149
Japan	81-45-461-3600
Korea.....	82-31-451-6600
Latinamerika.....	1-414-540-5560
Malaysia	60-4-646-2700
Mexico.....	525-399-6963
New Zealand	61-2-8717-2200
Filippinerne.....	63-2-658-2077
Singapore.....	65-6477-7261
Taiwan	886-3-327-7788
Thailand	66-2-793-9200

S3000 Brugervejledning (Trykt engelsk):

Rev 9/9/2018

