



BradyPrinter S3000

**Uporabniški
priročnik**

Avtorske pravice in blagovne znamke

Omejitev odgovornosti

Ta priročnik je last podjetja **Brady** Worldwide, Inc. (v nadaljevanju »**Brady**«), ki ga lahko občasno spremeni brez obvestila. **Brady** zavrača vse odgovornosti glede zagotavljanja morebitnih takih sprememb.

Avtorske pravice za ta priročnik so zavarovane in pridržane. Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati ali razmnoževati na kakšen koli način brez predhodnega pisnega soglasja družbe **Brady**.

Priprava tega dokumenta je bila opravljena zelo skrbno, vendar pa družba **Brady** ne prevzema nobene odgovornosti do nobene osebe za morebitno izgubo ali škodo, ki bi jo povzročile napake ali opustitve ali izjave, ki so posledica malomarnosti, nesreče ali kakšnega koli drugega vzroka. Poleg tega družba **Brady** ne prevzema nobene odgovornosti, ki izhaja iz uporabe katerega koli tu opisanega izdelka ali sistema, in nobene odgovornosti za naključno ali posledično škodo, ki izhaja iz uporabe tega dokumenta. Družba **Brady** zavrača vse garancije glede primernosti za prodajo ali uporabe za določen namen.

Družba **Brady** si za izboljšanje zanesljivosti, delovanja ali zasnove pridržuje pravico do sprememb brez obvestila za kateri koli tu opisani izdelek.

Blagovne znamke

Vse blagovne znamke in imena izdelkov, uporabljeni v tem priročniku, so blagovne znamke (™) ali registrirane blagovne znamke (®) njihovih podjetij ali organizacij.

© 2018 **Brady Corporation**. Vse pravice pridržane.

Garancija družbe BRADY

Naši izdelki so naprodaj ob predpostavki, da jih bo kupec preizkusil v dejanski rabi in sam zase ugotovil njihovo prilagodljivost za svojo načrtovano uporabo. Družba BRADY jamči kupcu, da je izdelek brez napak v materialu in izdelavi, vendar omejuje svojo obveznost v okviru te garancije na zamenjavo izdelka, za katerega je bilo družbi BRADY dokazano, da je bil izdelek okvarjen ob prodaji s strani družbe BRADY. Ta garancija ni na voljo za nobeno osebo, ki je izdelek dobila od kupca.

TA GARANCIJA NADOMEŠČA KAKRŠNO KOLI DRUGO IZRECNO ALI NAZNAČENO GARANCIJO, VKLJUČNO S KATERO KOLI NAZNAČENO GARANCIJO GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI UPORABE ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJO, IN VSE DRUGE OBVEZNOSTI ALI ODGOVORNOST S STRANI DRUŽBE BRADY. DRUŽBA BRADY POD NOBENIM POGOJEM NI ODGOVORNA ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO, ŠKODO, STROŠKE ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI JE POVEZANA Z UPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABO IZDELKOV DRUŽBE BRADY.

Varnost in okolje

Pred prvo uporabo tiskalnika BradyPrinter S3000 preberete ta priročnik in se seznanite z vsebino v njem. V tem priročniku so opisane vse glavne funkcije tiskalnika.

Previdnostni ukrepi

Pred uporabo tiskalnika BradyPrinter S3000 se seznanite s temi previdnostnimi ukrepi:

- Pred uporabo tiskalnika in pred izvedbo kakršnega koli postopka temeljito preberite vsa navodila.
- Enote ne namestite na nestabilno površino ali stojalo.
- Ne postavljajte ničesar na zgornji del enote.
- Zgornji del mora biti prost.
- Tiskalnik vedno uporablajte v dobro prezračenih prostorih. Ne blokirajte rež in odprtine na enoti, ki so namenjeni prezračevanju.
- Uporabite le vir napajanja, ki je prikazan na nalepki z nazivnimi vrednostmi.
- Uporabite le napajalni kabel, ki je bil priložen enoti.
- Ne odlagajte ničesar na napajalni kabel.

Tehnična podpora in prijava

Podatki za stik

Za popravilo ali tehnično pomoč poiščite svojo lokalno podružnico družbe Brady za tehnično podporo:

- **Združene države:** www.bradyid.com
- **Evropa:** www.bradyeurope.com
- **Azija-Pacifik:** www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- **Avstralija:** www.bradyid.com.au
- **Kanada:** www.bradycanada.ca
- **Latinska Amerika:** www.bradylatinamerica.com

Informacije o registraciji

Za registracijo tiskalnika obiščite spletno mesto:

- www.bradcycorp.com/register
- **Avstralija:** www.bradyid.com.au/register
- **Kitajska:** www.brady.com.cn/membercenter/register_product.aspx

Popravila in vrnitev izdelka

Če morate iz katerega koli razloga tiskalnik BradyPrinter S3000 poslati na popravilo, se obrnite na tehnično podporo družbe Brady za popravila in informacije v zvezi z nadomestilom izdelka.

Dogovori, uporabljeni v dokumentu

Med uporabo tega dokumenta morate razumeti dogovore, uporabljene v celotnem priročniku.

- Za vsa dejanja uporabnika je uporabljena **krepka pisava**.
- Za omembe menijev, pogovornih oken, gumbov in zaslonov je uporabljena *ležeča pisava*.

Vsebina

1 • Uvod

Značilnosti in funkcije	1
Združljive aplikacije	2
Tehnični podatki sistema	2
Dejanja ob pritisku gumbov	2

2 • Namestitev

Razpakiranje in nastavitev tiskalnika.....	3
Vsebina škatle	3
Sestavni deli tiskalnika	4
Napajanje	5
Namestitev	5
Način varčevanja z energijo	5
Preklop tiskalnika v način spanja	6
Preklop tiskalnika iz načina spanja	6
Ponovni zagon tiskalnika	6
Namestitev ali zamenjava potrošnega materiala	7
Trak	7
Namestitev ali zamenjava potrošnega materiala	9
Recikliranje kartuš z nalepkami in trakom	11
Razstavljanje kartuše s trakom	11
Sestavni deli za recikliranje	12
Razstavljanje kartuše z nalepkami	13
Sestavni deli za recikliranje	14
Priključitev tiskalnika	15
Konfiguracija neposredne povezave USB	15
Nastavitev privzetih sistemskih nastavitev	16

3 • Tiskanje nalepk

Krmarjenje in stanje.....	17
Podrobnosti materiala	17
Ustvarjanje nalepk	18
Nastavitev tiskanja.....	18
Energija, porabljena pri tiskanju	18
Vodoravni zamik	19
Navpični zamik	19
Hitrost tiskanja	19
Možnosti rezanja	19
Tiskanje nalepk	20
Podajanje in rezanje nalepk	20

4 • Uporaba sistemskih orodij

Nameščanje nadgradenj vdelane programske opreme.....	21
--	----

5 • Vzdrževanje

Prikaz informacij o sistemu	22
Postopki pred vzdrževanjem	22
Čiščenje tiskalnika.....	24
Odstranjevanje ostankov iz tiskalnika	24
Čiščenje zaslona	24
Čiščenje rezila	25
Čiščenje tipal	27
Čiščenje izhodnega področja rezila	28
Odstranjevanje prahu	28
Čiščenje tiskalne glave	29
Zamenjava brisalnika potrošnega materiala.....	30
Odstranjevanje zastojev.....	31
Zastoj v tiskalniku	31
Zastoj v rezalniku	31

6 • Odpravljanje težav

A • Skladnost z zakonodajo

Skladnost s predpisi agencij in odobritve agencij	35
United States	35
FCC Notice	35
Canada	36
Mexico	36
Evropa	36
Direktiva RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU	36
Direktiva o baterijah 2006/66/ES	37
Turkey	37
China	37
Taiwan	37

B • Licenciranje

Licenčna pogodba za končnega uporabnika za Microsoft Windows CE®.....	38
---	----

1 Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup tiskalnika BradyPrinter S3000, ki ga lahko uporabljate za ustvarjanje ter tiskanje profesionalnih industrijskih nalepk in znakov. To je vse, kar morate storiti:

- Vstavite kaseto s trakom. Izberate lahko med obsežno ponudbo enobarvnih trakov.
- Vstavite kaseto z nalepkami. Izberate lahko med širino nalepk od 12,7 do 101,6 mm (0,5 palca do 4 palcev), ki so na voljo v številnih barvah, slogih in materialih.
- Pošljite nalepke v tiskanje iz programske opreme za ustvarjanje nalepk.

Nalepke in trakovi družbe Brady Corporation so programirani tako, da lahko komunicirajo s tiskalnikom in programsko opremo. Tako boste lahko izkoristili vse funkcije sistema.

Značilnosti in funkcije

V nadaljevanju je navedenih nekaj značilnosti, ki omogočajo preprosto uporabo sistema in izpolnijo vaše zahteve glede ustvarjanja nalepk.

- Majhna in lahka (približno 5,2 kg [11,5 funtov]) enota, ki je pripravljena za uporabo na mizi.
- Vnos prek barvnega zaslona LCD na dotik.
- Enobarvno tiskanje s 300 pikami/palec do širine 101,6 mm (4 palcev) in do dolžine 1,5 m (60 palcev).
- Obsežna ponudba barvnih trakov.
- Preprosto vstavljanje nalepk in traku.
- Neprekinjene in narezane nalepke iz številnih visoko zmogljivih materialov.
- Natisnite nalepke iz računalnika.
- Samodejni rezalnik.

Združljive aplikacije

BradyPrinter S3000 je združljiv z namizno programsko opremo Brady® Workstation.

Če tiskalnik uporabljate s programsko opremo Brady Workstation, tiskalnik samodejno prepozna vse omogočene in združljive materiale do širine 101,6 mm (4 palcev). Za uporabo tiskalnika z drugo programsko opremo si poglejte dokumentacijo za svojo aplikacijo.

Opomba: s tem tiskalnikom lahko uporabljate samo potrošni material za BradyPrinter S3000.

Tehnični podatki sistema

- **Teža:** 5,2 kg (11,5 funta)
- **Mere (shranjen):** 22,9 x 30,5 x 24,1 cm (9 x 12,0 x 9,5 palcev)
- **Delovna temperatura:** 10– 40 °C (50–104 °F)
- **Relativna vlažnost:** od 10 do 80 % relativne vlažnosti (nekondenzirajoča)
- **Shranjevanje:** od -20 do 50 °C (od -4 do 122 °F) pri 15 % do 90 % relativne vlažnosti (nekondenzirajoča)
- **Napetost:** 100–240 V izmeničnega toka, 50/60 Hz, 2 A
- **Ločljivost tiskanja:** 11,8 pike/mm, 300 pik/palec
- **Velikost izhodne nalepke:** od 12,7 do 101,6 mm (od 0,5 palca do 4 palcev)
- **Največja dolžina nalepke** (neprekinjena): 1,5 m (60 palcev)

Dejanja ob pritisku gumbov

Na sprednji strani tiskalnika so trije fizični gumbi. Njihovo delovanje je opisano spodaj.

-  Z gumbom za vklop/izklop vklopite/izklopite tiskalnik ali ga preklopite v način spanja (glejte [stran 6](#)).
-  Z gumbom za podajanje vstavite nalepko. Dodatne informacije najdete na [stran 20](#).
-  Z gumbom za rezanje lahko ročno odrežete nalepko.

2 Namestitev

Razpakiranje in nastavitev tiskalnika

Previdno odstranite tiskalnik iz embalaže in se prepričajte, da se površine tiskalnika (notranje in zunanje) ter sistem za ustvarjanje nalepk med prevozom niso poškodovali.

Opomba: odstraniti morate vso transportno zaščitno embalažo okrog tiskalne glave in pod pokrovom tiskalnika.

Vsebina škatle

- BradyPrinter S3000
- CD z dokumentacijo vključuje elektronski vodnik za hitri začetek, elektronski uporabniški priročnik in spletne povezave
- Napajalni kabel
- Kabel USB Type B
- Natisnjen vodnik za hitri začetek
- Komplet za čiščenje

Opomba: shranite originalno embalažo, vključno s škatlo, če boste morali vrniti tiskalnik.



POZOR! Pri pošiljanju tiskalnika se za državne, zvezne, občinske in mednarodne predpise glede pošiljanja litij-ionske baterije v tiskalniku obrnite na prevozno podjetje.

Sestavni deli tiskalnika



- | | | | |
|-----------|---|-----------|------------------------------------|
| 1 | Zaslon (na dotik) | 2 | Gumb za vklop/izklop |
| 3 | Pokrov tiskalnika | 4 | Izhod za nalepke |
| 5 | Brisalnik potrošnega materiala | 6 | Vodila potrošnega materiala |
| 7 | Svitek nalepk | 8 | Rezilo |
| 9 | Kaseta s trakom | 10 | Vratca tiskalne glave |
| 11 | (a) Vrata USB,
(b) Prikluček napajalnega kabla
(c) Stikalo za vklop/izklop | | |

Opomba: tiskalnik je opremljen z univerzalnim napajalnim kablom in lahko deluje z napetostjo napajanja od 100 do 240 V, od 50 do 60 Hz. Tiskalnik zazna vrsto napetosti in se samodejno prilagodi viru napajanja.

Napajanje

Namestitev

1. Priključite napajalni kabel na tiskalnik na prikazanem mestu.
2. Drugi konec napajalnega kabla priključite na električno vtičnico za izmenični tok.
3. Vklopite stikalo za vklop/izklop. Tiskalnik se vklopi in prikaže začetno stran. Prikažejo se indikatorji velikosti in barve trenutno nameščenega potrošnega materiala ter drugi indikatorji stanja.

Opomba: če trak ali nalepke niso nameščeni, sistem privzeto izbere črn trak in neprekinjene bele nalepke širine 101,6 mm (4 palce).



Način varčevanja z energijo

Ko je tiskalnik priključen na vtičnico, je lahko ves čas v stanju pripravljenosti, da bo lahko programska oprema našla tiskalnik. Lahko pa varčujete z energijo tako, da se tiskalnik samodejno izklopi po določenem obdobju nedejavnosti.

1. Prepričajte se, da je tiskalnik vklopljen.
2. Tapnite  **Nastavitev**.
3. Pritisnite **Konfiguracija sistema > Način varčevanja z energijo**.
4. Izberite **Napajanje na izmenični tok**.
5. Indikatorsko piko časa premaknite v levo (zmanjšanje) ali desno (povečanje), da nastavite čas nedejavnosti, preden se tiskalnik samodejno zaustavi. Lahko pa pritisnete gumb minus (-) za zmanjšanje časa ali gumb plus (+) za povečanje časa.
6. Tapnite , da se vrnete na začetni zaslon.

Preklop tiskalnika v način spanja

Ko je sistem v stanju spanja, se zaslonski izklopni sistem pa preklopi v stanje nizke porabe energije, vendar za ponovni vklop ne zahteva hladnega zagona. V tem stanju se lahko dotaknete zaslona ali pritisnete gumb za vklop/izklop, da se sistem znova preklopi v stanje, v katerem je bil, preden je preklopljen v stanje manjše porabe energije. Ko je tiskalnik v načinu spanja, gumb za vklop/izklop sveti zeleno.

Opomba: če želite popolnoma zaustaviti tiskalnik, pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite več kot dve sekundi.

1. Ko je tiskalnik vklopljen, pritisnite gumb  in ga držite približno dve sekundi.
2. Če so v trenutno aktivni datoteki neshranjene spremembe, boste pozvani, da shranite trenutno datoteko z nalepko:

Preklop tiskalnika iz načina spanja

Če se določen čas ne dotaknete zaslona ali pritisnete tipke na tipkovnici, sistem izklopi zaslonski in preklopi v način nizke porabe energije. Gumb za vklop/izklop v načinu spanja sveti zeleno. Trenutna nalepka in nastavitev so ohranjene.

1. Pritisnite  ali se dotaknite zaslona.
2. Nadaljujte svoje dejavnosti, povezane z nalepkami.

Ponovni zagon tiskalnika

Upoštevajte ta navodila za ponovni zagon tiskalnika.

1. Pritisnite gumb  in ga držite najmanj 5 sekund. Sistem izvede postopek inicializacije in zažene tiskalnik.
2. Ko se prikaže stran *Začetni zaslonski ekran*, lahko nadaljujete svoje dejavnosti, povezane z nalepkami.

Namestitev ali zamenjava potrošnega materiala

Kasete družbe Brady in kasete s trakom uporabljajo »pametno celico« za opredelitev in spremljanje informacij. Sistem samodejno prepozna nameščen potrošni material in trak.


Opomba: tiskalnik je lahko med zamenjavo potrošnega materiala vklopljen ali izklopljen.

Trak

- Če želite odstraniti trak, odprite pokrov tiskalnika.



- Sprostite zapah na vratih tiskalne glave [2] in ga odprite.
- Sprostite zapah za kaseto s trakom [3] ter dvignite kaseto s trakom in jo izvlecite.

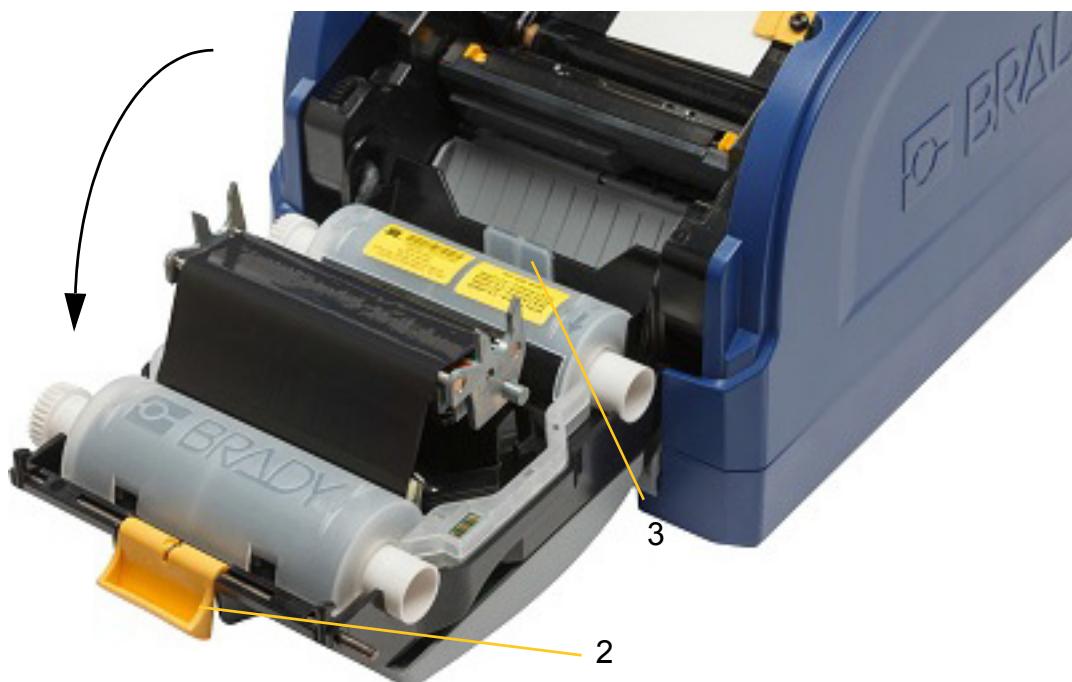

4. Kaseto s trakom namestite prek tiskalne glave (nalepka izdelka proti napravi), nato pa jo zaskočite na njeno mesto.



5. Zaprite in zapahnite vratca tiskalne glave.
6. Zaprite pokrov tiskalnika.
7. Če je bil tiskalnik v stanju spanja, pritisnite . Sistem zazna nameščeni potrošni material, nastavi barvo za nalepko in trak ter prikaže mere nalepk in količino preostalega potrošnega materiala.

Namestitev ali zamenjava potrošnega materiala

1. Odprite pokrov tiskalnika.




2. Sprostite zapah na vratih tiskalne glave [2] in ga odprite.



3. Če je rumeni brisalnik potrošnega materiala [3] zataknjen, ga potisnite proti zadnjemu delu tiskalnika.
4. Rumena vodila potrošnega materiala [4] potisnite v popolnoma odprt položaj.
5. Odstranite obstoječi potrošni material, če je nameščen, tako da kaseto z nalepkami povlečete iz tiskalnika.
6. Vstavite novo kaseto tako, da so konci vretena vstavljeni v reže na nosilcu [5].
7. Potiskajte nalepke z vrha svitka, dokler ni tik prek črnega gumijastega valja.
8. Zaprite vodila za potrošni material, da se dotaknejo roba potrošnega materiala, pri tem pa morajo biti nalepke pod vodili.
9. Premaknite brisalnik potrošnega materiala v položaj, tako da leži na nalepki.

Opomba: brisalnika potrošnega materiala ni treba uporabiti za vse nalepke. Brisalnik uporabite le, če ga potrebujete za nameščene nalepke.

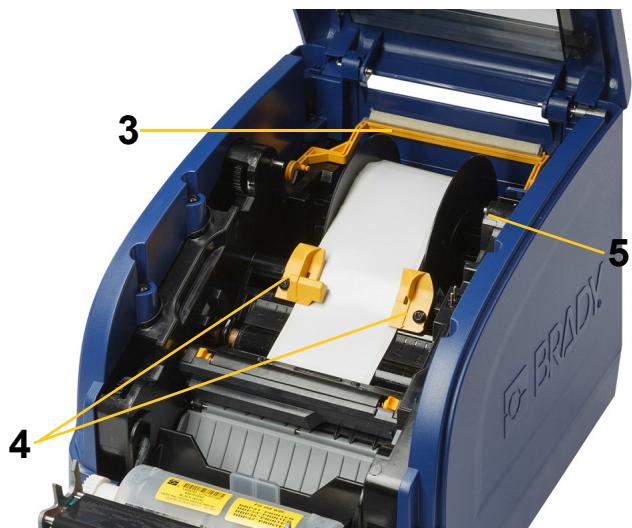

10. Zaprite in zapahnite vratca tiskalne glave ter zaprite pokrov tiskalnika.
11. Če je bil tiskalnik v stanju spanja, pritisnite . Sistem zazna nameščeni potrošni material, nastavi barvo ozadja in ospredja ter prikaže mere nalepk in količino preostalega potrošnega materiala.

Recikliranje kartuš z nalepkami in trakom

Kartuše je treba reciklirati v skladu z lokalnimi predpisi. Pred recikliranjem je treba izrabljene kartuše razstaviti na posamezne sestavne dele, ki jih je potem treba odvreči v ustrezne reciklažne zabojnike.

Potrebni materiali

- 9/32-palčni ali 1/4-palčni (trak) in 5/32-palčni (nalepke) ploščati izvijači
- Zaščitna očala
- Zaščitne rokavice



POZOR! Med razstavljanjem kartuše vedno nosite osebno zaščitno opremo.

Razstavljanje kartuše s trakom

1. Z nohtom na palcu ali glavo izvijača pritisnite prozorna plastična zaporna zatiča navzgor, da se kartuša odklene.




2. Glavo izvijača vstavite poleg posameznega zatiča vzdolž stika med obema polovicama kartuše in ju počasi potisnite narazen.

Ta postopek ponovite na obeh straneh kartuše, dokler ne razprete obeh zatičev in se kartuša odpre.

3. Pametno celico potisnite iz ležišča.
4. Trak odvijte z navitkov in odlepite konec traku s kartonastih jeder.
5. Navitka traku odstranite iz kartonastega jedra.




Sestavni deli za recikliranje

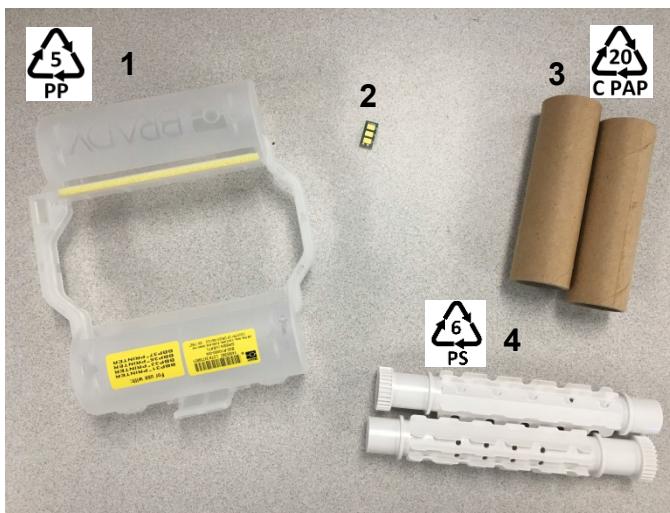

Št.	Sestavni del	Material	Reciklažni zaboјnik
1	Kartuša s trakom (neprozorna)	PP	#5 PP
2	Pametna celica	Elektronika	Elektronski odpadki
3	Kartonasto jedro	Karton	#20 C PAP
4	Navitki traku (beli)	ABS	#6 PS

Razstavljanje kartuše z nalepkami

1. Z obema palcema hkrati pritisnite na **sprostitvena zatiča**, obenem pa potiskajte sredinski valj naprej, dokler se zatiča ne sprostita in se sredinski valj ne odklene.
2. Odklenjeni valj povlecite iz kartuše z nalepkami.
3. Glavo izvijača potisnite v režo poleg **nosilca pametne celice** in nosilec potisnite iz valja.
4. Odstranite pametno celico iz plastičnega nosilca.

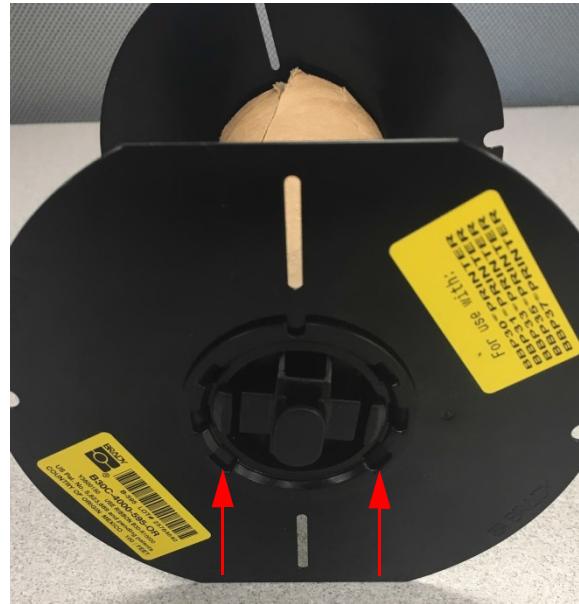


Sprostitvena zatiča

5. Glavo izvijača potisnite med ploščato vodilo kartuše in **zaporni pokrovček**. Zavrtite izvijač in nadaljujte postopek po celiem robu pokrovčka, dokler se ne sname.
6. Postopek ponovite na drugi strani kartuše.
7. Odstranite kartonasti tulec tako, da sredinsko jedro potisnete iz tulca ali da tulec odrežete z jedra.



Sestavni deli za recikliranje

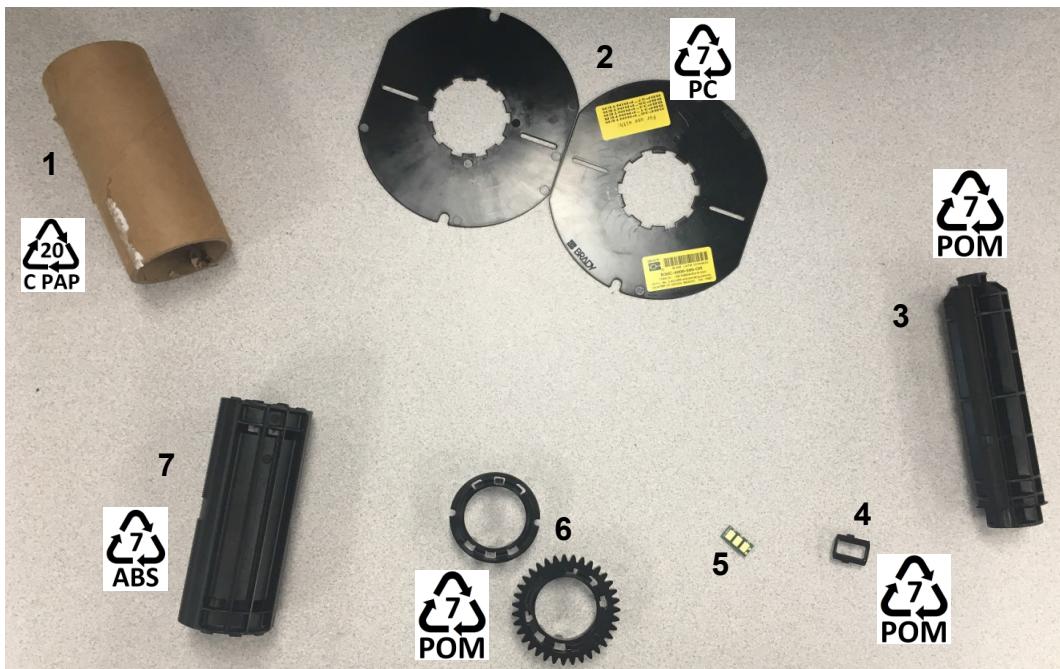

Št.	Sestavni del	Material	Reciklažni zabolnik
1	Kartonasti tulec	Karton	#20 C PAP
2	Vodili kartuše	PC	#7 PC
3	Sredinski valj	POM	#7 POM
4	Nosilec pametne celice	POM	#7 POM
5	Pametna celica	Elektronika	Elektronski odpadki
6	Zaporna pokrovčka	POM	#7 POM
7	Sredinsko jedro	ABS	#7 ABS

Priklučitev tiskalnika

Konfiguracija neposredne povezave USB

Za neposredno komunikacijo s kablom USB morate v računalnik namestiti gonilnik naprave USB. Ko priključite tiskalnik, bi moral računalnik samodejno zaznati in namestiti gonilnik USB, če še ni nameščen.

1. Priključite kabel USB na tiskalnik in računalnik.
2. Vklopite tiskalnik.

V računalniku se v spodnjem desnem kotu zaslona prikaže pojavno okno »*Najdena nova strojna oprema*«, poleg tega pa se zažene čarovnik za gonilnik za tiskanje.

3. V čarovniku kliknite **Samodejno namesti programsko opremo** (če to polje še ni potrjeno).
4. Kliknite **Naprej**.
Gonilnik za tiskanje se namesti. Ta postopek traja eno minuto ali dve.
5. Po končani namestitvi kliknite **Dokončaj** v čarovniku.

Tiskalnik BradyPrinter S3000 je sedaj pripravljen na prejem informacij iz programa za izdelavo nalepk na vašem računalniku.

Pri tiskanju iz računalnika mora biti tiskalnik priključen na računalnik s kablom USB.
V pogovornem oknu za tiskanje v programu za ustvarjanje nalepk morate obvezno izbrati tiskalnik BradyPrinter S3000.



Nastavitev privzetih sistemskih nastavitev

Privzete vrednosti so vnaprej konfigurirane splošne nastavitve, ki omogočajo, da lahko sistem uporabite takoj, ko priključite napajalni kabel (datum in ura sta npr. nastavljena na lokalni datum in uro). S spremembo privzetih nastavitev lahko konfigurirate nastavitev za svoje posebne zahteve.

Privzete nastavitve, ki jih konfigurirate tukaj, so uporabljeni tudi po izključitvi tiskalnika iz vtičnice in med nadgradnjami.

Konfiguracija ali spremjanje katere koli od teh nastavitev:

1. Prepričajte se, da je tiskalnik vklopljen.
2. Tapnite **Nastavitev** .
3. Izberite **Konfiguracija sistema**.
4. Izberite nastavitev, ki jo želite spremeniti.
 - **Jezik**
 - Izberite želeni jezik za sporočila, prikazana v tiskalniku.
 - **Datum in ura**
 - **Način varčevanja z energijo** (glejte [stran 5](#))

3 Tiskanje nalepk

Krmarjenje in stanje



Kadar koli tapnite gumb za začetno stran, da se vrnete na začetno stran.



Med pomikanjem po menijih tapnite gumba za nazaj, da se vrnete na prejšnjo stran.




Tapnite na začetnem zaslonu, da se pomaknete levo ali desno.

Ikone stanja tiskalnika in materiala v vrstici stanja na dnu začetnega zaslona zagotavljajo te informacije.

Ikona	Pomen
	Besedilo nad to ikono označuje, da je material nameščen v tiskalniku.
	Tiskalnik ne more prebrati pomnilniške celice na svitku nalepk. Nalepke morda niso nameščene, niso nameščene pravilno ali pa je pomnilniška celica morda poškodovana.
	Tiskalnik prejema podatke iz programske opreme Brady Workstation. utripa

Podrobnosti materiala

Če si želite ogledati podrobne informacije o nameščenem potrošnem materialu, kliknite številko dela nalepke ali traku v vrstici stanja, da odprete zaslona *Podrobnosti materiala*.

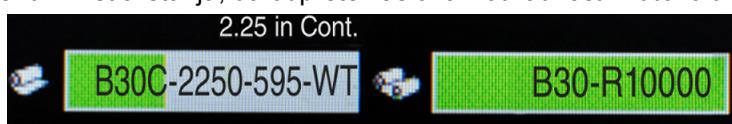

Ustvarjanje nalepk

Datoteke z nalepkami ustvarite v programski opremi Brady Workstation. Ko ustvarite prvo datoteko z nalepkami, morate izbrati tiskalnik. Programska oprema lahko tako zagotovi funkcije, značilne za vaš tiskalnik. Programska oprema tudi samodejno zazna trak in nalepke, nameščene v tiskalniku.

Pomoč za uporabo programske opreme najdete v dokumentaciji v programski opremi.

Nastavitev tiskanja

Pri tiskanju nalepk upoštevajte naslednje:

- Tiskalnik reže med nalepkami ali na koncu opravila v skladu z izbranimi nastavitvami za rezanje.
- Če niso nameščene nobene nalepke ali trak, se tiskanje ne začne, prikaže pa se poziv za namestitev potrošnega materiala.
- Če med tiskanjem odprete vratca tiskalne glave, se tiskanje ustavi in prikaže se sporočilo s pozivom, da zaprite pokrov. Tiskalno opravilo je preklicano. Če želite natisniti nalepke, morate znova zagnati tiskalno opravilo.

Te nastavitev bodo uporabljene za vsa tiskalna opravila. Če jih želite spremeniti za eno opravilo, jih po dokončanju ne pozabite ponastaviti na privzete nastavitev.

Če želite nastaviti katero koli od teh šestih nastavitev, začnite tako:

1. Na zaslonu Začetna stran tapnite **Nastavitev**. 
2. Izberite **Nastavitev tiskanja**.
3. Izberite želeno nastavitev tiskanja.

Opomba: z gumbom za ponastavitev na privzete nastavitev nastavite tiskalnik na privzete tovarniške nastaviteve.

Energija, porabljeni pri tiskanju

Uporabite drsnik za nastavitev temnejšega ali svetlejšega tiskanja. Natisnite nalepko, da preskusite nastavitev.

Nastavitev za energijo, porabljeno pri tiskanju, prikazuje, koliko toplotne energije uporabi tiskalna glava pri tiskanju nalepke. Če je tiskanje temnejše, je na nalepko nanesenega več črnila. Optimalne nastavitev energije, porabljene pri tiskanju, samodejno nastavi pametna celica za nameščeni medij, zato jih spremenite le, če prihaja do težav. Če so na natisu na primer prekinute, priporočamo, da povečate energijo tiskanja, saj s tem zagotovite nanos večje količine črnila s traku na nalepko. Če pa se vaš trak med tiskanjem lepi ali trga, je morda toplotna energija previsoka, zato jo morate znižati.



POZOR! Nenehno tiskanje z visoko stopnjo energije lahko povzroči zastoje v tiskalniku ali druge napake pri tiskanju in lahko skrajša splošno življenjsko dobo tiskalne glave.

Opomba: izbrana nastavitev energije, porabljene za tiskanje, je uporabljena za vsa nadaljnja tiskalna opravila s trenutno nameščenimi mediji. Ko namestite nov medij, je raven energije, porabljene za tiskanje, ponastavljena na privzeto nastavitev. Raven energije, porabljene za tiskanje, je ponastavljena tudi s ponovnim zagonom sistema.

Vodoravni zamik

Uporabite drsnik ob sliki (natisnjen del nalepke) na desni ali levi strani. Številka, prikazana na drsniku, prikazuje, za koliko bo začetni položaj za tiskanje premaknjen glede na tovarniško nastavitev. Številka ne označuje razdalje od levega roba nalepke.

Navpični zamik

Uporabite drsnik za premik natisa navzgor ali navzdol na nalepkah. Številka, prikazana na drsniku, prikazuje, za koliko bo začetni položaj za tiskanje premaknjen glede na tovarniško nastavitev. Številka ne označuje razdalje od levega roba nalepke.

Hitrost tiskanja

S hitrostjo tiskanja lahko prilagodite nastavitev hitrosti od 1 do 4 palcev na sekundo (ips). Optimalne nastavitev hitrosti tiskanja samodejno nastavi pametna celica za nameščeni potrošni material, zato jih spremenite le, če prihaja do težav. Hitrost tiskanja lahko na primer spremenite, če želite grafiko ali druge nalepke z veliko količino vsebine natisniti počasneje, da zagotovite popolno pokritost.

Uporabite drsnik, da povečate ali zmanjšate hitrost.

Opomba: izbrana nastavitev hitrosti tiskanja je uporabljena za vsa nadaljnja tiskalna opravila s trenutno nameščenim potrošnim materialom. Ko namestite nov potrošni material, je hitrost tiskanja ponastavljena na privzeto nastavitev. Hitrost tiskanja je ponastavljena tudi s ponovnim zagonom sistema.

Možnosti rezanja

To nastavitev uporabite za nastavitev mesta rezanja. Tiskalnik glede na izbrane nastaviteve rezanja potisne nalepko do mesta za odstranje/rezanje med nalepkami, in sicer na koncu opravila ali nikoli. Če ni uporabljena nobena nastavitev, bo privzeto uporabljeno mesto rezanja, nastavljeno v programske opremei Brady Workstation.

Opomba: velikost nalepke za narezane nalepke je že nastavljena in je ni mogoče prilagoditi.

Tiskanje nalepk

Če želite ustvarjati, urejati ali tiskati nalepke, morate v računalniku imeti nameščeno programsko opremo za ustvarjanje nalepk. Navodila za namestitev in uporabo programske opreme najdete v dokumentaciji za programsko opremo za ustvarjanje nalepk. Dodatne podrobnosti najdete v poglavju »Združljive aplikacije« na strani 2.

Podajanje in rezanje nalepk

Če namestite nalepke z grobo odrezanim sprednjim robom, priporočamo, da podate in odrežete nalepko. Nalepko podajte in odrežite tudi, če imate delno natisnjeno opravilo, ki ga morate odstraniti iz tiskalnika.

Za podajanje in/ali rezanje nalepk:

1. Ko je tiskalnik vklopljen, zaporedoma pritisnite gumb **Podajanje**, dokler iz tiskalnika ne pride želena dolžina potrošnega materiala.
Opomba: pri narezanih nalepkah potrošni material napreduje do mesta za rezanje, ki je naslednja narezana nalepka. Pri nepreklenjenih nalepkah se potrošni material premakne naprej za dva palca pri vsakem pritisku gumba za podajanje.
2. Po potrebi pritisnite gumb **Odreži**. Tiskalnik bo odrezal nalepko.

4 Uporaba sistemskih orodij

Nameščanje nadgradenj vdelane programske opreme

Vdelano programsko opremo nadgradite tako:



POZOR! Med nadgradnjo ne izklopite tiskalnika.

1. V računalniku obiščite spletno mesto www.bradyid.com.
2. Pokažite na **Pomoč** in nato pod naslovom *Prenosi* kliknite **Vdelana programska oprema**.
3. Na seznamu poiščite najnovejšo nadgradnjo vdelane programske opreme za BradyPrinter S3000 in jo kliknite. Seznam lahko razvrstite po abecednem vrstnem redu, da boste lažji našli model tiskalnika.
4. Kliknite **Začni prenos**.
5. Shranite preneseno datoteko na bliskovni pogon USB.
6. Priključite bliskovni pogon USB na poljubna prosta vrata USB vrti na tiskalniku. Tiskalnik prepozna datoteko z nadgradnjo in prikaže sporočilo na zaslonu na dotik.
7. Upoštevajte navodila na zaslonu na dotik. Po končani nadgradnji se tiskalnik zažene znova.

5 Vzdrževanje

Prikaz informacij o sistemu

Na zaslonu *Vizitka* so prikazane številke različic za različne komponente sistema. Pred nadgradnjo vdelane programske opreme preverite različico v polju *Gonilnik vdelane programske opreme*. Uporabite preostale informacije na zaslonu *Vizitka*, če jih zahteva podpora družbe Brady.

Ogled informacij o sistemu:

1. Na začetni strani tapnite **Nastavitev**.
2. Tapnite **Vizitka**.



Postopki pred vzdrževanjem

Pred izvajanjem kakršnih koli vzdrževalnih del, pri katerih morate odpreti pokrov ohišja, morate iz tiskalnika izključiti napajalni kabel in odstraniti potrošni material.


1. Izvlecite vtič [1] iz tiskalnika.




2. Odprite pokrov tiskalnika.



3. Sprostite zapah na vratcih tiskalne glave [2] in ga odprite.
4. Sprostite zapah za kaseto s trakom [3] ter dvignite kaseto s trakom in jo izvlecite.

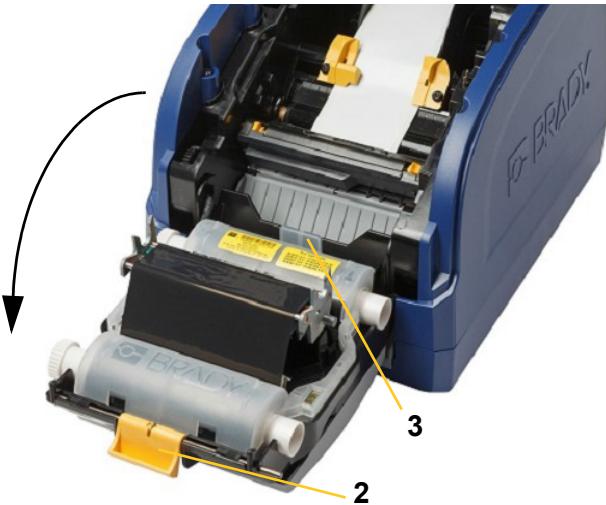

5. Rumeni brisalnik potrošnega materiala [4] potisnite proti zadnjemu delu tiskalnika.
6. Rumena vodila potrošnega materiala [5] premaknite v popolnoma odprt položaj.
7. Odstranite kaseto iz rež na nosilcu [6].

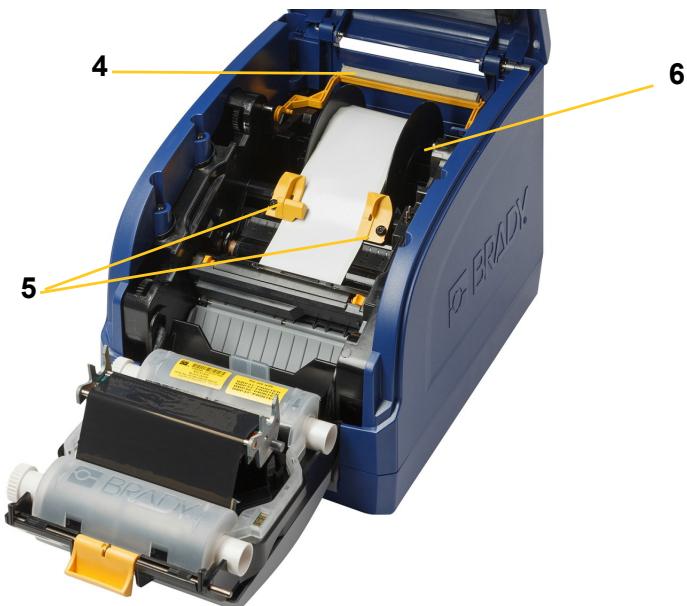

Čiščenje tiskalnika

Odstranjevanje ostankov iz tiskalnika

Pri izvajanju kakršnih koli vzdrževalnih del na tiskalniku morate odstraniti tudi vse ostanke, ki jih pustijo nalepke.

Potrebni materiali:

- Steklenica s stisnjениm zrakom, kupljena lokalno (npr. HOSA AIR-464 Gear Duster)
- Krpa, ki ne pušča vlaken
- Izopropil alkohol
- Zaščitna očala



POZOR! Pri uporabi stisnjenega zraka vedno nosite zaščitna očala.

1. Iz tiskalnika izključite napajalni kabel in odstranite potrošni material (glejte »[Postopki pred vzdrževanjem](#)« na strani 22).
2. Nadenite zaščitna očala ter razpršite stisjen zrak na vse dele tiskalnika, kjer so se nakopičili ostanki.

Opomba: če stisjen zrak ni na voljo, uporabite krpo, ki ne pušča vlaken, navlaženo z izopropil alkoholom, in z njo odstranite ostanke.

3. Zamenjajte trak in nalepke.
4. Zaprite vse pokrove in priključite napajalni kabel.

Čiščenje zaslona

Potrebni materiali

- Neabrazivna krpa, ki ne pušča vlaken
- Izopropil alkohol
 - ali -
- Navlažena krpa (primerna za čiščenje zaslonov LCD)

Opomba: običajna čistila z amoniakom, milom ali kislinami lahko poškodujejo zaslon.
Uporabite lahko le krpo, ki ne pušča vlaken, navlaženo z izopropil alkoholom.

1. Rahlo navlažite krpo, ki ne pušča vlaken, z izopropil alkoholom ali pa uporabite vnaprej navlaženo krpo, primerno za čiščenje računalniških zaslonov.
2. Narahlo podrgnite vlažno krpo prek zaslona, dokler ne odstranite vseh ostankov.


Čiščenje rezila

Opomba: pri čiščenju rezila morate očistiti tudi dovod in tipala rezila.

Potrebni materiali

- Komplet za čiščenje za BradyPrinter S3000 (kat. št. B31-CCT)
- Izopropil alkohol
- Orodje za čiščenje rezila (vključeno v komplet za čiščenje)

1. Iz tiskalnika izključite napajalni kabel in odstranite potrošni material (glejte »Postopki pred vzdrževanjem« na strani 22).
2. Stisnite dva rumena jezička rezila [7], da sprostite rezilo. Mehanizem rezila in izhod [8] zdrsneta navzdol za vratca tiskalne glave.

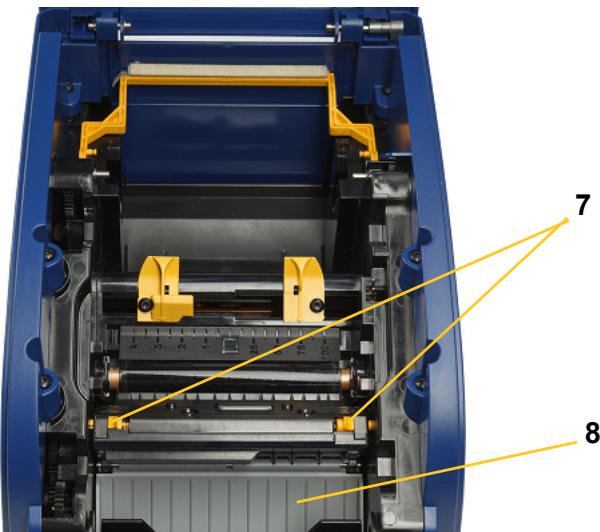

3. Napolnite plastično steklenico iz kompleta za čiščenje z izopropil alkoholom.

4. Očistite kovinsko rezilo [9]:

- a. Če je na rezilu veliko ostankov, uporabite orodje za čiščenje rezila, ki je vključeno v komplet za čiščenje, in z njim nežno spraskajte ostanke z rezila.
- b. Z alkoholom navlažite eno od penastih gobic iz kompleta za čiščenje. Zagotovite, da alkohol ne kaplja z gobice.
- c. Z vlažno gobico čistite rezilo toliko časa, da odstranite vse ostanke.
- d. Z vlažno gobico očistite pod robovi ohišja rezila. Če želite preprečiti potiskanje ostankov globlje v napravo, uporabite gibe od zunanjega robu rezila proti sredini.
- e. Čiščenje nadaljujte, dokler ni več vidnih ostankov in se čiste gobice ne razbarvajo.



5. Zaprite rezilo tako, da potiskate navzgor pri izhodu, dokler se jezički rezila ne zaskočijo na mestu.

Opomba: za dostop do izhoda boste morda vratca tiskalne glave morali držati v dvignjenem položaju.

6. Zamenjajte trak in kasete z nalepkami.
7. Zaprite vse pokrove in priključite napajalni kabel.

Čiščenje tipal


Tipala za dovod in rezilo so v tiskalniku in so morda pokriti s prahom, ki se je nakopičil pri rezanju nalepk. Eno od tipal dovoda je pod rumenim vodilom potrošnega materiala, kot je prikazano na spodnji sliki. Tipalo rezila je nad rezilom in je vidno le, kadar je rezilo sproščeno.

Potrebni materiali

- Komplet za čiščenje za BradyPrinter S3000 (kat. št. B31-CCT)
- Izopropil alkohol

1. Iz tiskalnika izključite napajalni kabel in odstranite potrošni material (glejte »Postopki pred vzdrževanjem« na strani 22).
2. Stisnite dva rumena jezička rezila, da sprostite rezilo. Mehanizem rezila in izhod bosta zdrsnila navzdol in prikazalo se bo tipalo rezila.
3. Z navlaženo penasto gobico nežno obrišite površino tipala rezila [11] in tipali dovoda [10] na mestih, ki so prikazana na sliki:
 - a. Sredinsko tipalo rezanja [10a]
 - b. Izhod nalepke/sredinsko tipalo rezanja [10b]

Opomba: tipalo je pod rumenim vodilom potrošnega materiala.

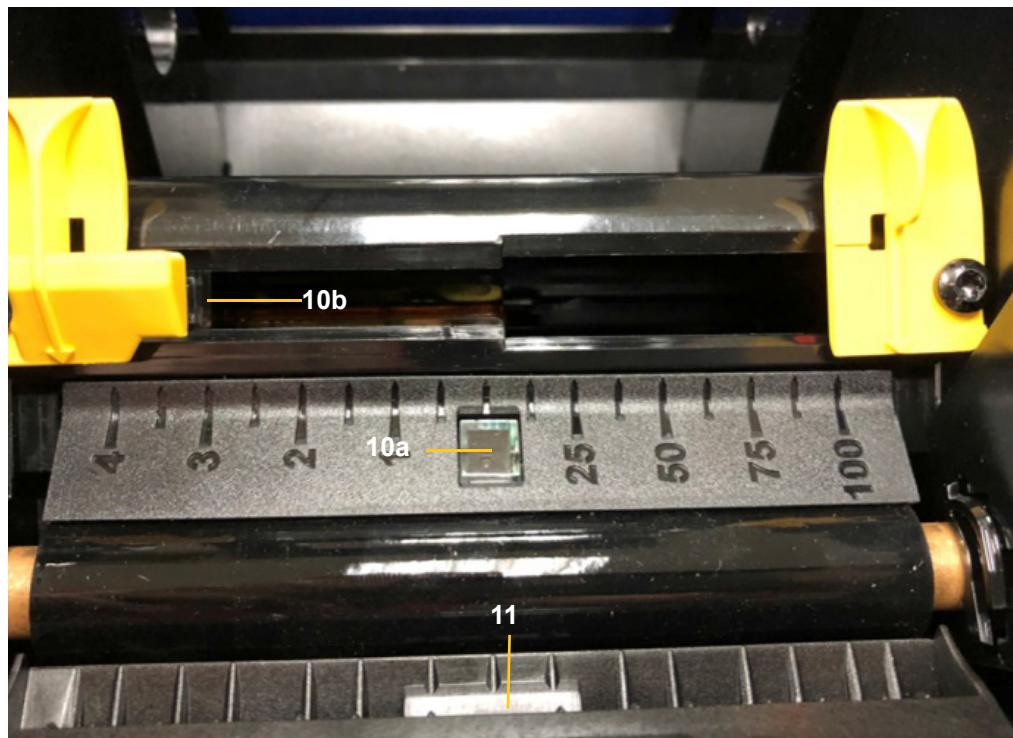

Čiščenje izhodnega področja rezila

S tem postopkom očistite izhodno področje rezila in izhod.

Opomba: izhodno področje morate očistiti, ko očistite rezilo in tipala. Čistilna gobica se med čiščenjem izhoda lahko poškoduje.

Potrebni materiali

- Komplet za čiščenje za BradyPrinter S3000 (kat. št. B31-CCT)
 - Izopropil alkohol
1. Iz tiskalnika izključite napajalni kabel in odstranite potrošni material (glejte »[Postopki pred vzdrževanjem](#)« na strani 22).
 2. Zaprite vratca tiskalne glave. Ni potrebno, da se zaskoči na mesto.
 3. Z alkoholom navlaženimi gobicami iz kompleta za čiščenje očistite vhod izhoda [12] in zapornico pri izhodu [13].

Opomba: če želite doseči vsa področja izhoda, lahko zaprete pokrov ohišja in nagnete tiskalnik na stran.



4. Zamenjajte trak in kasete z nalepkami.
5. Zaprite vse pokrove, priključite napajalni kabel in vklopite stikalo za vklop/izklop.

Odstranjevanje prahu

V enoti se lahko nakopiči prah pri rezanju potrošnega materiala. Če se nakopiči velika količina prahu, očistite enoto po teh navodilih.

Potrebni materiali

- Komplet za čiščenje za BradyPrinter S3000 (kat. št. B31-CCT)
- Izopropil alkohol
- Steklenica s stisnjениm zrakom, kupljena lokalno (npr. HOSA AIR-464 Gear Duster)



POZOR! Pri uporabi stisnjenega zraka vedno nosite zaščitna očala.

1. Iz tiskalnika izključite napajalni kabel in odstranite potrošni material (glejte »[Postopki pred vzdrževanjem](#)« na strani 22).
2. Razpršite stisjen zrak na vsa vidna področja v tiskalniku, da odstranite nakopičen prah.
3. Z izopropil alkoholom navlaženo krpo obrišite ves preostali prah iz notranjosti tiskalnika.
4. Obrišite umazanijo in ostanke z zunanjega pokrova ter okvira tiskalnika.

Čiščenje tiskalne glave**Potrebni materiali**

- Komplet za čiščenje za BradyPrinter S3000 (kat. št. B31-CCT)
 - Izopropil alkohol
1. Iz tiskalnika izključite napajalni kabel in odstranite potrošni material (glejte »[Postopki pred vzdrževanjem](#)« na strani 22).
 2. Napolnite plastično steklenico iz kompleta za čiščenje z izopropil alkoholom.

Opomba: gobice ne drgnite prek bronastega območja tiskalne glave.

3. Z alkoholom navlažite eno od penastih gobic iz kompleta za čiščenje ter narahlo podrgnite po zelenem in črnem območju tiskalne glave [14].



POZOR! Uporabite le materiale, ki so priloženi kompletu za čiščenje. Z uporabo drugih materialov lahko trajno poškodujete tiskalno glavo.




4. Zamenjajte trak in kasete z nalepkami.
5. Zaprite vse pokrove in priključite napajalni kabel.

Zamenjava brisalnika potrošnega materiala

Potrebni materiali

- B31-WIPER

- Iz tiskalnika izključite napajalni kabel in odstranite potrošni material (glejte »Postopki pred vzdrževanjem« na strani 22).
- Dvignite in držite ročico brisalnika ter zgrabite jeziček vstavka za brisalnik [15].
- Jeziček potegnite rahlo naprej, nato pa povlecite vstavek brisalnika iz ročice brisalnika.
- Če želite zamenjati brisalnik, vstavite rob vstavka za brisalnik v režo [16] ročice brisalnika in ga vlecite, dokler se jeziček ne zaskoči na mestu.

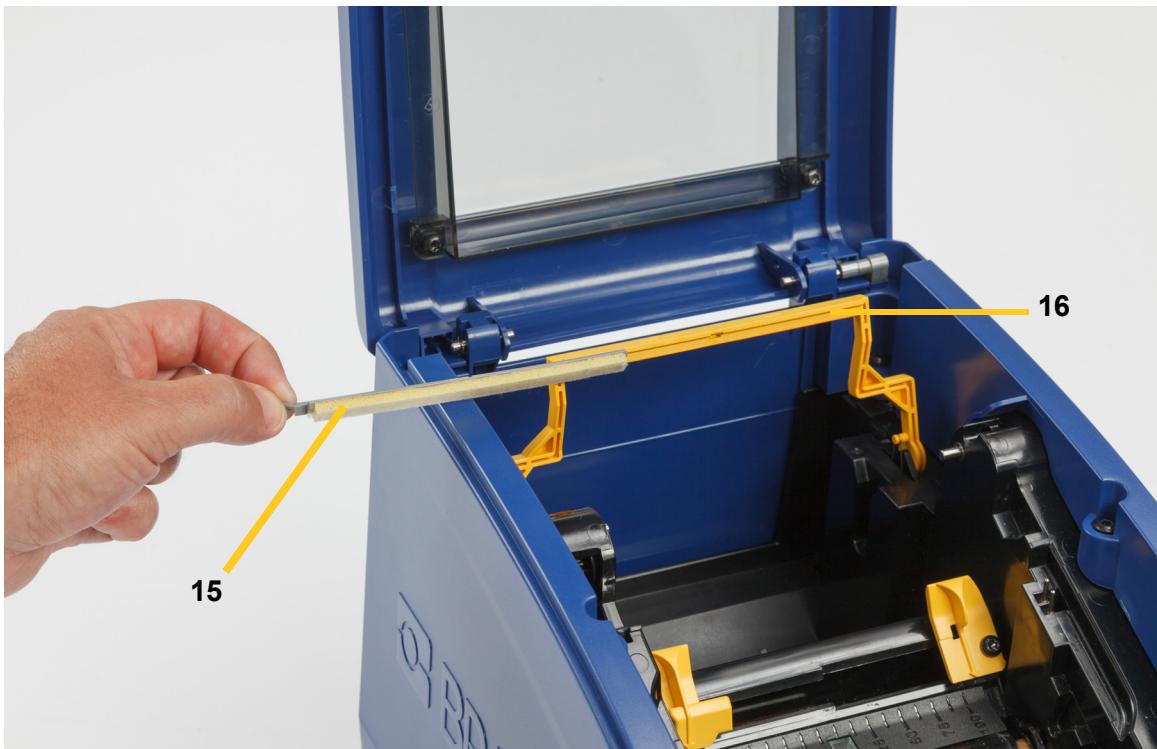

- Zamenjajte trak in nalepke.
- Zaprite vse pokrove in priključite napajalni kabel.

Odstranjevanje zastojev

Zastoj v tiskalniku


Zastoje iz tiskalnika odstranite tako:

1. Odstranite ves poškodovan trak in/ali nalepke iz tiskalnika.
2. Prepričajte se, da tiskalna glava, rezila, tipala in drugi deli niso poškodovani.
3. Preverite, ali je potrebno čiščenje. Če je potrebno čiščenje, si za podrobnosti oglejte »[Čiščenje tiskalnika](#)« na strani 24.
4. Znova naložite trak in nalepke ter počistite vsa sporočila o napakah.


Zastoj v rezalniku

Zastoje iz rezalnika odstranite tako:


1. Odrežite potrošni material tako, kot je prikazano na spodnji sliki.

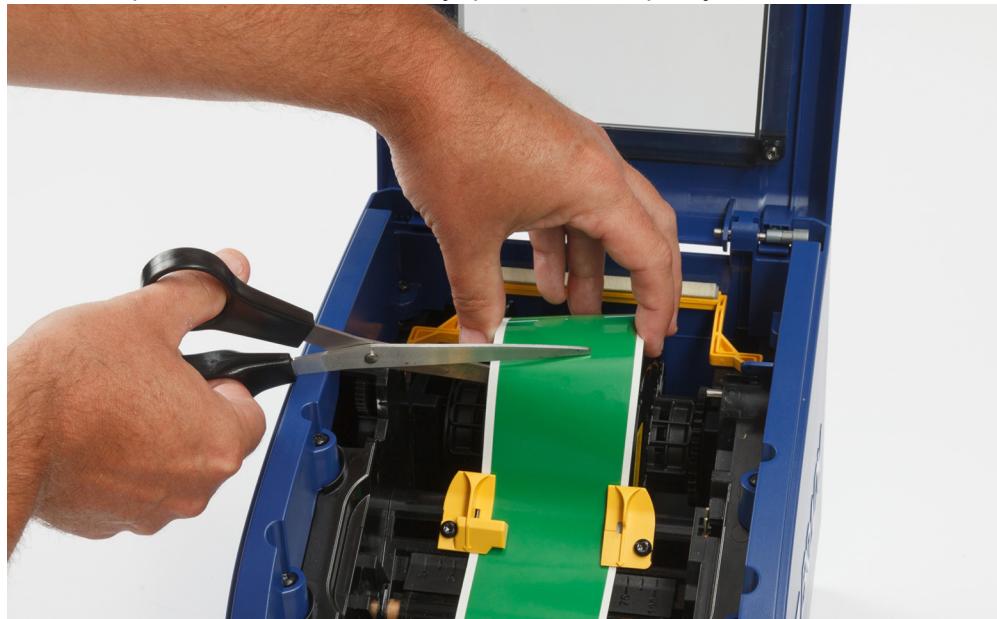

2. Stisnite jezička, da sprostite in nagnete modul rezalnika.

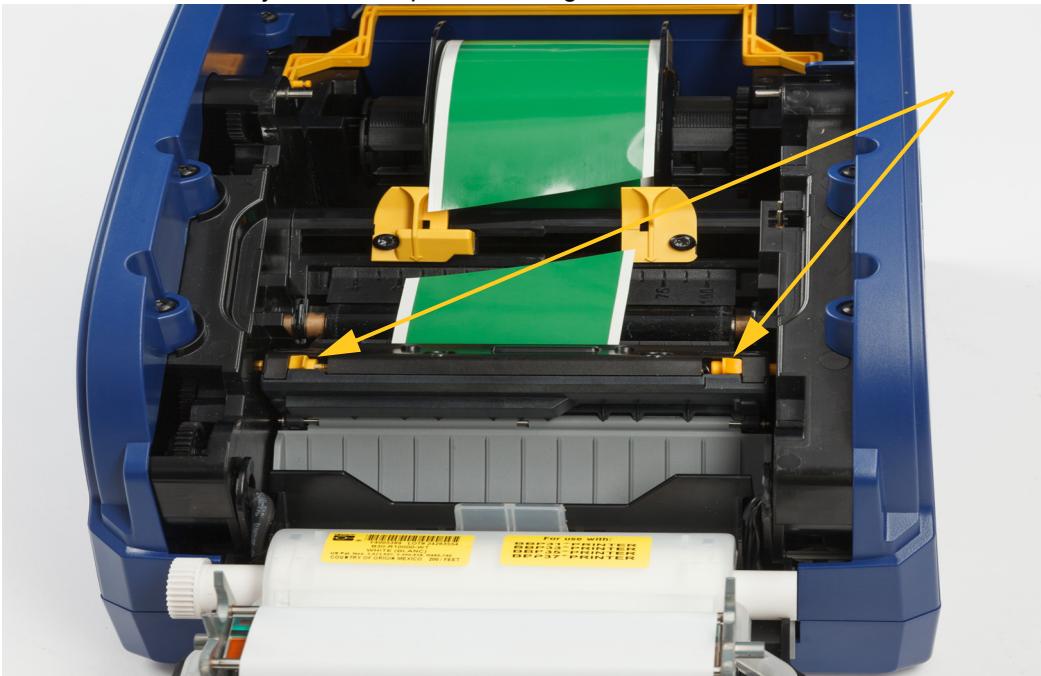

3. Mehanizem rezalnika zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da spustite rezilo.

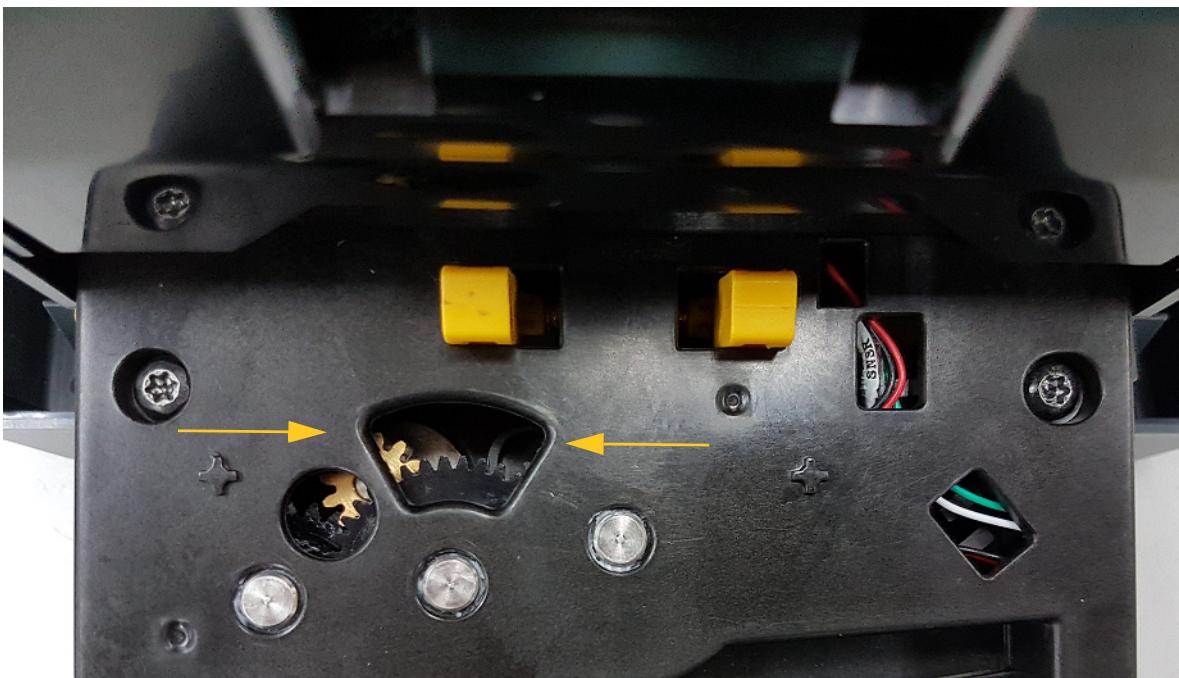

4. Odstranite potrošni material.
5. Zavrtite mehanizem v smeri urinega kazalca, da dvignete rezilo.
6. Mehanizem rezalnika potisnite na prvotno mesto tako, da se zatiči zaskočijo na mestu.

6 Odpravljanje težav

Za odpravljanje težav si oglejte informacije v spodnji tabeli. Če se na zaslonu tiskalnika prikaže sporočilo o napaki, upoštevajte navodila na zaslonu na dotik.

Težava	Vzrok	Priporočeni ukrep
Tiskalnik se ob vklopu ne zažene.	Napajalni kabel je bil izključen iz tiskalnika ali stenske vtičnice.	Preverite napajalni kabel.
Zaslon zamrzne.	Napaka v uporabniškem vmesniku.	<ol style="list-style-type: none"> Pritisnite gumb za vklop/izklop . Ko tiskalnik preklopi v način spanja, znova pritisnite gumb za vklop/izklop . <p>Če težave s tem niste odpravili:</p> <ol style="list-style-type: none"> Izklopite stikalo za vklop/izklop ob strani tiskalnika. Počakajte pet sekund in nato vklopite stikalo.
Tiskalnik ne podaja nalepk.	<ul style="list-style-type: none"> Vodilni rob svitka nalepk ni pravilno vstavljen. Vodilni rob svitka nalepk ni enakomeren oziroma je natrgan (rob ni raven). 	<ul style="list-style-type: none"> Pravilno namestite nalepke. Odrežite raven vodilni rob na kolatu z nalepkami.
Medel tisk na nalepkah.	Trak se ne premika pravilno naprej.	<ul style="list-style-type: none"> Napnite trak tako, da zavrtite vreteno za navijanje (zgornje vreteno) v smeri navzdol, dokler trak ni napet. Poskusite uporabiti drugo kartušo s trakom.
	Energija za tiskanje je morda prenizka.	Prilagodite nastavitev za porabo energijo pri tiskanju (glejte »Energija, porabljena pri tiskanju« na strani 18).
Na nalepki ni tiska.	Nalepka ali trak nista pravilno nameščena ali pa je zmanjkalo traku.	<ul style="list-style-type: none"> Znova namestite kartušo s trakom. Namestite nov trak.

Težava	Vzrok	Priporočeni ukrep
Slaba kakovost tiska.	Trak in nalepke niso združljivi ali pa uporabljate nepravilno kombinacijo materiala nalepke in traku.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je v tiskalniku nameščen ustrezен trak za svitek nalepk. Spremenite kombinacijo traku in nalepk.
	Na tiskalni glavi se je nakopičil prah ali lepilo.	Očistite tiskalno glavo (glejte » Čiščenje tiskalne glave « na strani 29).
	Brisalnik potrošnega materiala je umazan.	Zamenjajte brisalnik potrošnega materiala (glejte » Zamenjava brisalnika potrošnega materiala « na strani 30).
Natisnjeno besedilo vsebuje prazna mesta ali črte.	Zmečkan trak.	<ul style="list-style-type: none"> Napnite trak tako, da zavrtite vreteno za navijanje (zgornje vreteno) v smeri navzdol, dokler trak ni napet. Poskusite uporabiti drugo kartušo s trakom.
Slaba kakovost rezanja.	Rezilo je treba očistiti.	Očistite rezilo (glejte » Čiščenje rezila « na strani 25).
Potrošni material se premakne pri tiskanju okvirov okrog nalepke, zato okvir ni popolnoma poravnан.	Vodila potrošnega materiala niso pravilno nastavljena, zato pride do ohlapnosti, kar povzroči premik nalepk med tiskanjem.	Nastavite vodila potrošnega materiala tako, da se tesno prilegajo nalepkam. Za natančne nastavitev okviru glejte » Energija, porabljena pri tiskanju « na strani 18.

A Skladnost z zakonodajo

Skladnost s predpisi agencij in odobritve agencij

United States

FCC Notice

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Nota: Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Canada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Canada

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Mexico

Declaración del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL): El uso de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar su uso no deseado.

Evropa



OPOZORILO! To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje, zato bo uporabnik v takem primeru moral sprejeti primerne ukrepe.



Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi

V skladu z evropsko direktivo OEEO je treba to napravo reciklirati v skladu z lokalnimi predpisi.

Direktiva RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU

Ta izdelek ima oznako CE in je skladen z Direktivo 2011/65/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Direktiva EU 2015/863 z dne 31. marca 2015 spreminja Prilogo II k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom omejenih snovi.

Direktiva o baterijah 2006/66/ES



Ta izdelek vsebuje litijevo gumbno baterijo. Prečrtani smetnjak na kolesih, ki je prikazan na levi, označuje »ločeno zbiranje« vseh baterij in akumulatorjev v skladu z evropsko Direktivo 2006/66/ES. Uporabniki baterij ne smejo zavreči baterij med nesortirane komunalne odpadke. Ta direktiva določa okvir za vrnitev in recikliranje izrabljenih baterij ter akumulatorjev, ki jih je treba zbirati ločeno in jih ob koncu življenjske dobe reciklirati. Baterije zavrzite v skladu s svojimi lokalnimi predpisi.

Obvestilo za osebe, ki reciklirajo

Odstranitev litijeve gumbne baterije:

1. Razstavite tiskalnik ter poiščite in odstranite litijevo gumbno baterijo, ki je na glavnem tiskanem vezju.
2. Z majhnim izvijačem dvignite baterijo iz njenega držala in jo odstranite s plošče. Zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Turkey

Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı

(Elektrik ve elektronik ekipmandaki belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının Kısıtlaması Yönetmeliği).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

China

有关此产品的 RoHS 声明信息，请访问 www.BradyID.com/S3000compliance

Taiwan

請至 www.BradyID.com/S3000compliance 尋找本產品的 RoHS 聲明資訊

B Licenciranje

Licenčna pogodba za končnega uporabnika za Microsoft Windows CE®

Dobili ste napravo, ki vključuje programsko opremo, licencirano s strani podjetja BradyWorldwide, Inc. z licenco od Microsoft Licensinga ali njegovih podružnic (»MS«). Nameščena Microsoftova programska oprema in pripadajoči mediji, natisnjeni materiali in spletna ali elektronska dokumentacija (»PROGRAMSKA OPREMA«) so zaščiteni z mednarodnimi zakoni in pogodbami s področja intelektualne lastnine. PROGRAMSKA OPREMA je licensirana, ne prodana. Vse pravice pridržane.

ČE SE NE STRINJATE S TO LICENČNO POGODBO ZA KONČNEGA UPORABNIKA, NE UPORABLJAJTE NAPRAVE ALI KOPIRAJTE PROGRAMSKE OPREME. NAMESTO TEGA TAKOJ KONTAKTIRAJTE PODJETJE BRADY WORLDWIDE, INC. ZA NAVODILA O VRNITVI NEUPORABLJENE NAPRAVE IN POVRAČILU DENARJA. KAKRŠNAKOLI UPORABA PROGRAMSKIH OPREM, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA, UPORABO NA NAPRAVI, PREDSTAVLJA VAŠE STRINJANJE S TO LICENČNO POGODBO ZA KONČNEGA UPORABNIKA (ALI POTRDITVIJO PREJŠNJEGA PRISTANKA).

PODELITEV LICENCE ZA PROGRAMSKA OPREMA: Ta licenčna pogodba za končnega uporabnika vam podeljuje naslednjo licenco:

PROGRAMSKO OPREMO lahko uporabljate samo na NAPRAVI.

NI ODPORNA NA NAPAKE. TA PROGRAMSKA OPREMA NI ODPORNA NA NAPAKE. PODJETJE BRADY WORLDWIDE, INC. JE NEODVISNO DOLOČILO, KAKO UPORABLJATI PROGRAMSKO OPREMO V NAPRAVI, MS PA ZAUPA PODJETJU BRADY WORLDWIDE, INC., DA JE OPRAVILO USTREZNA TESTIRANJA ZA ODLOČITEV, DA JE PROGRAMSKA OPREMA PRIMERNA ZA TAKO UPORABO.

NOBENEGA JAMSTVA ZA PROGRAMSKO OPREMO. PROGRAMSKA OPREMA je na voljo v stanju, kot je in z vsemi hibami. SAMI PREVZEMATE ODGOVORNOST ZA KAKOVOST, ZMOGLJIVOST, NATANČNOST IN NAPOR (VKLJUČNO Z ODSOTNOSTJO MALOMARNOSTI). PRAV TAKO NI NOBENEGA JAMSTVA GLEDE POSEGanja V VAŠO UPORABO PROGRAMSKA OPREMA ALI PROTI ZLORABI. ČE STE DOBILI KAKŠNA JAMSTVA GLEDE NAPRAVE ALI PROGRAMSKA OPREMA, TA JAMSTVA NE IZVIRajo OD MS IN NISO OBVEZUJOČA ZA MS.

Opomba o podpori za Java. PROGRAMSKA OPREMA lahko vsebuje podporo za programe, spisane v Javi. Tehnologija Java ni odporna na napake in ni zasnovana, izdelana ali namenjena za uporabo ali preprodajo kot spletna nadzorna oprema v nevarnih okoljih, ki zahtevajo delovanje, ki je varno pred izpadom, na primer vodenje nuklearnih objektov, usmerjanje letal ali komunikacijski sistemi, usmerjanje zračnega prometa, naprave za neposredno podporo pri dihanju ali orožni sistemi, pri katerih bi odpoved tehnologije Java lahko neposredno povzročila smrt, poškodbe ali hudo fizično ali okoljsko škodo. Sun Microsystems, Inc. je pogodbeno obvezal MS, da objavi to izjavo o omejitvi odgovornosti.

Nobene odgovornosti za določeno škodo. MS NE BO ODGOVOREN ZA NOBENO NEPOSREDNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO, DO KATERE BI PRIŠLO ZARADI ALI V ZVEZI Z UPORABO ALI DELOVANJEM PROGRAMSKE OPREME, RAZEN ČE JE TO DOLOČENO Z ZAKONOM. TA OMEJITEV VELJA TUDI V PRIMERU, ČE KAKRŠNIKOLI POPRAVKI NE OPRAVIJO KLJUČNEGA NAMENA. MS NE BO V NOBENEM PRIMERU ODGOVOREN ZA NOBEN ZNESEK, KI PRESEGА DVESTOPETDESET DOLARJEV (U.S.\$250.00).

Omejitve glede obratnega inženiringa, dekompliliranja in razgradnje. Obratni inženiring, dekompliliranje in razgradnja PROGRAMSKE OPREME ni dovoljena, razen do mere, do katere so take dejavnosti dovoljene v pristojnem pravu ne glede na to omejitev.

PRENOS PROGRAMSKE OPREME JE DOVOLJEN Z OMEJITVAMI. Pravice v okviru te licenčne pogodbe za končnega uporabnika lahko trajno prenesete, če je to del trajne prodaje ali prenosa naprave in če se prejemnik strinja s to licenčno pogodbo za končnega uporabnika. Če je PROGRAMSKA OPREMA nadgradnja, mora kakršenkoli prenos vključevati vse prejšnje različice PROGRAMSKE OPREME.

OMEJITVE ZA IZVOZ Priznavate, da PROGRAMSKA OPREMA izvira iz ZDA. Pristajate na spoštovanje vseh pristojnih mednarodnih in nacionalnih zakonov, ki veljajo za PROGRAMSKO OPREMO, vključno z ameriškimi predpisi za urejanje izvoza in omejitvami za končne uporabnike, končno uporabo in omejitvami za ciljno državo, ki so jih izdale ameriška in druge vlade. Za dodatne informacije o izvozu PROGRAMSKE OPREME, poglejte na <http://www.microsoft.com/exporting>.

Lokacije

Brady Worldwide, Inc
6555 West Good Hope Road
P.O. Box 2131
Milwaukee, WI 53201-2131
www.bradycorp.com
Tel.: 1-888-272-3946

Brady EMEA

Lindestraat 20
9240 Zele
Belgija
www.bradycorp.com/global
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11

Brady Corporation Asia

1 Kaki Bukit Crescent
Singapore 416236
www.bradycorp.com/global
Tel.: 65-6477-7261

Brady Worldwide

Avstralija.....	612-8717-6300
Brazilija.....	55-11-3686-4720
Kanada.....	1-800-263-6179
Kitajska (Peking)	86-10-6788-7799
Kitajska (Šanghaj).....	86-21-6886-3666
Kitajska (Wuxi)	86-510-528-2222
Hongkong.....	852-2359-3149
Japonska.....	81-45-461-3600
Koreja.....	82-31-451-6600
Latinska Amerika.....	1-414-540-5560
Malezija.....	60-4-646-2700
Mehika.....	525-399-6963
Nova Zelandija	61-2-8717-2200
Filipini.....	63-2-658-2077
Singapur.....	65-6477-7261
Tajvan.....	886-3-327-7788
Tajska	66-2-793-9200

Uporabniški priročnik za S3000
(natisnjeno v angleščini):

Rev. 9. 9. 2018

