



BradyPrinter S3000

Användarhandbok

Upphovsrätt och varumärken

Ansvarsfriskrivning

Den här handboken tillhör **Brady** Worldwide, Inc. (hädanefter "**Brady**"), och kan revideras ibland utan meddelande. **Brady** fransäger sig alla överenskommelser att förse dig med sådana eventuella revisioner.

Denna handbok är upphovsrättsskyddad med samtliga rättigheter förbehållna. Ingen del av denna handbok får kopieras eller återges på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från **Brady**.

Även då alla nödvändiga åtgärder har vidtagits i förberedandet av detta dokument, ansvarar **Brady** ej inför någon annan part avseende eventuell förlust eller skada på grund av fel, utelämnanden eller påståenden till följd av vårdslöshet, tillfällighet eller andra orsaker. Vidare ansvarar **Brady** ej för några skador till följd av tillämpningen eller användningen av någon produkt eller något system som beskrivs häri; ej heller för oförutsedda skador eller följskador till följd av användningen av detta dokument. **Brady** fransäger sig alla garantier avseende säljbarhet eller lämplighet för särskilt ändamål.

Brady förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande genomföra ändringar på alla produkter eller system som beskrivs häri för att förbättra tillförlitligheten, funktionen eller konstruktionen.

Varumärken

Alla märkes- eller produktnamn som hänvisas till i den här handboken är varumärken (™) eller registrerade varumärken (®) som tillhör sina respektive företag eller organisationer.

© 2018 **Brady Corporation**. Med ensamrätt.

Garanti från Brady

Våra produkter säljs på villkor att köparen själv utprovar dem under faktiska användningsförhållanden och själv avgör deras användbarhet för köparens avsedda ändamål. Brady garanterar att våra produkter är felfria avseende material och utförande, men begränsar vårt ansvar enligt denna garanti till ersättning av produkten som på ett tillfredsställande sätt för Brady har påvisats vara defekt då Brady sålde den. Denna garanti gäller inte personer som erhåller produkten i andra hand från köparen.

DENNA GARANTI GÄLLER I STÄLLET FÖR ALLA ÖVRIGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, SAMT ALLA ÖVRIGA SKYLDIGHETER ELLER ANSVAR FÖR BRADYS DEL. UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN KAN BRADY HÅLLAS ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER, SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA, BRADYS PRODUKTER.

Säkerhet och miljö

Läs och förstå den här handboken innan du använder BradyPrinter S3000 för första gången. Den här handboken beskriver alla huvudfunktionerna i skrivaren.

Försiktighetsåtgärder

Innan du använder skrivaren BradyPrinter S3000, notera följande försiktighetsåtgärder:

- Läs alla instruktioner noggrant innan du använder skrivaren och innan du utför någon procedur.
- Placera inte enheten på en ostabil yta eller ett ostabilt ställ.
- Placera inte något ovanpå enheten.
- Håll ovansidan fri från hinder.
- Använd alltid skrivaren i ett välventilerat område. Blockera inte skåror och öppningen på enheten, som tillhandahålls för ventilation.
- Använd endast den strömkälla som indikeras på märkningsetiketten.
- Använd endast den nätsladd som medföljer enheten.
- Sätt inte något på nätsladden.

Tekniskt stöd och registrering

Kontaktinformation

För reparation eller teknisk hjälp, hitta ditt regionala Brady Tech Support-kontor genom att gå till:

- **USA:** www.bradyid.com
- **Europa:** www.bradyeurope.com
- **Asien/stillahavsområdet:** www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- **Australien:** www.bradyid.com.au
- **Kanada:** www.bradycanada.ca
- **Latinamerika:** www.bradylatinamerica.com

Registreringsinformation

Registrera din skrivare genom att gå till:

- www.bradycorp.com/register
- **Australien:** www.bradyid.com.au/register
- **Kina:** www.brady.com.cn/membercenter/register_product.aspx

Reparera och returnera

Om du av någon anledning behöver skicka tillbaka skrivaren BradyPrinter S3000 för reparation, kontakta Bradys Tech Support för reparations- och utbytesinformation.

Dokumentkonventioner

När du använder det här dokumentet är det viktigt att du förstår de konventioner som genomgående används i handboken.

- Alla användaråtgärder indikeras med **fetstilt** text.
- Referenser till menyer, dialogrutor, knappar och skärmar indikeras med *kursiv* text.

Innehåll

1 • Inledning

Egenskaper och funktioner.....	1
Kompatibla program.....	2
Systemspecifikationer.....	2
Knappåtgärder	2

2 • Inställning

Packa upp och installera skrivaren.....	3
Vad som finns i lådan	3
Skrivarkomponenter	4
Ström.....	5
Inställning	5
Energisparläge	5
Sätt skrivaren i viloläget	6
Väcka skrivaren från viloläge	6
Starta om skrivaren	6
Montera eller ändra medium	7
Färgband	7
Montera eller ändra medium	8
Återvinna etikett och bandpatroner	10
Demontera bandpatronen	10
Återvinningskomponenter	11
Demontera etikettpatronen	12
Återvinningskomponenter	13
Ansluta skrivaren.....	14
Konfigurera en direkt USB-anslutning	14
Ställa in systemets standardvärden.....	15

3 • Skriva ut etiketter

Navigering och status	16
Materialdetaljer	16
Skapa etiketter	17
Utskriftsjusteringar.....	17
Utskriftsenergi	17
Horisontell förskjutning	18
Vertikal förskjutning	18
Utskriftshastighet	18
Beskrifningsalternativ	18
Skriva ut etiketter.....	19
Mata in och skära av etiketter	19

4 • Använda systemverktyg	
Installera uppgraderingar till det inbyggda programmet	20
5 • Underhåll	
Visa systeminformation	21
Åtgärder före utförande av underhåll	21
Rengöra skrivaren	23
Ta bort rester från skrivaren	23
Rengöra skärmen	23
Rengöra skärarbladet	24
Rengöra sensorerna	26
Rengöra skärarbladets utmatningsområde	27
Dammrengöring	27
Rengöra skrivhuvudet	28
Byta ut medieavtorkaren	29
Rensa stopp	30
Skrivarstopp	30
Skärarstopp	30
6 • Felsökning	
A • Föreskriftsefterlevnad	
Överensstämmelse och godkännanden från myndigheter.....	34
United States	34
<i>FCC Notice</i>	34
Canada	35
Mexico	35
Europa	35
<i>RoHS-direktiv 2011/65/EU, 2015/863/EU</i>	35
<i>Batteridirektiv 2006/66/EEG</i>	36
Turkey	36
China	36
Taiwan	36
B • Licensiering	
Licensavtal för slutanvändare för Microsoft Windows CE©.....	37

1 Inledning

Tack för att du köpt BradyPrinter S3000 som du kan använda för att skapa och skriva ut professionella industrietiketter och -skyltar. Allt du behöver göra är:

- Sätta i en färgbandskassett. Du kan välja mellan en rad olika färgband med en färg.
- Sätta i en etikettkassett. Du kan välja en bredd mellan 0,5 tum till 4 tum (12,7–101,6 mm) och etiketterna kommer i många färger, stilar och material.
- Skriva ut etiketter från din etikettprogramvara.

Etiketter och färgband från Brady Corporation programmeras för att kunna kommunicera med skrivaren och programvaran. Detta låter dig få ut det mesta möjliga ur systemet.

Egenskaper och funktioner

Följande är bara några av de egenskaper som gör detta system så enkelt att använda och redo att uppfylla dina krav när du skapar etiketter:

- Liten, lättviktig enhet (ungefär 5,2 kg (11,5 pund)) som är klar för ditt skrivbord.
- Ingång för färgpekskärm.
- Enfärgsutskrift vid 300 dpi, upp till 4 tum (101,6 mm) breda och upp till 60 tum (1,5 m) lång.
- En rad olika färgbandsfärger.
- Enkel laddning av etikett- och färgbandsmedia.
- Kontinuerliga och stansade medier i en rad olika högpresterande material.
- Skriva ut etiketter från dator.
- Automatisk avskärare.

Kompatibla program

BradyPrinter S3000 är kompatibel med Brady® Workstation skrivbordsprogramvara.

När den används med Brady Workstation-programvaran avkänner skrivaren automatiskt alla aktiverade och kompatibla material som är upp till 4 tum (101,6 mm) breda. Om skrivaren ska användas med annan programvara, se dokumentationen för ditt program.




Observera: Endast BradyPrinter S3000-media fungerar tillsammans med den här skrivaren.

Systemspecifikationer

- **Vikt:** 5,2 kg (11,5 pund)
- **Mått** (förvaring): 22,9 cm x 30,5 cm x 24,1 cm (9 tum x 12,0 tum x 9,5 tum)
- **Arbetstemperatur:** 10 – 40 °C (50 – 104 °F)
- **Relativ luftfuktighet:** 10 % till 80% relativ fuktighet icke-kondenserande
- **Förvaring:** -20 till 50 °C (-4 to 122°F) vid 15 % till 90 % relativ fuktighet icke-kondenserande
- **Spänning:** 100 – 240 VAC 50/60 Hz, 2A
- **Utskriftsupplösning:** 11,8 punkter/mm, 300 dpi
- **Etikettstorlek för utmatning:** 12,7 mm till 101,6 mm (0,5 tum till 4 tum)
- **Maximal etikettlängd** (kontinuerlig): 60 tum (1,5 m)

Knappåtgärder

Det finns tre fysiska knappar på framsidan av skrivaren. Knapparnas funktion beskrivs nedan.

-  Strömbrytaren slår på och stänger av skrivaren och används också för viloläge (se [sidan 6](#)).
-  Matningsknappen för fram etiketten. Se [sidan 19](#) för ytterligare information.
-  Skär-knappen låter dig skära etiketten manuellt.

2 Inställning

Packa upp och installera skrivaren

Packa försiktigt upp och inspektera skrivarens ytor (inre och yttre) och etikettsystemet för möjlig skada under transport.

Observera: Se till att ta bort allt transportskydd från skrivhuvudet och inuti kåpan.

Vad som finns i lådan

- BradyPrinter S3000
- Dokumentations-cd-skiva inklusive elektronisk snabbstartshandledning, elektronisk användarhandbok och webblänkar
- nätsladd
- USB Typ B-kabel
- Tryckt Snabbstartshandledning
- rengöringssats

Observera: Behåll den ursprungliga förpackningen, inklusive lådan, om skrivaren måste skickas tillbaka.



FÖRSIKTIGT! Om skrivaren ska transporteras, fråga transportören beträffande statliga, kommunala och internationella fraktbestämmelser beträffande litiumjonbatteriet inuti skrivaren.

Skrivarkomponenter



- | | |
|--|--------------------------|
| 1 Bildskärm (med pekskärm) | 2 Strömbrytare |
| 3 Kåpa | 4 Etikettutmatningsränna |
| 5 Medieavtorkare | 6 Medieskenor |
| 7 Etikettmaterialrulle | 8 Skärare |
| 9 Färgbandskassett | 10 Lucka till skrivhuvud |
| 11 (a) USB-portar,
(b) Strömkontakt och
(c) Strömbrytare | |


Observera: Skrivaren är utrustad med strömförsörjning som går att använda med en spänning på 100 till 240 V~, 50- till 60 Hz. Skrivaren avkänner spänningstyp och justerar automatiskt för strömkällan.

Ström

Inställning



1. Anslut nätsladden till skrivaren på den plats som visas.
2. Anslut den andra änden av nätsladden till ett strömuttag.
3. Slå på strömbrytaren. Skrivaren slås på och visar startsidan. Storlek och färg på för närvarande installerade media och andra statusindikatorer visas.

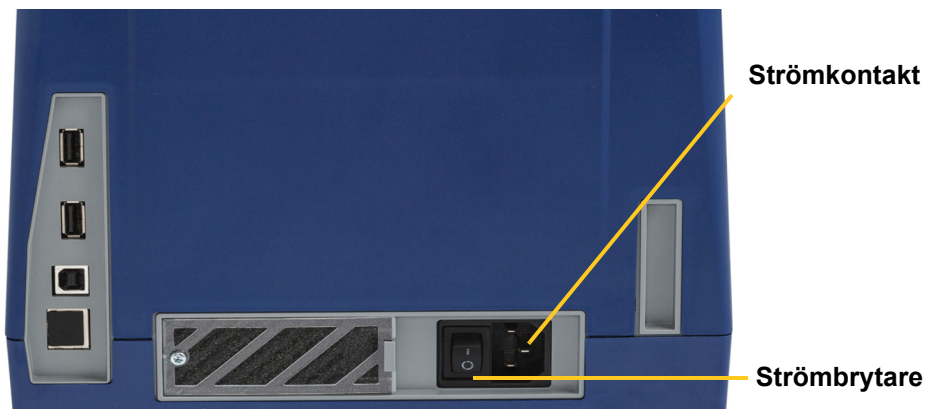Observera: Om det inte finns någon monterad etikett eller medium använder systemet som standard svart färgband och 4 tum [101,6 mm] breda kontinuerliga vita etiketter.



Energisparläge


När skrivaren är ansluten kan du lämna den i beredskapsläge så att programvaran kan hitta skrivaren. Eller så kan du välja att spara ström så att skrivaren stängs av automatiskt efter en viss tid av inaktivitet.

1. Se till att skrivaren är på.
2. Tryck på **Inställningar** .
3. Tryck på **Systemkonfiguration > Energisparläge**.
4. Välj **Nätström**.
5. Skjut tidsindikatorpricken åt vänster (sänk) eller åt höger (öka) för mängden inaktiv tid som kan gå innan skrivaren stängs av automatiskt. Alternativt kan du trycka på minusknappen (-) för att sänka tiden eller plusknappen (+) för att öka tiden.
6. Tryck på  för att återvända till startskärmen.

Sätt skrivaren i viloläget


När systemet är i viloläget, stängs bildskärmen av och systemet går till ett läge med låg energiförbrukning men behöver inte en kallstart för att slås på igen. I det här läget kan du antingen trycka på skärmen eller trycka på strömbrytaren för att återställa systemet till samma läge det var i innan det gick till läget med lägre energiförbrukning. När skrivaren är i viloläge lyser strömbrytaren grönt.

Observera: Om du vill stänga av skrivaren helt trycker du in strömbrytaren och håller den intryckt i mer än två sekunder.

1. När skrivaren är på, trycker du in  och håller den intryckt i ca två sekunder.
2. Om det finns ändringar som inte sparats i den för närvarande aktiva filen instrueras du att spara nuvarande etikettfil.


Väcka skrivaren från viloläge

Om du inte trycker på skärmen eller knappsatsen under en angiven tidsperiod stänger systemet av skärmen och går till ett läge som förbrukar lite energi. När skrivaren är i viloläge lyser strömbrytaren grönt. Nuvarande etikett och inställningar behålles.

1. Tryck på  eller tryck på skärmen.
2. Fortsätt med dina etikettaktiviteter.

Starta om skrivaren

Använd den här proceduren för att starta om skrivaren.

1. Tryck på och håll nere  i minst fem sekunder. Systemet utför initialiseringen och startar skrivaren.
2. När sidan *Hem* visas kan du fortsätta med dina etikettaktiviteter.

Montera eller ändra medium

Brady- och färgbandskassetter använder en "smart cell" för att definiera och hålla reda på information. Systemet känner automatiskt av det installerade färgbandet.


Observera: Skrivaren kan vara antingen på eller av när du byter medium.

Färgband


1. Ta bort färgbandet genom att öppna kåpan.




2. Frigör spärren på luckan till skrivhuvudet [2] och öppna.
3. Frigör spärren för färgbandskassetten [3] och lyft upp och ut färgbandskassetten.

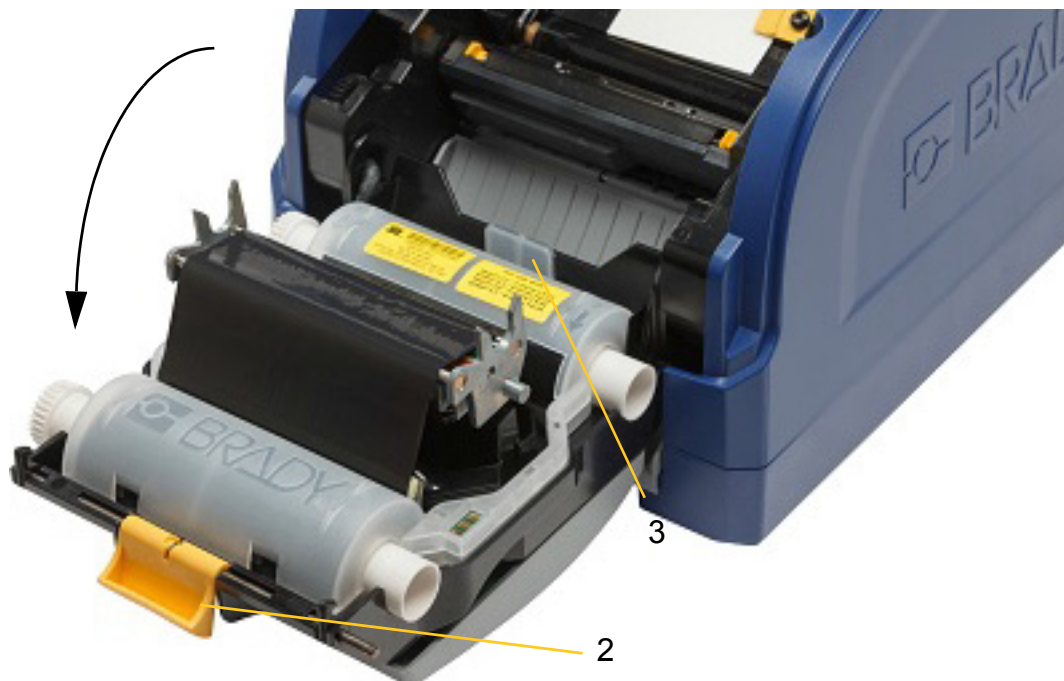

4. Placera färgbandskassetten med färgbandet över skrivhuvudet (produktetiketten riktad mot maskinen) och snäpp sedan på plats.

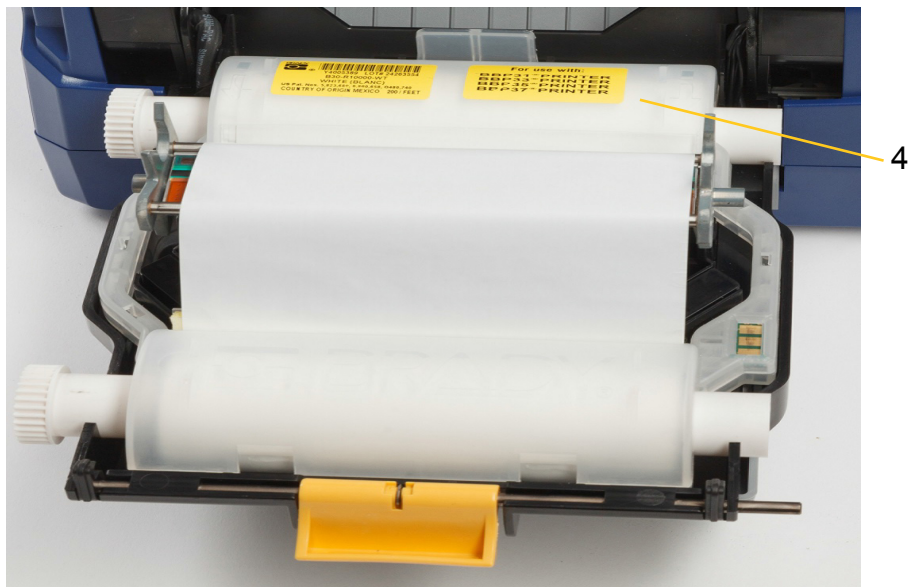


5. Stäng och spärra luckan till skrivhuvudet.
6. Stäng kåpan.
7. Om skrivaren var i viloläget, tryck på . Systemet avkänner installerade media, anger etikett- och färgbandsfärger, indikerar etikettdimensioner och mängden media som finns kvar.

Montera eller ändra medium

1. Öppna kåpan.





2. Frigör spärren på luckan till skrivhuvudet [2] och öppna.

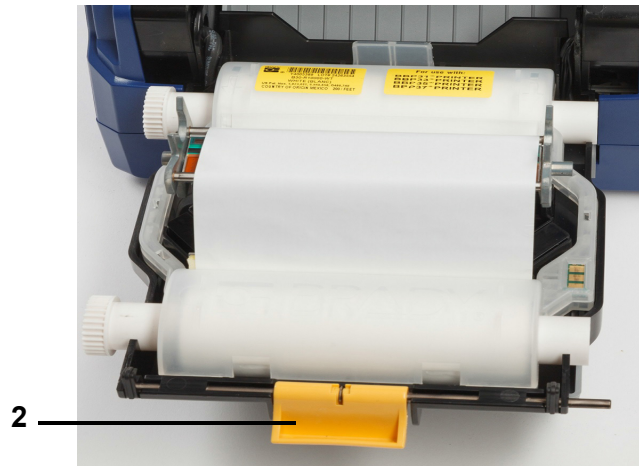

3. Sväng den gula medieavtorkaren [3] till baksiden om den är inkopplad.
4. Dra ut de gula medieskenorna [4] så att de är helt öppna.
5. Tag bort befintligt media, om sådant är installerat, genom att dra etikettkassetten från skrivaren.
6. Montera den nya kassetten så att ändarna på spolen vilar i uttagen på hållaren [5].
7. Mata etiketterna från rullens övre del tills den hamnar något bortom den svarta gummivalsen.
8. Stäng medieskenorna tills de vidrör kanten på medieremsan med etiketterna under skenorna.
9. För medieavtorkaren på plats så att den vilar ovanpå etiketten.

Observera: Alla etiketter kräver inte att medieavtorkaren används. Koppla endast in avtorkarbladet om det behövs för de etiketter som installerats.

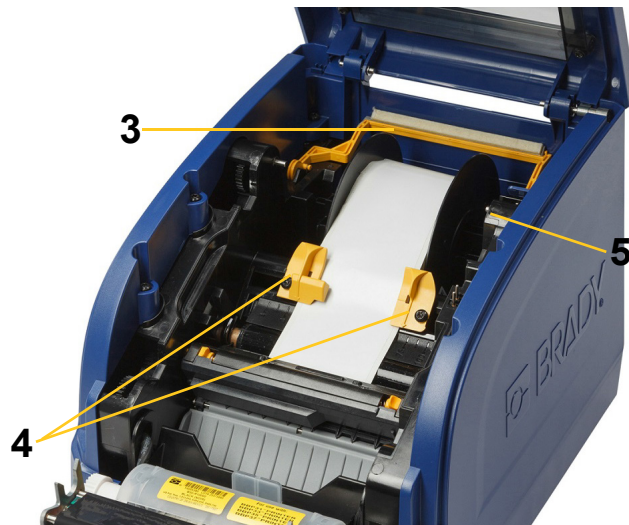

10. Stäng och regla luckan till skrivhuvudet och stäng sedan kåpan.
11. Om skrivaren var i viloläget, tryck på . Systemet avkänner installerade media, anger färger för bakgrund och förgrund, indikerar etikettdimensioner och mängden media som finns kvar.

Återvinna etikett och bandpatroner

Patroner måste återvinnas i enlighet med lokala regleringar. Före återvinning måste patronerna dras isär för att släppa ut individuella komponenter som sedan måste återvinnas i rätt papperskorgar.

Material som krävs


- 9/32-tums blad eller 1/4-tums blad (band) och 5/32-tums blad (etikett) spårskruvmejslar
- Skyddsglasögon
- Skyddshandskar



FÖRSIKTIGT! Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE) vid demontering av en patron.

Demontera bandpatronen

1. Använd din tumnagel eller skruvmejslens blad för att trycka de genomskinliga låsflikarna i plast uppåt tills patronen låses upp.

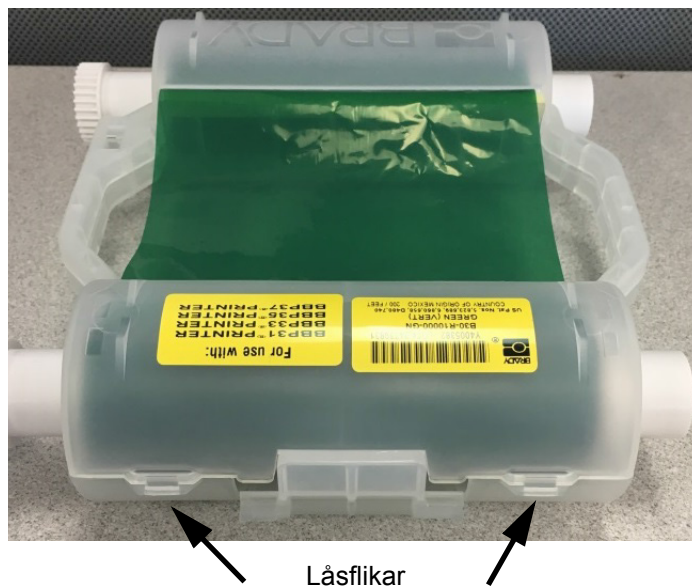


2. För in skruvmejselns blad bredvid fliken längs sömmen hos patronens halv. För sedan isär halvorna försiktigt.

Upprepa denna process på båda sidorna av patronen tills alla flikar är bortkopplade och patronen öppnas.

3. För ut Smart-cellen från dess plats.
4. Linda av bandet från spolen och skala bandets ände från kartongkärnorna.
5. Ta bort bandspolen från mitten av kartongkärnan.




Återvinningskomponenter

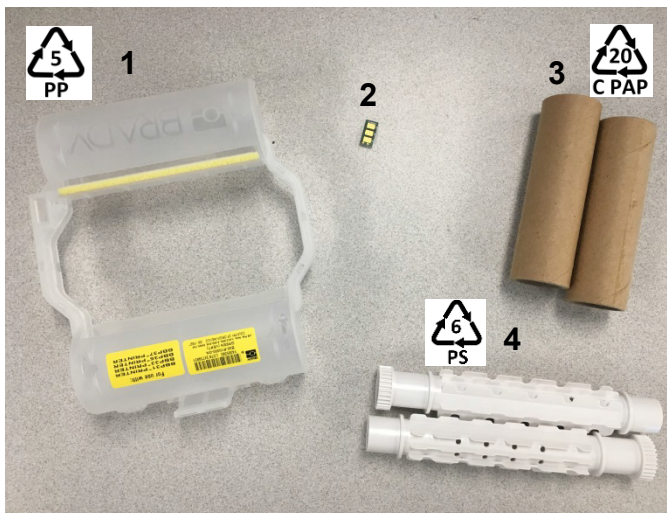

Nr.	Komponent	Material-	Papperskorg
1	Bandpatron (opak)	PP	#5 PP
2	Smart Cell	Elektroniskt	Elektroniskt avfall
3	Kartongkärna	Kartong	#20 C PAP
4	Bandspolar (vit)	ABS	#6 PS

Demontera etikettpatronen


1. Använd dina tummar för att samtidigt tillämpa tryck på utlösningflikarna medan du trycker mittencylindern framåt tills fliken släpper och låser upp mittencylindern.
2. Dra bort den lösa cylindern från etikettpatronen.
3. Placera en skruvmejsels blad i hålet bredvid smart cell-hållaren och för bort hållaren från cylindern.
4. Ta bort smarta cellen från platshållaren.

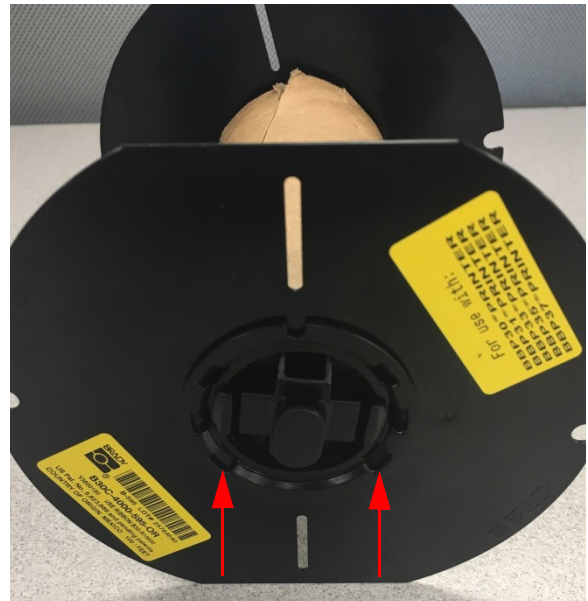

5. Tryck skruvmejselns blad mellan de platta patronguiderna och lås slutlocket. Vrid skruvmejseln och fortsätt med denna process tills slutlocket lossnar.
6. Upprepa denna process på den andra sidan av patronen.
7. Ta bort kartongtuben genom att trycka ut mittenkärnan från tuben eller genom att skära av tuben från kärnan.



Återvinningskomponenter

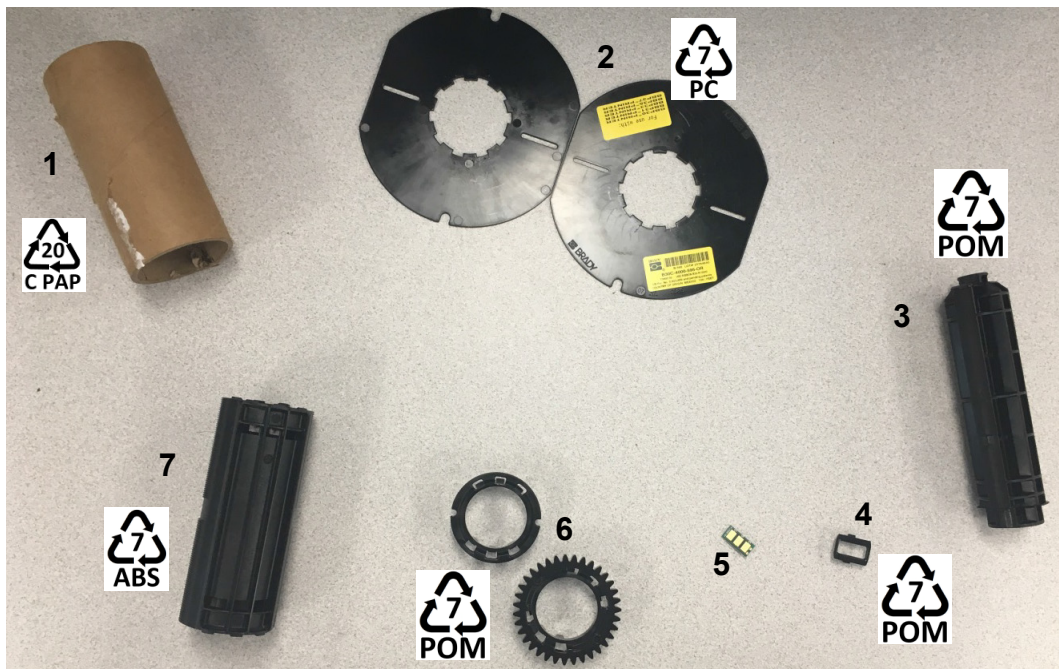

Nr.	Komponent	Material-	Papperskorg
1	Kartongtub	Kartong	#20 C PAP
2	Kartongguider	Dator	#7 PC
3	Mittencylinder	POM	#7 POM
4	Smart Cell-hållare	POM	#7 POM
5	Smart Cell	Elektroniskt	Elektroniskt avfall
6	Låsa slutlocken	POM	#7 POM
7	Mittenkärna	ABS	#7 ABS

Ansluta skrivaren

Konfigurera en direkt USB-anlutning

För att kommunicera direkt med en USB-kabel måste USB-drivrutinen vara installerad på din dator. När den har anslutits bör datorn automatiskt avkänna och installera USB-drivrutinen, om den inte redan är installerad.

1. Anslut USB-kabeln till skrivaren och datorn.
2. Aktivera strömmen till skrivaren.
På datorn visas "*Ny maskinvara*" i skärmens nedre högra hörn och skrivardrivrutninguiden startas.
3. I guiden, klicka på **Installera programvaran automatiskt** (om det inte redan är valt).
4. Klicka på **Nästa**.
Skrivardrivrutinen installeras. Detta tar en eller ett par minuter.
5. När installationen är klar, klicka på **Slutför** i guiden.

BradyPrinter S3000 kan nu ta emot information från din dators etikettprogram.

Vid utskrift från datorn måste skrivaren vara ansluten till datorn via USB-kabeln. Säkerställ att BradyPrinter S3000 har valts i utskriftsdialogrutan i etikettprogrammet.




Ställa in systemets standardvärden

Standardvärden är vanliga inställningar som allokeras i förväg för att göra systemet användbart så snart strömmen slås på (t.ex. anges datum och tid till datum och tid för där du befinner dig). Genom att ändra standardvärdena kan du anpassa inställningarna till dina specifika krav.

Standardvärden som anges här förblir gällande även när strömmen kopplas bort från skrivaren och under uppgraderingar.

Så här konfigurerar eller ändrar du dessa inställningar:

1. Se till att skrivaren är på.
2. Tryck på **Inställningar** .
3. Välj **Systemkonfiguration**.
4. Välj den inställning du vill ändra.
 - **Språk**
 - Välj önskat språk för meddelanden som visas på skrivaren.
 - **Datum och tid**
 - **Energisparläge** (se [sidan 5](#))

3 Skriva ut etiketter

Navigering och status



Tryck på hemknappen när som helst för att återgå till startskärmen.






När du navigerar i menyer trycker du på knappen Tillbaka om du vill gå tillbaka till föregående sida.




Tryck på startskärmen för att bläddra åt vänster eller höger.

Ikonerna för skrivaren och materialstatus i statusfältet längst ner på startskärmen innehåller följande information.

Ikon	Betydelse
	Texten ovanför denna ikon anger etikettens material som har installerats i skrivaren.
	Skrivaren kan inte läsa en minnescell på etiketrullen. Etiketterna kan saknas, kan vara felaktigt installerade eller minnescellen kan vara korrupt.
 blinkar	Skrivaren tar emot data från Brady Workstation-programvaran.

Materialdetaljer

För att se detaljerad information om installerade förbrukningsmaterial klickar du på etiketten eller färgbandets artikelnummer i statusfältet för att öppna skärmen *Materialdetaljer*.

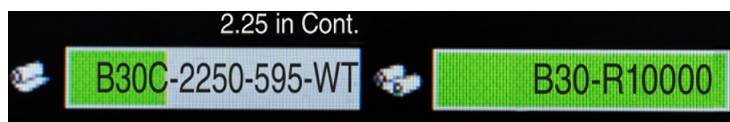

Skryva etiketter

Skryva etikettfiler med Brady Workstation-programvaran. Nar du forst skryvar en etikettfil anger du skryvare. Detta gor att programvaran kan tillhandahalla funktioner som ar specifika for din skryvare. Dessutom identifierar programvaran automatiskt fargbandet och etiketterna som ar installerade i skryvaren.

For hjalp med programvaran, se dokumentationen for programvaran.


Utskriftsjusteringar

Nar du skryver ut etiketter ska du tanka pa foljande:

- Skryvaren skar av mellan etiketter eller i slutet pa utskriften, i enlighet med valda installningar for skararen.
- Om det inte finns nagra installerade etiketter eller fargband startas inte utskriften och du instrueras att installera media.
- Om du opnar luckan till skryvhuvudet under utskriften, stoppas utskriften och ett meddelande visas som instruerar dig att stanga modulen. Utskriften avbryts. Du maste starta om utskriften for att kunna skryva ut etiketterna.

Dessa installningar kommer att anvandas for alla utskriftsjobb. Om du vill andra dem for en enstaka utskrift, se till att aterstalla till standardinstallningarna nar du ar klar.

Om du vill gora nagon av foljande sex installningar, borja med:

1. Pa *start*-skrmen trycker du pa **Installningar**. 
2. Valj **Utskriftsjusteringar**.
3. Valj onskad utskriftsjustering.

Observera: Knappen aterstalls till fabriksinstallningarna aterstaller skryvarens fabriksinstallningar.

Utskriftsenergi

Anvand skjutreglaget for att justera for morkare eller ljusare utskrifter. Skryv ut en etikett for att testa installningen.

Utskriftsenergi-installningen anger hur mycket varme som tillfors skryvhuvudet nar du skryver ut en etikett. Ju morkare utskriftsenergi, desto mer black overfors till etiketten. Optimala utskriftsenergi-installningar stalls in automatiskt med "smart cell" for installerade media och bor endast andras om du upplever problem. Om exempelvis din utskrift ar flackig, kan du oka utskriftsenergin for att se till att mer av fargbandsblacket overfors till etiketten. Om ditt fargband fastnar eller rivs under utskrift kan varmeenergin vara for hog och bor minskas.



FÖRSIKTIGT! Om du konstant skriver ut vid höga energinivåer kan det orsaka skrivarstopp eller andra utskriftsfel och kan reducera ditt skrivhuvuds totala livslängd.

Observera: Markerad utskriftsenergiinställning förblir gällande för alla efterföljande utskrifter med för närvarande installerade media. När nya media installeras återställs utskriftsenergin till standardinställningen. Utskriftsenerginivån återställs också genom att starta om systemet.

Horisontell förskjutning

Använd skjutreglaget för att flytta bilden (tryckt del av etiketten) till höger eller vänster. Numret som visas på skjutreglaget anger hur mycket det ursprungliga utskriftsläget kommer att förskjutas i förhållande till fabriksinställningen; det representerar *inte* avståndet från den vänstra kanten av etiketten.

Vertikal förskjutning

Använd skjutreglaget för att förskjuta utskriften uppåt eller nedåt på etiketterna. Numret som visas på skjutreglaget anger hur mycket det ursprungliga utskriftsläget kommer att förskjutas i förhållande till fabriksinställningen; det representerar *inte* avståndet från den vänstra kanten av etiketten.

Utskriftshastighet

Via utskriftshastigheten kan du justera hastigheten från 1 till 4 tum per sekund (ips). Optimala utskriftshastighetsinställningar ställs in automatiskt med smart cell för den installerade median och bör endast ändras om du upplever problem. Du kan till exempel ändra utskriftshastigheten om du vill skriva ut grafik eller etiketter med tät text mer långsamt för att försäkra dig om fullständig täckning.

Använd skjutreglaget till att öka eller minska hastigheten.

Observera: Den markerade utskriftshastighetsinställningen gäller för alla efterföljande utskrifter med den för närvarande installerade median. När nya media installeras återställs utskriftshastigheten till standardinställningen. Utskriftshastighetsnivån återställs också genom att starta om systemet.

Beskäringsalternativ

Använd denna inställning för att ställa in beskäringsstället. Beroende på de valda beskäringsinställningarna för skrivaren fram etiketten till riv/skär mellan etiketterna, i slutet av jobbet, eller aldrig. Om ingen inställning används blir standardinställningen den inställda beskäringsplatsen i Brady Workstation.

Observera: Etikettstorleken för stansade etiketter har redan angetts och går inte att justera.

Skriva ut etiketter

Du måste ha etikettprogramvara installerad på datorn för att kunna skapa, redigera eller skriva ut etiketter. Se dokumentationen för din etikettprogramvara för instruktioner om hur du installerar och använder programvaran. Se "[Kompatibla program](#)" på [sidan 2](#) för mer information.

Mata in och skära av etiketter

Om du installerar en etikett som har en grovt skuren framkant, är det bäst att mata och skär av etiketten. Matning och skärning ska göras om du har ett delvis utskrivet jobb som du behöver ta bort från skrivaren.

Mata och/eller skära etiketter:

1. Med skiveströmmen på, tryck på **Matningsknappen** upprepade gånger tills önskad längd på media kommer ut ur skrivaren.
Observera: För stansade etiketter förs media fram till den skurna positionen som är den nästa stansade etiketten. För kontinuerliga etiketter förs media fram två tum varje gång du trycker på matningsknappen.
2. Om så önskas, tryck på knappen **Skär**. Skrivaren skär av etiketten.

4 Använda systemverktyg

Installera uppgraderingar till det inbyggda programmet

För att uppgradera firmware:



FÖRSIKTIGT! Avbryt inte skriverströmmen under en uppgradering.


1. Gå till www.bradyid.com på en dator.
2. Peka på **Help** (hjälp), hitta rubriken *Downloads* (nedladdning) heading, klicka på **Firmware** (inbyggd programvara).
3. Hitta den senaste uppgraderingen för det inbyggda programmet i BradyPrinter S3000 i listan och klicka på den. Du kan sortera listan i bokstavsordning för att göra det lättare att hitta skrivarmodellen.
4. Klicka på **Börja nedladdningen**.
5. Spara den nedladdade filen till en USB-flashenhet.
6. Anslut USB-flash-enheten till valfri tillgänglig USB-port på skrivaren. Skrivaren identifierar uppgraderingsfilen och visar ett meddelande på pekskärmen.
7. Följ anvisningarna på pekskärmen. När uppgraderingen är klar startas skrivaren om.

5 Underhåll

Visa systeminformation

Om-skärmen visar versionsnummer för olika komponenter i systemet. Kontrollera versionen av *drivrutinen för det inbyggda programmet* när du överväger att uppgradera det inbyggda programmet. Använd den återstående informationen på *Om*-skärmen om Bradys support anvisar dig att göra det.

Visa systeminformation:

1. Tryck på **Inställningar** på startsidan. 
2. Tryck på **Om**.

Åtgärder före utförande av underhåll

Innan du utför något underhållsförfarande som involverar att kåpan öppnas ska du stänga av strömmen och avlägsna alla media från skrivaren.


1. Ta ut strömkontakten [1] från skrivaren.




2. Öppna kåpan.



3. Frigör spärren på luckan till skrivhuvudet [2] och öppna.
4. Frigör spärren för färgbandskassetten [3] och lyft upp och ut färgbandskassetten.

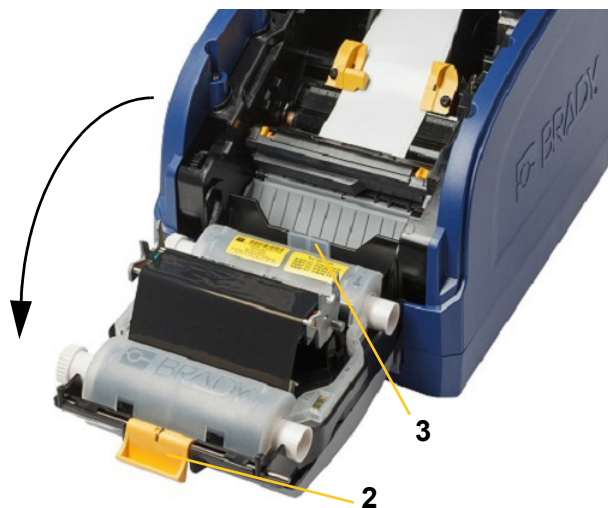

5. Flytta den gula medieavtorkaren [4] till bakre uppfällt läge.
6. Flytta de gula medieskenorna [5] så att de är helt öppna.
7. Ta ut kassetten från uttagen i hållaren [6].

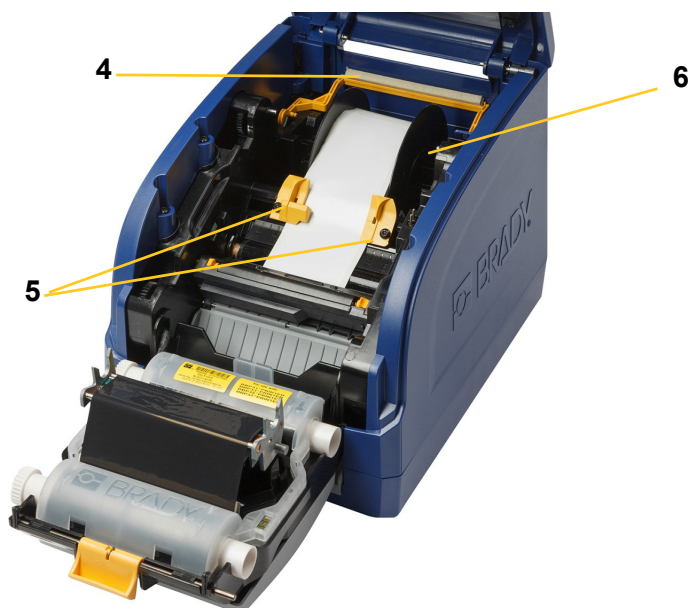

Rengöra skrivaren

Ta bort rester från skrivaren

När du utför underhåll på skrivaren ska du även torka av eventuella rester som orsakats av etiketter.

Material som krävs:

- Flaska med trycksatt luft, inköps lokalt (t.ex. HOSA AIR-464 Gear Duster)
- Luddfri trasa
- Isopropylalkohol
- Skyddsglasögon



FÖRSIKTIGT! Bär alltid skyddsglasögon vid användning av trycksatt luft.

1. Stäng av strömmen och avlägsna media från skrivaren (se "[Åtgärder före utförande av underhåll](#)" på sidan 21).
2. Med skyddsglasögon på, spreja trycksatt luft på alla delar i skrivaren som har uppbyggda rester.

Observera: Om trycksatt luft inte finns tillgänglig, använd en dammfri duk som fuktats lätt med isopropylalkohol och torka av resterna.

3. Montera färgbandet och etiketterna.
4. Stäng alla kåpor och anslut nätsladden.

Rengöra skärmen

Material som krävs

- Luddfri duk, icke-repande
- Isopropylalkohol
- eller -
- Duk som fuktats i förväg (lämplig för rengöring av LCD-skärmar)

Observera: Normala rengöringsmedel med ammoniak, tvål eller eventuella syror kan skada skärmen. Använd endast en luddfri duk som fuktats med isopropylalkohol.


1. Fukta lätt en luddfri duk med isopropylalkohol, eller använd en duk som fuktats i förväg som passar för rengöring av en datorskärm.
2. Dra försiktigt den fuktiga duken över skärmen tills alla rester avlägsnats.

Rengöra skärarbladet

Observera: Vid rengöring av skäraren ska du också rengöra medie- och skärarsensorerna.

Material som krävs

- Rengöringssats till BradyPrinter S3000 (Kat. nr B31-CCT)
 - Isopropylalkohol
 - Verktyg för skärarrensning (ingår i rengöringssats)
1. Stäng av strömmen och avlägsna media från skrivaren (se "[Åtgärder före utförande av underhåll](#)" på sidan 21).
 2. Knip ihop de två gula skärarflikarna [7] för att frigöra skäraren. Skärarens mekanism och utmatningsrännan [8] kommer att glida ner bakom luckan till skrivhuvudet.

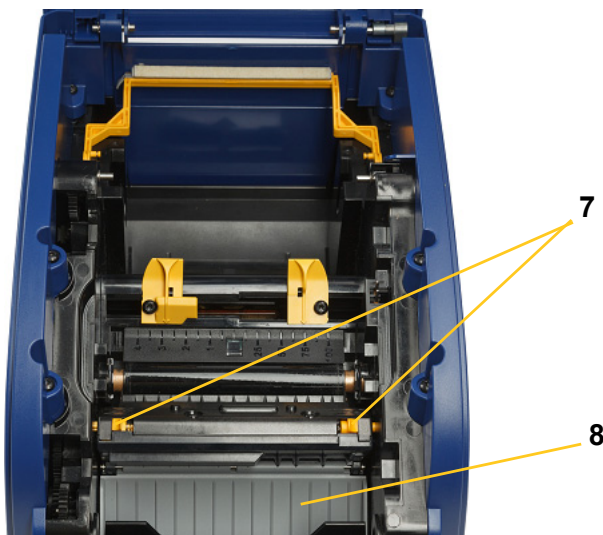

3. Fyll plastflaskan från rengöringssatsen med isopropylalkohol.

4. Rengör skärningsbladet av metall [9]:
 - a. Om skärningsbladet visar många rester, använd verktyget för skärrengöring i rengöringssatsen för att försiktigt skrapa av resterna från skärningsbladet.
 - b. Fukta en av skumsvabbarna från rengöringssatsen med alkoholen. Låt inte alkoholen droppa från svabben.
 - c. Rengör skärningsbladet med fuktad svabb tills alla rester avlägsnats.
 - d. Rengör under kanterna på bladhuset med en fuktad svabb. För att förhindra att resterna förs djupare in i maskinen, torka från den yttre kanten på bladet mot mitten.
 - e. Fortsätt torka tills alla synliga rester har försvunnit och rengöringssvabbarna inte längre missfärgas.



5. Stäng skärningsbladet genom att trycka uppåt på utmatningsrännan tills skärrflikarna snäpps på plats.

Observera: Du kanske behöver hålla luckan till skrivhuvudet uppe något för att kunna nå utmatningsrännan.

6. Montera färgbandet och etikettkassetten.
7. Stäng alla kåpor och anslut nätsladden.


Rengöra sensorerna

Sensorerna för media och skärare finns inuti skrivaren och kan täckas med damm som resulterar från skärning av media. En av mediasensorerna sitter under den gula mediaskenan, se bilden nedan. Skärarsensorn finns ovanför skärningsbladet och är endast synligt när skäraren frigörs.

Material som krävs

- BradyPrinter S3000 Rengöringssats till (Kat nr B31-CCT)
 - Isopropylalkohol
1. Stäng av strömmen och avlägsna media från skrivaren (se "[Åtgärder före utförande av underhåll](#)" på sidan 21).
 2. Knip ihop de två gula skärarflikarna för att frigöra skäraren; skärarens mekanism och utmatningsrännan kommer att glida ner så att skärarsensorn blottas.
 3. Använd en svabb som fuktats i förväg för att försiktigt torka ytan på skärarsensorn [11] och de två mediasensorerna [10] på platserna som visas:
 - a. Sensor för centerat, utstansat material [10a]
 - b. Sensor för slut på etikett/utstansat material [10b]

Observera: Sensorn finns under den gula mediaskenan.

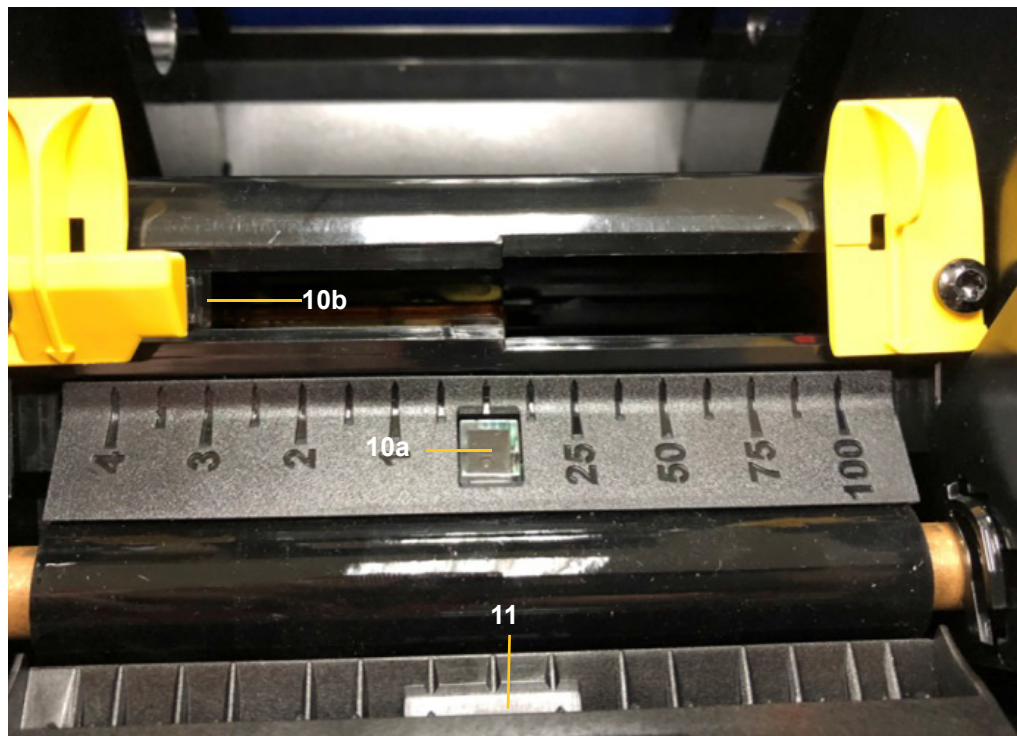

Rengöra skärarbladets utmatningsområde


Den här proceduren rengör skärarbladets utmatningsområde och utmatningsrännan.

Observera: Du bör rengöra utmatningsområdet efter rengöring av skärarbladet och sensorerna. Rengöringssvabben kan skadas när utmatningsområdet rengörs.

Material som krävs

- Rengöringssats till BradyPrinter S3000 (Kat. nr B31-CCT)
 - Isopropylalkohol
1. Stäng av strömmen och avlägsna media från skrivaren (se "[Åtgärder före utförande av underhåll](#)" på sidan 21).
 2. Stäng luckan till skrivhuvudet. Det behöver inte snäppas på plats.
 3. Använd svabbar från rengöringssatsen som fuktats med alkohol och rengör utmatningsrännans ingång [12] och utmatningsrännans ramp [13].

Observera: Du kan nå alla områden i utmatningsrännan genom att stänga kåpan och luta skrivaren uppåt på sidan.

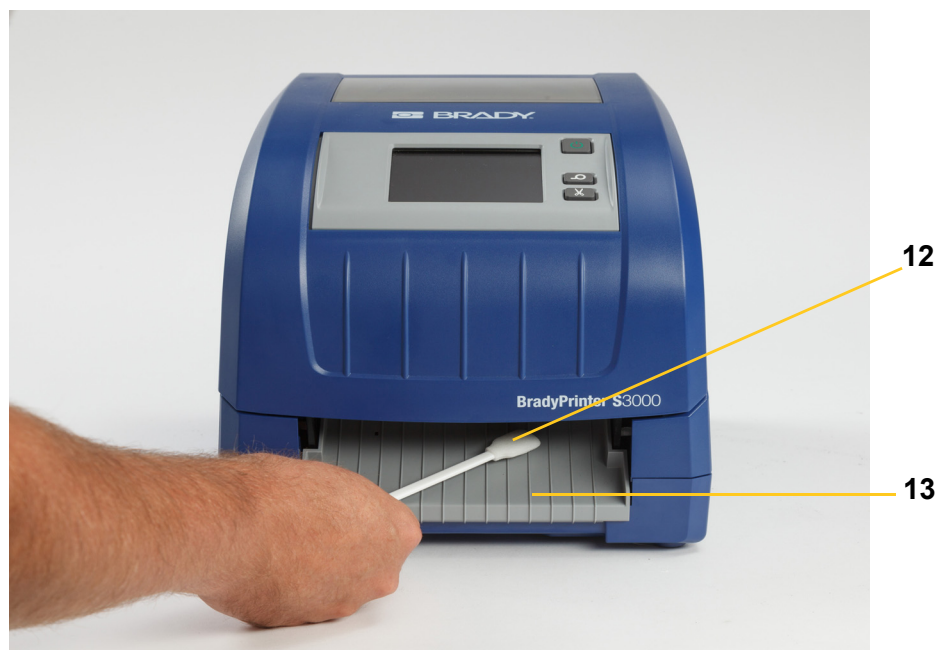

4. Montera färgbandet och etikettkassetten.
5. Stäng alla kåpor, anslut nätsladden och slå på strömbrytaren.

Dammrengöring

Damm som genereras av medieskärningar kan ansamlas i enheten. Om en betydande mängd damm byggs upp, rengör enheten med den här proceduren.

Material som krävs

- BradyPrinter S3000 Rengöringssats (Kat nr B31-CCT)
- Isopropylalkohol
- Flaska med trycksatt luft, inköps lokalt (t.ex. HOSA AIR-464 Gear Duster)



FÖRSIKTIGT! Bär alltid skyddsglasögon vid användning av trycksatt luft.

1. Stäng av strömmen och avlägsna media från skrivaren (se "[Åtgärder före utförande av underhåll](#)" på sidan 21).
2. Använd trycksatt luft för att spreja alla synliga områden inuti skrivaren för att avlägsna ackumulerat damm.
3. Använd en duk som fuktats med isopropylalkohol och torka av allt resterande damm från insidan på skrivaren.
4. Torka av det yttre höljet och ramen på skrivaren för att avlägsna smuts och rester.

Rengöra skrivhuvudet

Material som krävs

- BradyPrinter S3000 Rengöringssats (Kat. nr B31-CCT)
 - Isopropylalkohol
1. Stäng av strömmen och avlägsna media från skrivaren (se "[Åtgärder före utförande av underhåll](#)" på sidan 21).
 2. Fyll plastflaskan från rengöringssatsen med isopropylalkohol.

Observera: Gnid inte svabben över det bronsfärgade området på skrivhuvudet.

3. Fukta en av skumsvabbarna från rengöringssatsen med alkoholen och gnid försiktigt över det gröna och svarta området på skrivhuvudet [14].



FÖRSIKTIGT! Använd endast de material som finns i rengöringssatsen. Om du använder andra material kan det permanent skada skrivhuvudet.




4. Montera färgbandet och etikettkassetten.
5. Stäng alla kåpor och anslut nätsladden.

Byta ut medieavtorkaren

Material som krävs

- B31-WIPER

1. Stäng av strömmen och avlägsna media från skrivaren (se "[Åtgärder före utförande av underhåll](#)" på sidan 21).
2. Lyft och håll i avtorkararmen samtidigt som du tar tag i fliken på avtorkarinsatsen [15].
3. Dra fliken något framåt och dra sedan ut avtorkarinsatsen ur avtorkararmen.
4. Sätt tillbaka avtorkaren genom att sätta in läppen på avtorkarinsatsen i skåran [16] på avtorkararmen och skjut in tills fliken snäpps på plats.

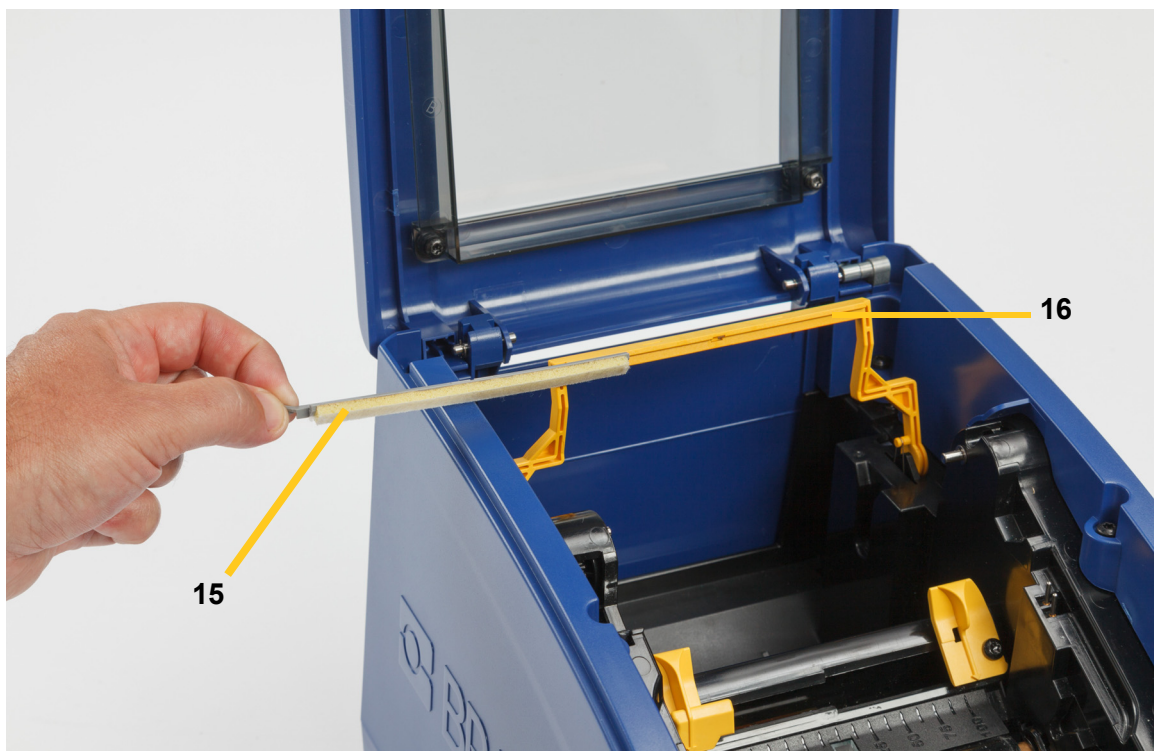

5. Montera färgbandet och etikettmaterialet.
6. Stäng alla kåpor och anslut nätsladden.

Rensa stopp

Skrivarstopp

Rensa stopp i skrivaren:

1. Ta bort allt skadat färgband och/eller alla skadade etiketter från skrivaren.
2. Kontrollera att det inte finns någon skada på skrivhuvudet, skärarbladen, sensorer osv.
3. Kontrollera om det behövs någon rengöring. Om det behövs rengöring, se "[Rengöra skrivaren](#)" på sidan 23 för information.
4. Ladda färgband och etiketter igen och nollställ alla felmeddelanden.


Skärarstopp

Rensa stopp i skäraren:


1. Klipp av mediat enligt bilden nedan.



2. Knip ihop flikarna för att släppa och luta skärarmodulen.

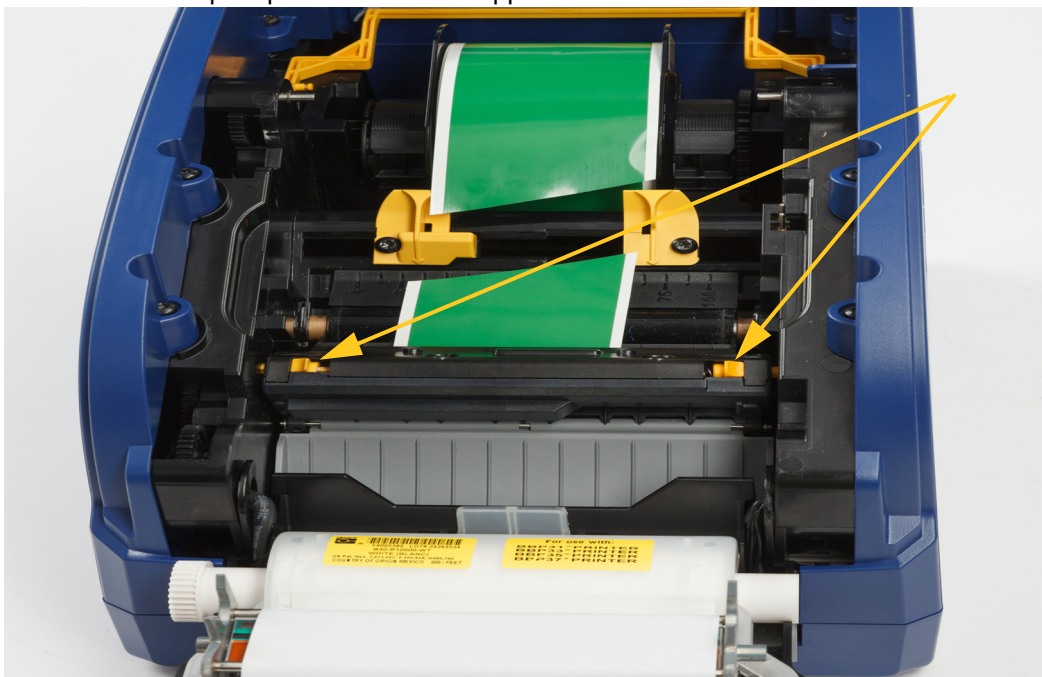

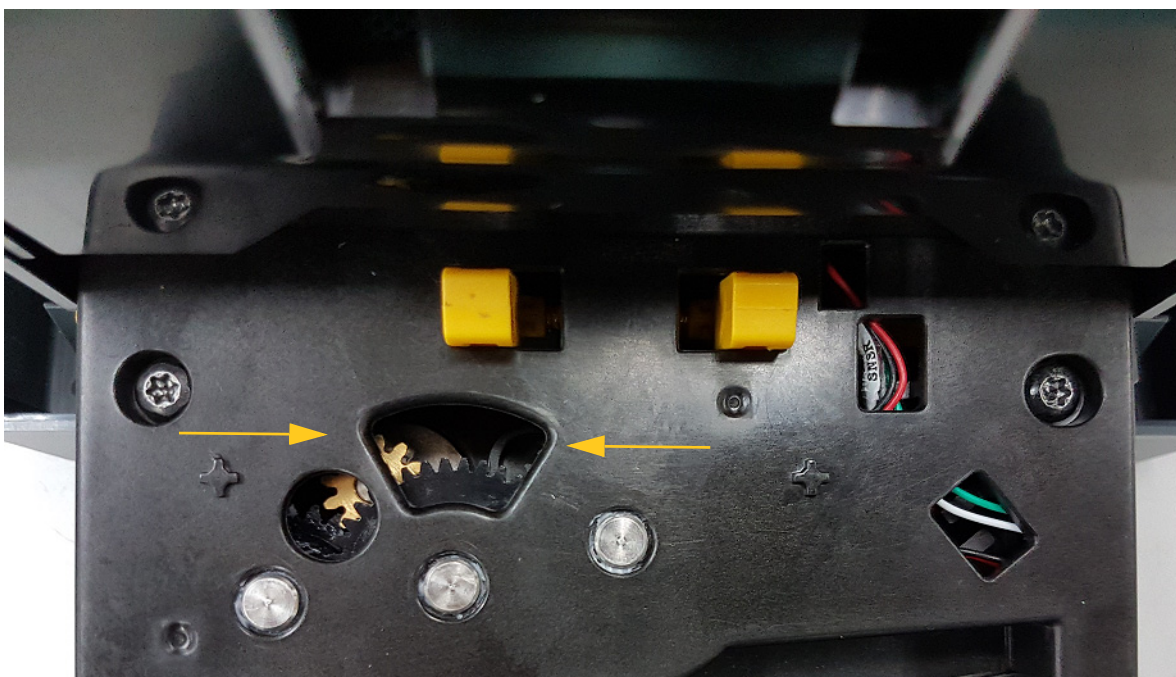

3. Vrid skärarkugghjulet moturs för att sänka bladet.



4. Ta bort media.
5. Vrid kugghjulet moturs för att höja bladet.
6. Tryck tillbaka skärarmekanismen på plats så att stiften snäpps på plats.

6 Felsökning

Felsök eventuella problem med hjälp av följande tabell. I situationer där skrivaren visar ett felmeddelande följer du anvisningarna på pekskärmen.

Problem	Orsak	Korrigerande åtgärd
Skrivaren startar inte när strömmen aktiveras.	Nätsladden har dragits ut ur skrivaren eller vägguttaget.	Kontrollera nätsladden.
Skärmen fryser	Fel på användargränssnittet	<ol style="list-style-type: none"> Tryck på Ström . Efter skrivaren har försatts i viloläget trycker du på Ström  på nytt. <p>Om det inte fungerar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Stäng av strömbrytaren på skrivarens sida. Vänta fem sekunder och slå på strömbrytaren.
Skrivaren matar inte etiketter.	<ul style="list-style-type: none"> Främre kanten på etiketrullen är inte rätt monterad. Främre kanten på etiketrullen är ojämn eller avriven (inte en rak kant). 	<ul style="list-style-type: none"> Installera etiketterna på rätt sätt. Skär till en rak framkant på etiketrullen.
Svag utskrift på etiketter.	Färgbandet matas inte fram på rätt sätt.	<ul style="list-style-type: none"> Spänn åt färgbandet genom att vrida spolen för tillbakaspolning (övre spolen) nedåt tills allt spelrum har försvunnit. Prova med en annan färgbandskasset.
	Utskriftsenergin kan vara alltför låg.	Justera utskriftsenergiinställningen (se "Utskriftsenergi" på sidan 17).
Ingen utskrift på etiketten.	Etiketten eller färgbandet har inte monterats på rätt sätt eller så är färgbandet slut.	<ul style="list-style-type: none"> Montera färgbandskassetten igen. Montera ett nytt färgband.

Problem	Orsak	Korrigerande åtgärd
Dålig utskriftskvalitet.	Färgbandet och etiketterna är inkompatibla, eller så används en felaktig kombination av etikettmaterial och färgband.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifiera att korrekt färgband för etikettrullen har laddats i skrivaren. • Ändra kombinationen med färgband och etikett.
	Damm eller klister har ansamlats på skrivhuvudet.	Rengör skrivhuvudet (se "Rengöra skrivhuvudet" på sidan 28).
	Medieavtorkaren är smutsig.	Byt ut medieavtorkaren (se "Byta ut medieavtorkaren" på sidan 29).
Tomma områden eller streck visas i den utskrivna texten.	Färgbandet veckar sig.	<ul style="list-style-type: none"> • Spänn åt färgbandet genom att vrida spolen för tillbakaspolning (övre spolen) nedåt tills allt spelrum har försvunnit. • Prova med en annan färgbandskassett.
Skärkvaliteten är dålig.	Skäraren behöver rengöras.	Rengör skäraren (se "Rengöra skärarbladet" på sidan 24).
Mediet flyttas vid utskrift av ramar runt etiketten vilket orsakar en liten feljustering av ramen.	Medieskenorna är inte rätt justerade vilket orsakar spelrum som gör att teypen flyttas under utskriften.	Justera medieskenorna så att de ligger tätt an mot etiketterna. För information om att göra finjusteringar i ramen, (se "Utskriftsenergi" på sidan 17.)

A Föreskriftsefterlevnad

Överensstämmelse och godkännanden från myndigheter

United States

FCC Notice

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Nota: Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Canada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Canada

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Mexico

Declaración del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL): El uso de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar su uso no deseado.

Europa



WARNING! Detta är en klass A-produkt. I en bostadsmiljö kan denna produkt förorsaka radiostörningar i vilket fall användaren kan tvingas vidta erforderliga åtgärder.



Direktiv om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning

I enlighet med EU-direktivet WEEE måste denna apparat återvinnas i enlighet med de gällande lokala bestämmelserna.

RoHS-direktiv 2011/65/EU, 2015/863/EU

Den här produkten är CE-märkt och uppfyller Europeiska Unionens direktiv 2011/65/EU AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

EU-direktiv 2015/863 av 31 mars 2015 ändrar Bilaga II till direktiv 2011/65/EU av Europaparlamentet och rådet avseende listan över begränsade ämnen.

Batteridirektiv 2006/66/EEG



Denna produkt innehåller ett litiumknappcells batteri. Den överkorsade avfallsbehållaren visad till vänster används för att indikera att separat uppsamling gäller för samtliga batterier och ackumulatörer i enlighet med EU-direktiv 2006/66/EEG. Batterianvändare får inte slänga batterier som osorterat kommunalt avfall. Detta direktiv fastställer ramen för retur och återvinning av använda batterier och ackumulatörer som ska uppsamlas separat och återvinnas i slutet av deras livslängd. Kassera batteriet i enlighet med de lokala bestämmelserna.

Anmärkning för återvinnare

Avlägsna litiumknappcells batteriet så här:

1. Demontera skrivaren och ta reda på var litiumknappcells batteriet finns på huvudkretskortet.
2. Använd en liten skruvmejsel, bänd upp batteriet från hållaren och ta bort batteriet från kretskortet. Kassera i enlighet med lokala bestämmelser.

Turkey

Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı

(Elektrik ve elektronik ekipmandaki belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının Kısıtlanması Yönetmeliği).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

China

有关此产品的 RoHS 声明信息，请访问 www.BradyID.com/S3000compliance

Taiwan

請至 www.BradyID.com/S3000compliance 尋找本產品的 RoHS 聲明資訊

B Licensiering

Licensavtal för slutanvändare för Microsoft Windows CE®

Du har inköpt en enhet som innehåller programvara som licensieras av Brady Worldwide, Inc. från Microsoft Licensing eller dess partners ("MS"). De installerade programvaruprodukterna som ursprungligen kommer från Microsoft, såväl som associerade media, tryckt material och "online-dokumentation" eller elektronisk dokumentation ("PROGRAMVARAN") skyddas av internationella lagar och överenskommelser om immateriell egendom. PROGRAMVARAN licensieras, den säljs inte. Med ensamrätt.

OM DU INTE GODKÄNNER DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE, ANVÄND INTE ENHETEN OCH KOPIERA INTE PROGRAMVARAN. KONTAKTA ISTÄLLET OMGÄENDE BRADY WORLDWIDE, INC. FÖR INSTRUKTIONER OM RETUR AV DEN OANVÄNDA ENHETEN FÖR ÅTERBETALNING. **ALL ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANVÄNDNING PÅ ENHETEN, KOMMER ATT UTGÖRA DITT GODKÄNNANDE AV DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE (ELLER RATIFICERING AV EVENTUELLT TIDIGARE SAMTYCKE).**

BEVILJANDE AV PROGRAMVARULICENS: Detta Licensavtal för slutanvändare beviljar dig följande licens:

Du får endast använda PROGRAMVARAN på ENHETEN.

INTE FELTOLERANT. PROGRAMVARAN ÄR INTE FELTOLERANT. BRADY WORLDWIDE, INC. HAR OBEROENDE FASTSTÄLLT HUR PROGRAMVARAN SKA ANVÄNDAS I ENHETEN, OCH MS HAR SATT SIN TILLIT TILL BRADY WORLDWIDE, INC. ATT GENOMFÖRA TILLRÄCKLIG TESTNING FÖR ATT AVGÖRA ATT PROGRAMVARAN ÄR PASSANDE FÖR SÅDAN ANVÄNDNING.

INGA GARANTIER FÖR PROGRAMVARAN. **PROGRAMVARAN tillhandahålls "i befintligt skick" och med alla fel. HELA RISKEN VAD GÄLLER TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA, NOGGRANNHET OCH ANSTRÄNGNING (INKLUSIVE AVSAKNAD AV FÖRSUMLIGHET) LIGGER HOS DIG. DESSUTOM FINNS DET INGEN GARANTI FÖR ATT DIN TILLFREDSSTÄLLELSE MED PROGRAMVARAN ELLER MOT INTRÅNG UPPFYLLES.** OM DU HAR MOTTAGIT NÅGRA SOM HELST GARANTIER AVSEENDE ENHETEN ELLER PROGRAMVARAN, HAR DE GARANTIerna INTE SITT URSPRUNG FRÅN, OCH ÄR INTE BINDANDE FÖR, MS.

Anmärkning om Java-stöd. PROGRAMVARAN kan innehålla stöd för program som skrivits i Java. Java-teknologi är inte feltolerant och är inte utformad, tillverkad eller avsedd för användning eller återförsäljning som online-styrutrustning i farliga miljöer som kräver felsäkra prestanda, så som vid drift av kärnkraftsanläggningar, navigerings- och kommunikationssystem för flygplan, flygledning, direkta livsuppehållande maskiner, eller vapensystem, där misslyckande i Java-teknologin skulle kunna leda direkt till dödsfall, personskada eller allvarlig fysisk skada eller miljöskada. Sun Microsystems, Inc. har kontraktsmässigt gjort MS skyldigt att göra denna ansvarsfriskrivning.

Inget ansvar för vissa skador. FÖRUTOM ENLIGT VAD SOM FÖRBJUDS ENLIGT LAG SKA MS INTE HA NÅGOT ANSVAR FÖR NÅGRA INDIREKTA, SPECIELLA, FÖLJDAKTIGA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I ANSLUTNING TILL ANVÄNDNINGEN AV ELLER FUNKTIONEN I PROGRAMVARAN. DEN HÄR BEGRÄNSNINGEN SKA GÄLLA ÄVEN OM EVENTUELL GOTTGÖRELSE INTE UPPFYLLER DESS VÄSENTLIGA SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA MS VARA ANSVARIGT FÖR NÅGOT BELOPP ÖVER TVÅHUNDRAFEMTIO USA-DOLLAR (USD \$250.00).

Begränsningar för bakåtkompilering, dekompilering och demontering. Du får inte bakåtkompilera, dekompilera eller demontera PROGRAMVARAN, förutom och endast i sådan utsträckning som sådan aktivitet uttryckligen tillåtes av gällande lag ej oaktat denna begränsning.

ÖVERFÖRING AV PROGRAMVARAN ÄR TILLÅTEN MEN MED RESTRIKTIONER. Du har tillstånd att permanent överföra rättigheter under detta Licensavtal för slutanvändare endast som del av permanent försäljning eller överlåtelse av enheten, och endast om mottagaren godkänner Licensavtal för slutanvändare. Om PROGRAMVARAN är en uppgradering måste eventuell överlåtelse även inkludera alla tidigare versioner av PROGRAMVARAN.

EXPORTRESTRIKTIONER. Du bekräftar att PROGRAMVARAN ursprungligen kommer från USA. Du samtycker till att följa alla gällande internationella och nationella lagar som gäller PROGRAMVARAN, inklusive reglerna från USA:s exportadministration, såväl som restriktioner avseende slutanvändare, slutanvändning och länder som utfärdats av USA:s regering och andra regeringar. För ytterligare information om att exportera PROGRAMVARAN, se <http://www.microsoft.com/exporting>.

Platser

Brady Worldwide, Inc
6555 West Good Hope Road
P.O. Box 2131
Milwaukee, WI 53201-2131 USA
www.bradycorp.com
Tel: 1-888-272-3946

Brady EMEA

Lindestraat 20
9240 Zele
Belgien
www.bradycorp.com/global
Tel: +32 (0) 52 45 78 11

Brady Corporation Asia

1 Kaki Bukit Crescent
Singapore 416236
www.bradycorp.com/global
Tel: 65-6477-7261

Brady Worldwide

Australien	612-8717-6300
Brasilien	55-11-3686-4720
Kanada.....	1-800-263-6179
Kina (Beijing).....	86-10-6788-7799
Kina (Shanghai)	86-21-6886-3666
Kina (Wuxi).....	86-510-528-2222
Hongkong.....	852-2359-3149
Japan	81-45-461-3600
Korea.....	82-31-451-6600
Latinamerika.....	1-414-540-5560
Malaysia	60-4-646-2700
Mexiko.....	525-399-6963
Nya Zeeland.....	61-2-8717-2200
Filippinerna.....	63-2-658-2077
Singapore.....	65-6477-7261
Taiwan	886-3-327-7788
Thailand	66-2-793-9200

S3000 Användarhandbok
(tryckt-engelska):

Rev 9/9/2018

