


## Universal Wall Switch Lockout / Bloqueo del interruptor de pared universal / Système universel de condamnation d'interrupteur mural / Universelle Wandschalter-Sperre / Lock-out universele muurschakelaar

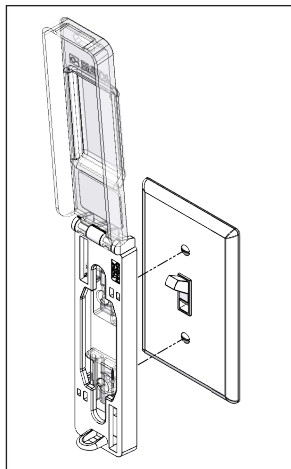


**1. Align** adjustable slides with faceplate screws

**Alinee** los portaobjetos ajustables con los tornillos de la placa frontal

**Alignez** les glissières réglables sur les vis de la plaque frontale

**Verstellbare** Schieber mit Frontplattenschrauben ausrichten

**Lijn** de verstellbare geleiders uit met de schroeven van de frontplaat

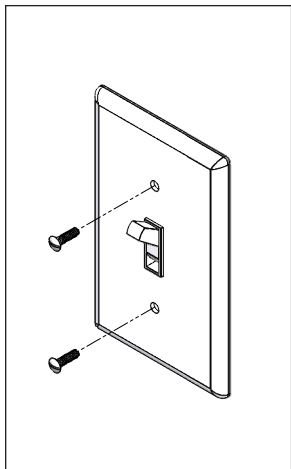


**2. Remove** faceplate screws

**Extraiga** los tornillos de la placa frontal

**Retirez** les vis de la plaque frontale

**Frontplattenschrauben** entfernen

**Verwijder** de schroeven van de frontplaat

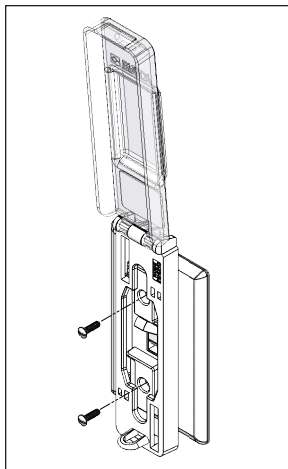


**3. Screw** device onto faceplate

**Atornille** el dispositivo en la placa frontal

**Vissez** le dispositif sur la plaque frontale

**Gerät** auf Frontplatte schrauben

**Schroef** het hulpmiddel op de frontplaat

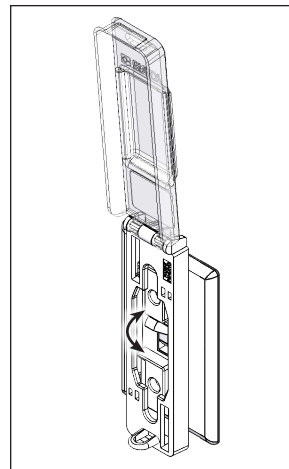


**4. Toggle** switch to desired position

**Coloque** el conmutador en la posición deseada

**Basculez** l'interrupteur sur la position souhaitée

**Kippschalter** in gewünschte Position bringen

**Zet** de schakelaar in de gewenste stand

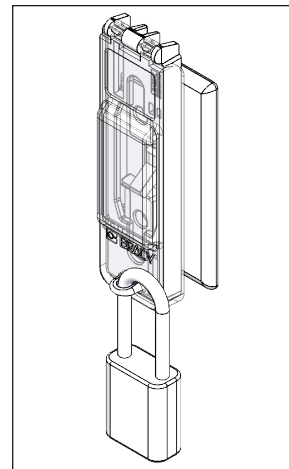

**5. Close** cover and apply padlock

**Cierre** la tapa y aplique el candado

**Fermez** le couvercle et appliquez le cadenas

**Abdeckung** schließen und Vorhängeschloss anbringen

**Sluit** het deksel en zet het vast met het hangslot