



i6100

IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES

Manuel de l'utilisateur

Copyright et marques déposées

Avis de non-responsabilité

Le présent manuel est la propriété de Brady Worldwide, Inc. (ci-après « Brady »), et peut faire l'objet d'une révision périodique, sans avis préalable. Brady décline toute obligation de vous fournir ces révisions, le cas échéant.

Le présent manuel est protégé par les droits d'auteur et tous les droits sont réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être copiée ou reproduite par quelque moyen que ce soit sans l'accord écrit préalable de Brady.

Bien que toutes les précautions aient été prises dans la préparation de ce document, Brady décline toute responsabilité envers quiconque pour toute perte ou tout dommage causé par des erreurs ou des omissions ou par des déclarations résultant d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause. Brady décline également toute responsabilité découlant de l'application ou de l'utilisation de tout produit ou système décrit dans le présent document ; ainsi que toute responsabilité pour des dommages accessoires ou consécutifs résultant de l'utilisation de ce document. Brady décline toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Brady se réserve le droit de modifier sans préavis tout produit ou système décrit dans le présent document afin d'en améliorer la fiabilité, la fonction ou la conception.

Marque déposées

Microsoft, Windows, Excel, Access et SQL Server sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Apple est une marque déposée d'Apple Inc.

Google Play est une marque déposée de Google LLC.

Tous les noms de marques ou de produits référencés dans le présent manuel sont des marques (™) ou des marques déposées (®) de leurs sociétés ou organisations respectives.

© 2025 Brady Worldwide, Inc. Tous droits réservés.

Révision A

Brady Worldwide, Inc.
6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223
bradyid.com

Garantie de Brady

Nos produits sont vendus à condition que l'acheteur les teste en situation réelle et détermine lui-même leur adaptabilité à l'usage prévu. Brady garantit à l'acheteur que ses produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication, mais limite son obligation en vertu de cette garantie au remplacement du produit dont il est prouvé, à la discrétion de Brady, qu'il était défectueux au moment où Brady l'a vendu. Cette garantie ne s'étend pas aux personnes qui obtiennent le produit de l'acheteur.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ DE LA PART DE BRADY. EN AUCUN CAS, BRADY NE SERA RESPONSABLE DES PERTES, DOMMAGES, DÉPENSES OU DOMMAGES INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, LIÉS À L'UTILISATION OU À L'INCAPACITÉ D'UTILISATION DES PRODUITS DE BRADY.

Sécurité et environnement

Veuillez lire et comprendre ce manuel avant d'utiliser l'imprimante i6100 pour la première fois. Le présent manuel décrit toutes les fonctions principales de l'imprimante i6100.

Précautions

Avant toute utilisation de l'imprimante i6100, veuillez prendre les précautions suivantes :

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'imprimante et avant d'effectuer toute procédure.
- N'installez pas l'appareil sur une surface ou un support instable.
- Ne posez rien sur le dessus de l'appareil.
- Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle au-dessus de l'appareil.
- Utilisez toujours l'imprimante dans un endroit bien ventilé. N'obstruez pas les fentes et ouvertures de ventilation de l'appareil.
- Utilisez toujours une source d'alimentation de la tension et de l'intensité nominales, indiquées sur l'étiquette.
- Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec l'appareil.
- Ne placez rien sur le câble d'alimentation.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Lorsque l'imprimante fonctionne avec le capot de l'étiquette ouvert, ne portez rien qui puisse toucher les pièces mobiles, comme des vêtements, des colliers, des bagues, des montres ou des cordons à proximité de l'imprimante.



ATTENTION ! Danger en raison des pièces mobiles.

Tenez les doigts et autres parties du corps à l'écart des pièces mobiles.

Tirez le levier de la tête d'impression pour arrêter toutes les pièces en mouvement.

Support technique et enregistrement

Coordonnées

Consultez le centre de connaissances (Knowledge Base) de Brady à support.bradyid.com/s/.

Pour toute réparation ou assistance technique, rapprochez-vous du bureau de support technique le plus proche de chez vous. Pour cela, selon votre région, rendez-vous sur la page :

- **États-Unis** : bradyid.com/techsupport
- **Canada** : bradycanada.ca/contact-us
- **Mexique** : bradyid.com.mx/es-mx/contacto
- **Amérique latine** : bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico
- **Europe** : bradyeurope.com/services
- **Australie** : bradyid.com.au/technical-support
- **Asie Pacifique** : brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

Informations relatives à l'enregistrement

Pour enregistrer votre imprimante, rendez-vous à la page :

- bradycorp.com/register

Réparation et retour

Si pour une raison quelconque vous devez retourner le produit pour le faire réparer, contactez le support technique de Brady afin d'obtenir des informations concernant les réparations et les remplacements d'appareils.

Conventions du document

Lorsque vous utilisez le présent document, il est important que vous compreniez les conventions utilisées tout au long du manuel.

- Toutes les actions de l'utilisateur sont indiquées en **gras**.
- Les références aux menus, fenêtres, boutons et écrans sont indiquées en *italique*.

Sommaire

1 Introduction.....	1
Caractéristiques techniques.....	2
2 Configuration	3
Quel est le contenu du produit ?.....	3
Composants disponibles en option	3
Modèles et accessoires	4
Composants de l'imprimante	5
Composants externes	5
Composants internes	6
Zone de sortie d'étiquettes.....	7
Panneau de commandes	8
Descriptions détaillées du panneau de commandes.....	8
Voyants d'état	8
Icônes d'état de l'interface	9
Date et heure	9
Modèle	9
Version du firmware	9
État de l'imprimante	10
Icônes de menu.....	11
IP d'Ethernet	11
Boutons de fonction	11
Boutons de direction et de sélection.....	11
Boutons de fonction de l'imprimante.....	12
Emplacement de l'imprimante.....	12
Raccordement électrique.....	13
Installation du pilote de l'imprimante	14
Câbles de communication	14
Raccordement des câbles de communication standard.....	14
Installation des étiquettes.....	16
Installation des étiquettes dans le modèle Standard	16
Installation des étiquettes avec l'accessoire Cutter automatique	20
Installation des étiquettes avec l'accessoire Outil de décollage	21
Installation des étiquettes dans le modèle avec enrouleur	24
Installation des étiquettes dans le modèle avec enrouleur : outil de décollage désactivé, enroulement des étiquettes sur l'âme ou le guide.	25
Installation des étiquettes dans le modèle avec enrouleur : Outil de décollage activé, pas d'âme, enroulement du support papier uniquement	29

Installation d'étiquettes à encrage extérieur	34
Utilisation du clapet pour étiquettes (Modèle standard uniquement).....	35
Installation du ruban	37
Types de ruban	37
Installation du ruban	37
Régler la broche d'alimentation de ruban à la largeur du ruban.....	40
Retrait du ruban	41
Réglage de la charge de la tête d'impression	42
Réglage des guides de ruban	43
Réglage précis de la tête d'impression	44
3 Connexion Ethernet	47
Préparation.....	47
Configuration d'Ethernet	48
Plages de paramétrage valides	48
Utilisation de l'imprimante pour configurer Ethernet	48
Utilisation d'un navigateur Web pour configurer Ethernet	48
SMTP.....	49
Dépannage	50
4 Paramètres de l'imprimante.....	52
Utilisation des menus	52
Sélection des menus et des paramètres.....	52
Saisie des paramètres.....	53
Sélection à partir d'une liste.....	53
Saisie de chiffres.....	54
Saisie de caractères.....	54
Description des menus	55
Menu Paramètres.....	55
Menu Interface	58
Sous-menu série	58
Sous-menu Ethernet	58
Informations sur l'interface.....	59
Menu Capteur.....	59
Menu Fichiers	60
Sous-menu Fichier enregistré.....	60
Sous-menu Fonction de jumelage	61
Mise à jour du firmware.....	63
Menu Outils	64
Menu Infos.....	65

5 Fonctions détaillées	66
Pause et Annuler	66
Pause et reprise	66
Annuler l'impression	66
Détection intelligente des étiquettes	67
Mode Étalonnage automatique du capteur d'espace	67
Mode Étalonnage automatique du capteur de marque noire.....	68
Sensibilité du capteur	68
Mode Dump des données	68
Réinitialisation d'usine	68
6 Entretien	70
Nettoyage de l'imprimante	70
Nettoyage de la tête d'impression	71
Nettoyage du rouleau d'impression	72
Nettoyage du cutter automatique (Option)	72
Nettoyage du module Outil de décollage (Option).....	73
Conformité réglementaire classe A	75
Conformité et approbations légales	75
États-Unis	75
Avis FCC	75
Estados Unidos	75
Aviso de la FCC	75
Canada.....	76
Europe	76
Directive RoHS 2011/65/UE, 2015/863/UE	76
Directive 2006/66/ce sur les piles	77
中国.....	77
Taiwan.....	77
Turquie.....	78
Union économique eurasiennne (EAEU).....	78

1 Introduction

L'imprimante d'étiquettes i6100 est conçue pour fonctionner dans plusieurs types d'application, et prend en charge de nombreuses étiquettes.

L'imprimante i6100 présente les caractéristiques suivantes :

- Mécanisme d'impression par transfert thermique, 300 dpi
- Vitesse maximale d'impression : 10 po/s (254 mm/s)
- Largeur d'impression : 4,2 po. (105,7 mm)
- Longueur d'impression : 98,4 po. (2 500 mm)
- Largeur d'étiquette : 1–4,5 po. (25–114 mm)
- Diamètre extérieur du rouleau d'étiquettes : 8 po. (203 mm)
- Diamètre intérieur du rouleau d'étiquettes : 1,5–3 po.
- Épaisseur d'étiquette : 0,002–0,01 po. (0,06–0,3 mm)
- Largeur de ruban : 4,3 po (110 mm) maximum
- Longueur de ruban : 1 476,4 pi (450 m) maximum
- Type de ruban : cire, cire/résine, résine, encrage extérieur, encrage intérieur
- Capteur transmissif mobile, capteur réflectif mobile
- Mémoire flash de 512 Mo et SDRAM de 512 Mo.
- Écran graphique TFT LCD couleur de 3,5 pouces + clavier
- Options : cutter automatique, enrouleur, outil de décollage
- Ports : USB, série et Ethernet

Caractéristiques techniques

La vitesse d'impression peut varier en fonction de la vitesse de transfert des données et de la combinaison des demandes.


Élément		Description
Imprimante	Méthode d'impression	Impression par transfert thermique
	Densité d'impression	300 dpi (11,8 points/mm)
	Largeur d'impression	4,16 po. (105,7 mm) maximum
	Vitesse d'impression	10 po/s. (254 mm/s) maximum
Étiquettes	Largeur	1–4,5 po. (25–114 mm)
	Diamètre extérieur	8 po. (203 mm) maximum
	Diamètre intérieur	1,5–3 po. (38,1–76,2 mm)
Ruban	Longueur/Largeur	1 476,4 pi. / 1,6–4,3 po. (450 m / 40–110 mm)
	Type	Cire, Cire/Résine, Résine, Encrage extérieur, Encrage intérieur
	Diamètre intérieur	1 po. (25,4 mm)
Alimentation CA/CC	Tension d'entrée	100–240 V CA
	Fréquence d'entrée	50/60 Hz
	Tension / courant de sortie	24 V CC / 7,5 A
Conditions d'utilisation	Température	5–40 °C (Fonctionnement) -20–60 °C (Stockage)
	Humidité relative (sauf pour les étiquettes)	10–80 % (Fonctionnement) 10–90 % (Stockage)

2 Configuration


Quel est le contenu du produit ?

Le carton de l'imprimante comprend les articles suivants.

- Imprimante d'étiquettes i6100 (modèle standard) ou
- Imprimante d'étiquettes i6100 avec enrouleur (modèle standard illustré)

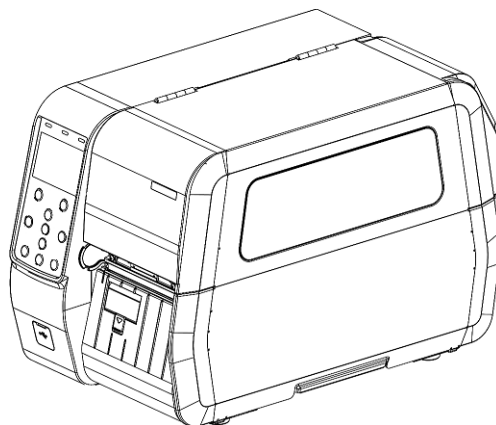

Guide de démarrage rapide

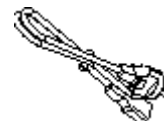

Câble d'alimentation

Composants disponibles en option



Câble série (RS-232C)



Câble USB


Modèles et accessoires

Deux modèles d'imprimante sont disponibles :


- Imprimante d'étiquettes i6100 (modèle le standard)
- Imprimante d'étiquettes i6100 avec enrouleur

Deux accessoires sont disponibles et peuvent être achetés séparément :

- Cutter automatique
- Outil de décollement d'étiquettes

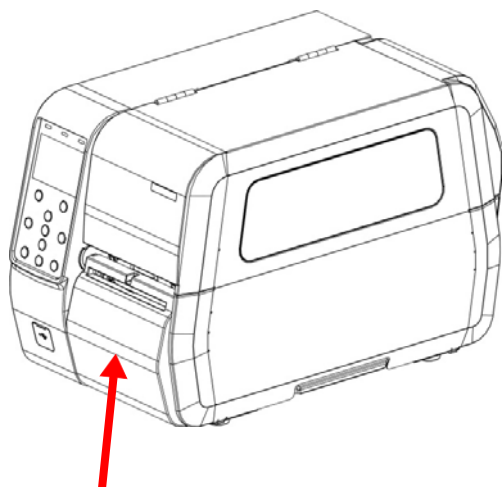


Cutter automatique

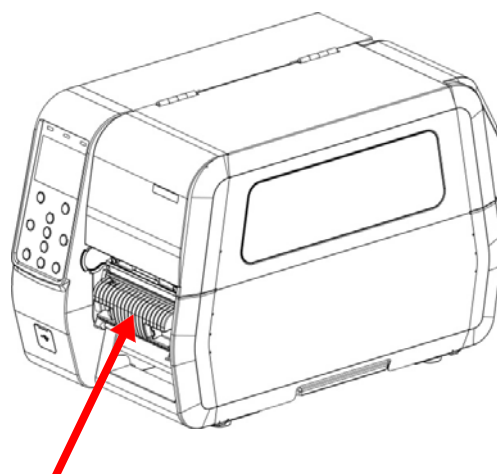

Outil de décolage

**Imprimante d'étiquettes
i6100 avec enrouleur**

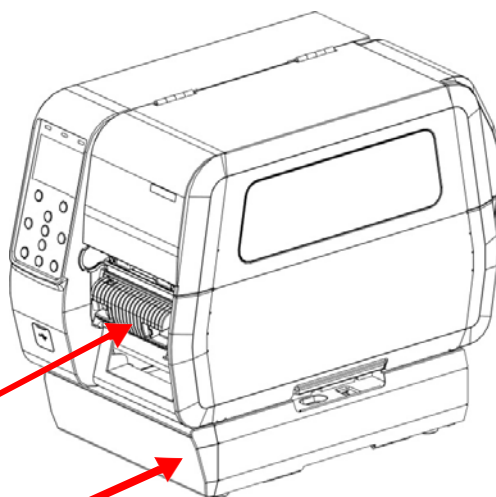


Outil de décolage


Enrouleur

Composants de l'imprimante

Composants externes

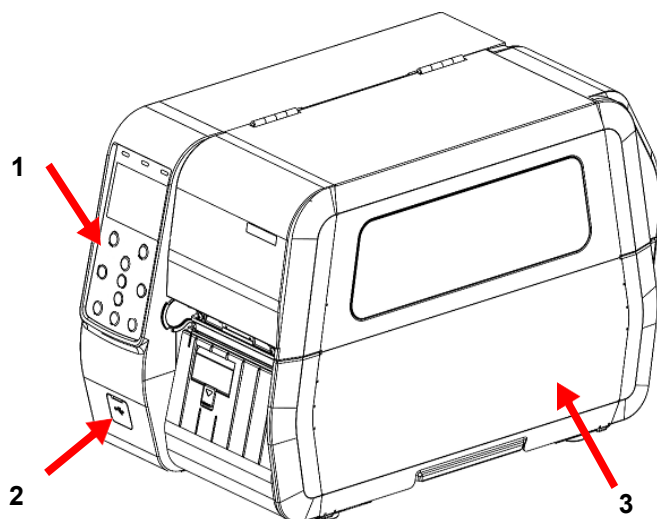


- 1 Panneau de commandes
- 2 Port hôte USB
- 3 Capot d'étiquettes

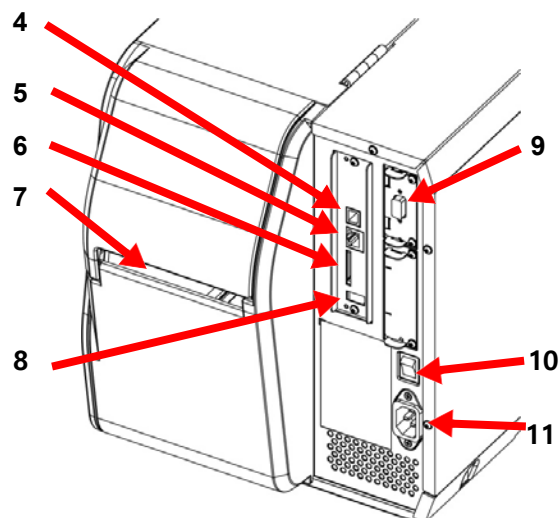

- 4 Port USB
- 5 Port Ethernet
- 6 Lecteur de carte SD
- 7 Fente d'accès arrière (étiquettes)
- 8 Port hôte USB
- 9 Port série (RS-232C)
- 10 Interrupteur Marche/Arrêt
- 11 Connecteur d'alimentation


Composants internes

Illustration du modèle d'imprimante standard

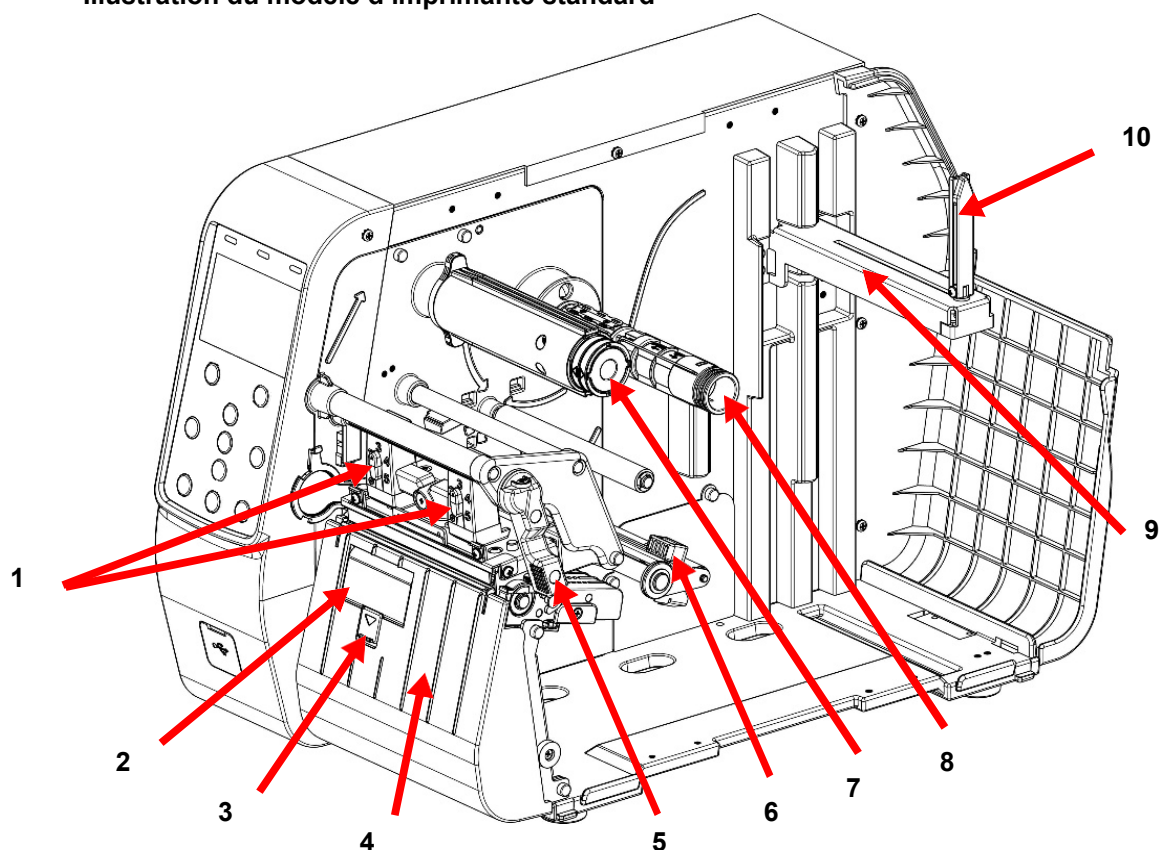


- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Réglage de la pression de la tête d'impression | 6 Guide d'étiquettes arrière |
| 2 Clapet pour étiquettes | 7 Broche de prise de ruban |
| 3 Bouton du clapet pour étiquettes | 8 Broche d'alimentation de ruban |
| 4 Boîtier, standard | 9 Support d'étiquettes |
| 5 Levier de la tête d'impression | 10 Dispositif de retenu d'étiquettes |

Zone de sortie d'étiquettes

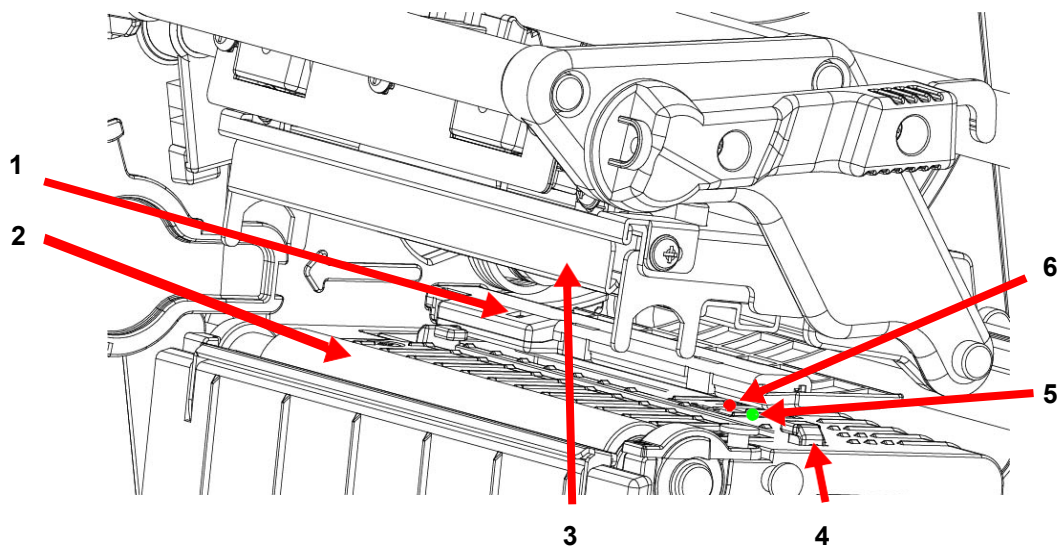

- | | | | |
|----------|-----------------------------|----------|---|
| 1 | Capteur de ruban | 4 | Guide d'étiquettes avant |
| 2 | Rouleau d'impression | 5 | Capteur de marque noire (voyant vert) |
| 3 | Tête d'impression | 6 | Capteur d'espace et d'encoche (voyant rouge) |

Panneau de commandes

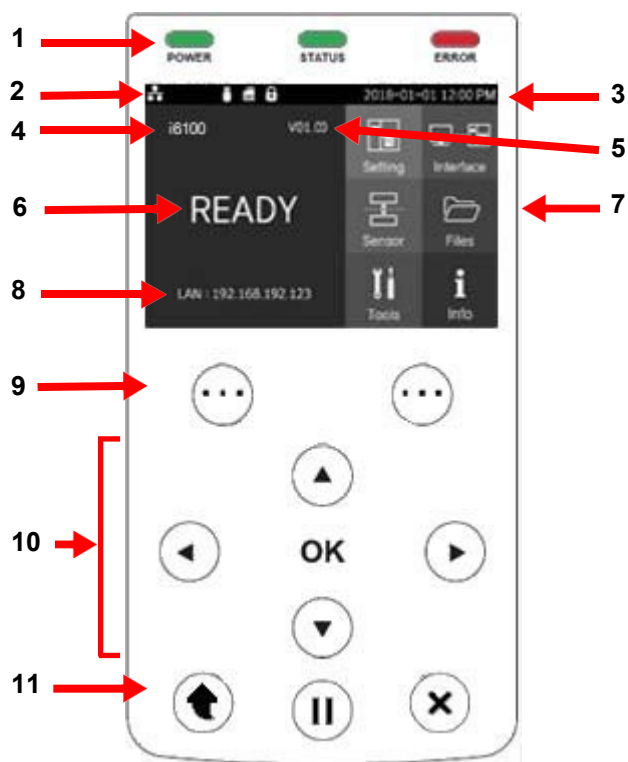

- | | | | |
|---|--------------------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | Voyants d'état de l'imprimante | 7 | Icônes de menu |
| 2 | Icônes d'état de l'interface | 8 | IP d'Ethernet |
| 3 | Date et heure | 9 | Boutons de fonction |
| 4 | Nom du modèle | 10 | Boutons de direction et de sélection |
| 5 | Version du firmware | 11 | Boutons de fonction de l'imprimante |
| 6 | État de l'imprimante | | |

Descriptions détaillées du panneau de commandes

Voyants d'état

Élément	État	Description
 POWER	Allumé	L'imprimante est allumée
	Éteint	L'imprimante est éteinte
 STATUS	Allumé	En attente de réception de données
	Clignote	Réception de données en cours
 ERROR	Clignote	Erreur d'imprimante
	Éteint	Fonctionne normalement

Icônes d'état de l'interface

Élément	État	Description
	Allumé	Ethernet connecté
	Éteint	Ethernet non connecté
	Allumé	Périphérique USB connecté
	Éteint	Aucun périphérique USB connecté
	Allumé	Carte SD insérée
	Éteint	Aucune Carte SD insérée
	Allumé	La fonction mot de passe est activée
	Éteint	La fonction mot de passe est désactivée

Date et heure

Affiche la date et l'heure actuelle Le format de la date est AAAA-MM-DD

Modèle

Affiche le modèle de l'imprimante, i6100


Version du firmware

Affiche le numéro de version du firmware. Cela est utile lorsque vous devez mettre à jour le firmware ou demander l'aide du support technique.

État de l'imprimante

État	Description
PRÊTE	Prête à imprimer
EN VEILLE	En veille jusqu'à une action de l'utilisateur. Si vous appuyez sur cette touche alors qu'aucune tâche n'est en cours, les boutons suivants mettent l'imprimante en mode Veille.  Passe en mode Veille sans charger d'étiquettes.  Alimenter une feuille d'étiquettes pour aligner la position de l'étiquette, puis passe en mode Veille.
IMPRESSION	Impression en cours
PAUSE	L'impression est mise en pause.  L'impression est mise en pause, si ce bouton est enfoncé lorsqu'une tâche d'impression est en cours. Voir « Pause et Annuler » à la page 66.
ANNULER	L'impression est annulée.
Téléchargement du firmware	Permet de télécharger le firmware.
Tête d'impression OUVERTE	La tête d'impression est ouverte.
SURCHAUFFE de la tête d'impression	La tête d'impression a atteint la température maximale.
Tête d'impression TROP FROIDE	La tête d'impression a atteint la température minimale.
BOURRAGE DU CUTTER AUTOMATIQUE	Des étiquettes sont coincées dans la lame du cutter automatique.
SORTIE ÉTIQUETTES	Les étiquettes sont mal installées.
SORTIE RUBAN	Le ruban est mal installé.
BOURRAGE ÉTIQUETTES	Les étiquettes sont coincées et ne s'impriment pas correctement.
PROBLÈME CAPTEUR	Les étiquettes ne sont pas correctement reconnues


Icônes de menu

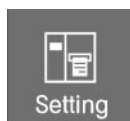


Paramètres de l'imprimante. Voir « [Menu Paramètres](#) » à la page 55.




Paramètres de connexion en série ou Ethernet. Voir « [Menu Interface](#) » à la page 58.

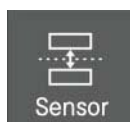

Paramètres du capteur Voir « [Menu Capteur](#) » à la page 59.



Paramètres des fichiers. Voir « [Menu Fichiers](#) » à la page 60.

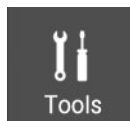

Paramètres des fonctions supplémentaires. Voir « [Menu Outils](#) » à la page 64.



Informations relatives à l'imprimante. Voir « [Menu Infos](#) » à la page 65.

IP d'Ethernet


Affiche l'adresse IP d'imprimante sur votre réseau Ethernet.

Boutons de fonction



Permettent de sélectionner, d'annuler, d'enregistrer et de supprimer des fonctions.

Boutons de direction et de sélection

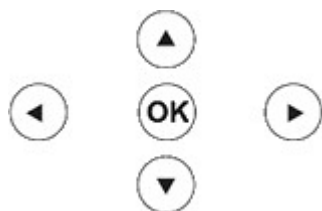

Permettent de naviguer et de sélectionner des menus.

Boutons de fonction de l'imprimante

Bouton	Description
	Appuyez doucement sur le bouton et relâchez-le pour alimenter une étiquette.
	Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pendant l'impression pour mettre l'impression en pause.
	Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pendant l'impression pour annuler en pause.


Emplacement de l'imprimante

Installez l'imprimante dans un lieu répondant aux conditions suivantes :

- Laissez suffisamment d'espace autour de l'imprimante pour garantir une ventilation adéquate.
- Ne placez pas d'objet à l'arrière ou sous l'imprimante, cela pourrait entraver la circulation de l'air.
- Installez l'imprimante sur une surface plane et à niveau.
- Évitez un environnement humide.

Raccordement électrique

Procédez au raccordement électrique de l'imprimante, tel qu'illustré ci-dessous.

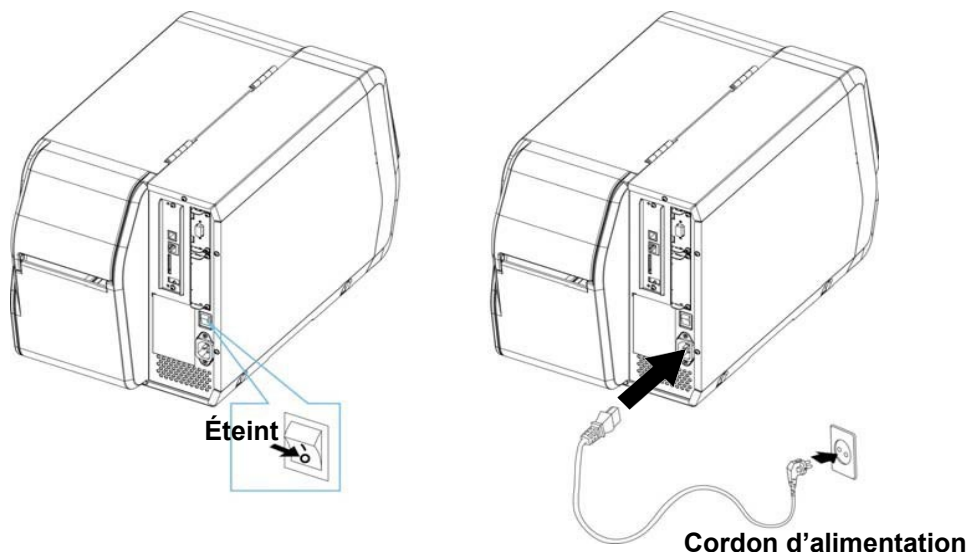

1. Éteignez l'imprimante avec l'interrupteur marche/arrêt.
2. Branchez le cordon d'alimentation à l'imprimante.
3. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.



ATTENTION ! Les appareils électroniques, tels que les imprimantes, sont susceptibles d'être endommagés par l'électricité statique. Par conséquent, pour protéger l'imprimante de l'électricité statique, veillez à mettre l'imprimante hors tension avant de brancher ou de débrancher le câble à l'arrière de l'imprimante.

Ne branchez pas plusieurs appareils sur une même prise de courant. Ne branchez pas le produit à une prise de courant mal fixée.



ATTENTION !

- Pour la sécurité des personnes et de l'appareil, veuillez utiliser un câble d'alimentation approprié à votre pays ou région.
- Veillez à mettre l'imprimante hors tension avant de brancher le cordon d'alimentation à l'imprimante. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages électriques graves et des blessures corporelles.
- N'utilisez pas l'imprimante et le système d'alimentation dans un environnement humide. Le non-respect de cette consigne peut se résulter par un dommage électrique ou une blessure.
- N'utilisez pas une tension d'entrée supérieure aux spécifications de l'alimentation électrique. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dommage matériel ou un incendie.
- N'utilisez que des prises de courant conformes à la norme. Branchez le cordon d'alimentation uniquement sur une prise de courant avec mise à la terre. Le non-respect de cette consigne peut causer un choc électrique ou un incendie.

Installation du pilote de l'imprimante

Si vous connectez l'imprimante à Ethernet, il est préférable de configurer la connexion avant d'installer le pilote (voir [Chapitre 3 : « Connexion Ethernet » à la page 47](#)).

Pour installer le pilote de l'imprimante :

1. Téléchargez le pilote d'imprimante depuis BradyID.com.
2. Allumez l'imprimante, mais **ne la connectez pas physiquement à l'ordinateur avant d'en être invité**.
3. Recherchez l'emplacement où vous avez enregistré le dossier du pilote de l'imprimante, puis double-cliquez sur ce dernier.
4. Double-cliquez sur le fichier d'exécution du pilote de l'imprimante et suivez les instructions indiquées à l'écran.

Câbles de communication

Des câbles blindés doivent être utilisés pour empêcher le rayonnement et la réception de bruits électriques. Utilisez un câble de communication le plus court possible afin de réduire la détection de bruit électrique dans le câble.

- Un câble série (RS-232C) d'une longueur de 70 po (1,8 m) ou moins est recommandée.
- Un câble USB B d'une longueur de 70 po (1,8 m) ou moins est recommandée.
- Un câble LAN (Ethernet) d'une longueur de 9,8 pi (3 m) ou moins, câble UTP CAT-5 ou supérieur

Raccordement des câbles de communication standard

L'imprimante peut utiliser les types de communication suivants.


- Câble LAN (Ethernet). Pour toute information relative à la configuration de la connexion Ethernet, reportez-vous au [Chapitre 3 : « Connexion Ethernet » à la page 47](#).
- Câble USB B
- Câble série (RS-232C)



ATTENTION ! Vérifiez que les composants électroniques du produit ne sont pas endommagés en raison de la décharge d'énergie électrostatique qui s'accumule à la surface du corps ou d'autres objets.

Pour raccorder les câbles de communication :

1. Éteignez l'appareil avec l'interrupteur marche/arrêt.
2. Branchez le câble de communication au port dédié de l'imprimante.
 - Branchez le câble LAN (Ethernet) au port Ethernet.
 - Branchez le câble USB B au port USB.
 - Branchez le câble série (RS-232C) au port série, puis serrez les deux vis.

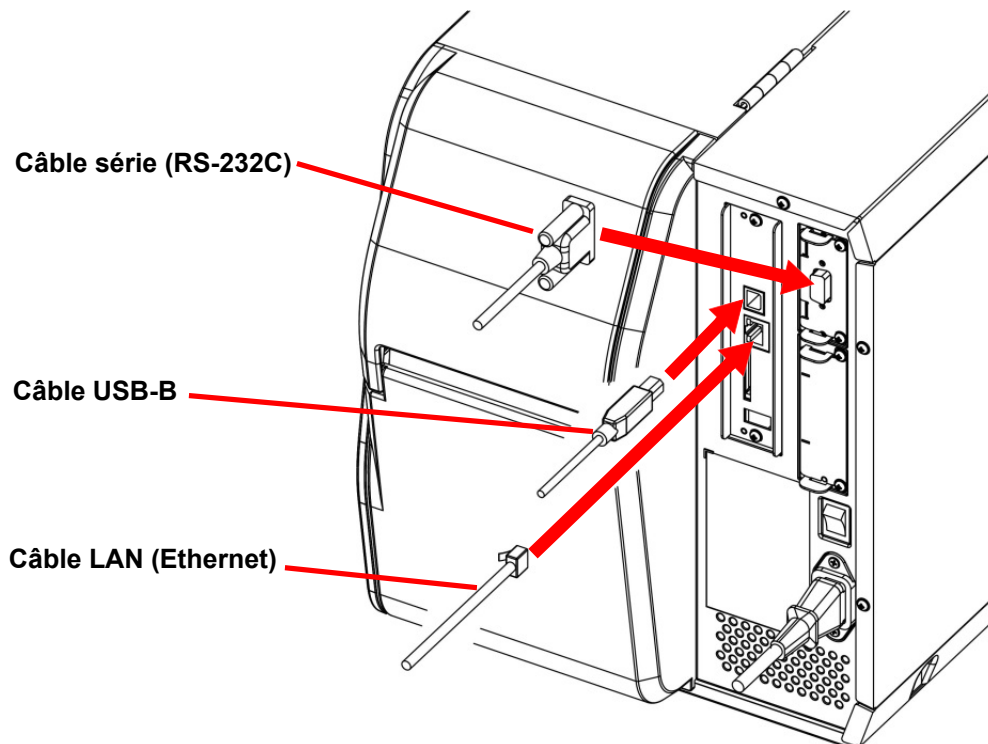

Installation des étiquettes



ATTENTION ! Vérifiez que les composants électroniques du produit ne sont pas endommagés en raison de la décharge d'énergie électrostatique qui s'accumule à la surface du corps ou d'autres objets.

Installation des étiquettes dans le modèle Standard




ATTENTION !


- Lorsque vous ouvrez ou fermez le capot, veillez à ne pas vous pincer les doigts.
- N'actionnez pas le levier de la tête d'impression lorsque l'imprimante est en cours de fonctionnement. Cela risque d'endommager l'imprimante.
- Changez les étiquettes lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données pour éviter toute perte de données
- Lorsque l'imprimante fonctionne, la tête d'impression chauffe. Par conséquent, éteignez l'imprimante puis attendez que la tête d'impression refroidisse complètement. Une tête d'impression chaude peut causer des brûlures graves.

Pour installer des étiquettes dans le modèle Standard :


1. Ouvrez le capot des étiquettes

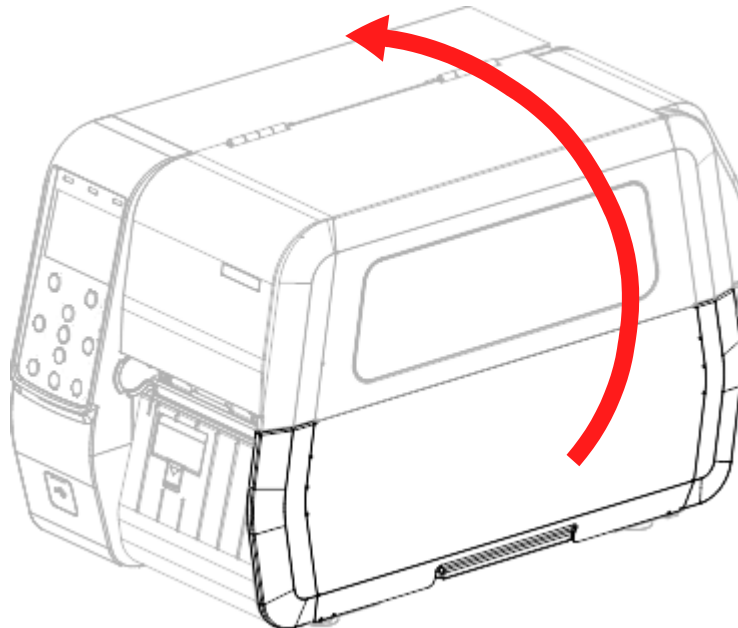


2. Actionnez le levier de la tête d'impression. Abaissez le dispositif de retenue d'étiquettes, puis placez les étiquettes dans le support d'étiquettes avec la surface d'impression vers le haut.

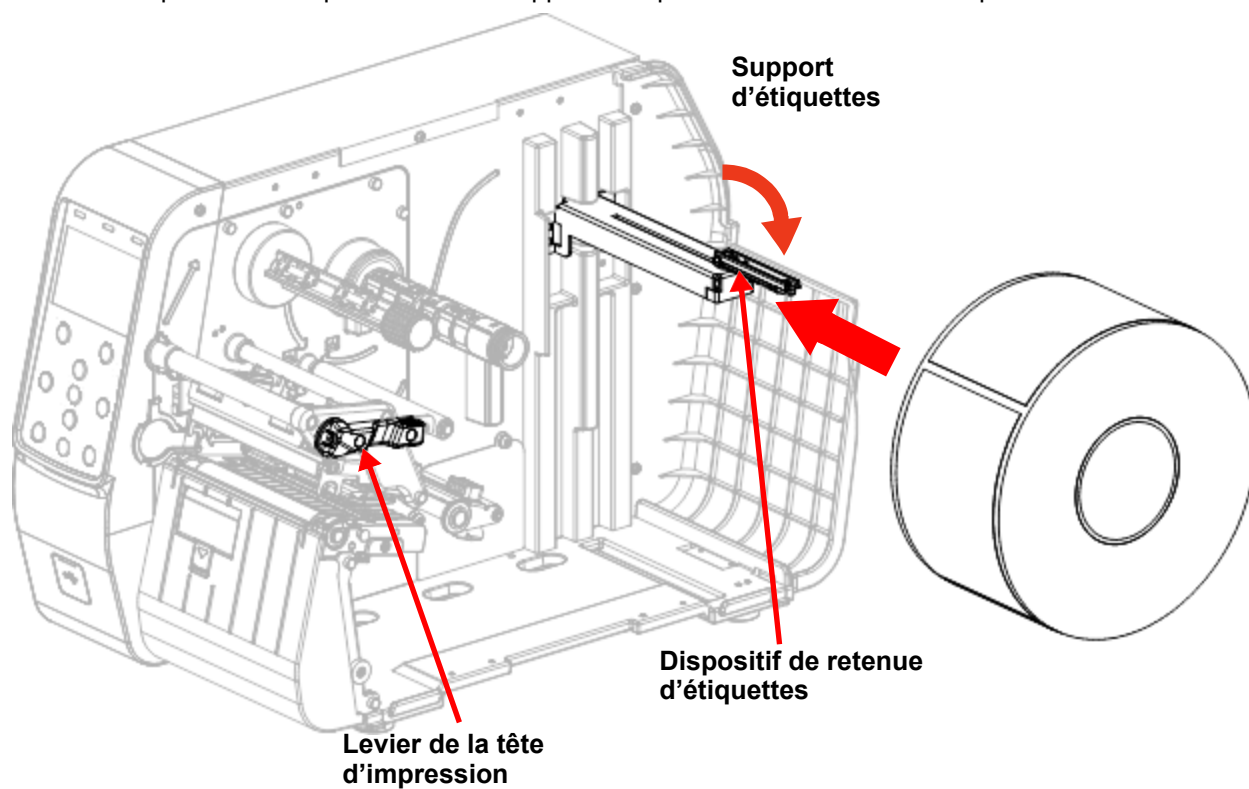

3. Relevez le dispositif de retenue d'étiquettes, puis poussez le support avant qu'il soit proche du rouleau d'étiquettes. Poussez les guides d'étiquettes avant et arrière vers la droite.

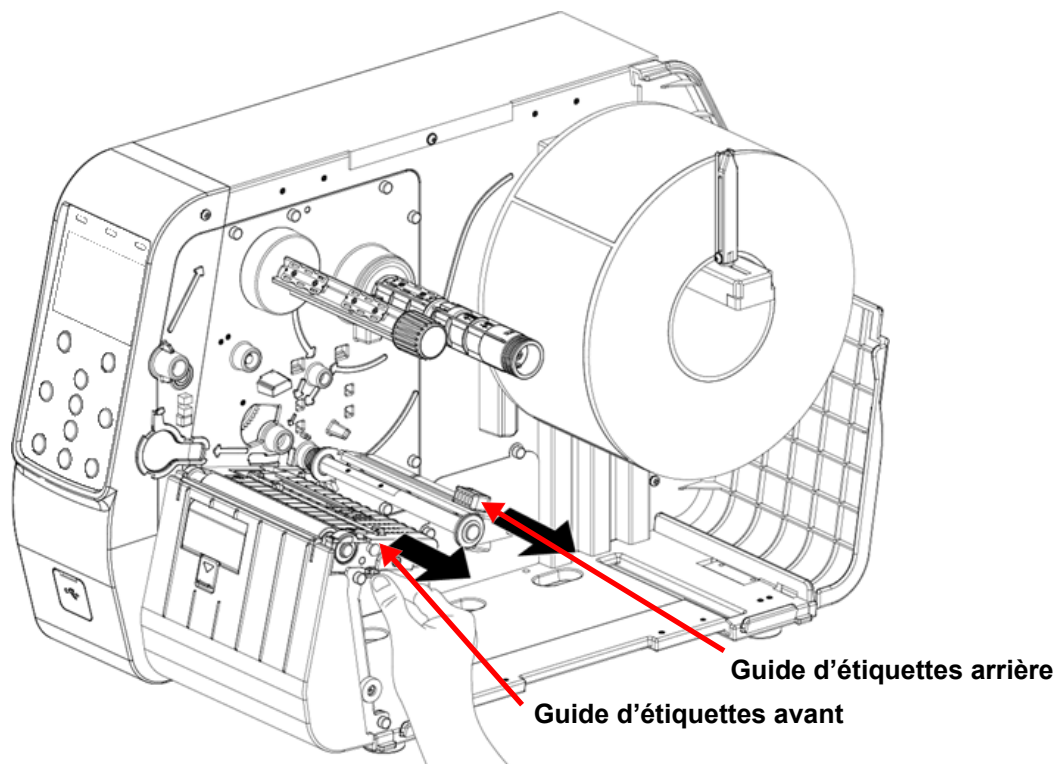


4. Après avoir inséré les étiquettes dans les guides d'étiquettes, réglez les guides d'étiquettes avant et arrière sur la largeur d'étiquette.

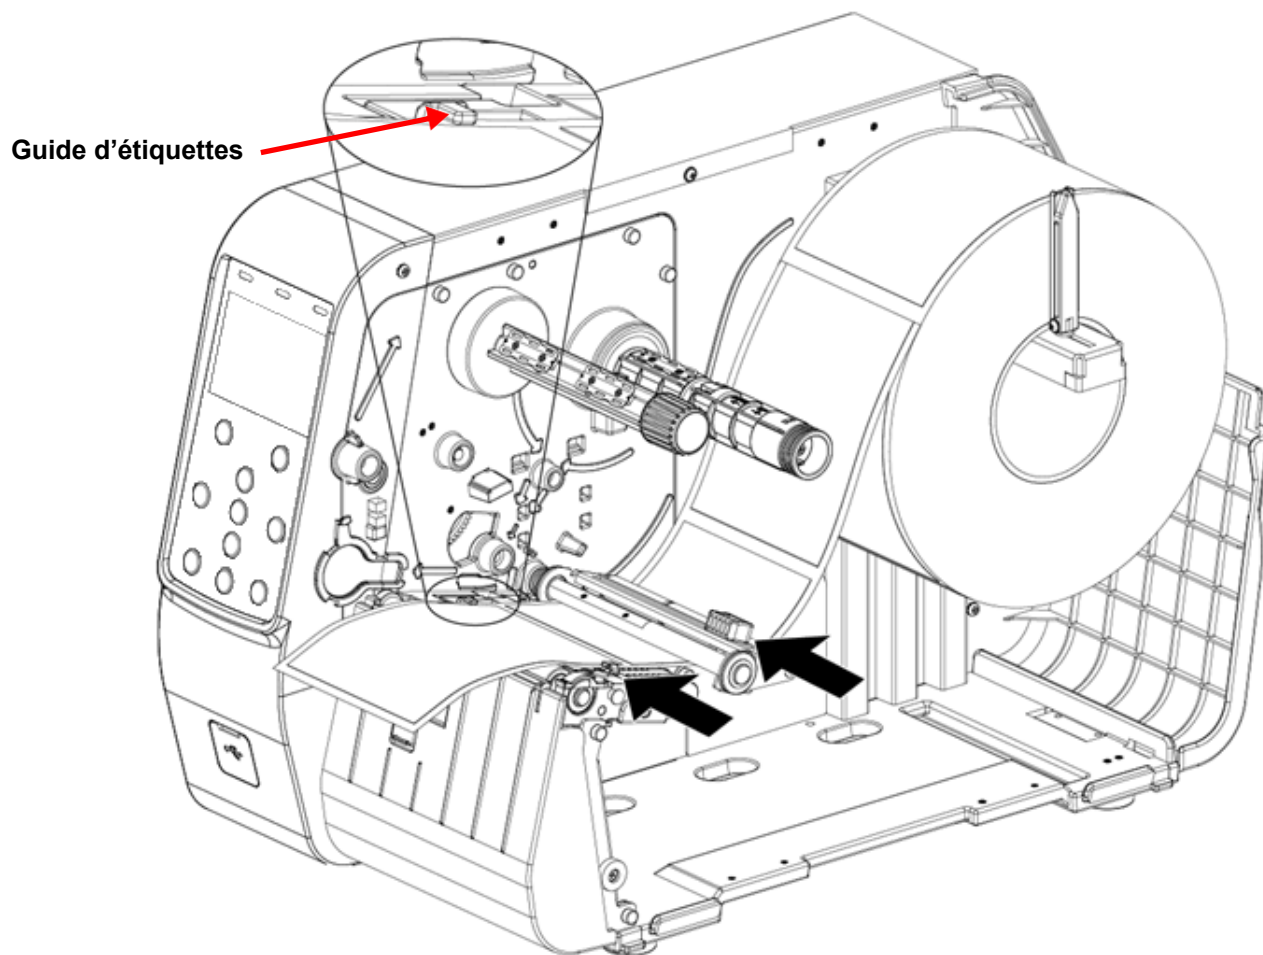

5. Assurez-vous que les capteurs soient positionnés de manière à ce que l'espace ou la marque noire sur les étiquettes puisse être détectée lorsqu'elles passent devant les capteurs.

Alignez l'espace ou la marque noire sur l'étiquette avec le voyant correspondant. (Les voyants sont allumés lorsque le levier de la tête d'impression est ouvert.) Utilisez le levier de capteur (situé sous les capteurs) pour déplacer les capteurs, tel que requis.

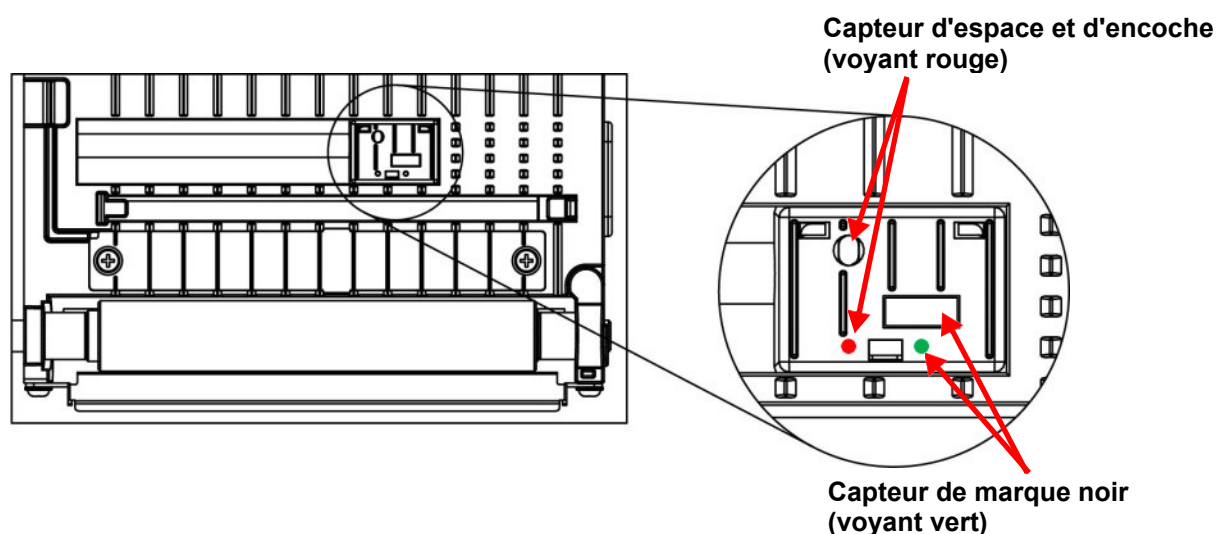

6. Fermez le levier de la tête d'impression, puis le capot d'étiquettes.

Installation des étiquettes avec l'accessoire Cutter automatique

Utilisez le cutter automatique pour couper les étiquettes imprimées.




ATTENTION !

- Lorsque vous ouvrez ou fermez le capot, veillez à ne pas vous pincer les doigts.
- N'actionnez pas le levier de la tête d'impression lorsque l'imprimante est en cours de fonctionnement. Cela risque d'endommager l'imprimante.
- Changez les étiquettes lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données pour éviter toute perte de données.
- N'insérez jamais d'objet ni vos doigts lorsque la fonction Découpe est en marche. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.
- Veillez à ne pas toucher la lame du cutter. Vous risqueriez de vous blesser.
- Lorsque l'imprimante fonctionne, la tête d'impression chauffe. Par conséquent, éteignez l'imprimante puis attendez que la tête d'impression refroidisse complètement. Une tête d'impression chaude peut causer des brûlures graves.

Pour installer des étiquettes avec le cutter automatique :

1. Reportez-vous à « [Installation des étiquettes dans le modèle Standard](#) » à la page 16 pour installer des étiquettes, puis réglez les guide d'étiquettes et positionnez le capteur.

2. Installez les étiquettes dans le cutter automatique, comme illustré.

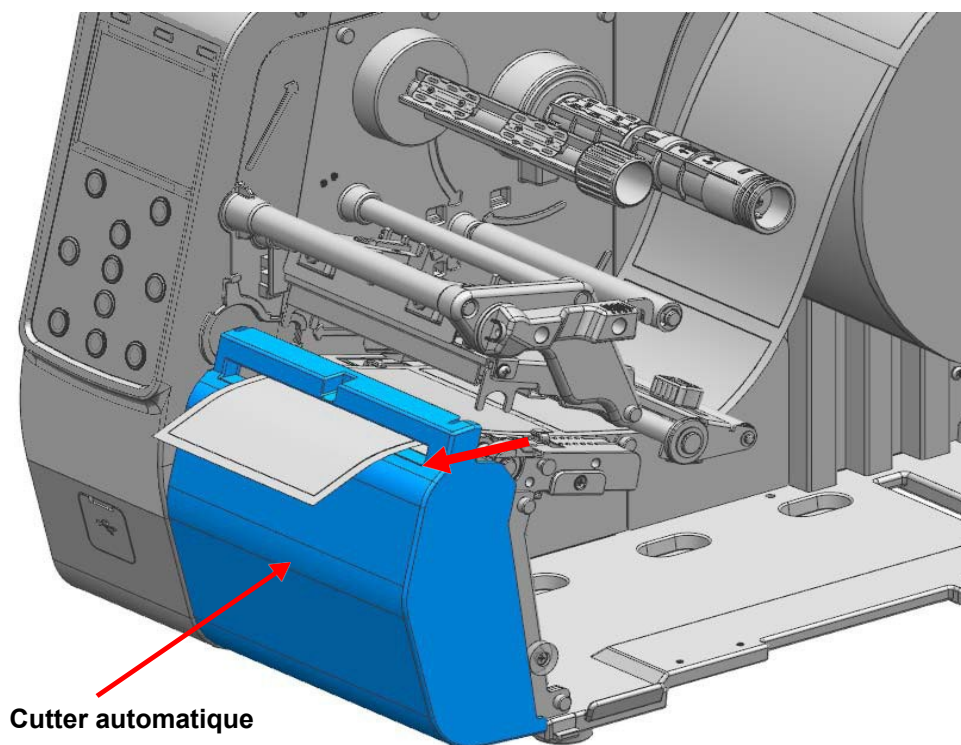

3. Fermez le levier de la tête d'impression, puis le capot d'étiquettes.

Installation des étiquettes avec l'accessoire Outil de décollage

Utilisez un outil de décollage pour séparer automatiquement les étiquettes imprimées de leur support papier. L'outil de décollage est installé en usine.

Lorsque l'outil de décollage est allumé, l'étiquette suivante ne sera pas imprimée si l'étiquette imprimée précédemment n'est pas retirée de l'outil de décollage. Lorsque l'outil de décollage est éteint, l'outil de décollage ne fonctionne pas.



ATTENTION !


- Lorsque vous ouvrez ou fermez le capot, veillez à ne pas vous pincer les doigts.
- N'actionnez pas le levier de la tête d'impression lorsque l'imprimante est en cours de fonctionnement. Cela risque d'endommager l'imprimante.
- Changez les étiquettes lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données pour éviter toute perte de données.
- Lorsque l'imprimante fonctionne, la tête d'impression chauffe. Par conséquent, éteignez l'imprimante puis attendez que la tête d'impression refroidisse complètement. Une tête d'impression chaude peut causer des brûlures graves.

IMPORTANT ! L'outil de découpe n'est pas compatible avec toutes les tailles ni tous les types d'étiquette.

Pour installer des étiquettes avec l'accessoire Outil de décollage :


1. Reportez-vous à « [Installation des étiquettes dans le modèle Standard](#) » à la page 16 pour installer des étiquettes, puis réglez les guide d'étiquettes et positionnez le capteur.
2. Appuyez sur les leviers de l'outil de décollage gauche et droit pour ouvrir le capot de l'outil de décollage.

Capot de l'outil de décollage

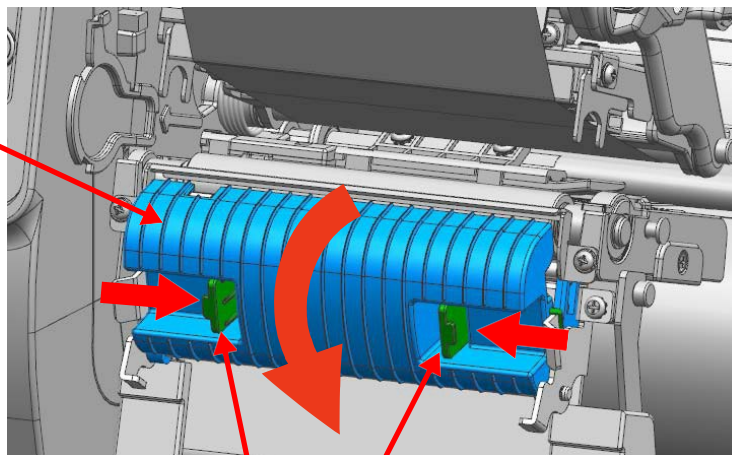

Leviers d'outil de décollage

3. Déplacez le commutateur de l'outil de décollage vers la droite, sur la position ON. Vérifiez que le voyant s'allume.

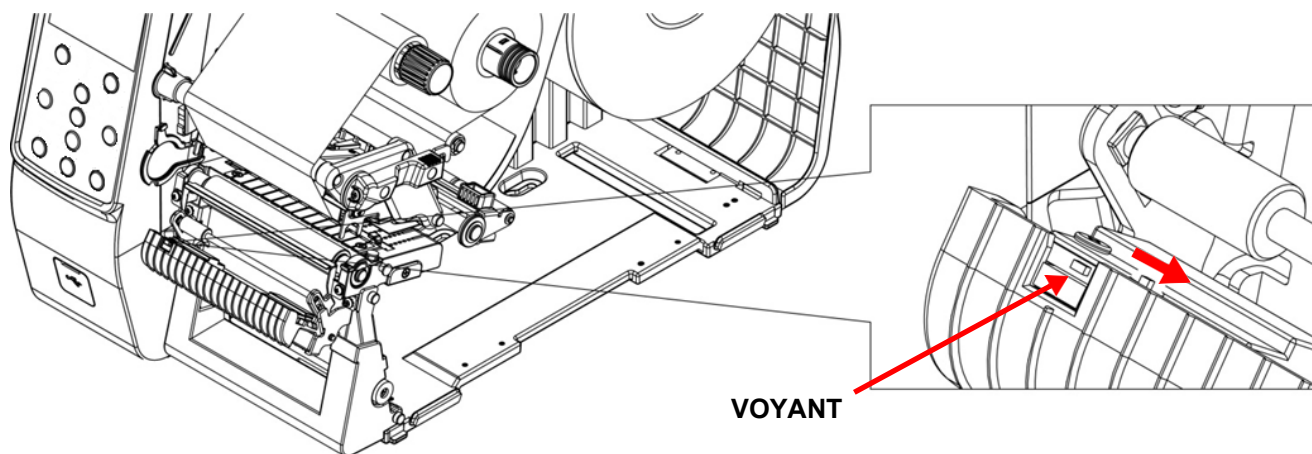


VOYANT

4. Retirez plusieurs étiquettes du support papier, puis insérer le support papier, comme illustré.

**Retirez plusieurs
étiquettes du
support papier.**


**Rouleau de
séparation
d'étiquettes**

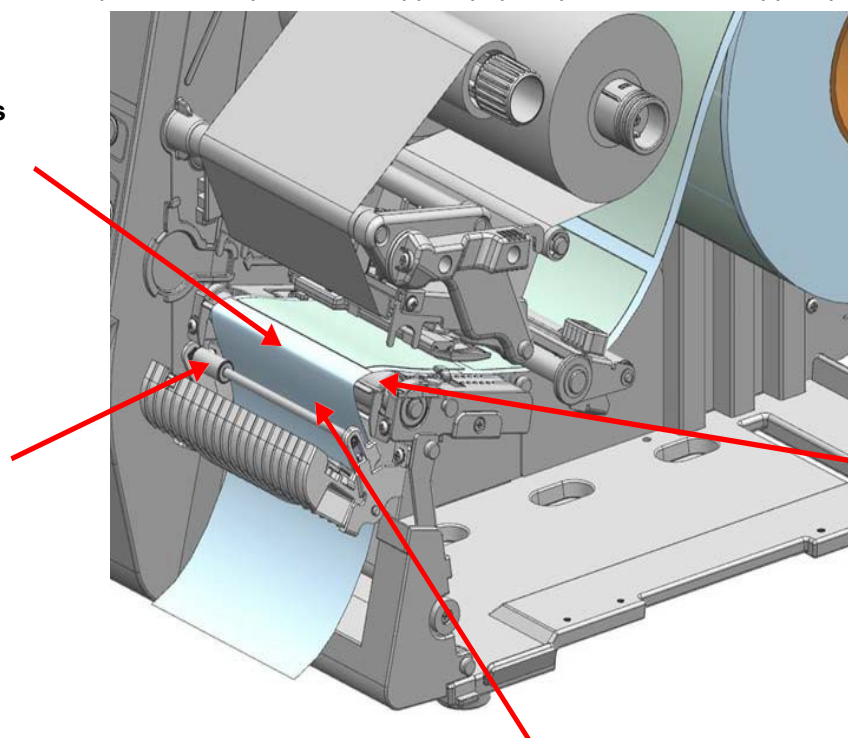


**Rouleau
d'impression**

**Insérez le support papier entre le rouleau
d'impression et le rouleau de séparation
d'étiquettes.**

5. Fermez le capot de l'outil de décollage, jusqu'au clic.

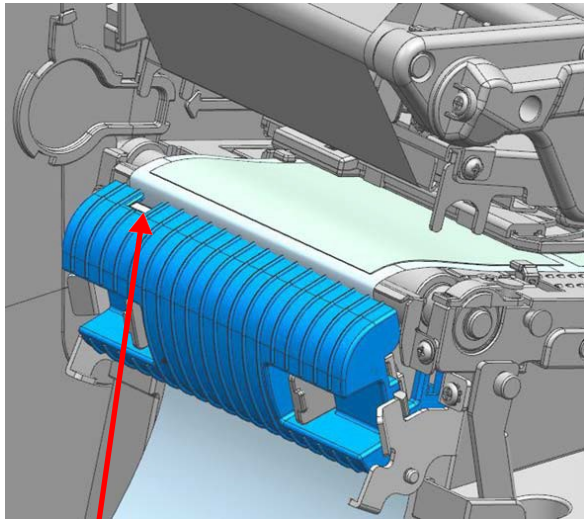

Capteur de l'outil de décollage

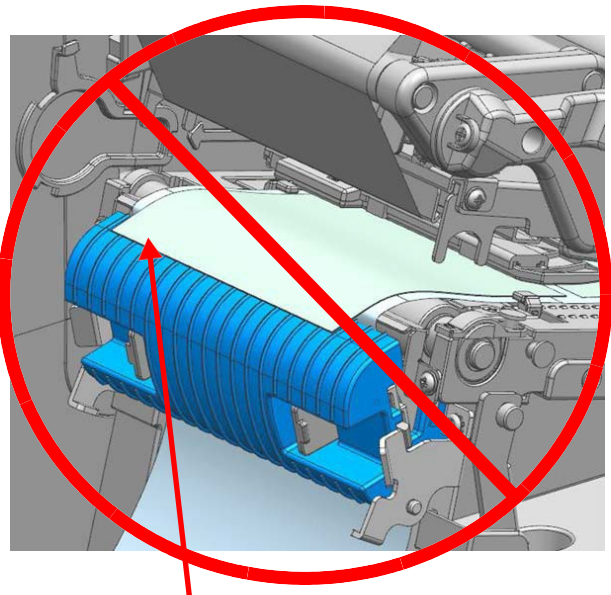

Assurez-vous que les étiquettes ne recouvrent pas le capteur de l'outil de décollage.

6. Fermez le levier de la tête d'impression, le capot de l'enrouleur, et le capot d'étiquettes.

Installation des étiquettes dans le modèle avec enrouleur

Utilisez l'outil de décollage et l'enrouleur pour séparer, automatiquement, l'étiquette imprimée du support papier et pour enrouler l'étiquette imprimée. L'outil de décollage est installé en usine.

Lorsque l'outil de décollage est allumé, l'étiquette suivante ne sera pas imprimée si l'étiquette imprimée précédemment n'est pas retirée de l'outil de décollage. Lorsque l'outil de décollage est éteint, l'outil de décollage ne fonctionne pas.



ATTENTION !


- Lorsque vous ouvrez ou fermez le capot, veillez à ne pas vous pincer les doigts.
- N'actionnez pas le levier de la tête d'impression lorsque l'imprimante est en cours de fonctionnement. Cela risque d'endommager l'imprimante.
- Changez les étiquettes lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données pour éviter toute perte de données
- Lorsque l'imprimante fonctionne, la tête d'impression chauffe. Par conséquent, éteignez l'imprimante puis attendez que la tête d'impression refroidisse complètement. Une tête d'impression chaude peut causer des brûlures graves.

IMPORTANT ! L'outil de découpe n'est pas compatible avec toutes les tailles ni tous les types d'étiquette.


Installation des étiquettes dans le modèle avec enrouleur : outil de décollage désactivé, enroulement des étiquettes sur l'âme ou le guide.

Pour installer des étiquettes dans le modèle avec enrouleur, afin que les étiquettes s'enroulent :

1. Reportez-vous à « [Installation des étiquettes dans le modèle Standard](#) » à la page 16 pour installer des étiquettes, puis réglez les guide d'étiquettes et positionnez le capteur.
2. Ouvrez le capot de l'enrouleur.

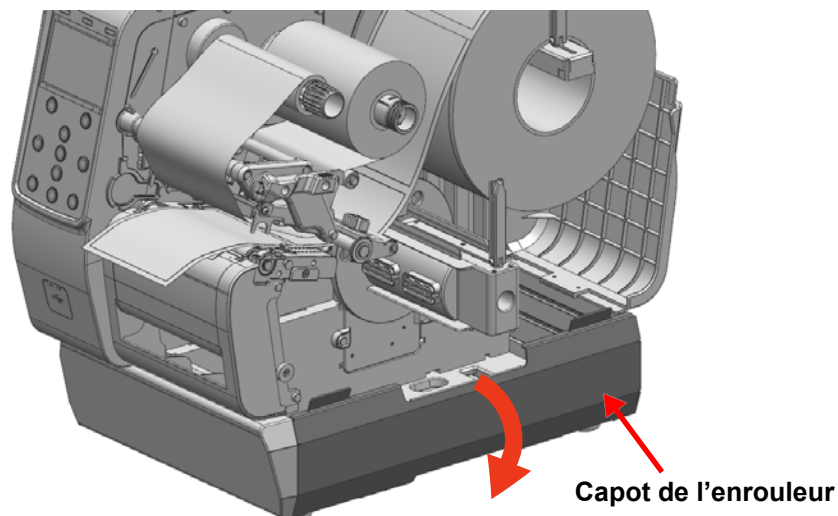


3. Abaissez le guide de l'enrouleur puis, si vous utilisez une âme, installez une âme d'étiquettes de 3 pouces sur le support de l'enrouleur.

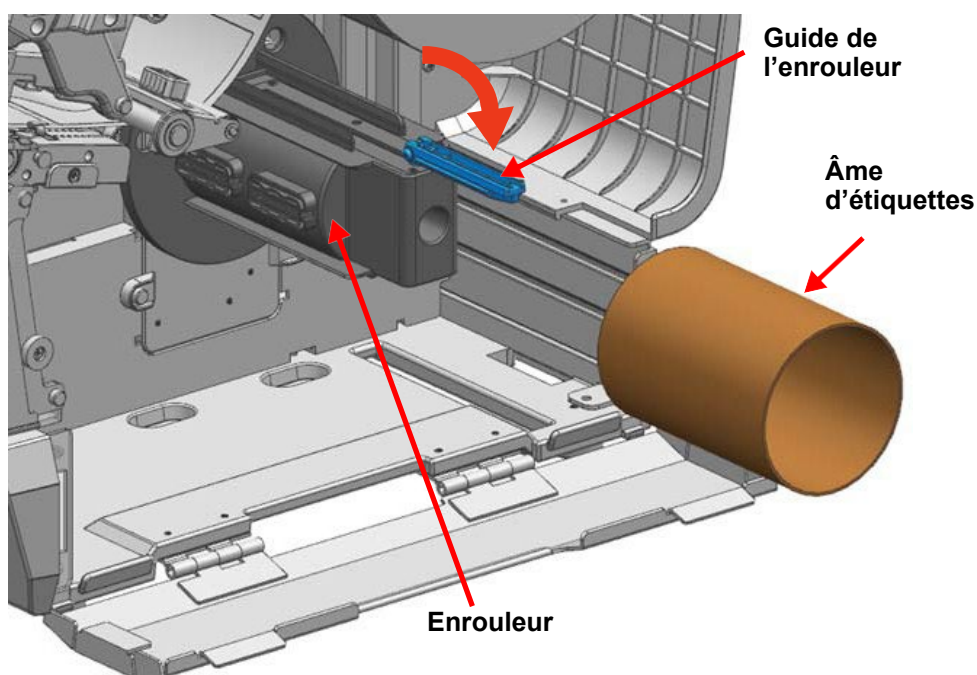


4. Appuyez sur les leviers de l'outil de décollage gauche et droit pour ouvrir le capot de l'outil de décollage.

Capot de l'outil de décollage

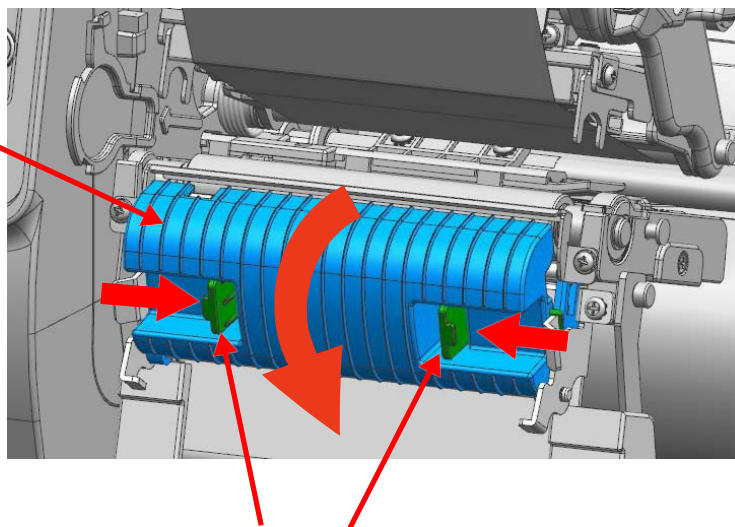


Leviers d'outil de décollage

5. Déplacez le commutateur de l'outil de décollage, vers la gauche, sur la position OFF. Vérifiez que le voyant s'éteint.


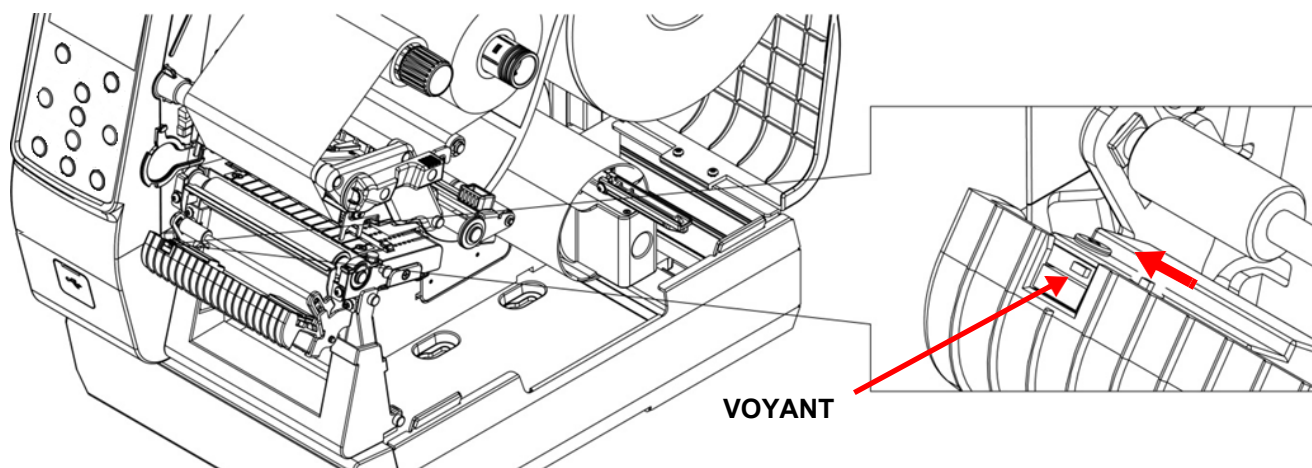


6. Fermez le capot de l'outil de décollage, jusqu'au clic. Acheminez les étiquettes vers l'avant de l'imprimante, comme illustré.

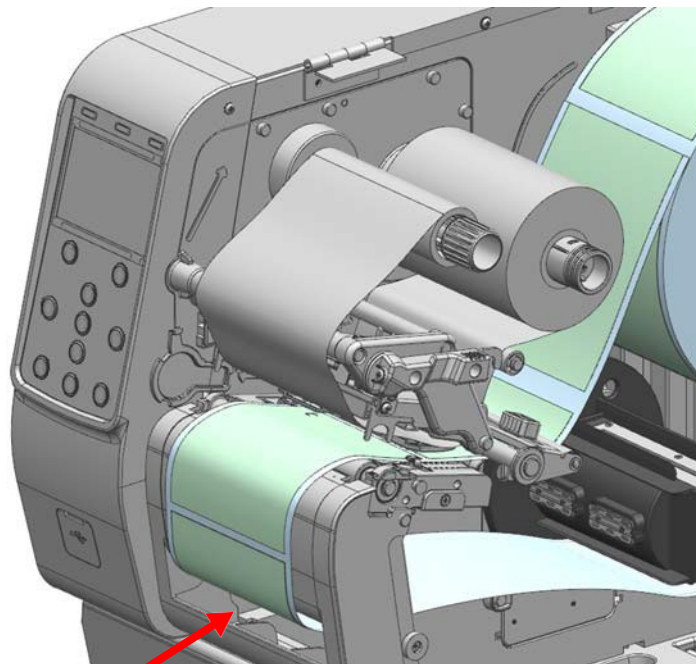


Insérez des étiquettes

7. Après avoir installé les étiquettes, tel qu'illustré, placez les étiquettes sur le guide de l'enrouleur ou sur l'âme d'étiquettes.

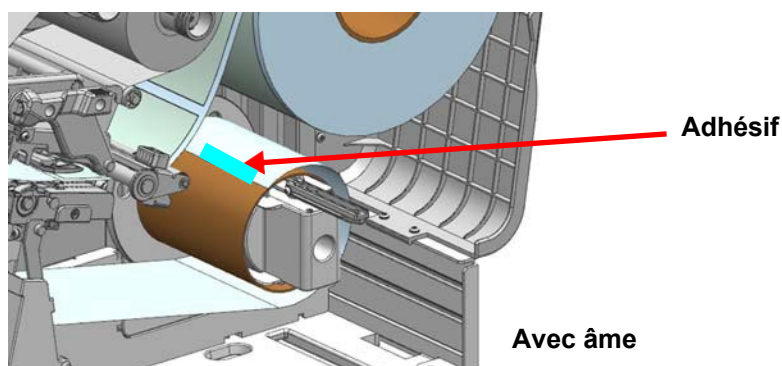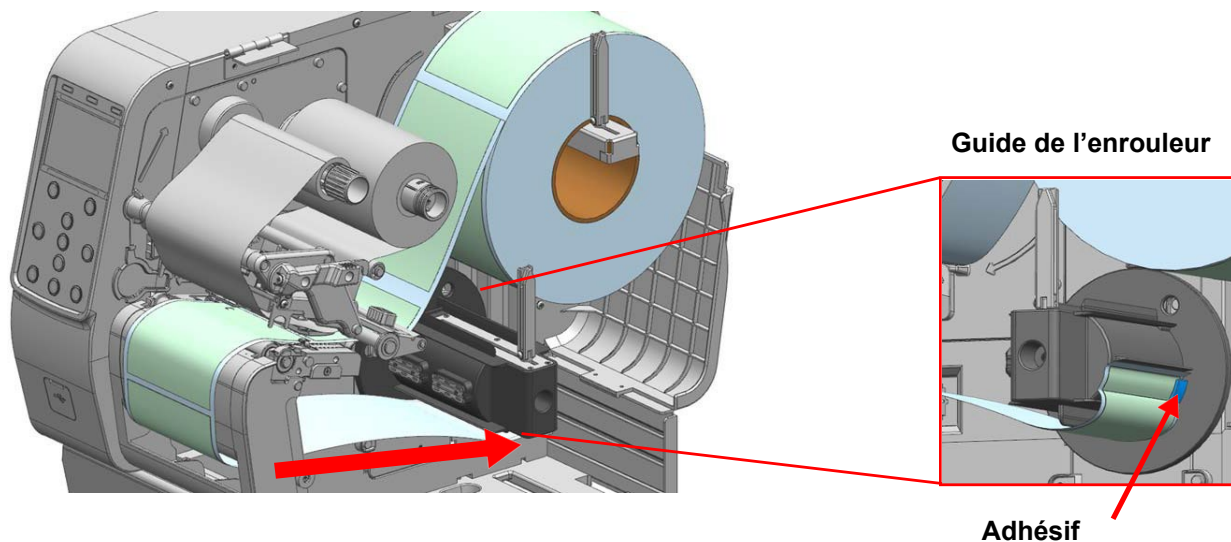

8. Levez le guide de l'enrouleur, puis réglez-le en fonction de la largeur d'étiquette.

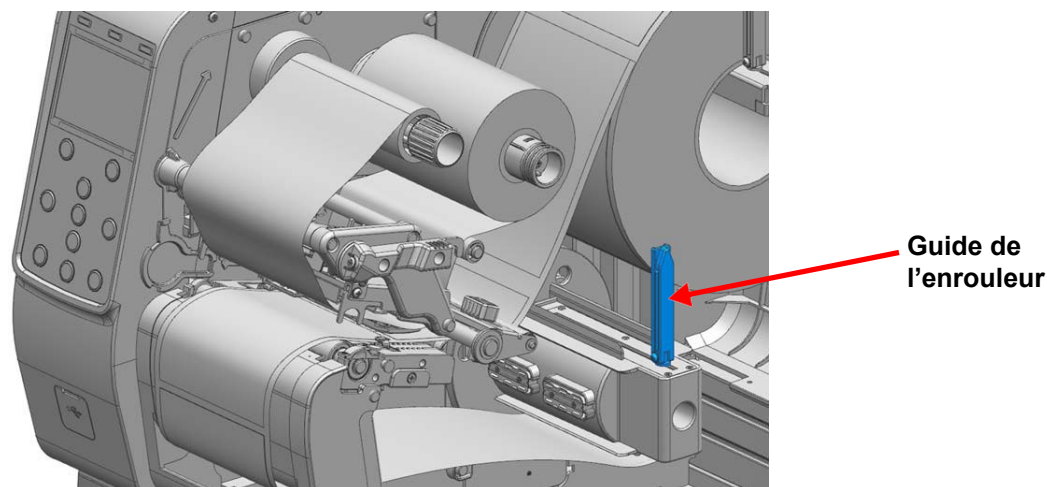


9. Fermez le levier de la tête d'impression, le capot de l'enrouleur, et le capot d'étiquettes.


Installation des étiquettes dans le modèle avec enrouleur : Outil de décollage activé, pas d'âme, enroulement du support papier uniquement

Pour installation des étiquettes dans le modèle avec enrouleur sans âme d'étiquettes et avec l'outil de décollage activé :

1. Reportez-vous à « [Installation des étiquettes dans le modèle Standard](#) » à la page 16 pour installer des étiquettes, puis réglez les guide d'étiquettes et positionnez le capteur.
2. Ouvrez le capot de l'enrouleur.

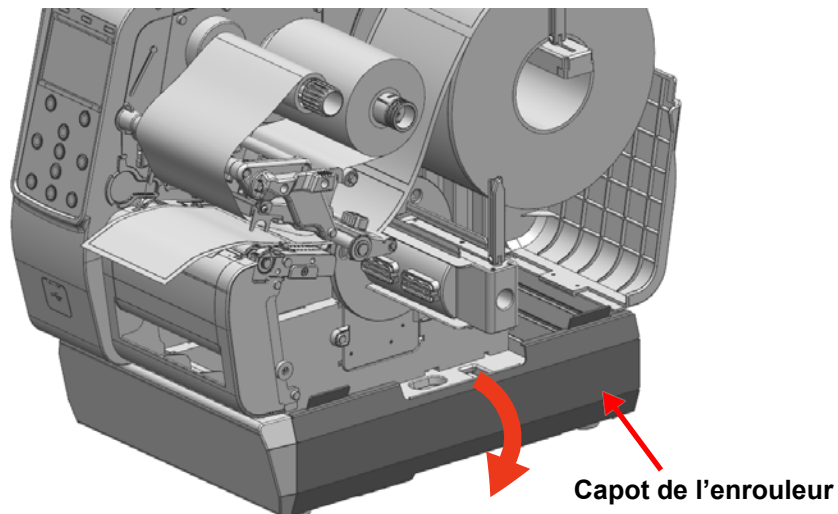


3. Abaissez le guide de l'enrouleur, puis poussez-le à l'intérieur.

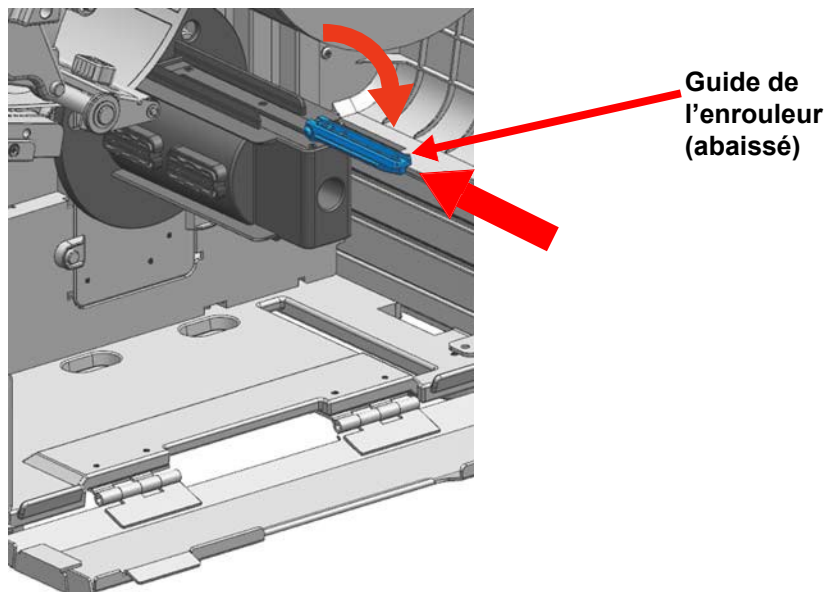


4. Appuyez sur les leviers de l'outil de décollage gauche et droit pour ouvrir le capot de l'outil de décollage.

Capot de l'outil de décollage

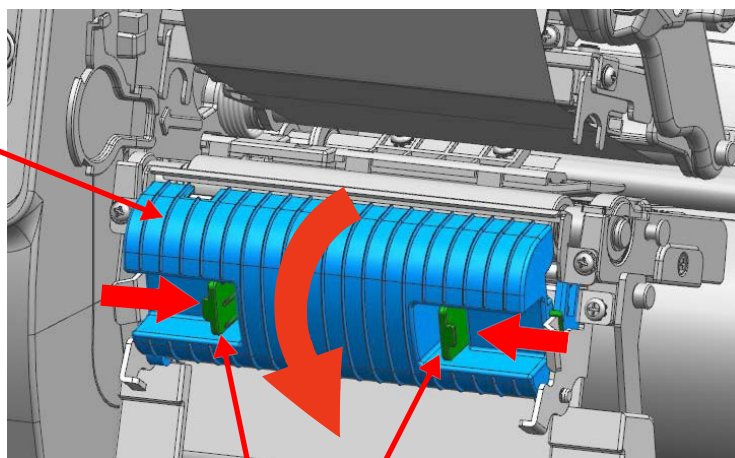

Leviers d'outil de décollage

5. Déplacez le commutateur de l'outil de décollage vers la droite, sur la position ON. Vérifiez que le voyant s'allume.

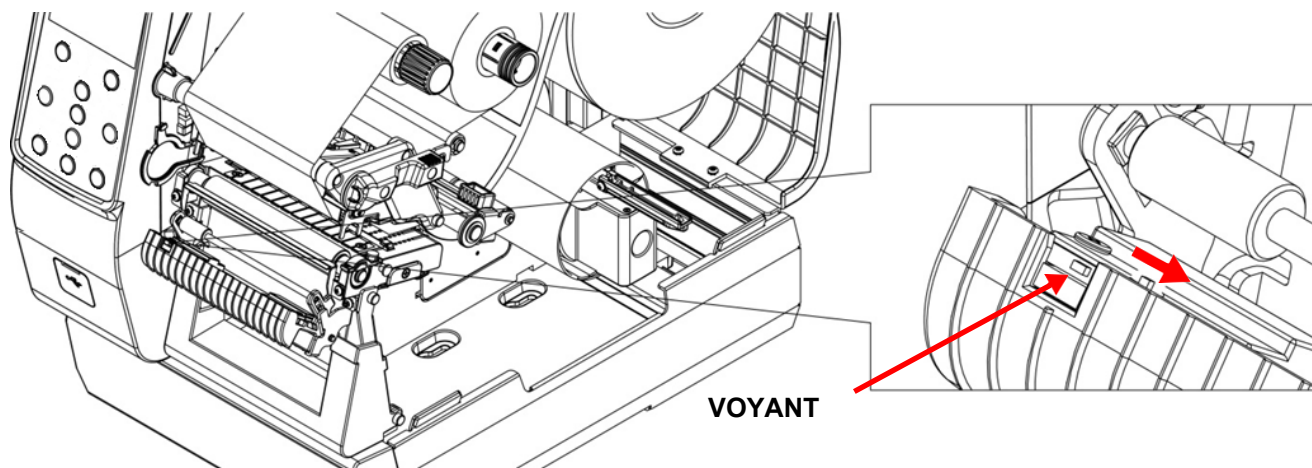


VOYANT

6. Retirez plusieurs étiquettes du support papier, puis insérer le support papier, comme illustré.

Retirez plusieurs étiquettes du support papier.


Rouleau de séparation d'étiquettes

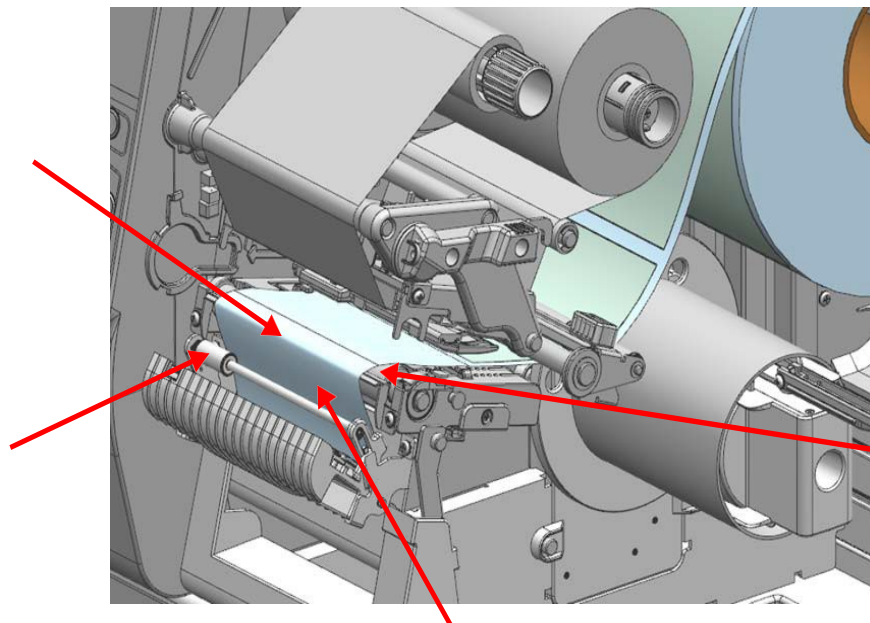

Rouleau d'impression


Insérez le support papier entre le rouleau d'impression et le rouleau de séparation d'étiquettes.

7. Après avoir installé les étiquettes, tel qu'illustré, placez les étiquettes sur le guide de l'enrouleur d'étiquettes.

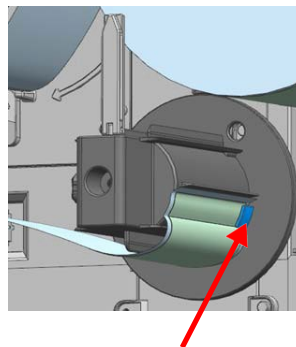


Guide de l'enrouleur d'étiquettes


8. Réglez le guide de l'enrouleur en fonction de la largeur d'étiquette.

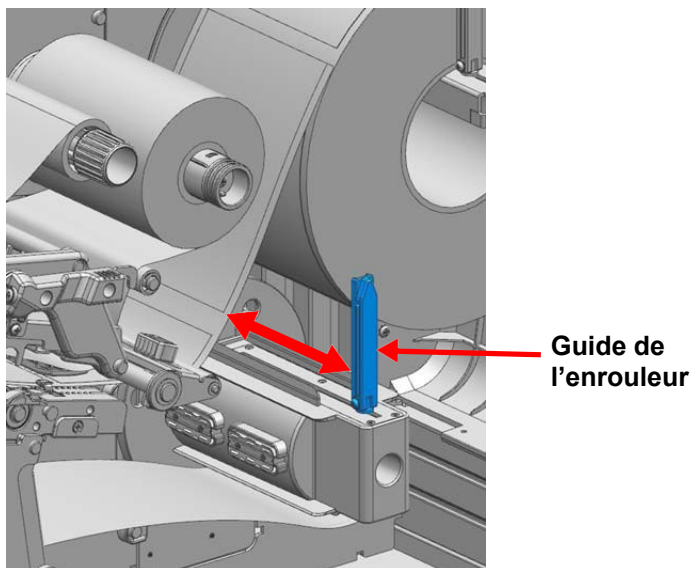

9. Fermez le capot de l'outil de décollage, jusqu'au clic.

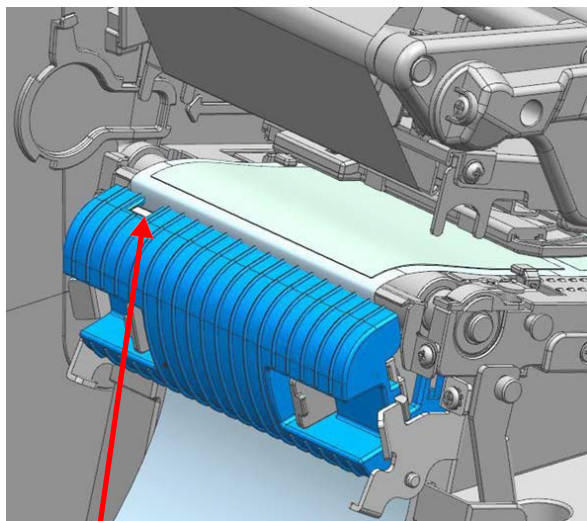

Capteur de l'outil de décollage

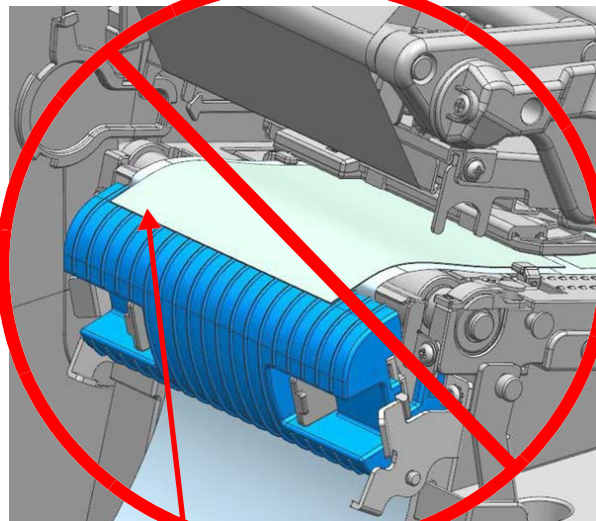


Assurez-vous que les étiquettes ne recouvrent pas le capteur de l'outil de décollage.


10. Fermez le levier de la tête d'impression, le capot de l'enrouleur, et le capot d'étiquettes.

Pour retirer les étiquettes ou le support papier du modèle avec enrouleur sans âme d'étiquettes :


1. Ouvrez le capot de l'outil de décollage, le capot d'étiquettes, le capot de l'enrouleur et le levier de la tête d'impression.
2. Tournez le support d'étiquettes de l'enrouleur dans le sens antihoraire pour récupérer les étiquettes ou le support papier.

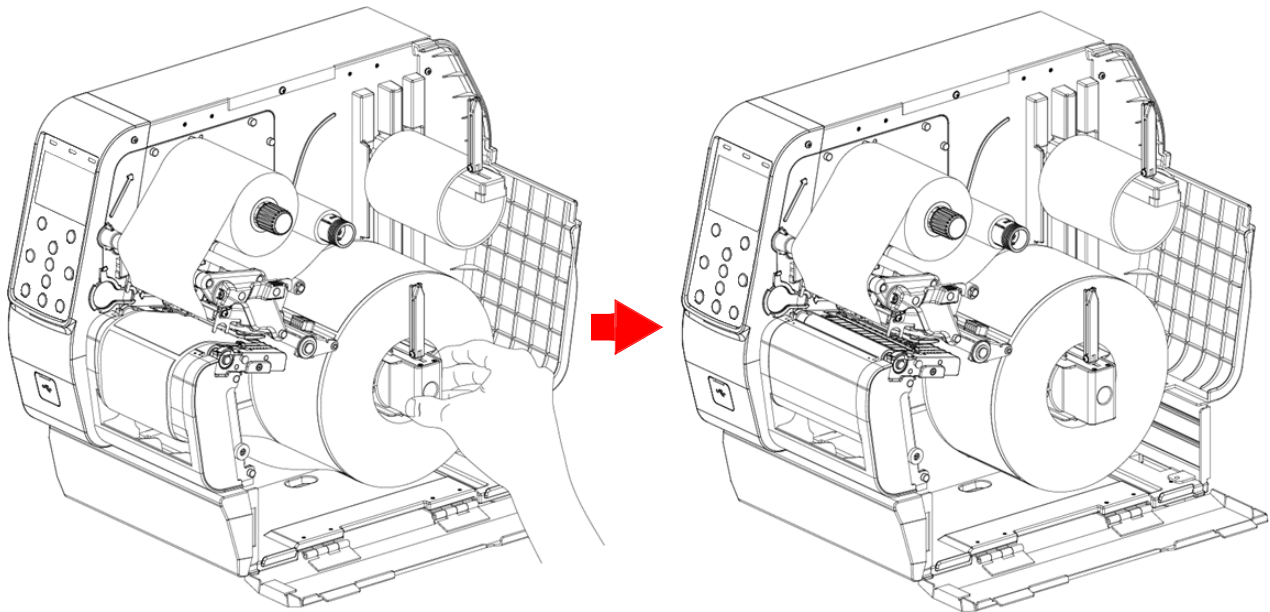

3. Abaissez le guide de l'enrouleur, puis poussez-le à l'intérieur.

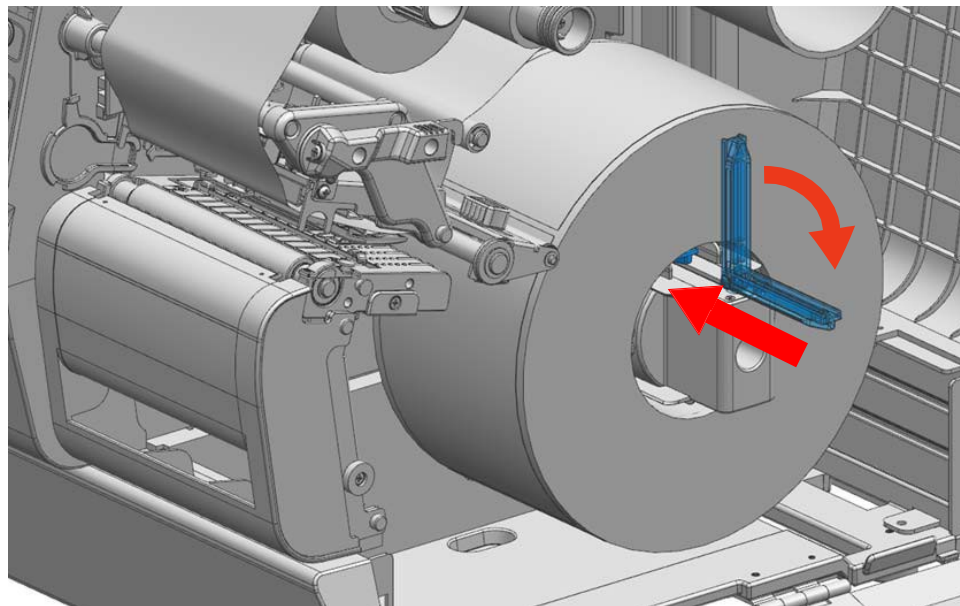

- Retirez les étiquettes ou le support papier tout en veillant à ne pas endommager les pièces environnantes.

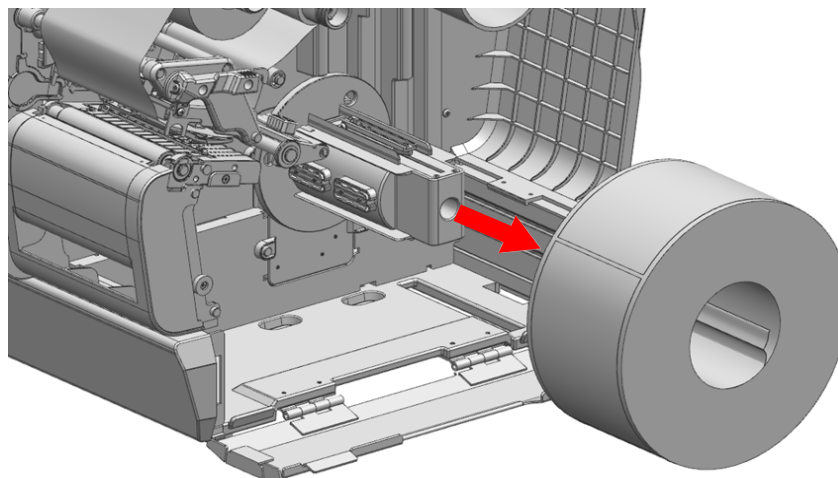

Installation d'étiquettes à encrage extérieur




ATTENTION !

- Lorsque vous ouvrez ou fermez le capot, veillez à ne pas vous pincer les doigts.
- N'actionnez pas le levier de la tête d'impression lorsque l'imprimante est en cours de fonctionnement. Cela risque d'endommager l'imprimante.
- Changez les étiquettes lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données pour éviter toute perte de données
- Lorsque l'imprimante fonctionne, la tête d'impression chauffe. Par conséquent, éteignez l'imprimante puis attendez que la tête d'impression refroidisse complètement. Une tête d'impression chaude peut causer des brûlures graves.


Pour installer des étiquettes à encrage extérieur :

- Insérez des étiquettes dans la fente d'accès, située à l'arrière de l'imprimante.

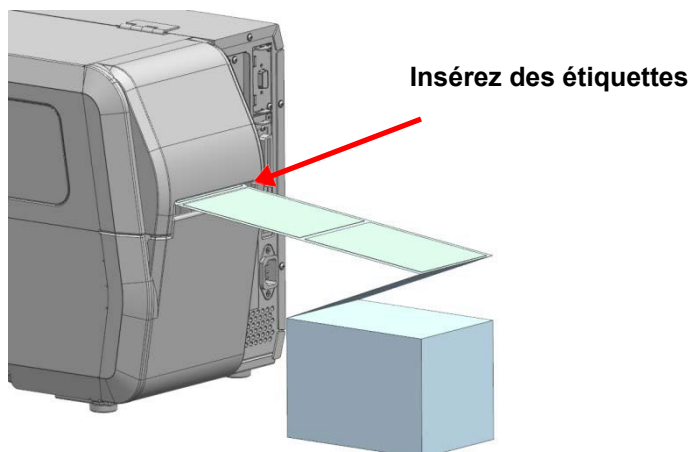

- Ouvrez le capot des étiquettes

3. Réglez le dispositif de retenue d'étiquettes en fonction de la largeur d'étiquette.

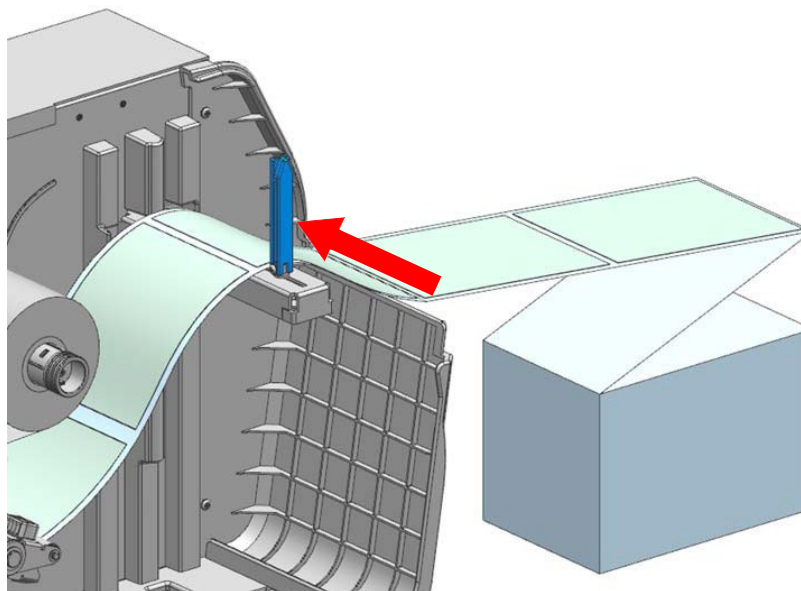

4. Terminez l'installation des étiquettes, en suivant les instructions fournies avec votre modèle et les accessoires.
 - « Installation des étiquettes dans le modèle Standard » à la page 16
 - « Installation des étiquettes avec l'accessoire Cutter automatique » à la page 20
 - « Installation des étiquettes avec l'accessoire Outil de décollage » à la page 21
 - « Installation des étiquettes dans le modèle avec enrouleur » à la page 24
5. Fermez le levier de la tête d'impression, puis le capot d'étiquettes.

Utilisation du clapet pour étiquettes (Modèle standard uniquement)

Utilisez le clapet pour étiquettes pour éviter l'un des problèmes illustrés dans les images suivantes.




étiquette coincée dans le guide de ruban




étiquette se pliant lors de l'impression

Pour utiliser le clapet pour étiquettes :

1. Appuyez sur le bouton du clapet pour étiquettes vers le bas pour lever ce dernier.

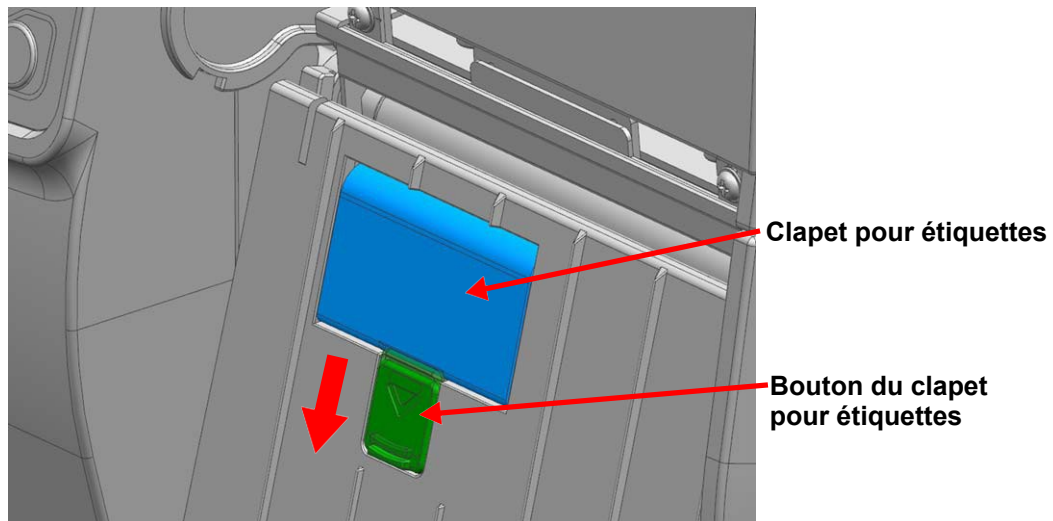


2. Utilisez l'imprimante avec le clapet pour étiquettes levé, comme illustré.

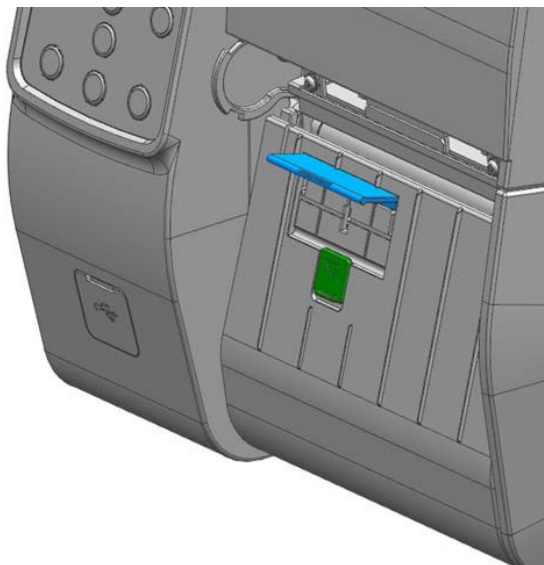

Installation du ruban

Types de ruban

Cette imprimante utilise uniquement des rubans avec une âme de 1 pouce. Les rubans avec un revêtement intérieur ou extérieur ne peuvent pas être utilisés.

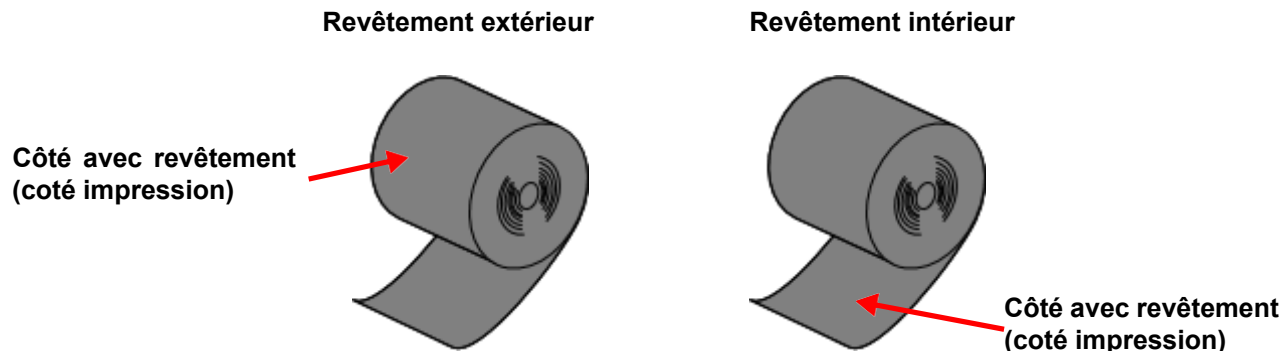

Réalisez un test d'adhérence pour définir le côté du ruban qui a un revêtement.

1. Retirez une étiquette du support papier.
2. Appuyez un coin de la face adhésive de l'étiquette contre l'extérieur ou l'intérieur de la surface du ruban.
3. Retirez l'étiquette du ruban.
4. Vérifiez si l'encre noire du ruban apparaît sur la face adhésive de l'étiquette.

Installation du ruban




ATTENTION !

- Lorsque vous ouvrez ou fermez le capot, veillez à ne pas vous pincer les doigts.
- N'actionnez pas le levier de la tête d'impression lorsque l'imprimante est en cours de fonctionnement. Cela risque d'endommager l'imprimante.
- Changez le ruban lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données pour éviter toute perte de données
- Lorsque l'imprimante fonctionne, la tête d'impression chauffe. Par conséquent, éteignez l'imprimante puis attendez que la tête d'impression refroidisse complètement. Une tête d'impression chaude peut causer des brûlures graves.


L'imprimante est livrée avec une configuration pour un ruban de 4 pouces. Si vous utilisez un ruban plus étroit, procédez au réglage nécessaire avant d'installer le ruban. Voir « [Régler la broche d'alimentation de ruban à la largeur du ruban](#) » à la page 40.

Pour installer le ruban :

1. Insérez le ruban sur la broche d'alimentation de ruban.

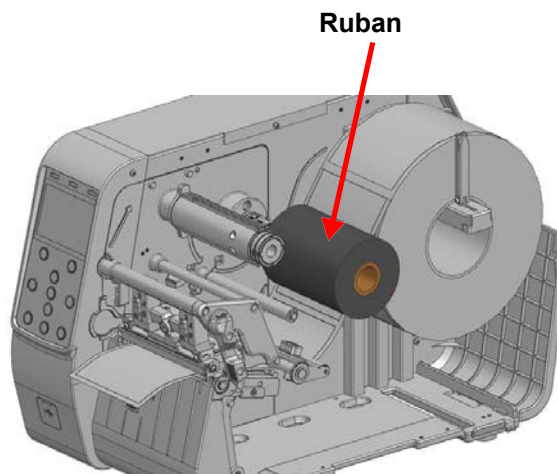


2. Ouvrez le levier de la tête d'impression et installez le ruban, tel qu'illustré, en fonction du type de ruban. Voir « Types de ruban » à la page 37.

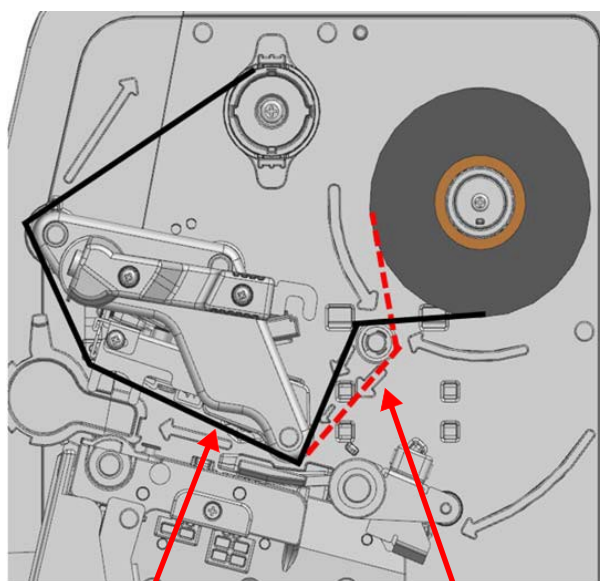

Revêtement extérieur

Revêtement intérieur

3. Fixez le ruban à la broche de prise de ruban à l'aide d'un adhésif.

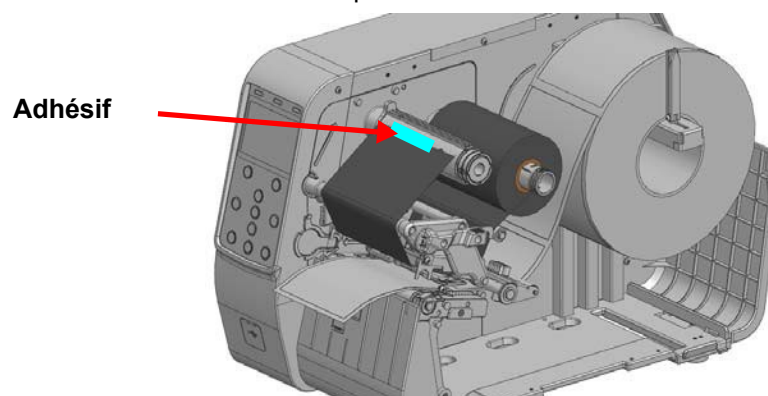

4. Fermez le levier de la tête d'impression, puis le capot d'étiquettes.

Régler la broche d'alimentation de ruban à la largeur du ruban


L'imprimante utilise des rubans de 1 à 4 pouces de largeur, et elle est configurée, en usine, pour une largeur de ruban de 4 pouces. Réglez la broche d'alimentation de ruban à la largeur du ruban.




ATTENTION ! Ne réglez pas la broche d'alimentation de ruban lorsque l'imprimante est en cours de fonctionnement. Cela risque d'endommager l'imprimante.

Pour ajuster la broche d'alimentation de ruban :

- **Pour un ruban de 3–4 pouces :** Tirer dans le sens de UP (HAUT) indiqué sur la broche d'alimentation de ruban jusqu'au clic.

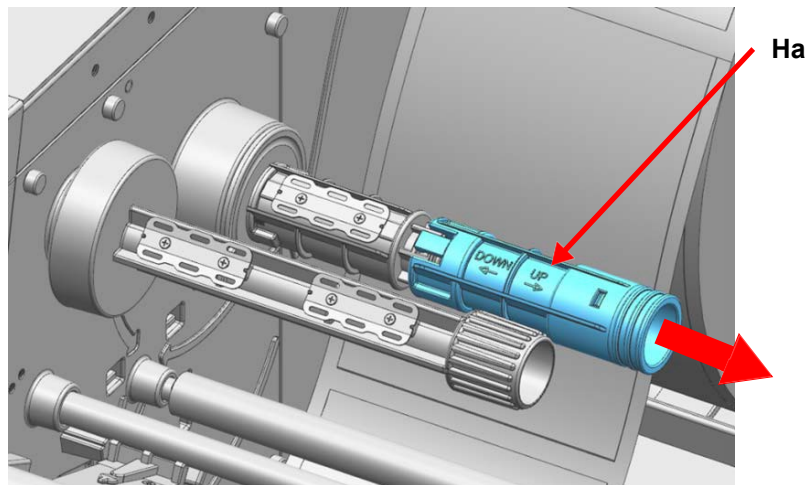

- **Pour un ruban de 1–2 pouces :** Tirer dans le sens de DOWN (BAS) indiqué sur la broche d'alimentation de ruban jusqu'au clic.

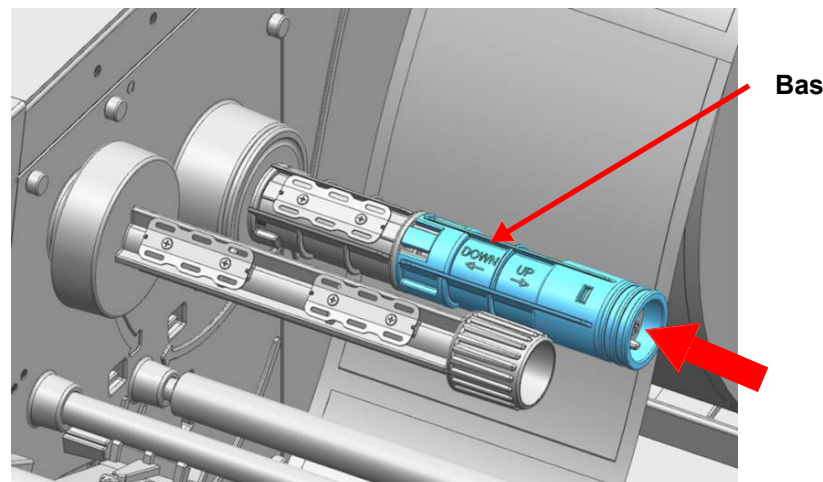

Retrait du ruban




ATTENTION !

- Ne retirez pas le ruban et l'âme de ruban lorsque l'imprimante est en cours de fonctionnement. Cela risque d'endommager l'imprimante.
- Lors du retrait du ruban et de l'âme de ruban, l'extrémité tranchante de la pince de l'âme du ruban.
- Une tête d'impression chaude peut causer des brûlures graves.


Pour retirer le ruban :

1. Actionnez le levier de la tête d'impression.
2. Coupez le ruban et tirez la broche de prise de ruban.

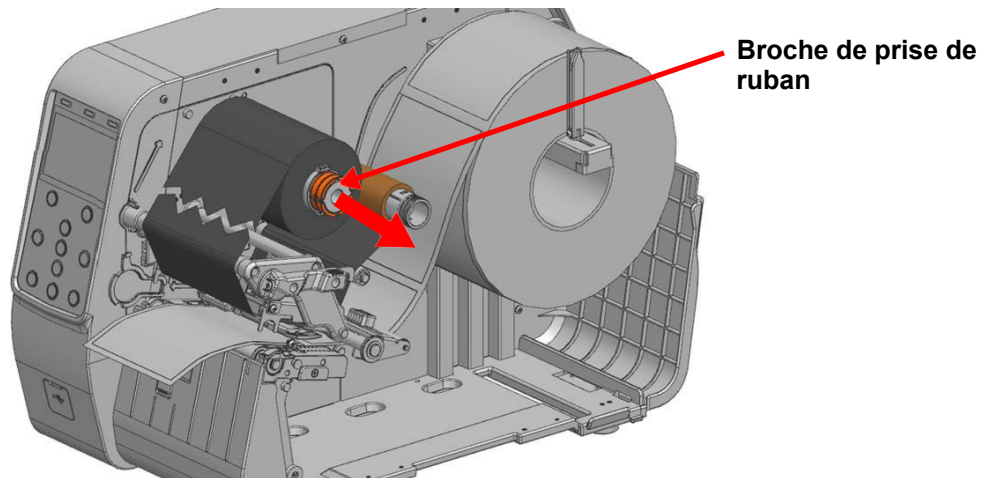

3. Retirez le ruban et l'âme de ruban.

Pince de l'âme du ruban

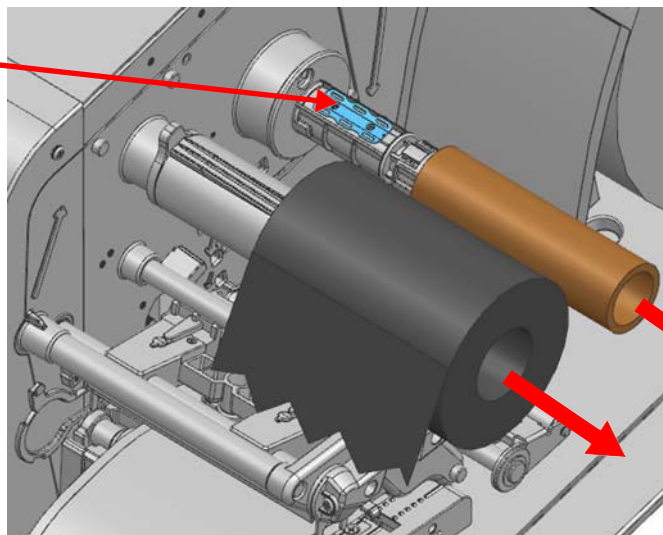


Réglage de la charge de la tête d'impression

Réglez la charge de la tête d'impression en tournant les molettes gauche et droite, en fonction de la largeur et de l'épaisseur des étiquettes. À la sortie d'usine, les molettes gauche et droite sont réglées sur le niveau 3. Un réglage de la charge de la tête d'impression peut améliorer la qualité d'impression.



ATTENTION ! Ne réglez pas la charge de la tête d'impression lorsque l'imprimante est en cours de fonctionnement. Cela risque d'endommager l'imprimante.

- Tourner les molettes vers le niveau 1 (dans le sens antihoraire) réduit la pression sur la tête d'impression et donc la densité d'impression.
- Tourner les molettes vers le niveau 5 (dans le sens horaire) augmente la charge de la tête d'impression et donc la densité d'impression.

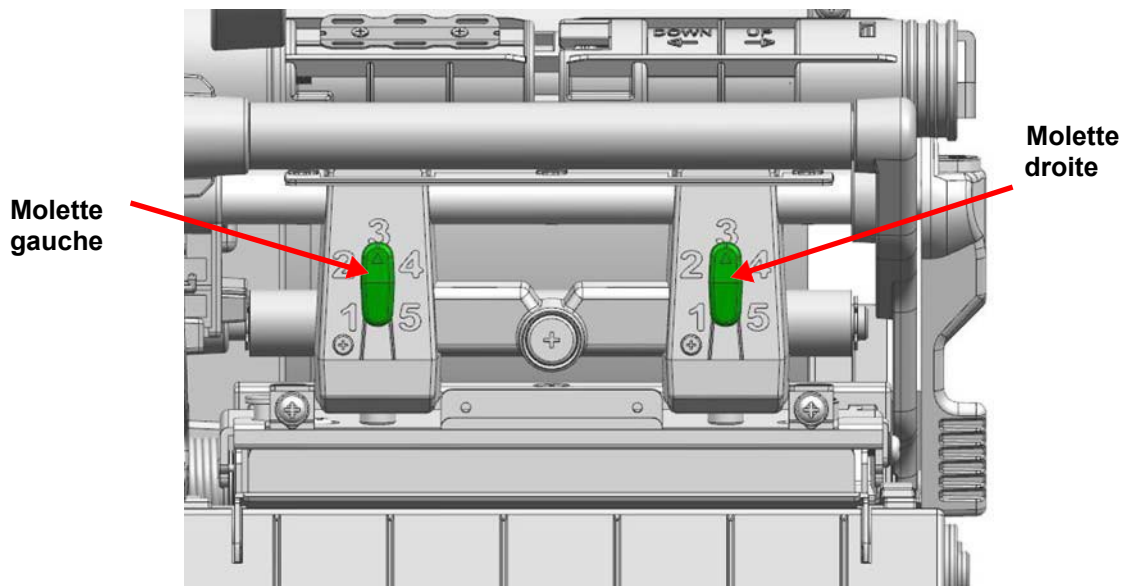

Réglage des guides de ruban


Régalez les guides de ruban si le ruban se froisse et entraîne des lignes ou des zones blanches sur les étiquettes imprimées.



ATTENTION ! Ne réglez pas les guides de ruban lorsque l'imprimante est en cours de fonctionnement. Cela risque d'endommager l'imprimante.

Pour régler le guide de ruban A : Desserrez légèrement les vis du guide de ruban A à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis levez


Guide de ruban A

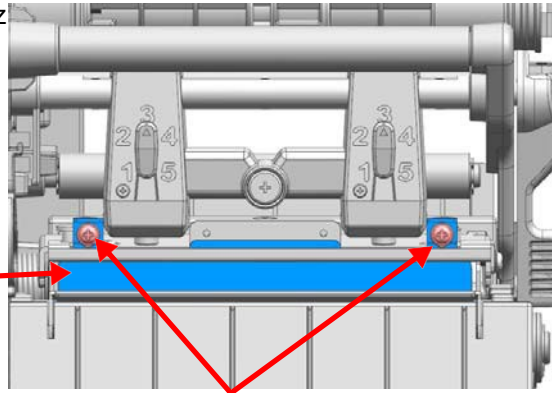

Vis

Pour régler le guide de ruban B Desserrez légèrement la vis du guide de ruban A à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis avancez ou reculez le guide.

Guide de ruban B

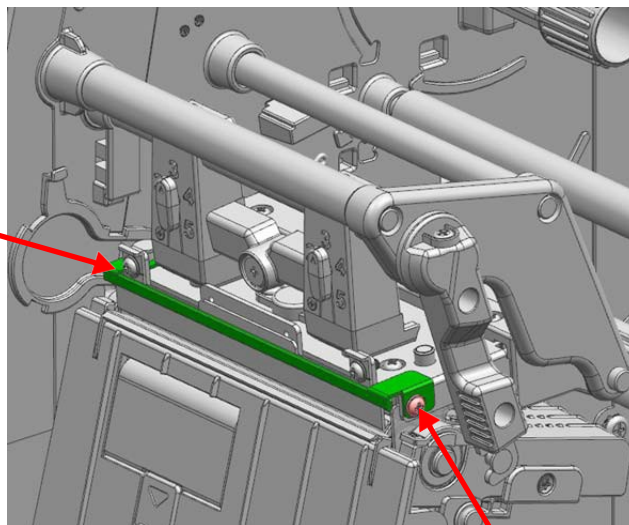

Vis

Réglage précis de la tête d'impression

Pour certains type d'étiquettes, comme les étiquettes épaisses, il se peut que vous deviez procéder au réglage précis de la position de la tête d'impression afin d'améliorer la qualité d'impression.




ATTENTION ! Ne réglez pas la position de la tête d'impression lorsque l'imprimante est en cours de fonctionnement. Cela risque d'endommager l'imprimante.


Le réglage précis de la position de la tête d'impression affecte considérablement la qualité de l'impression. Procédez à ce réglage uniquement s'il est nécessaire.

Pour régler précisément la tête d'impression :


1. Éteignez l'imprimante.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante.
3. Actionnez le levier de la tête d'impression. Poussez les tiges vers le bas pour retirer l'ensemble de la tête d'impression qui est fixé magnétiquement.

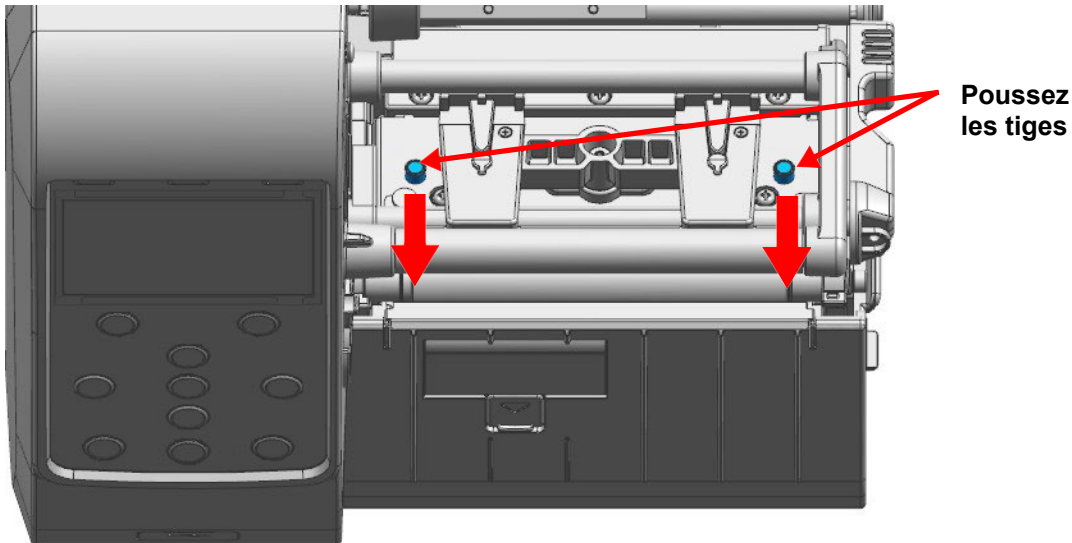


4. Retirez les connecteurs retenant l'ensemble de la tête d'impression.

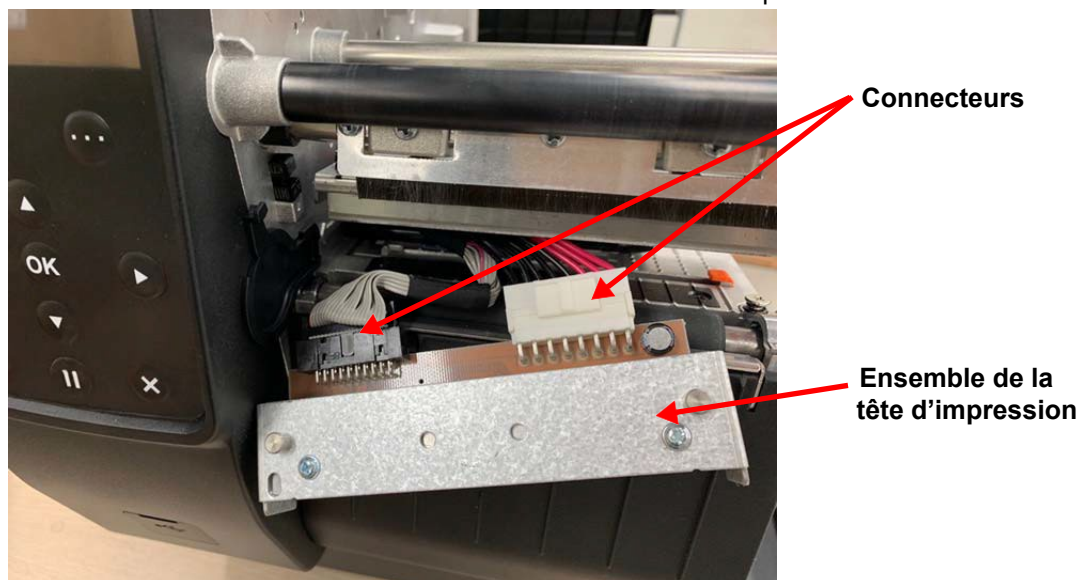


5. Après avoir desserré les vis à l'aide d'une tournevis cruciforme, réglez la position de la tête d'impression.
- Si vous utilisez des étiquettes épaisses (0,26 - 0,3 mm), déplacez la tête d'impression vers l'avant de l'imprimante, dans le sens indiqué ci-dessous.

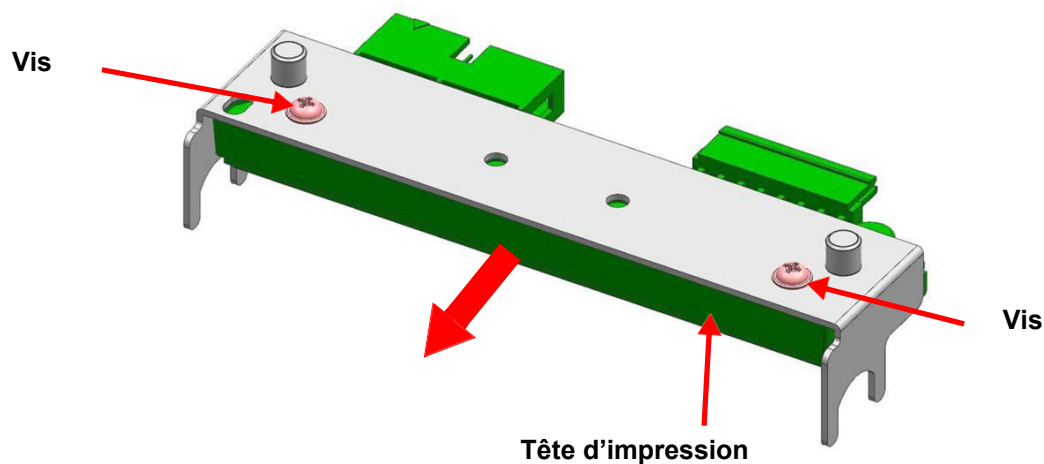

- La position par défaut de la tête d'impression (zone verte) est à 0,6 mm du guide rouge dans la direction indiquée ci-dessous.

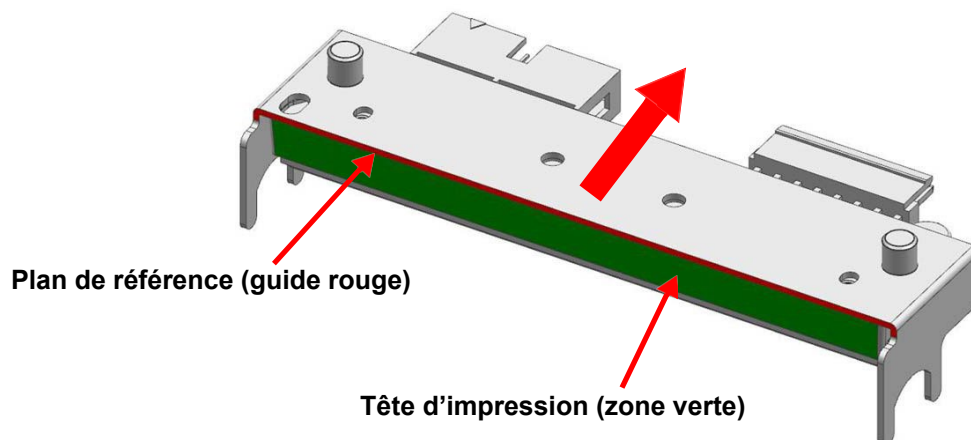

6. Après avoir réglé précisément la position, répétez les étapes dans l'ordre inverse.

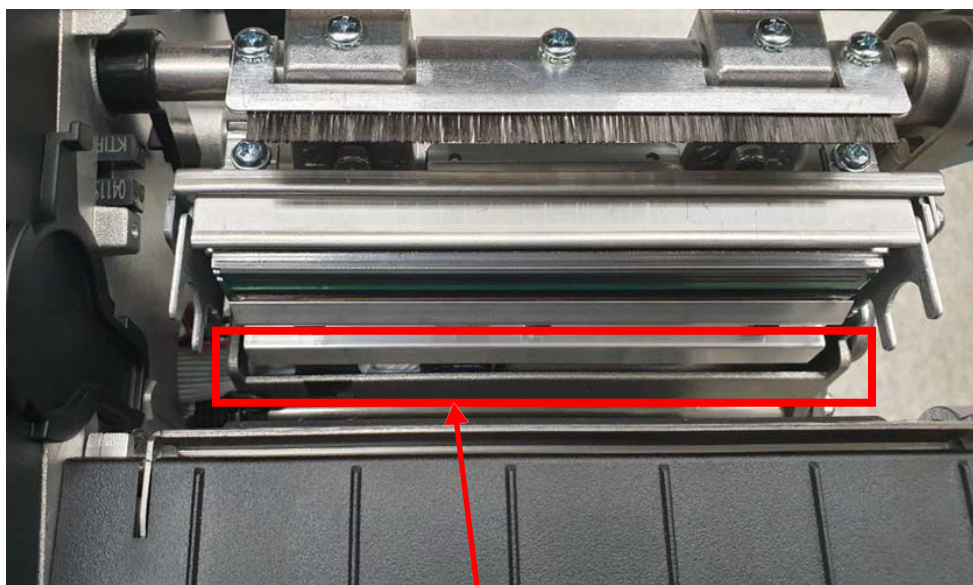

Veillez à ce que les fils ne sortent pas.

3 Connexion Ethernet

Préparation

Avant de procéder à la configuration d'Ethernet, assurez-vous de ce qui suit :

1. Le câble Ethernet est branché à l'imprimante et à un hub ou un hôte.
2. Vérifiez les paramètres actuels du réseau pour l'adresse IP de l'imprimante.
 - **Pour afficher les paramètres sur l'écran de l'imprimante :** sur l'imprimante, sélectionnez le menu **Interface**, puis **Ethernet**. Sélectionnez les paramètres individuels en fonction de leurs paramètres actuels.
 - **Pour imprimer les paramètres actuels :** sur l'imprimante, sélectionnez le menu **Interface**, puis **Interface Info** (Informations sur l'interface).

Configuration d'Ethernet

Plages de paramétrage valides

Classe	Élément	Remarque	Plage d'entrée
Accueil		Affichage de l'état des paramètres LAN	
Système	Nom d'imprimante	Nom d'imprimante	0–32 lettres
	Port d'imprimante	Port TCP brut que l'imprimante peut utiliser	nombre entier de 0 à 32767 (sauf 1, 23, 25, 80, 443, 3318)
	Nom d'utilisateur	Identifiant à utiliser pour la connexion FTP, Telnet, serveur web	1–32 lettres
	Mot de passe d'utilisateur	Mot de passe à utiliser pour la connexion FTP, Telnet, serveur web	1–32 lettres
	Confirmer le mot de passe	Confirmer le mot de passe	1–32 lettres
Protocole	TELNET	Définir si vous voulez utiliser Telnet	Activer/ Désactiver
	FTP	Définir si vous voulez utiliser FTP	Activer/ Désactiver
	SMTP	Définir si vous voulez utiliser SMTP	Activer/ Désactiver
Réseau	Temps d'inactivité	Temps de maintien de la connexion TCP	Nombre entier de 0 à 3600 (s)
	Méthode d'attribution de l'IP	Méthode d'attribution de l'IP	DHCP/Manuel
	Adresse IP	IP de l'imprimante	Adresse IP
	Masque de sous-réseau	Masque de sous-réseau	Adresse IP
	Passerelle	Passerelle par défaut	Adresse IP
	DNS	IP du serveur du nom de domaine	Adresse IP

Utilisation de l'imprimante pour configurer Ethernet

Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'écran et des menus de l'imprimante, voir [Chapitre 4 : « Paramètres de l'imprimante » à la page 52](#).

Pour configurer Ethernet sur l'imprimante :

1. Sélectionnez le menu **Interface**, puis **Ethernet**.
2. Utilisez les sous-menus pour changer l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle, selon les besoins du réseau. Après avoir entré chaque valeur, appuyez sur le bouton de fonction de droite  pour l'enregistrer.

Utilisation d'un navigateur Web pour configurer Ethernet

Pour configurer Ethernet à partir d'un navigateur Web :

1. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans la barre d'adresse. Un message de connexion s'affiche.
2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'imprimante, puis cliquez sur **Sign in** (Se connecter). Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont les suivants

- **Nom d'utilisateur** : admin
 - **Mot de passe** : password
3. Cliquez sur **LAN configuration** (configuration LAN) dans la fenêtre de configuration.
 4. Utilisez les onglets **System** (Système), **Protocol** (Protocole) et **Network** (Réseau) pour modifier les paramètres.

SMTP

Configurez le protocole SMTP pour surveiller les changements d'état de l'imprimante et envoyer des notifications par courrier électronique aux administrateurs enregistrés.

Pour configurer Ethernet à partir d'un navigateur Web :

1. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans la barre d'adresse. Un message de connexion s'affiche.
2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'imprimante, puis cliquez sur **Sign in** (Se connecter). Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont les suivants
 - **Nom d'utilisateur** : admin
 - **Mot de passe** : password
3. Cliquez sur **LAN configuration** (configuration LAN) dans la fenêtre de configuration.
4. Cliquez sur l'onglet **Protocol** (Protocole).
5. Activez le **SMTP**, puis cliquez sur **Configuration**.
6. Configurez les paramètres suivants, puis cliquez sur **SUBMIT** (SOUMETTRE).

Paramétrage	Description
Identifiant utilisateur SMTP	Vérifiez l'identifiant enregistré sur le serveur de messagerie
Mot de passe SMTP	Saisissez le mot de passe de l'Identifiant utilisateur correspondant
Nom du serveur SMTP	Saisissez le serveur de messagerie (exemple : IP du domaine ou du serveur de messagerie) * Vérifiez les paramètres DNS lors de la saisie du domaine
Numéro de port SMTP	Saisissez le port SMTP La valeur par défaut du port SMTP est 25
Adresse de l'expéditeur	Saisissez l'adresse e-mail à afficher au destinataire
Adresse du destinataire	Saisissez l'adresse e-mail du destinataire
Vérifiez l'intervalle	Saisissez la période de vérification de l'état de l'imprimante La valeur saisie sera effective dans la seconde unité
Papier épuisé	Activé : Un courrier électronique est envoyé lorsqu'il n'y a plus de papier Désactivé : L'état « Papier épuisé » n'est pas vérifié
Capot ouvert	Activé : Un courrier électronique est envoyé lorsque le capot de l'imprimante est ouvert Désactivé : L'état « Capot ouvert » n'est pas vérifié
Erreur du cutter	Activé : Un courrier électronique est envoyé lorsque le cutter automatique rencontre un problème Désactivé : L'erreur du cutter automatique n'est pas vérifiée

Paramétrage	Description
Papier presque épuisé	Activé : Un courrier électronique est envoyé lorsqu'il n'y a presque plus de papier dans l'imprimante Désactivé : L'état « Papier restant » n'est pas vérifié
Ruban	Activé : Un courrier électronique est envoyé lorsqu'il n'y a plus de ruban Désactivé : L'état « Papier épuisé » n'est pas vérifié
Erreur d'étalonnage	Activé : Un courrier électronique est envoyé en cas d'erreur d'étalonnage Désactivé : Ne vérifie pas les erreurs de réglage automatique du papier
Surchauffe de la tête d'impression	Activé : Vérifie si la tête d'impression surchauffe Désactivé : Ne vérifie pas si la tête d'impression surchauffe
Bourrage papier	Activé : Un courrier électronique est envoyé en cas de bourrage de papier Désactivé : Ne vérifie pas la présence d'un bourrage de papier

Dépannage

Vérifiez les paramètres réseau suivants :

- Adresse IP : vérifiez la bande d'adresses IP de l'imprimante et le point d'accès (ou les terminaux sans fil). Les trois premiers segments de l'adresse IP doivent être identiques.
- Masque de sous-réseau : assurez-vous que le masque de sous-réseau de l'imprimante correspond à celui du point d'accès (ou du terminal sans fil).
- Port : assurez-vous que le port configuré dans l'imprimante et l'hôte sont identiques.

Vérifiez le câble

Afin de vérifier si le problème est dû au câble LAN, branchez le câble connecté à l'imprimante à d'autres terminaux ou à l'ordinateur pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

Valeurs réseau par défaut :

Nom d'imprimante	Nom d'imprimante	i6100
	Numéro de port d'imprimante	9100
	Identifiant Utilisateur	admin
	Mot de passe d'utilisateur	password

Protocole	FTP	Désactivée
	TELNET	Désactivée
	SMTP	Désactivée
		Nom du serveur SMTP : ""
		Numéro de port SMTP :: 25
		Adresse de l'expéditeur : ""
		Adresse du destinataire : ""
		Intervalle de vérification (s) : 10
		Papier épuisé Désactivé
		Capot ouvert : Désactivé
		Erreur du cutter : Désactivé
		Papier presque épuisé : Désactivé
Authentification	Système en open source	Aucune
	Clé partagée	Aucune
LAN	Méthode d'attribution de l'IP	DHCP


4 Paramètres de l'imprimante

Utilisation des menus



Sélection des menus et des paramètres

Pour sélectionner les menus :


1. Commencez sur l'écran principal.

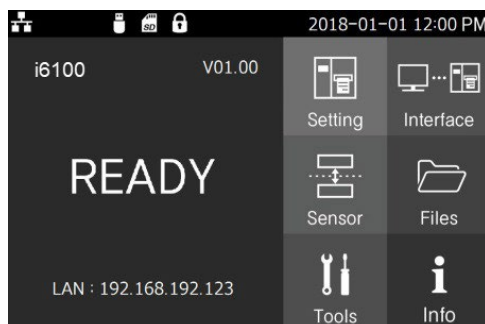


2. Appuyez sur un bouton de fonction, un bouton de direction ou le bouton OK. Cette option permet de sélectionner le menu Paramètres.

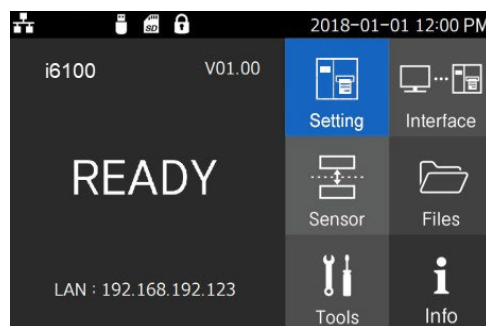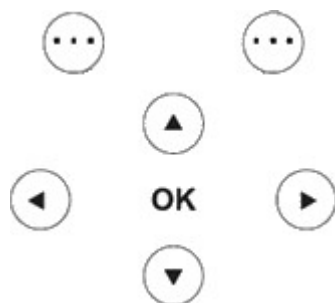

3. Utilisez les boutons de direction pour accéder au menu souhaité.

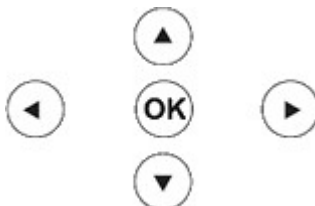

- Appuyez sur OK ou sur le bouton de fonction de droit pour accéder au sous-menu.

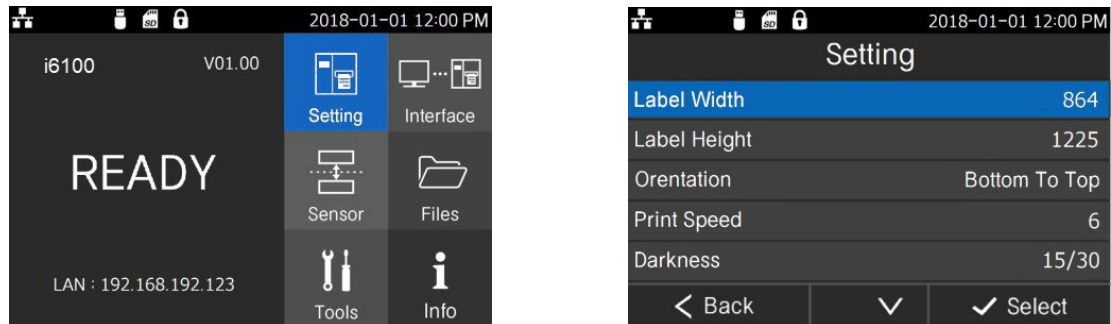



- Navigation dans le sous-menu à l'aide des boutons de direction, puis appuyez sur le bouton de fonction OK ou de droite pour sélectionner un paramètre.

Saisie des paramètres

Une fois que vous avez sélectionné un paramètre (voir « [Sélection des menus et des paramètres](#) » à la page 52), vous devez saisir la valeur des paramètres. Certains paramètres fournissent une liste, d'autres nécessitent la saisie de valeurs numériques ou de caractères.

Sélection à partir d'une liste

- Une fois qu'un paramètre de type liste est sélectionné, utilisez les boutons  et  pour choisir la valeur souhaitée.

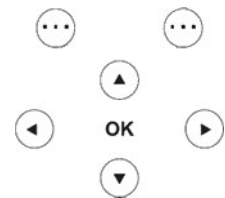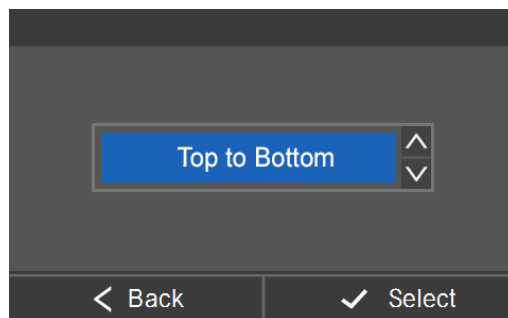



- Appuyez sur le bouton de fonction de droite  pour enregistrer la sélection. Pour quitter sans enregistrer, appuyez sur le bouton de fonction de gauche .

Saisie de chiffres

1. Naviguez jusqu'au chiffre souhaité à l'aide des boutons de direction.



2. Appuyez sur OK pour sélectionner le chiffre souhaité.

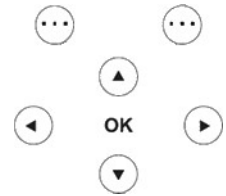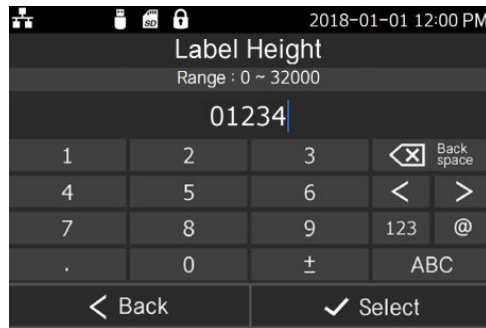



3. Avec , vous pouvez supprimer la valeur d'entrée.
4. Avec , vous pouvez déplacer le curseur
5. Après avoir entré chaque valeur, appuyez sur le bouton de fonction de droite  pour l'enregistrer.
6. Si vous souhaitez quitter le menu sans enregistrer la valeur, appuyez sur le bouton de fonction de gauche  pour revenir à l'écran précédent.

Saisie de caractères

1. Naviguez jusqu'à la lettre souhaitée à l'aide des boutons de direction.



2. Appuyez sur OK pour sélectionner la lettre souhaitée.

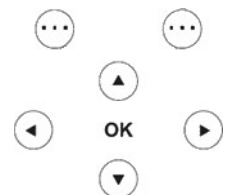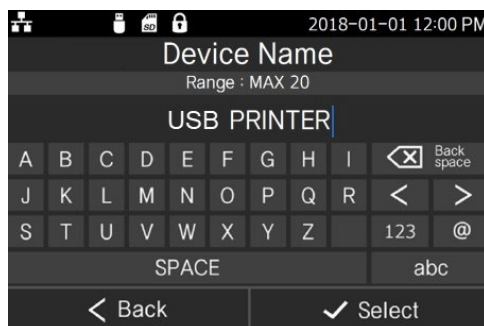


3. Utilisez les touches suivantes pour modifier le texte.
 - Utilisez  pour supprimer une valeur d'entrée.
 - Utilisez  pour déplacer le curseur.
4. Utilisez les touches suivantes pour changer de clavier afin de pouvoir entrer un autre type de caractère.



-  Ouvre l'écran de saisie numérique.
 -  Ouvre l'écran de saisie des symboles.
 -  Ouvre l'écran des lettres minuscules.
5. Après avoir entré chaque valeur, appuyez sur le bouton de fonction de droite  pour l'enregistrer.
 6. Si vous souhaitez quitter le menu sans enregistrer la valeur, appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

Description des menus

Menu Paramètres

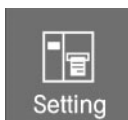

Élément de menu	Description
Largeur d'impression	Permet de définir la largeur des étiquettes. L'unité est le point. Valeur par défaut : 1 248 points Valeur maximale : 1 248 points
Longueur d'impression :	Permet de définir la longueur de l'étiquette. L'unité est le point. Valeur par défaut : 1 811 points (150 mm) Valeur maximale : 30 000 points. (2 500 mm)

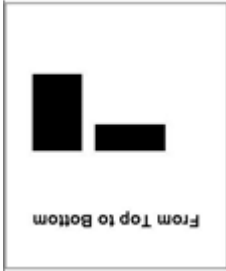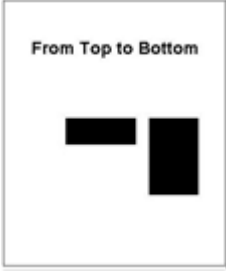Élément de menu	Description
Sens d'impression	Permet de définir le sens d'impression. • De haut en bas : Imprime l'étiquette du haut vers le bas. • Du bas vers le haut : Imprime l'étiquette du bas vers le haut. Valeur par défaut : Du bas vers le haut Valeurs : Du bas vers le haut, du haut vers le bas Sens d'impression  De haut en bas  De bas en haut
Vitesse d'impression	Permet de définir la vitesse d'impression en pps, pouces par seconde. Valeur par défaut : 6 pps Valeurs : 2–10 pps
Densité d'impression	Permet de définir la densité d'impression (degré d'obscurité de l'impression). Valeur par défaut : 15 Valeurs : 0–30
Méthode d'impression	La méthode d'impression peut être Transfert thermique ou Directe. Valeur par défaut : Transfert Valeurs : Directe, Transfert
Type d'étiquettes	Permet de définir le type d'étiquette : • Espace : Les étiquettes pré-dimensionnées sont séparées par un espace sur le support papier. • Marque noire : Les étiquettes pré-dimensionnées sont séparées par une marque noire sur le support papier. • Continue : L'étiquette est une étiquette continue qui doit être coupée entre les étiquettes imprimées. Valeur par défaut : Espace Valeurs : Espace, Marque noire, Continue
Découpage	Permet de définir la position de l'étiquette (mesurée en points) pour le découpage après l'impression ou l'alimentation. Valeur par défaut : 0 Valeurs : -100–100

Élément de menu	Description
Décalage d'impression	Permet de définir la position d'impression supérieure, en points. Valeur par défaut : 0 Valeurs : -100–100
Position gauche	Permet de définir la position d'impression à gauche [2 points]. La flèche déplace le réglage par incréments de deux points. Valeur par défaut : 0 Valeurs : -300–300
Mode d'impression	Permet de définir le mode d'impression adapté à votre modèle d'imprimante et à vos accessoires. Valeur par défaut : Découpage Valeurs : Découpe, Cutter automatique, Enrouleur
Action de mise sous tension	Permet de définir l'action de l'imprimante après la séquence de mise sous tension. Valeur par défaut : Aucune alimentation d'étiquettes Valeurs : Aucune alimentation d'étiquettes, Définir la longueur de l'étiquette, Étalonnage des étiquettes, Alimentation d'étiquettes
Fermeture de la tête d'impression	Permet de définir l'action de l'imprimante lorsque vous fermez la tête d'impression. Valeur par défaut : Alimentation d'étiquettes Valeurs : Alimentation d'étiquettes, Mode veille, Aucune alimentation d'étiquettes, Définir la longueur de l'étiquette, Étalonnage des étiquettes

Menu Interface



Sous-menu série

Élément de menu	Description
Série > Vitesse de transmission	Permet de définir la vitesse de transmission en bauds. Valeur par défaut : 115 200 Valeurs : 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200
Série > Bits de données	Permet de définir les bits de données. Valeur par défaut : 8 Valeurs : 7, 8
Série > Parité	Permet de définir la parité. Valeur par défaut : Aucune Valeurs : Aucune, Impaire, Paire
Série > Bits d'arrêt	Permet de définir les bits d'arrêt. Valeur par défaut : 1 Valeurs : 1, 2
Série > Connexion de l'hôte	Permet de définir la connexion Valeur par défaut : RTS_CTS Valeurs : RTS_CTS, DTR_DSR, XON_XOFF

Sous-menu Ethernet


Élément de menu	Description
Protocole IP	Permet de définir la méthode d'attribution de l'IP Valeur par défaut : DHCP Valeurs : DHCP, IP statique
Adresse IP	Permet de définir l'adresse IP Valeur par défaut : • IP statique : 192 168 192 123 • DHCP : 0.0.0.0 Valeurs : 0–255 pour chaque section de l'adresse IP

Élément de menu	Description
Masque de sous-réseau	Permet de définir le masque de sous-réseau Valeur par défaut : • IP statique : 255.255.255.0 • DHCP : 0.0.0.0 Valeurs : 0–255 pour chaque section du masque
Passerelle	Permet de définir la passerelle Valeur par défaut : • IP statique : 192 168 192 254 • DHCP : 0.0.0.0 Valeurs : 0–255
Adresse MAC	Affiche l'adresse MAC

Informations sur l'interface

Imprime les paramètres de l'interface.


Menu Capteur



Élément de menu	Description
Étalonnage de l'espace	Détecte l'espace des étiquettes et procède à l'étalonnage automatique.
Étalonnage de la marque noire	Détecte la marque noir des étiquettes et procède à l'étalonnage automatique.
Sensibilité du capteur	Permet de régler la sensibilité du capteur d'espace. Valeur par défaut : 70 Valeurs : 10–100

En fonction des caractéristiques des étiquettes, la quantité d'étiquettes sorties peut varier pour l'étalonnage de l'espace et de la marque noire.

Menu Fichiers

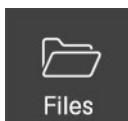

Élément de menu	Sous-menus		
Fichiers	Fichier enregistré	Modèle	Voir le sous-menu « Fichier enregistré » à la page 60
		Image	
		Télécharger les polices	
		Disque E (Mémoire Flash)	
		Disque A (Stockage USB)	
		Disque B (mémoire de la carte SD)	
	Fonction de jumelage	Param. IMPR (Paramétrage de l'imprimante)	Voir le sous-menu « Fonction de jumelage » à la page 61
		Modèle	
		Image	
		Télécharger les polices	
	Mise à jour du firmware		Voir « Mise à jour du firmware » à la page 63.

Sous-menu Fichier enregistré

Affiche la liste des fichiers objets stockés dans l'imprimante sur l'écran LCD.

Élément de menu	Description
Modèle	Liste des modèles stockés dans l'imprimante. Pour plus d'informations sur les modèles, reportez-vous à « Modèle » à la page 61.
Image	Liste des images stockées dans l'imprimante (*.pcx)
Polices téléchargées	Liste des polices stockées dans l'imprimante.
Disque E (Mémoire Flash)	Fichiers objets enregistrés sur le disque E.
Disque A (Stockage USB)	Fichiers objets enregistrés sur le disque A.
Disque B (mémoire de la carte SD)	Fichiers objets enregistrés sur le disque B.

Sous-menu Fonction de jumelage

Enregistre les paramètres actuels de l'imprimante, enregistre les fichiers (modèles, images, polices téléchargées) sur une autre imprimante via USB, ou charge les paramètres d'une autre imprimante, et enregistre les fichiers sur l'imprimante actuelle.

Élément de menu	Description
Paramétrage de l'imprimante	Permet d'enregistrer les paramètres de l'imprimante sur une clé USB, ou de charger les paramètres d'impression à partir de la clé USB. Chemin du fichier : F:\configuration Pour enregistrer les paramètres : - Connectez une clé USB à l'imprimante. - Sélectionnez Save (Enregistrer) dans le menu à l'aide des boutons Haut et Bas. - Le fichier printer_config est créé dans le dossier Configuration de la clé USB. (Le fichier de configuration est automatiquement créé) Pour charger les paramètres : - Vérifiez que le fichier printer_config existe dans le dossier Configuration de la clé USB. (S'il n'y a pas de fichier, enregistrez d'abord les paramètres de l'imprimante.) - Connectez une clé USB à l'imprimante. - Sélectionnez Load (Charger) dans le menu Configuration de l'imprimante à l'aide des boutons Haut et Bas. - Un message s'affiche pendant le chargement. Un autre message vous informe lorsque le chargement est terminé. - Vérifiez les paramètres de l'imprimante pour confirmer les modifications.
Modèle	Permet d'enregistrer un fichier de modèle sur une clé USB, ou de charger un modèle à partir d'une clé USB. Chemin du fichier : F:\ USER_AREA_TEMPLATES Pour enregistrer un modèle : - Connectez une clé USB à l'imprimante. - Sélectionnez Save (Enregistrer) dans le menu à l'aide des boutons Haut et Bas. - Les fichiers de modèle sont stockés dans le dossier USER_AREA_TEMPLATES de la clé USB. (Le fichier USER_AREA_TEMPLATES est automatiquement créé) Pour charger un modèle : - Vérifiez que le fichier de modèle existe dans le dossier USER_AREA_TEMPLATES de la clé USB. (Si le fichier n'existe pas, créez un dossier USER_AREA_TEMPLATES et enregistrez le fichier de modèle à copier sur l'imprimante.) - Branchez une clé USB à l'imprimante. - Sélectionnez Load (Charger) dans le menu Configuration de l'imprimante à l'aide des boutons Haut et Bas. - Un message s'affiche pendant le chargement. Un autre message vous informe lorsque le chargement est terminé. - Accédez au menu Enregistrer le fichier et vérifiez que le fichier de modèle est enregistré sur l'imprimante.


Élément de menu	Description
Image	Permet d'enregistrer un fichier image sur une clé USB, ou de charger une image à partir d'une clé USB. Chemin du fichier : F:\ USER_AREA_PCXImages Pour enregistrer une image : • Connectez une clé USB à l'imprimante. • Sélectionnez Save (Enregistrer) dans le menu à l'aide des boutons Haut et Bas. • Les fichiers Image sont enregistrés dans le dossier USER_AREA_PCXImages sur la clé USB. (Le dossier USER_AREA_PCXImage est automatiquement créé) Pour charger une image : • Vérifiez que le fichier Image existe dans le dossier USER_AREA_PCXImage de la clé USB. (Si le fichier n'existe pas, créez un dossier USER_AREA_PCXImage et enregistrez le fichier image à copier sur l'imprimante.) • Branchez une clé USB à l'imprimante. • Sélectionnez Load (Charger) dans le menu Configuration de l'imprimante à l'aide des boutons Haut et Bas. • Un message s'affiche pendant le chargement. Un autre message vous informe lorsque le chargement est terminé. • Accédez au menu Enregistrer le fichier et vérifiez que le fichier image est enregistré sur l'imprimante.
Polices téléchargées	Permet d'enregistrer un fichier de polices sur un périphérique de stockage USB, ou de charger les polices à partir d'un périphérique de stockage USB. Chemin du fichier : F:\ USER_AREA_FONTS Pour enregistrer une police : • Connectez une clé USB à l'imprimante. • Sélectionnez Save (Enregistrer) dans le menu à l'aide des boutons Haut et Bas. • Les fichiers de police sont stockés dans le dossier USER_AREA_FONTS de la clé USB. (Le dossier USER_AREA_FONTS est automatiquement créé) Pour charger une police : • Vérifiez que le fichier de police existe dans le dossier USER_AREA_FONTS de la clé USB. (Si le fichier n'existe pas, créez un dossier USER_AREA_FONTS et enregistrez le fichier de police à copier sur l'imprimante.) • Branchez une clé USB à l'imprimante. • Sélectionnez Load (Charger) dans le menu Configuration de l'imprimante à l'aide des boutons Haut et Bas. • Un message s'affiche pendant le chargement. Un autre message vous informe lorsque le chargement est terminé. • Accédez au menu Enregistrer le fichier et vérifiez que le fichier de police est enregistré sur l'imprimante.

Mise à jour du firmware

Le firmware peut être mise à jour à partir d'une clé USB.

Menu	Description
Mise à jour du firmware	Les mises à jour du firmware sont disponibles directement depuis une clé USB, sans aucune communication. Chemin du fichier : F:\ FW_DOWNLOAD Nom du fichier : XT5-43_Vxx.xx_STD_mmddyy.flx Emplacement : F:\ Dossier FW_DOWNLOAD. Pour télécharger une mise à jour du firmware : • Vérifiez que le fichier du firmware (*.flx) se trouve dans le dossier FW_DOWNLOAD de la clé USB. (S'il n'y a pas de dossier, créez le dossier FW_DOWNLOAD et enregistrez-y le fichier du firmware (*.flx)) • Connectez une clé USB à l'imprimante. • Sélectionnez F/W Update (Mise à jour du firmware) dans le menu Fichiers. • Sélectionnez le menu de téléchargement du firmware. • Si le message « F/W Downloading » (Mise à jour du firmware) s'affiche, alors le téléchargement du firmware a démarré normalement. • Lorsque le téléchargement du firmware est terminé, le message « Printer Restart » (Redémarrage de l'imprimante) s'affiche et le processus de redémarrage est automatiquement exécuté.

Menu Outils

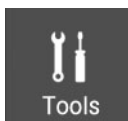

Élément de menu		Description
Auto-test		Impression d'un auto-test
Réinitialisation d'usine		Permet de réinitialiser les paramètres aux paramètres usine par défaut.
Mode Vidage des données		Permet de diagnostiquer l'état de la communication lorsque l'impression n'est pas normale Valeur par défaut : Désactivée Valeurs : Désactivée, Activée
Vérification de la tête d'impression		Imprime un échantillon pour vérifier la tête d'impression. Si des points blancs apparaissent là où il devrait y avoir de l'encre, cela signifie que la tête d'impression est usée ou endommagée.
LCD	Test des pixels morts	Fonction de test des pixels LCD
	Luminosité du rétroéclairage	Permet de définir la luminosité du rétroéclairage Valeur par défaut : 70 Valeurs : 10–100
Horloge en temps réel		Permet de régler la date et l'heure Permet de choisir le format de la date et de l'heure Format de date : • AAAA-MM-JJ • AAAA/MM/JJ • MM-JJ-AAAA • MM/JJ/AAAA • JJ-MM-AAAA • JJ/MM/AAAA Format de l'heure : 12 h, 24 h
Paramètres de la langue		Permet de définir la langue d'affichage de l'écran LCD Valeur par défaut : Anglais Valeurs : Anglais, coréen, allemand, français, espagnol
Émulation		Permet de régler l'émulation de l'imprimante Valeur par défaut : AUTO Valeurs : AUTO, BPL-D
Numéro de série USB		Permet de consulter le numéro de série USB
Réglage des avertisseurs sonores		Permet d'activer ou de désactiver le bip Valeur par défaut : Activé Valeurs : Activé, Désactivé

Élément de menu	Description
Sécurité	Permet de définir un mot de passe pour restreindre les paramètres de l'imprimante Valeur par défaut : Désactivée Valeurs : Désactivée, Activée
Démo d'impression	Imprime un code-barres et un texte d'échantillon prédéfinis

Menu Infos




Élément de menu	Description
Informations sur l'imprimante	Affiche les informations relatives à l'utilisation de l'imprimante.

5 Fonctions détaillées

Pause et Annuler


Pendant les tâches d'impression de plusieurs pages, les boutons Pause et Annuler peuvent être utilisés pour mettre en pause et annuler la tâche d'impression, respectivement.

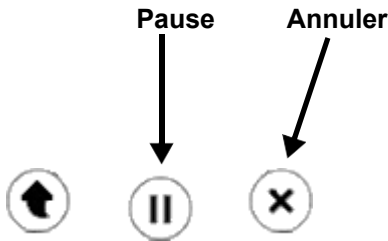

Pause et reprise

Pour mettre en pause et reprendre l'impression :

1. Lorsque l'impression est en cours, appuyez sur le bouton Pause .
2. L'imprimante se met en pause après l'impression de l'étiquette actuelle, le voyant d'état et l'écran sont les suivants.
 - **Voyant d'état** : Clignote vert
 - **État à l'écran** : PAUSE
3. Lorsque l'impression est mise en pause, appuyez de nouveau sur le bouton Pause  pour reprendre l'impression.

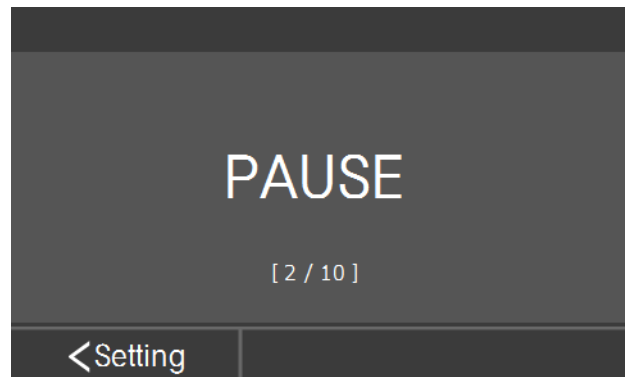


Annuler l'impression

Lorsque l'imprimante entre en mode Annulation de l'impression, les actions suivantes surviennent.

- L'impression de toutes les étiquettes est annulée
- Toutes les données reçues dans la mémoire tampon de la communication de l'imprimante sont supprimées.
- Toutes les données reçues sont supprimées.

Pour annuler l'impression :

1. En mode Impression ou Pause, appuyez sur le bouton Annuler (X).
2. Le voyant d'état et l'écran du mode Annulation d'impression peut être le suivant.
 - **VOYANT D'ÉTAT** : Clignote vert
 - **Écran** : Appuyez sur ANNULER
3. Lorsque l'imprimante est en mode Annulation d'impression, appuyez de nouveau sur le bouton Annuler (X) pour revenir en mode Prête à imprimer.

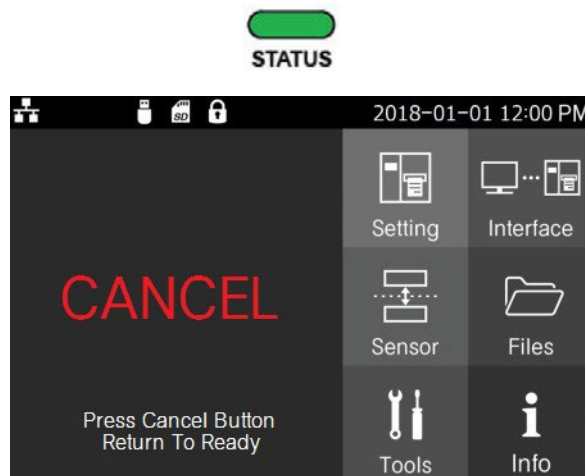

Détection intelligente des étiquettes

Les étiquettes pré-dimensionnées avec un espace ou une marque noire peuvent être identifiées sans réglages supplémentaires. Trois à cinq étiquettes seront utilisées selon le type d'étiquettes.

La détection intelligente des étiquettes est exécutée dans les cas suivant :

- Lorsque l'imprimante est sous tension et que vous appuyez sur le bouton d'alimentation d'étiquettes (up arrow).
- Après la mise sous tension de l'imprimante, la première commande d'impression exécute la fonction de Détection intelligente des étiquettes.
- Lorsqu'un changement de longueur ou de type d'étiquette est détecté pendant l'alimentation d'étiquettes ou l'impression.
- Lorsqu'un type d'étiquette différent est spécifié avec l'option type d'étiquette dans le menu Paramètres.
- Après une réinitialisation des paramètres d'usine.

Mode Étalonnage automatique du capteur d'espace

Le mode Étalonnage automatique du capteur d'espace est utilisé lorsque l'imprimante ne détecte pas correctement un espace sur le support d'étiquettes.

En général, une imprimante est paramétrée de sorte à détecter la plupart des types d'espace, mais parfois la détection échoue, et il se peut que lorsqu'une étiquette spéciale est utilisée, l'alimentation d'une telle étiquette n'est pas empêchée. Dans ce cas, utilisez l'étalonnage automatique du capteur d'espace pour détecter correctement les espaces.

Pour étalonner automatiquement le capteur d'espace :

1. Assurez-vous que le rouleau d'étiquettes a été installé correctement.
2. En mode Prête pour l'impression, accédez au menu **Capteur**, sélectionnez **Gap Calibration (étalonnage de l'espace)**, puis appuyez sur le bouton de fonction de droite (three dots) ou sur le bouton **OK** pour étalonner le capteur d'espace.

Mode Étalonnage automatique du capteur de marque noire

Le mode Étalonnage automatique du capteur de marque noire est utilisé lorsque l'imprimante ne détecte pas correctement une marque noire sur le support d'étiquettes.

En général, une imprimante est paramétrée de sorte à détecter la plupart des types de marque noire, mais parfois la détection échoue, et il se peut que lorsqu'une étiquette spéciale est utilisée, l'alimentation d'une telle étiquette n'est pas empêchée. Dans ce cas, utilisez l'étalonnage automatique du capteur de marque noire pour détecter correctement les marques noires.

Pour étalonner automatiquement le capteur de marque noire :

1. Assurez-vous que le rouleau d'étiquettes a été installé correctement.
2. En mode Prête pour l'impression, accédez au menu **Capteur**, sélectionnez **Black Mark Calibration (étalonnage de la marque noire)**, puis appuyez sur le bouton de fonction de droite  ou sur le bouton **OK** pour étalonner le capteur de marque noire.

Sensibilité du capteur

Utilisez ce mode lorsque l'alimentation en étiquettes n'est pas détectée correctement.

Vous pouvez régler la puissance du capteur pour résoudre le problème de détection des étiquettes. Éteignez l'imprimante, puis rallumez-la pour revenir en mode Prête à imprimer.

En mode Prête pour l'impression, accédez au menu **Capteur**, sélectionnez **Sensor Sensitivity** (Sensibilité du capteur), puis appuyez sur le bouton de fonction de droite  ou sur le bouton **OK** pour régler la sensibilité du capteur. Voir « [Menu Capteur](#) » à la page 59.

Mode Dump des données

Cette fonction peut être utilisée pour diagnostiquer les problèmes de communication lorsque l'imprimante ne fonctionne pas correctement.

Dans ce mode, les données reçues ne sont pas analysées ni imprimées, elles sont transférées en format hexadécimal sans traitement.

Éteignez l'imprimante, puis rallumez-la pour revenir en mode Prête à imprimer.

En mode Prête pour l'impression, accédez au menu **Outils**, sélectionnez **Dump** (vider), puis **Dump Enable** (Activer le vidage). Appuyez sur le bouton de fonction de droite  ou sur le bouton **OK** pour exécuter le mode de vidage. Voir « [Menu Outils](#) » à la page 64.

Réinitialisation d'usine

Cette fonction est utilisée pour réinitialiser les paramètres de l'imprimante aux paramètres usine par défaut.

Pour réinitialiser les paramètres d'usine de l'imprimante :

1. Assurez-vous que le rouleau d'étiquettes a été installé correctement.

2. En mode Prête pour l'impression, accédez au menu **Outils**, sélectionnez **Factory Reset** (Réinitialisation d'usine), et appuyez sur le bouton de fonction de droite  ou le bouton **OK** pour rétablir les paramètres usine par défaut de l'imprimante. L'imprimante redémarre automatiquement.

6 Entretien

Nettoyage de l'imprimante

La poussière, des substances étrangères, les adhésifs et autres contaminants présents sur ou à l'intérieur de la tête d'impression peuvent réduire la qualité d'impression. Dans ce cas, nettoyez l'imprimante à l'aide des outils de nettoyage correspondant à chaque zone, comme indiqué dans le tableau suivant.

Région	Outils	Intervalle
Tête d'impression	Coton-tige trempé dans une solution d'alcool isopropylique	Lors du changement d'étiquettes.
Rouleau d'impression	Chiffon trempé dans une solution d'alcool isopropylique (coton-tige)	
Capteur d'étiquettes		
Capteur de ruban		
Chemin d'alimentation des étiquettes	Compresseurs d'air,	
Chemin d'alimentation du ruban	Chiffon trempé dans une solution d'alcool isopropylique (coton-tige)	
Découpe manuelle	Chiffon trempé dans une solution d'alcool isopropylique (coton-tige)	Lorsqu'une substance étrangère est découverte
Rouleau de l'outil de décollage (option)		Lors du changement d'étiquettes
Capteur de l'outil de décollage (option)		
Cutter automatique (Option)	Compresseurs d'air Coton-tige trempé dans une solution d'alcool isopropylique	Lorsqu'une substance étrangère est découverte

Nettoyage de la tête d'impression




ATTENTION !

- Veillez à mettre l'imprimante hors tension avant de nettoyer la tête d'impression.
- Assurez-vous de ne pas rayer la tête d'impression. Cela risque d'endommager l'imprimante.
- La tête d'impression chauffe beaucoup lorsque l'imprimante fonctionne, débranchez l'imprimante et attendez qu'elle refroidisse avant de procéder au nettoyage.
- Ne touchez pas la zone qui chauffe de la tête d'impression lorsque vous procédez au nettoyage. Vous risqueriez de vous blesser en raison de l'électricité statique, etc.

Pour nettoyer la tête d'impression :

1. Éteignez l'imprimante.
2. Ouvrez le capot des étiquettes et le levier de la tête d'impression, puis retirez les étiquettes et le ruban.
3. À l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique, nettoyez la tête d'impression du centre vers l'extérieur, de chaque côté.

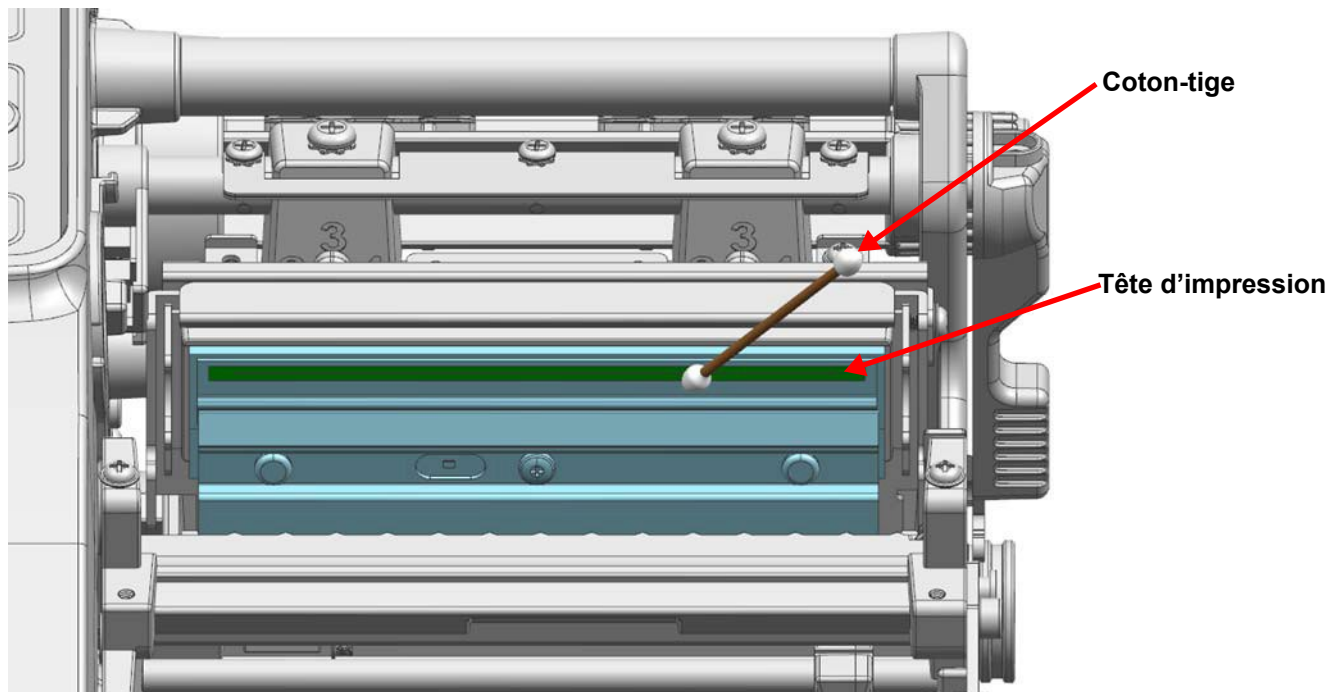

4. Après le nettoyage, attendez que l'alcool se soit suffisamment évaporé (1 à 2 minutes) et que la surface de la tête d'impression ait complètement séché avant d'utiliser l'imprimante.

Nettoyage du rouleau d'impression




ATTENTION !

- Veillez à mettre l'imprimante hors tension avant de nettoyer le rouleau d'impression.
- Veillez à ne pas rayer le rouleau. Cela risque d'endommager l'imprimante.

Pour nettoyer le rouleau d'impression :

1. Éteignez l'imprimante.
2. Ouvrez le capot des étiquettes et le levier de la tête d'impression, puis retirez les étiquettes et le ruban.
3. Tout en faisant tourner le rouleau, éliminez la poussière ou les substances étrangères à l'aide d'un chiffon sec ou d'un coton-tige.

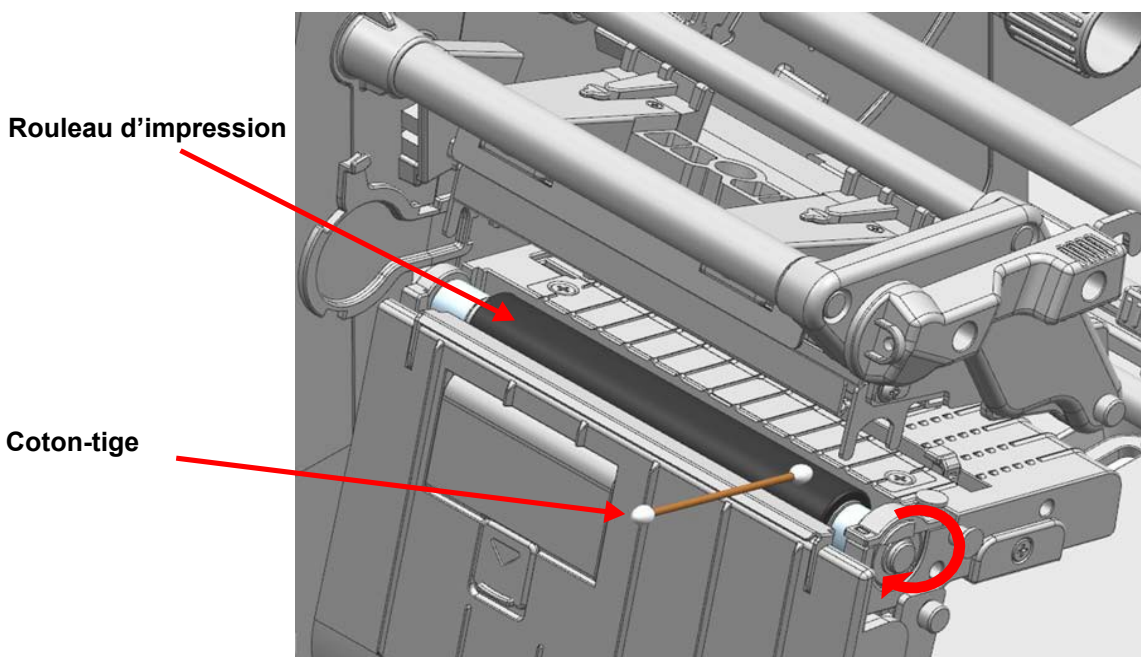

4. S'il reste des substances adhésives ou d'autres contaminants, éliminez-les à l'aide d'un chiffon ou d'un coton-tige trempé dans de l'alcool isopropylique tout en faisant tourner le rouleau.
5. Après le nettoyage, attendez que l'alcool se soit suffisamment évaporé (1 à 2 minutes) et que la surface du rouleau d'impression ait complètement séché avant d'utiliser l'imprimante.

Nettoyage du cutter automatique (Option)

Le cutter automatique est un accessoire acheté séparément.



ATTENTION !


- Assurez-vous d'éteindre l'imprimante avant de procéder au nettoyage.
- Ne touchez la lame de cutter lorsque vous procédez au nettoyage. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

Pour nettoyer le cutter :

1. Éteignez l'imprimante.
2. Ouvrez le capot des étiquettes et le levier de la tête d'impression, puis retirez les étiquettes et le ruban.
3. Tournez le bouton pour exposer complètement la lame de cutter.

Lame de cutter

Coton-tige

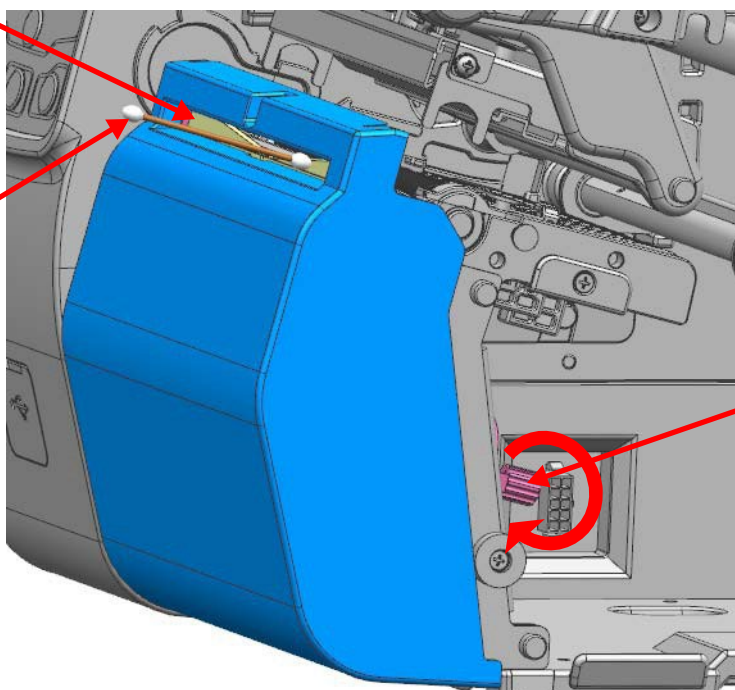

Molette

4. Enlevez la poussière ou les substances étrangères à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique.

Nettoyage du module Outil de décollage (Option)

Le modèle avec Outil de décollage est fourni avec l'imprimante d'étiquettes i6100 avec enrouleur, ou en tant qu'accessoire séparé.




ATTENTION !

- Assurez-vous d'éteindre l'imprimante avant de procéder au nettoyage.
- Veillez à ne pas rayer le rouleau. Cela risque d'endommager l'imprimante.

Pour nettoyer le module Outil de décollage :

1. Éteignez l'imprimante.
2. Ouvrez le capot des étiquettes, le levier de la tête d'impression et le capot de l'outil de décollage, puis retirez les étiquettes et le ruban.
3. Tout en faisant tourner le rouleau, éliminez la poussière ou les substances étrangères à l'aide d'un chiffon sec ou d'un coton-tige.

4. S'il reste des substances adhésives ou d'autres contaminants, éliminez-les à l'aide d'un chiffon ou d'un coton-tige trempé dans de l'alcool isopropylique tout en faisant tourner le rouleau.

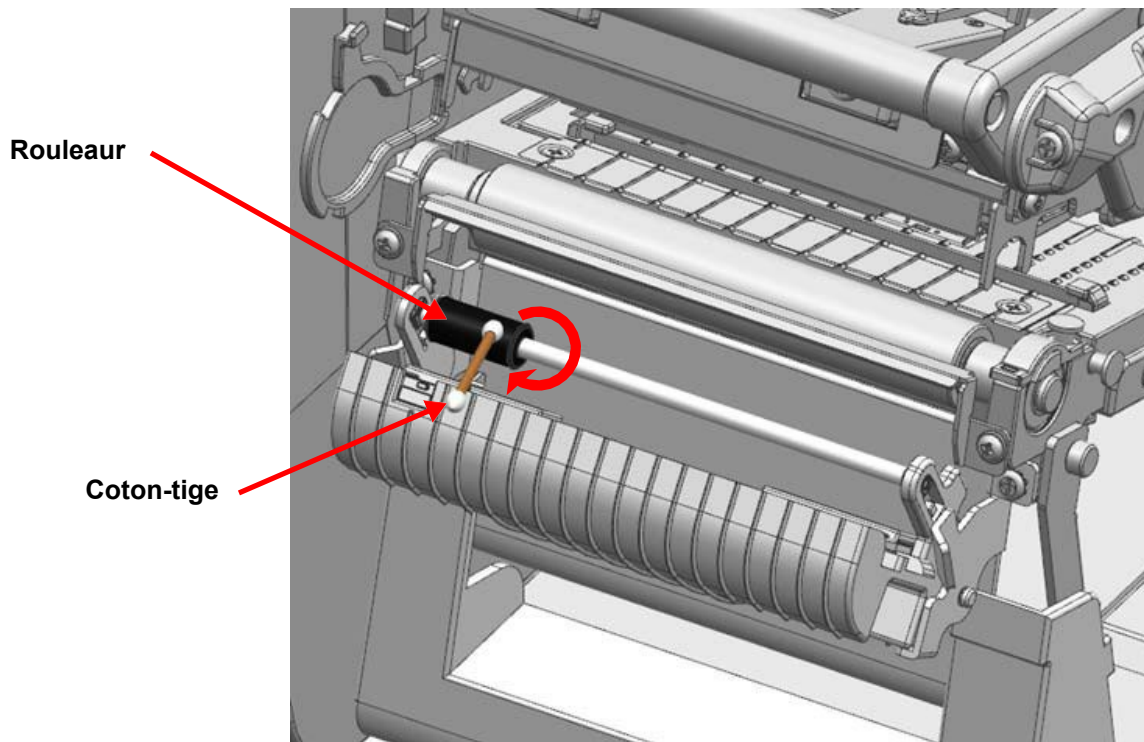

5. Après le nettoyage, attendez que l'alcool se soit suffisamment évaporé (1 à 2 minutes) et que la surface du rouleau ait complètement séché avant d'utiliser l'imprimante.

Conformité réglementaire classe A

Conformité et approbations légales

États-Unis

Avis FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe A, conformément à l'article 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais.

Dans les cas où des interférences sont ressenties, les mesures suivantes sont recommandées pour aider à atténuer les interférences :

- Réorientez ou repositionnez l'équipement par rapport à l'interférence.
- Augmentez la distance de séparation entre l'équipement et l'interférence.
- Connectez l'équipement à un circuit d'alimentation distinct de celui de l'interférence, le cas échéant.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et, (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un Dispositivo digital de Clase A, conforme a la parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Commission fédérale des communications, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar Protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área Residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

En los casos donde se producen interferencias, se recomiendan las siguientes medidas para ayudar a mitigarlas:

- Volver a orientar o reposicionar el equipo para evitar la interferencia.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y la Interferencia.
- Si es posible, conecte el equipo a un circuito eléctrico separado al de las Interferencias.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para usar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no entraîne interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Canada

Innovation, Sciences et développement économique (ISDE)

Canada ICES-003 : Équipement de technologie de l'information (incluant les appareils numériques)

Canada NMB-003 : Équipement de technologie de l'information (incluant les appareils numériques)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Europe



ATTENTION ! Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur devra prendre les mesures appropriées.



Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Conformément à la directive européenne DEEE, cet appareil doit être recyclé conformément aux réglementations locales.

Directive RoHS 2011/65/UE, 2015/863/UE

Ce produit porte le marquage CE et est conforme à la directive 2011/65/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

La directive européenne 2015/863 du 31 mars 2015 (RoHS 3) modifie l'annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances soumises à restriction.

Directive 2006/66/ce sur les piles



Ce produit contient une pile bouton au lithium. La poubelle sur roues barrée d'une croix illustrée à gauche indique « collecte séparée » de toutes les piles et accumulateurs conformément à la directive européenne 2006/66/ce. Les utilisateurs de piles ne doivent pas jeter les piles avec les ordures ménagères non triées. La présente directive définit le cadre pour le retour et le recyclage des piles et accumulateurs usagés qui doivent être collectés séparément et recyclés en fin de vie. Veuillez mettre la pile au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur.

Avis aux recycleurs

Pour retirer la pile bouton au lithium :

1. Démontez l'imprimante et localisez la pile au lithium située sur la carte de circuit principal.
2. À l'aide d'un petit tournevis, dégagez la pile de son support et retirez-la de la carte. Mettez-la au rebut conformément à la réglementation locale.

中国

China RoHS Hazardous Substance Table related to this product is available at www.bradyid.com/i6100compliance.

警告

此为A级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

仅适用于非热带气候条件下安全使用

仅适用于海拔2000m 以下地区安全使用。

Taiwan

Class A Statement

警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境

Taiwan Restricted Substances Containment Status (RoHS Declaration) related to this product is available at www.bradyid.com/i6100compliance.

Importer:

香港商貝迪香港有限公司

臺北市中山區南京東路3段101號4樓

BRADY CORPORATION HONG KONG LIMITED

4th Floor, No. 101, Section 3, Nanjing East Road, Zhongshan District, Taipei City

Turquie

Ministère turc de l'environnement et des forêts

(Directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Union économique eurasienne (EAEU)

