



i7500 Принтер за етикети

Ръководство за потребителя

Авторски права и търговски марки

Отказ от отговорност

Това ръководство е собственост на Brady Worldwide, Inc. (наричано по-нататък „Brady“) и може да бъде променяно по всяко време без предварително уведомление. Brady не носи отговорност за уведомяването Ви за такива промени, ако има такива.

Това ръководство е защитено от авторско право с всички права запазени. Нито една част от това ръководство не може да бъде копирана или възпроизвеждана, чрез никакви средства, без предварителното писмено съгласие на Brady.

Доколкото при изготвянето на този документ са взети всички предпазни мерки, Brady не поема никаква отговорност към която и да е страна за каквито и да са загуби или вреди, предизвикани от грешки или пропуски, или от декларации в резултат на недоглеждане, нещастен случай или каквато и да била друга причина. Освен това Brady не поема никаква отговорност за приложението или употребата на нито един продукт или система, описани тук; нито отговорност за преки или косвени щети, произтичащи от използването на този документ. Brady не дава никакви гаранции за продаваемост или пригодност за конкретна цел.

Brady си запазва правото да прави промени без допълнително уведомление за всеки продукт или система, описани тук, с цел подобряване надеждността, функционалността или дизайна.

Търговски марки

Принтер за етикети i7500 е търговска марка на Brady Worldwide, Inc.

Microsoft, Windows, Excel, Access и SQL Server са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation.

Bluetooth и логото на Bluetooth са търговски марки на Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi е търговска марка на Wi-Fi Alliance®.

ZPL® е търговска марка на Zebra Technologies Corporation, с която Brady не е свързана.

Всички марки или имена на продукти, споменати в настоящото ръководство, са търговски марки (™) или регистрирани търговски марки (®) на съответните им фирми или организации.

© 2025 Brady Worldwide, Inc. Всички права запазени.

Преработено издание B

Brady Worldwide, Inc.
6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223
bradyid.com

Гаранция на Brady

Купувачът на продуктите ни трябва да е наясно, че трябва да ги тества в реални условия и да определи за себе си тяхната способност за приспособяването им за своите цели. Brady гарантира на купувача, че продуктите на тази фирма не са дефектни по отношение на материали и изработка, но ограничава задълженията си по тази гаранция да подменя продукта по свое собствено усмотрение относно неговата дефектност към времето на продажбата му. Тази гаранция не се прехвърля на каквито и да е лица, придобили продукта от купувача.

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ЗАМЕНЯ ВСЯКА ДРУГА ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ВСИЧКИ ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ОТГОВОРНОСТИ ОТ СТРАНА НА BRADY. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА BRADY НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЗАГУБИ, ВРЕДИ, РАЗХОДИ ИЛИ КОСВЕНИ ВРЕДИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТИТЕ НА BRADY.

Безопасност и околна среда

Моля, прочетете и разберете това ръководство, преди да използвате Принтер за етикети i7500 за първи път. Това ръководство описва всички основни функции на принтера.

Предпазни мерки

Преди да използвате принтера, моля, обърнете внимание на следните предпазни мерки:

- Прочетете внимателно всички инструкции, преди да пуснете принтера и преди да извършите каквато и да е процедура.
- Не поставяйте уреда на нестабилна повърхност или стойка.
- Не поставяйте нищо върху уреда.
- Не поставяйте препятствия върху горната част.
- Винаги използвайте принтера в добре проветрени помещения. Не блокирайте отворите на уреда, които са предвидени за вентилация.
- Използвайте само източниците на хранване, които са обозначени на табелката с технически параметри.
- Използвайте само хранващия шнур, който се доставя с уреда.
- Не поставяйте нищо върху хранващия шнур.
- Това оборудване не е предназначено за използване от деца.

Техническа поддръжка и регистриране

Информация за контакт

Посетете центъра за познания на Brady на support.bradyid.com/s/.

За ремонт или техническа помощ намерете Вашия регионален офис на Brady за техническа поддръжка, като отидете на:

- **САЩ:** bradyid.com/techsupport
- **Канада:** bradycanada.ca/contact-us
- **Мексико:** bradyid.com.mx/es-mx/contacto
- **Латинска Америка:** bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico
- **Европа:** bradyeurope.com/services
- **Австралия:** bradyid.com.au/technical-support
- **Азиатско-тихоокеански регион:** brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

Информация за регистрация

За да регистрирате Вашия принтер, отидете на:

- bradycorp.com/register

Ремонт и връщане

Ако по някаква причина трябва да върнете принтера за ремонт, моля, свържете се с отдела по техническа поддръжка на Brady за информация относно ремонта и подмяната.

Съдържание

1 • Въведение

Системни спецификации.....	1
Физически и екологични характеристики	2
Диапазон на близост за Wi-Fi	2

2 • Настройка

Разопаковане на принтера	3
Какво има в кутията	3
Регистрация	3
Части на принтера	4
Външна част	4
Вътрешна част	5
Захранване.....	6
Настройка	6
Режим на пестене на енергия	6
Рестартиране на принтера	6
Софтуер за създаване на етикети	7
Свързване на принтера	7
Име на принтера	7
Мрежа Ethernet	8
Wi-Fi	9
Търсене за свързване	9
Ръчно въвеждане на настройки на Wi-Fi	9
USB	10
USB устройство за съхранение	10
Инсталиране на драйвер за принтера (опция)	11
Настройки за драйвера на принтера	11
Ориентация	12
Завъртане	13
Огледален печат	13
Печат от други програми	13
Поставяне или смяна на консумативите.....	14
Интелигентен режим	14
Ръчен режим	14
Частичен интелигентен режим	15
Етикети от серията i75 и ръчна лента	15
Ръчни етикети и лента от серията i75	16
Зареждане на етикети и лента	16
Настройки на принтер.....	21
Език	21
Клавиатури	21
Мерни единици	22
Дата и час	22

Местоположение за съхранение	23
Парола	23
Настройване	23
Промяна	24
Повторно задаване	24
Известия	24
Акcesoари	25
Принтери със стандартна конфигурация и принтери с конфигурация с нож	25
3 • Обща работа	
Сензорен екран	27
Навигация и лента на състоянието	28
Подробности за материала	29
<i>Етикети серия i75 Лента серия i75</i>	29
<i>Етикети серия i75 Ръчна лента</i>	29
<i>Ръчни етикети Лента серия i75</i>	29
<i>Ръчни етикети Ръчна лента</i>	29
Създаване на етикети	29
Brady Workstation	29
Съхраняване на файлове на принтера	30
Печатна екрана	31
Отпечатване на етикети	33
Отпечатване от софтуера	33
Задания за печат, съхранени на принтера	34
Отпечатване от USB устройство	34
Печат на двустранни ръкави	35
Списък с файлове	39
Търсене, сортиране, филтриране и промяна	39
Опашка за печат	41
Добавяне на файлове към опашката	41
Премахване на файлове от опашката	41
Промяна на реда на отпечатване	41
Настройки за печат	42
Отметки	42
<i>Интелигентен режим</i>	42
<i>Частичен ръчен режим</i>	42
<i>Ръчен режим</i>	42
<i>Промяна или изтриване на отметки</i>	43
Скорост на печат	43
Сила на печат	43
Налягане на печатащата глава	44
Позиция за печат	44
Автоматично отрязване	44
Печат при поискване	44
Режим на печат	45
<i>Откъсване</i>	45
<i>Автоматичен нож</i>	46

Позиция на сензора за етикети	47
Тип на ролката с етикети	47
Метод на термичен печат	47
Нулиране до настройките по подразбиране на Brady	48
Относно екрана	48
Екран за помощ	49
4 • Използване на скриптове	
Интелигентни непрекъснати етикети	50
Графики и шрифтове	50
<i>Импортиране</i>	51
<i>Изтриване</i>	51
5 • Техническо обслужване	
Почистване на принтера.....	53
Прах и остатъци	53
Печатаща глава	54
Опорна ролка	55
Оптичен сензор	56
Остриета на ножа	57
Сензорен екран	57
Монтиране или смяна на части	58
Печатаща глава	59
Опорна ролка	61
<i>Необходими инструменти</i>	61
Пластина за откъсване	62
<i>Необходими инструменти</i>	62
Автоматичен нож	63
<i>Необходими инструменти</i>	63
Актуализации на фирмения софтуер	65
Надграждане с USB устройство	65
Библиотека с етикети.....	65
Рециклиране на касетата за лентата	66
6 • Отстраняване на проблеми	
Проблеми с регистрацията на печат	67
Ръчен или частичен режим	67
Почистване на задръствания	68
Набръчкване на лентата.....	69
A • Регулаторна съвместимост	
Съответствие и одобрения на представителството	74
САЩ	74
<i>FCC известие</i>	74
Estados Unidos	74
<i>Aviso de la FCC</i>	74
Канада	75
Европа	76

Директива RoHS 2011/65/EC, 2015/863/EC	76
Директива 2006/66/EO относно батерии и акумулатори	76
Китай	76
Тайван	77
Турция	77
Регулаторна информация за безжичната връзка	78
САЩ	78
Мексико	79
Канада	79
Европейски съюз	79
<i>Специфични за държавата декларации</i>	<i>80</i>
Япония	81
Международни	81
Нигерия	82
Южна Африка	82
Индонезия	82
Бразилия	82

1 Въведение

Принтер за етикети i7500 включва следните функции:

- Бърз високопроизводителен печат
- Пълна смяна на консуматива за по-малко от 40 секунди
- Масивна и здрава конструкция на работния плот
- Цветен сензорен LCD екран за въвеждане
- Едноцветен печат на конфигурации от 300 dpi или 600 dpi с ширина до 114 mm (4,49 инча) и с дължина до 1,5 m (60 инча)
- Непрекъснати и изрязани етикети от различни високоефективни материали
- Отпечатване на етикети от компютър или съхраняване на етикети на принтер за отпечатване по-късно

Системни спецификации

- **Разделителна способност при печат:** 11,8 точки/mm за конфигурации от 300 dpi, 23,6 точки/mm за конфигурации от 600 dpi
- **Изходни размери на етикета:** от 6,4 mm до 114 mm (от 0,25 инча до 4,49 инча)
- **Минимална/максимална височина на етикета (размер по дължина на носителя):** От 3,18 mm до 305 mm (от 0,125 инча до 12,0 инча)
- **Максимална дължина на етикета (непрекъснат):** 60 инча (1,5 m)
- **Максимална скорост на печат:**
 - 300 dpi: до 12 ips в зависимост от типа на консуматива за етикети
 - 600 dpi: до 6 ips в зависимост от типа на консуматива за етикети
- Термопечат и печат с директно термопренасяне
- Интелигентните консумативи за етикети от серията i75 автоматично задават топлина, скорост на печат и отмествания
- Без изхабени етикети от калибриране на етикети или опити за печат с проба и грешка

Физически и екологични характеристики

Принтер за етикети i7500 (стандартна конфигурация) има следните физически и екологични характеристики:

Физически	Единици на САЩ	Метрични единици
Размери	21" Д x 15" Ш x 11" В	530 x 372 x 291,5 mm
Тегло (само принтера)	39,7 lbs	18 kg

Забележка: Производителността с различните консумативи може да бъде различна.

Околна среда	Работна	Съхранение
Температура (принтер)	От 10° до 40°C (от 50° до 104°F)	–20° до 50°C (–4° до 122°F)
Относителна влажност (принтер)	85% (без кондензация)	90% (без кондензация)



ВНИМАНИЕ! Избягвайте да използвате принтера в близост до вода, на пряка слънчева светлина или близо до отоплителен уред.

Диапазон на близост за Wi-Fi

Принтерът трябва да бъде в рамките на следното разстояние от рутера или устройството, за да може да прихване Wi-Fi сигнала.

	Wi-Fi
Обхват	19,8 m (65 ft)

2 Настройка

Разопаковане на принтера

Внимателно разопакувайте и огледайте повърхностите на принтера (вътрешните и външните) и системата за етикетирание за евентуални повреди по време на транспортирането.

Забележка: Отстранете транспортната защита около дисплея, капака и отвътре около жълтия лост на печатащата глава и печатащата глава.

Какво има в кутията

Стандартна конфигурация с пластина за откъсване:

- Принтер за етикети i7500
- Стандартна назъбена пластина за откъсване (монтирана)
- Захранващ кабел
- USB кабел
- Код за активиране на Brady WorkStation™ (софтуер за създаване на етикети)
- Ключ T-20 за сваляне/закрепване на принадлежности
- Писалка
- Кратко ръководство



Конфигурацията с автоматичен нож включва също:

- Усилен автоматичен нож (монтиран)
- Тава за събиране на отрязани етикети
- Пластина за откъсване не е включена

Забележка: Моля, пазете оригиналната опаковка, включително и кутията, в случай, че принтерът трябва да бъде върнат.

Регистрация

За да получите безплатна поддръжка и актуализации на продукта, регистрирайте принтера си онлайн на www.bradycorp.com/register или отворете екрана Помощ, превъртете и изберете Регистрация на гаранция и сканирайте QR кода.


Части на принтера

Външна част



- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Сензорен дисплей | 7 USB-B порт (към компютър) |
| 2 Порт за USB устройство | 8 Ethernet порт |
| 3 Капак на порта за принадлежности | 9 Прекъсвач на захранването |
| 4 Капак на улея за изход за етикети | 10 Порт за променливотоков захранващ кабел |
| 5 Отвор за подаване на външен етикет | 11 Порт за вход/изход (допълнителна принадлежност) |
| 6 USB-A портове | 12 Писалка |

Вътрешна част

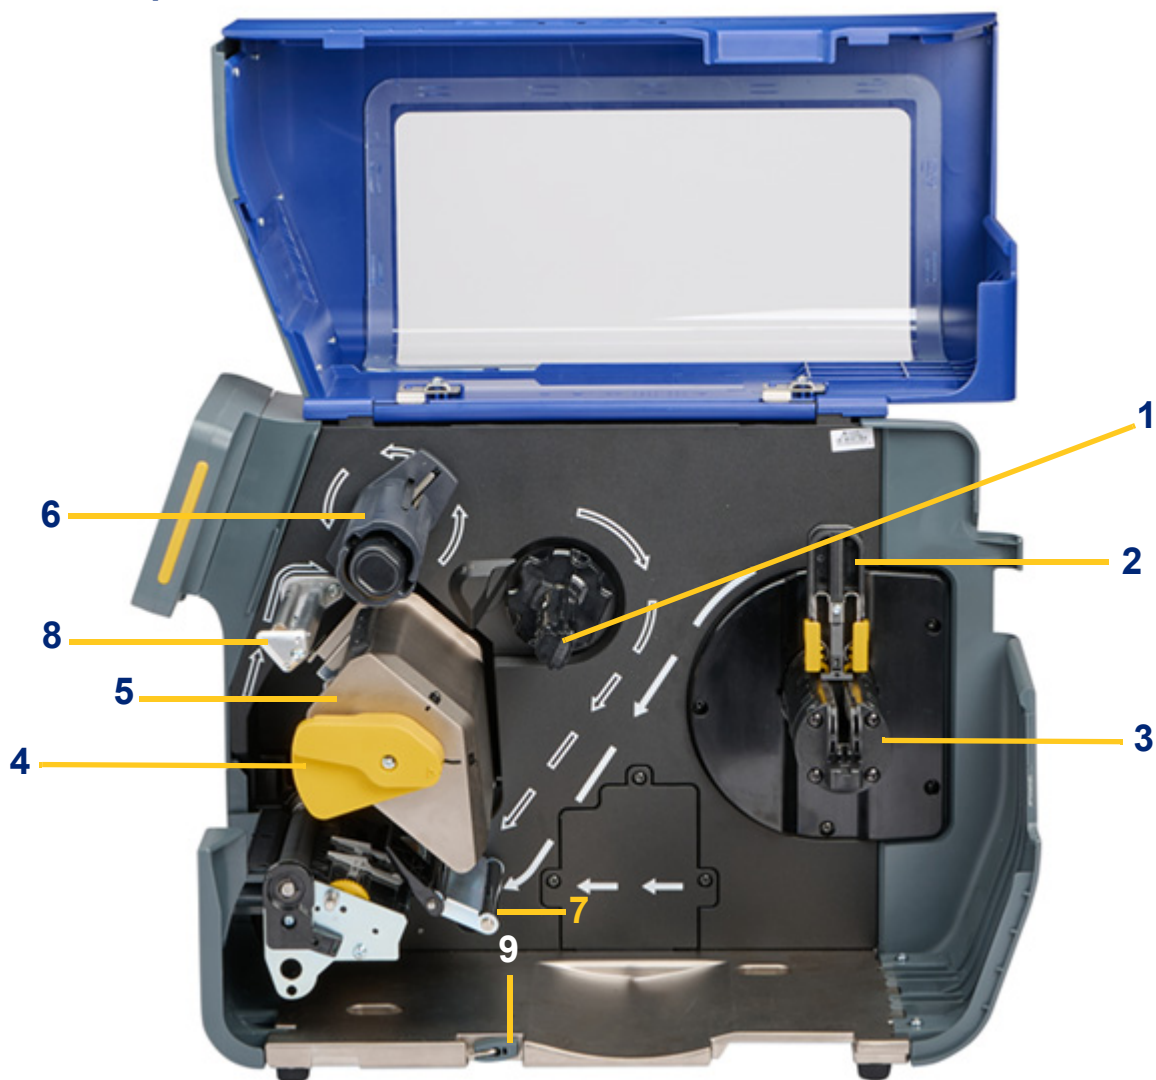

- | | |
|---|---|
| 1 Шпиндел за лентата | 6 Поемач шпиндел на лентата |
| 2 Фланец за центриране на ролката с етикети | 7 Стабилизираща ролка за опъна на етикетите |
| 3 Носач на ролката с етикети | 8 Ролка против набръчкване на лентата |
| 4 Заключващ лост за печатащата глава | 9 Ключ T-20 |
| 5 Печатаща глава | |

Захранване

Принтерът е оборудван с универсално захранване и може да работи с напрежение от 100 до 240 V~, от 50 до 60 Hz. Принтерът регистрира вида напрежение и автоматично се настройва към източника на захранване.

Настройка

За да свържете захранването и да включите принтера:

1. Включете захранващия кабел в задната страна на принтера. Включете другия край на кабела в електрическия контакт за променливо напрежение.
2. Натиснете бутона за включване. Принтерът се включва и се извежда началният екран. При първото включване на принтера той ви превежда през конфигурирането на настройките. Следвайте инструкциите на сензорния екран.

Режим на пестене на енергия

Когато включите принтера, можете да го оставите в режим на готовност през цялото време, така че софтуерът да може да открива принтера. Или можете да изберете да пестите мощност, така че принтерът автоматично да преминава в режим „сън“ след период на бездействие.

При заспиване на системата, екранът се изключва и системата преминава в режим на ниска консумация на енергия, но не изисква студен старт за повторно включване. В това състояние можете да докоснете екрана, за да върнете системата в същото състояние, в което е била, преди да премине в режим на ниска консумация.

За да зададете периода на неактивност:

1. Уверете се, че принтерът е включен.
2. Докоснете **Настройки**.
3. Докоснете **Системна конфигурация > Режим на пестене на енергия**.
4. Изберете **Променливотоково захранване**.
5. Плъзнете точката на времеви индикатор наляво (намаляване) или надясно (увеличаване) за времето неактивност, което може да изтече преди принтерът автоматично да се изключи. Като алтернативен вариант можете да натиснете бутона минус (-), за да намалите или плюс (+), за да увеличите времето.
6. Върнете се на началния екран.

Рестартиране на принтера

Използвайте бутона за включване на гърба на принтера, за да рестартирате. Системата ще извърши процедура по инициализиране и ще стартира принтера. След извеждане на началния екран продължете с работата по вашия етикет.

Софтуер за създаване на етикети

Инсталирайте софтуер за етикети на вашия компютър, конфигурирайте връзката към принтера, след което използвайте софтуера за проектиране на етикетите и ги изпратете на принтера.

Софтуерът Brady Workstation предоставя разнообразни приложения за опростяване на дизайна и отпечатването на етикети за продукти, проводници, лабораторни етикети и етикети с общо предназначение. Когато в принтера са поставени интелигентни етикети от серията i75, Brady Workstation автоматично открива поставената ролка с етикети и автоматично конфигурира частта с едно щракване. Принтерът се предлага с безплатен лиценз за комплект за идентификация на продукти и проводници за Brady Workstation.

За да инсталирате Комплект за идентификация на продукти и проводници:

1. Уверете се, че компютърът Ви е свързан с интернет.
2. Отидете на workstation.bradyd.com/PWID.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да изтеглите и инсталирате софтуера.
4. Когато стартирате софтуера и отворите приложение, което изисква активиране, следвайте инструкциите на екрана, за да активирате софтуера. Използвайте ИД на лиценза и паролата, посочени в отпечатаната притурка, предлагана с принтера.

За друг софтуер на Brady Workstation или допълнителни лицензи, отидете на www.workstation.bradyd.com или се свържете с Вашия представител на Brady.

Свързване на принтера

Име на принтера

Името на принтера се извежда, когато компютър търси принтера в Wi-Fi връзка. Ако за принтера няма създадено име, името по подразбиране е серийният номер.

За да промените името на принтера:

1. Когато принтерът е включен, докоснете **Настройки**.
2. Докоснете **Връзка**, след което докоснете **Име на принтера**.
Името на принтера може да съдържа само символи A – Z, a – z, 0 – 9 и -. Независимо от клавиатурите, които сте активирали за Вашия принтер, принтерът показва клавиатура с разрешените символи.
3. Използвайте клавиатурата на сензорния екран, за да въведете име на принтера.
4. Когато приключите, докоснете клавиша Enter на клавиатурата.

Когато използвате софтуера Brady Workstation с Wi-Fi връзка, това име се показва, когато избирате принтер.

Свържете към компютър по един или повече от следните начини:

- Ethernet® мрежа. Този метод позволява няколко компютъра да изпращат файлове с етикети към принтера. Вижте [Мрежа Ethernet на страница 8](#).
- Безжична мрежа Wi-Fi® (в зависимост от конфигурацията на принтера Ви). Вижте [Wi-Fi на страница 9](#).
- Директно с USB кабел. Вижте [USB на страница 10](#).

Мрежа Ethernet

В този раздел се описва как да конфигурирате принтера да комуникира чрез Ethernet (TCP/IP) връзка.

Забележка: Ако използвате драйвер на Windows (вижте [Инсталиране на драйвер за принтера \(опция\) на страница 11](#)) най-добре е да конфигурирате Ethernet връзката, преди да инсталирате драйвера. Ако драйверът вече е инсталиран преди конфигурирането на Ethernet връзката, може да се наложи да редактирате настройките на порта за принтера в Windows, за да актуализирате IP адреса.

За да конфигурирате настройките за Ethernet мрежата:

1. На началния екран докоснете **Настройки**.
2. Докоснете **Свързване**.
3. Докоснете **Разширени мрежови настройки**.
4. Докоснете **Ethernet**.
5. Докоснете **IP настройки** и след това изберете DHCP или Статичен.
 - **DHCP:** DHCP адресът е динамичен и системата използва DNS сървър в IP адреса на принтера за Вас. Не е необходимо да се попълват допълнителни полета.
 - **Статичен:** За статичен адрес, вие трябва да посочите IP адреса на принтера. Първо натиснете бутона за връщане. Натиснете стрелката за връщане, за да се върнете към екрана Ethernet, след което попълнете следната информация. Може да се наложи да получите помощ от вашия мрежов администратор.
 - **IP адрес:** Въведете IP адреса на принтера.
 - **Маска на подмрежата:** Въведете маска на подмрежата, ако използвате такава.
 - **Шлюз по подразбиране:** Въведете IP адреса на шлюза по подразбиране.
 - **DNS сървър (първичен/изходен):** Въведете IP адреса на първичния DNS сървър.
 - **DNS сървър (вторичен/получател):** Въведете IP адреса на вторичния DNS сървър.
6. Докоснете бутона за връщане назад, за да се върнете към екрана Разширени мрежови настройки, за да влязат в сила въведените полета.

ВАЖНО! Ако не се използва DNS сървър, въведете 0.0.0.0 както за първичните, така и за вторичните DNS сървъри.

Wi-Fi

Свържете се към Wi-Fi мрежа или като търсите и изберете мрежа, или като въведете мрежовите настройки ръчно. След като вече е свързан, принтерът може да комуникира с компютрите в тази мрежа.

Забележка: Wi-Fi опцията не е налична за всички принтери във всички държави.

ВАЖНО! Преди да конфигурирате Wi-Fi връзката в корпоративна мрежа, уверете се, че принтерът е настроен на текущата дата и час. Принтерът може да не успее да установи връзка, ако датата и часът не са актуални. Вижте [Дата и час на страница 22](#).

Търсене за свързване

За свързване към Wi-Fi безжична мрежа:

1. Уверете се, че принтерът е включен.
2. Докоснете **Настройки**.
3. Докоснете **Свързване**.
4. Докоснете **Мрежа Wi-Fi**.
5. Натиснете превключвателя, за да активирате Wi-Fi.
Ако превключвателят е сив, той е изключен. Ако превключвателят е син, той е включен.
Принтерът търси Wi-Fi мрежи и извежда списък с намерените мрежи.
6. Докоснете и плъзнете за превъртане на списъка.
7. Докоснете мрежата, която искате да използвате.
 - Ако мрежата не е заключена, просто го докоснете и принтерът ще се свърже към нея.
 - Ако мрежата е заключена, както е указано от символ на катинар, докоснете мрежата и се отваря клавиатура. Въведете паролата и докоснете иконата Enter.
 - Ако необходимата Ви мрежа не е в списъка, тя може би не е откриваема. Превъртете до края на списъка и докоснете **Други**. Изберете **Персонална мрежа** или **Корпоративна мрежа**. Системата извежда настройки, които са подходящи за Вашия избор. Може да Ви е необходима информация от Вашия ИТ отдел, за да завършите настройките.

Ръчно въвеждане на настройки на Wi-Fi

Използвайте този метод за скрити мрежи.

За свързване към Wi-Fi безжична мрежа:

1. Уверете се, че принтерът е включен.
2. Докоснете **Настройки**.
3. Докоснете **Свързване**.
4. Докоснете **Разширени мрежови настройки**.
5. Изберете **Wi-Fi** от списъка.

6. Докоснете **IP настройки** и докоснете едно от следните.
 - **DHCP:** DHCP адресът е динамичен и системата използва DNS сървър за получаване на IP адреса на принтера за Вас.
 - **Статичен:** Изберете Статичен адрес за ръчно въвеждане на IP адреса на принтера.
7. Докоснете бутона за връщане, за да се върнете към екрана Wi-Fi.
8. Попълнете останалите налични настройки с помощта на Вашия мрежов администратор.
9. Докоснете началната страница.

USB

За да свържете с компютър чрез USB 2.0, свържете предоставения USB кабел* към принтера и към компютъра. Софтуерът Brady Workstation автоматично открива принтера, когато бъде свързан чрез USB кабел.

Към компютър



*цветът на кабела може да варира

Към принтер

Забележка: Ако не използвате софтуера Brady Workstation, трябва да инсталирате драйвера за принтера, който е достъпен онлайн на адрес <https://www.Bradyid.com/support/printer/i7500>.

USB устройство за съхранение

Когато USB устройството съхранение е деактивирано, принтерът няма да има достъп до съдържанието на което и да е поставено USB устройство.

За да включите или изключите устройството за съхранение:

1. Уверете се, че принтерът е включен.
2. Докоснете **Настройки**.
3. Докоснете **Свързване**.
4. Докоснете **USB устройството за съхранение**.
5. Натиснете превключвателя, за да промените настройката.
Ако превключвателят е сив, той е изключен. Ако превключвателят е син, той е включен.

Инсталиране на драйвер за принтера (опция)

Ако използвате софтуера Brady Workstation, по принцип няма нужда да инсталирате драйвер на принтера. Изключение прави приложението за автоматизация на данни в Brady Workstation, което изисква да бъде инсталиран драйвер на принтера. Ако свързвате принтера с помощта на Ethernet връзка, най-добре е да конфигурирате връзката, преди да инсталирате драйвера (вижте [Мрежа Ethernet на страница 8](#)).

Драйверът за принтера може да бъде изтеглен от BradyID.com.


1. Включете принтера, но **не го свързвайте физически към компютъра, докато не бъдете подканени**.
2. Отидете до мястото, където сте запазили папката на драйвера на принтера, и щракнете двукратно върху нея.
3. Щракнете двукратно върху изпълнимия файл на драйвера на принтера и следвайте инструкциите на екрана.

Настройки за драйвера на принтера

Настройките в драйвера НЯМА да бъдат приложени към нови или съществуващи етикети на Brady Workstation (освен ако не се печатат чрез приложението за автоматизация на данни). Съществуващите етикети, запазени в Brady Workstation, няма да бъдат засегнати, тъй като предпочитанията се запамяват с етикета. От промяната на тези настройки ще бъдат засегнати само етикетите, отпечатани чрез драйвера.

За да намерите настройките на драйвера на принтера:

1. Щракнете върху бутона **Старт** на компютъра.
2. Изберете **Настройки**.
3. Щракнете върху **Устройства**, след това върху **Принтери и скенери**.
4. Превъртете **Принтери и скенери** и щракнете върху **i7500**.
5. Щракнете върху бутона **Управление**.
6. Щракнете върху **Предпочитания за печат**.

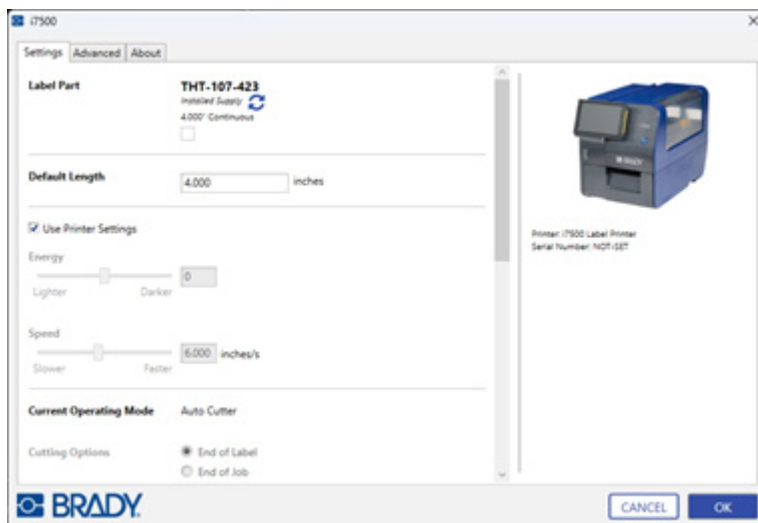


Забележка: Повечето приложения Ви позволяват да промените същите тези опции на драйвера на принтера от техните екрани „Печат“. Настройките, които прилагате в предпочитанията за печат, ще останат, докато не бъдат променени. Ако има няколко принтера i7500, задаването на предпочитанията в един не се прилага за всички.

Ориентация

В Оформление на страницата има две настройки за ориентация – портрет и пейзаж. Ако текстът и графиката се отпечатват от ляво надясно или както е показано на екрана, изберете портрет. Ако искате печатът да се завърти на 90 или 180 градуса от това, което виждате на екрана, така че да се отпечатва хоризонтално, като ориентация изберете пейзаж.


Не забравяйте, че това не променя ширината и височината в настройката за размер на хартията. Това е само инструмент за преглед на етикет в изправено състояние на екрана, който ще бъде отпечатан странично на принтера.

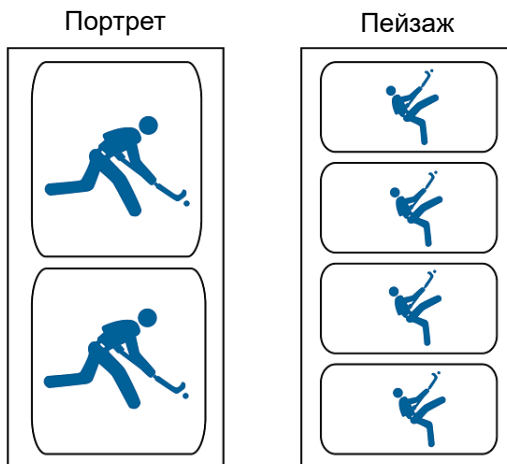


Завъртане

Използвайте, за да завъртите отпечатания етикет.

Незавъртяна мостра

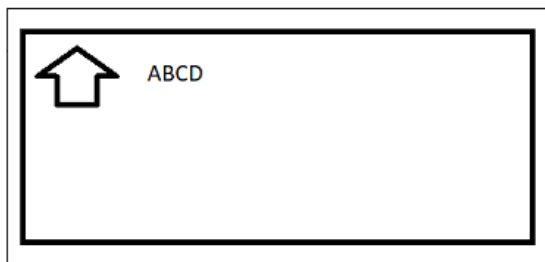

Завъртяна мостра

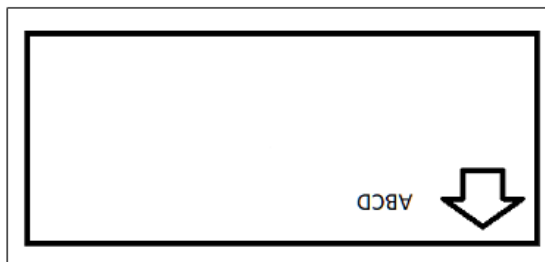

Огледален печат

Отпечатване на етикети, подходящи за четене в огледало или от обратната страна на етикета. Използвайте тази опция например, ако печатате върху прозрачен консуматив за етикети, който ще се поставя върху стъкло, така че етикетът да се чете от другата страна на стъклото.

Печат от други програми

Тъй като този принтер използва стандартен драйвер за принтер на Windows, можете да отпечатвате от всяко приложение, което искате. Драйверът комуникира с принтера, за да получи информация какъв размер на етикета се използва. Следователно всеки файл, изпратен до принтера, автоматично ще бъде преоразмерен, за да отговаря на поставените етикети.

Поставяне или смяна на консумативите

Принтер за етикети i7500 има три режима за използване на етикети и ленти:

Интелигентен режим

Когато с принтера се използват ролка за етикети от серията i75 и лента от серията i75, много настройки и регулировки са напълно автоматизирани, за да се спести време, да се намали объркването и да се премахнат изхабените етикети и печат по метода на проба и грешка.

Печатът в интелигентен режим предлага следните предимства:

- Лентите не могат да бъдат заредени с мастило, обърнато в грешна посока, и автоматично се центрират.
- Размерът на частта се открива автоматично, като се елиминират излишните празни етикети.
- Скоростта на печат и топлината на печат се задават автоматично, за да се постигне съответното качество на печат на първия етикет.
- Сензорът автоматично се премества, за да коригира местоположението над прорез или пролука.
- Датчика автоматично се настройва на режим за пролука, прорез или непрекъснат материал въз основа на поставения тип материал.
- Налягането на печатащата глава се задава автоматично според поставения материал.
- Ако е заредена неправилната лента за поставения материал на етикета, се показва предупреждение.
- Показват се каталожните номера на поставените материали и приблизителното оставащо количество.

Ако използвате софтуера Brady Workstation, поставеният етикет се открива и с едно щракване се отваря размерът и оформлението в софтуера за бързо създаване на етикети, без търсене в списъците с части или настройка на оформлението.

Ръчен режим

Когато с принтера се използват ръчни ролки за етикети и ленти, които не са от серията i75, принтерът по подразбиране работи като термотрансферен принтер с традиционна настройка и превключване, където потребителят ръчно избира, задава и коригира настройките и тестовите за желаното качество на печат. Освен това потребителят трябва да определи правилната формула на мастилото на лентата за използване с поставените етикети.

При печат в ръчен режим дисплеят на принтера не показва номерата на поставените части или оставащото количество.

Потребителят трябва да направи следното:

1. Определете страната с мастилото на лентата и се уверете, че ролката не е случайно заредена с мастило, обърнато към печатащата глава.
2. Визуално центрирайте лентите.
3. Изхвърлете изхабените празни етикети, за да „обучите“ сензора на размера на етикета.

4. Задайте скорост на печат ([Скорост на печат на страница 43](#)) и топлина на печат ([Сила на печат на страница 43](#)) и направете пробни отпечатвания, за да постигнете правилно качество на печат.
5. Разберете вида на етикета ([страница 47](#)), който е поставен, и задайте сензора на режим на прорез, пролука, непрекъснат режим или черна маркировка.
6. Преместете сензора на правилното място над прорез или пролука. Вижте [Позиция на сензора за етикети на страница 47](#).
7. Задайте налягането на печатащата глава ([страница 44](#)) за поставения материал.

Частичен интелигентен режим

Когато с принтера се използва комбинация от интелигентни етикети от серията i75 или лента и ръчни етикети или лента, някои настройки все още са автоматизирани, а други трябва да бъдат зададени от потребителя.

Етикети от серията i75 и ръчна лента

- Потребителят трябва да определи страната на мастилото на лентата и да се увери, че ролката не е случайно заредена с мастило, обърнато към печатащата глава.
- Потребителят трябва визуално да центрира лентата.
- Няма нужда да изхвърляте изхабените празни етикети, тъй като размерът на частта се открива автоматично.
- Скоростта на печат и топлината на печат се задават автоматично за поставения материал на етикета от серията Brady i75, но може да са необходими някои корекции за фина настройка поради ръчната лента.
- Сензорът автоматично открива вида на етикета (прорез, пролука, непрекъснат или черен знак) и се премества на правилното място.
- Налягането на печатащата глава се задава автоматично за поставените етикети.
- Не се показва предупреждение, ако е заредена неправилната лента за поставения материал на етикета.
- Дисплеят показва каталожния номер на етикета и оставащото приблизително количество, но няма информация за лентата.

Ако използвате софтуера Brady Workstation, поставеният етикет се открива и с едно щракване се отваря размерът и оформлението в софтуера за бързо създаване на етикети, без търсене в списъците с части или настройка на оформлението.

Ръчни етикети и лента от серията i75

- Лентите не могат да бъдат заредени с мастило, обърнато в грешна посока, и автоматично се центрират.
- Потребителят изхвърля изхабените празни етикети, за да „обучи“ сензора на размера на етикета.
- Потребителят трябва да зададе скорост на печат и топлина на печат и да направи пробни отпечатащи, за да постигне правилно качество на печат.
- Потребителят трябва да зададе режима на датчика на прорез, пролука, непрекъснат режим или черен знак, в зависимост от вида на поставените етикети.
- Потребителят трябва да премести сензора на правилното място над прорез или пролука.
- Потребителят трябва да знае коя формула за мастилото на лентата е правилна за поставения материал на етикета.
- Дисплеят показва каталожния номер на поставената лента и приблизителното оставащо количество, но няма информация за поставените етикети.

Зареждане на етикети и лента



ВАЖНО! Преди да поставите етикети, уверете се, че предният край е изрязан чисто. Това гарантира правилното подравняване на етикетите за точен печат.

В зависимост от използвания режим на печат, ще трябва да поставите пластината за откъсване (вижте [Пластина за откъсване на страница 62](#)) или автоматичния нож (вижте [Автоматичен нож на страница 63](#)).

1. Отворете заключващия лост, за да повдигнете печатащата глава.
2. Спуснете фланеца за центриране на ролката с етикети и поставете ролката с етикети върху държача на ролката с етикети, като обърнете внимание на белите стрелки, които показват посоката на подаване на етикета от ролката към пътя за печат.
3. Натиснете фланеца за центриране на ролката с етикети обратно нагоре и към ролката с етикети, докато ролката се центрира.
4. Подайте етикетите в пътя за печат:

Ако зареждате интелигентни етикети от серията i75

- Дисплеят на принтера ще покаже „Открита е ролка с материал на Brady“. Ако това не се покаже, отстранете ролката с етикети и я върнете обратно върху носача на ролката с етикети, докато се покаже съобщението за автоматично откриване.
- Прекарайте етикетите под стабилизиращата ролка, напред под печатащата глава и през двата сиви водача за етикети, като спрете материала, когато предният край е в центъра на черната гумена ролка за печат. **Не** спирайте преди ролката или отвъд ролката.
- Завъртете жълтото регулиращо колело на водачите на етикетите, за да ги стесните, докато само докоснат краищата на етикета.
- Оставете печатащата глава отворена и преминете към стъпка 5 за зареждане на лентата.

Ако зареждате ръчни (различни от серия i75) етикети


- Дисплеят на принтера ще покаже плъзгач за настройка на сензора (показан по-долу).
- Прекарайте етикетите под стабилизиращата ролка, напред под печатащата глава и през двата сиви водача за етикети, като спрете материала, когато предният край е в центъра на черната гумена ролка за печат. **Не** спирайте преди ролката или отвъд ролката.
- Завъртете жълтото регулиращо колело на водачите на етикетите, за да ги стесните, докато само докоснат краищата на етикета.
- Преместете оптичния сензор с помощта на плъзгача и бутоните със стрелки на екрана. Натиснете, задръжте и плъзнете жълтия плъзгач, за да направите големи движения, или докоснете стрелките за малки движения.
- Преместете светлината на сензора, така че да лежи директно над мястото на прореза за назъбени етикети или в средата на етикета при етикети с пролука.
- Оставете печатащата глава отворена и преминете към стъпка 5 за зареждане на лентата.



Водачи за етикети

Регулатор на водачите за етикети

Позиция на сензора за етикети

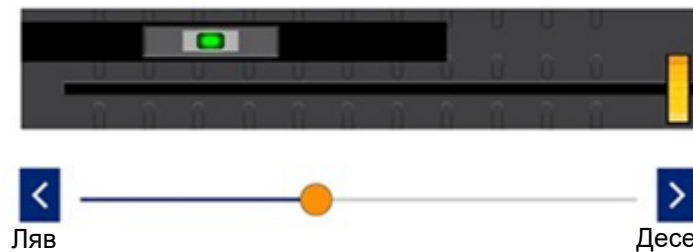

ВАЖНО! Не използвайте лента, ако използвате етикети за печат с директно термопренасяне.

5. Заредете лентата върху шпиндела за лентата.

Забележка: Ако зареждате лентата от предната част на принтера, плъзнете сензорния екран наляво за по-добър достъп.

Ако зареждате интелигентна лента от серията i75

- Уверете се, че пружинният вал на поемащия шпиндел на лентата е натиснат докрай и заключен на място с щракване.
- Поставете черната капачка на касетата на лентата към края на шпиндела на лентата, като центровате отвора в капачката с края на шпиндела.
- Плъзнете касетата върху шпиндела, докато спре.
- Лентата автоматично се центрира, като мастилото е обърнато правилно към етикета.
- Издърпайте материала на лентата от ролката и го подайте в пътя на лентата, като следвате белите стрелки, показани на принтера.
- Подайте лентата под печатащата глава, отпред и след това нагоре над ролката против набръчкване, след това отново отдолу и обратно на часовниковата стрелка върху поемащия шпиндел на лентата, като пхнете лентата под металното езиче на поемащия шпиндел.
- Завъртете поемащия шпиндел на лентата по часовниковата стрелка на няколко оборота, за да се уверите, че лентата се издърпва и докато набръчкването на лентата изчезне.

Ако зареждате ръчна (различна от серия i75) лента

- Уверете се, че пружинният вал на поемащия шпиндел на лентата е натиснат докрай и заключен на място с щракване.
- Уверете се, че с поставения материал на етикета се използва правилната формула на мастилото на лентата.
- Уверете се, че след като бъде поставена, лентата ще бъде обърната със страната с мастилото надолу към етикета.
- Плъзнете ролката на лентата върху шпиндела и визуално проверете дали е центрирана върху шпиндела и върху етикетите.
- Издърпайте материала на лентата от ролката и го подайте в пътя на лентата, като следвате белите стрелки, показани на принтера.
- Подайте лентата под печатащата глава, отпред и след това нагоре над ролката против набръчкване, след това отново отдолу и обратно на часовниковата стрелка върху поемащия шпиндел на лентата, като пхнете лентата под металното езиче на поемащия шпиндел.
- Завъртете поемащия шпиндел на лентата по часовниковата стрелка на няколко оборота, за да се уверите, че лентата се издърпва и докато набръчкването на лентата изчезне.

ВАЖНО! Етикетите за печат с директно термопренасяне не изискват лента – отстранете лентата, преди да преминете към следващата стъпка.

6. Затворете и заключете печатащата глава.

Когато чуете щракване, тя е заключена на място. Ако не, натиснете надолу, докато се заключи.

7. Затворете синия капак.

В зависимост от поставените етикети принтерът или е готов за печат, или ще трябва да бъде калибриран.

Ако използвате интелигентни етикети от серията i75 и интелигентна лента от серията i75

- Не е необходимо калибриране (подаване на празни етикети). Изпратете заданието за печат към принтера.

Ако използвате интелигентни етикети от серията i75 и ръчна лента

- Не е необходимо калибриране (подаване на празни етикети). Изпратете заданието за печат към принтера.
- Тъй като се използва ръчна (различна от серията i75) лента, за да се постигне желаното качество на печат, може да са необходими малки корекции в скоростта и топлината на печат.
 - Ако качеството на печат трябва да бъде коригирано – отидете в **Настройки > Настройки за печат**, за да промените скоростта на печат, силата на печат и налягането на печатащата глава. Повторете, ако е необходимо, за да постигнете желаното качество на изходния продукт.

Ако използвате ръчни (различни от серията i75) етикети и който и да е тип лента

- Задайте режим на оптичния сензор – отидете в **Настройки > Настройки за печат > Тип ролка с етикети** и задайте един от следните за поставения вид етикети:
 - Прорез
 - Междина
 - Непрекъснато
 - Черно петно

Готови сте за печат

- Ако качеството на печат трябва да бъде коригирано – отидете в **Настройки > Настройки за печат**, за да промените скоростта на печат, силата на печат, отместванията на позицията на печат, налягането на печатащата глава и други настройки. Повторете, ако е необходимо, за да постигнете желаното качество на изходния продукт.

Настройки на принтер

При първото включване на принтера, инструкциите на сензорния екран ще ви преведат през настройките, които трябва да бъдат конфигурирани при първото използване на принтера. В следващите раздели са описани тези настройки, в случай че трябва да ги промените в бъдеще, и се предоставят инструкции за няколко допълнителни настройки, които да имате предвид при настройката на принтера.

За въвеждане при използване на сензорния екран вижте [Сензорен екран на страница 27](#).

За настройки за печат вижте [Настройки за печат на страница 42](#).

За информация относно режима за пестене на енергия вижте [Режим на пестене на енергия на страница 6](#).

Език

За да зададете езика за текста на сензорния екран:

1. Когато принтерът е включен, докоснете **Настройки**.
2. Докоснете **Системна конфигурация**, а след това **Език**.
3. Докоснете за избор на желан език. Може да се наложи да превъртите, за да видите всички налични езици. Докоснете екрана и плъзнете своя пръст нагоре или надолу за превъртане.
4. Докоснете стрелката за връщане, за да се върнете на предишния екран.

Клавиатури

Принтерът показва на екрана клавиатура, когато трябва да въведете данни, като например име на принтера. Понеже различните езици използват различни набори от символи, може да Ви трябват клавиатури с различни набори от символи. Принтерът използва по подразбиране съответната за зададения език клавиатура. Ако е зададен, например опростен китайски език на принтера, принтерът ще покаже автоматично клавиатура със символите на опростения китайски. Ако искате да използвате само клавиатурата по подразбиране, не е необходимо да промените никакви настройки на клавиатурата.

За да изберете виртуална клавиатура:

1. От началния екран докоснете **Настройки**.
2. Натиснете **Системна конфигурация**, след това **Виртуална клавиатура**.
Показва се списък на поддържаните клавиатури.
3. Натиснете квадратчето за поставяне на отметка за всяка от клавиатурите, с които искате да разполагате, когато използвате принтера. Можете да избирате много клавиатури. В горната част на списъка се показва клавиатурата по подразбиране (тази за езика на принтера) и изборът на същата не може да се отменя.
Когато по-късно използвате клавиатурата, се показва клавиатурата по подразбиране. Докоснете иконата „глобус“, за да превключите на друга активирана клавиатура. Всеки път, когато докоснете иконата „глобус“, дисплеят се превключва на друга активирана клавиатура.

За свързване на външна клавиатура:

1. Включете USB кабела на клавиатурата в USB порта на принтера.
2. На началния екран докоснете **Настройки**.
3. Изберете **Външен хардуер**.
4. Изберете **USB клавиатура** и след това изберете подходящия вид клавиатура от списъка.

Мерни единици

Задайте мерните единици на инчове или милиметри.

За да зададете мерната единица:

1. От началния екран докоснете **Настройки**.
2. Докоснете **Системна конфигурация**, а след това **Мерни единици**.
3. Докоснете **Инчове** или **Милиметри**.
4. Докоснете стрелката за връщане, за да се върнете към предишния екран или иконата на началната страница.

Дата и час

Задайте часовника на принтера спрямо текущата дата и час.

За да зададете датата и часа:

1. От началния екран докоснете **Настройки**.
2. Докоснете **Системна конфигурация**, след което **Дата и час**.
На лявата страна на екрана се извеждат текущите настройки.
3. За да промените настройките, докоснете органите за управление отдясно.
 - **Използвайте 24-часов формат:** Докоснете превключвателя, за да промените между 24-часов формат и 12-часов формат с Преди обяд или След обяд. Когато превключвателят е червен, принтерът използва 12-часов формат. Когато превключвателят е зелен, принтерът използва 24-часов формат.
 - **Настройка на дата:** Докоснете за извеждане на органите за управление на датата. За да промените датата, или докоснете върху елемент и изберете нова стойност, или докоснете стрелките над или под елемента.
 - **Настройка на часа:** Докоснете за извеждане на органите за управление на часа. За да промените часа, или докоснете върху елемент и изберете нова стойност, или докоснете стрелките над или под елемента.
 - **Задаване на часова зона:** Докоснете, за да се покажат различните налични часови зони. Натиснете желаната часова зона.
4. Докоснете стрелката за връщане, за да се върнете към предишния екран или иконата на началната страница.

Местоположение за съхранение

Изберете дали принтерът да има достъп до файлове от паметта или от USB устройство.

За да зададете местоположение за съхранение:

1. От началния екран докоснете **Настройки**.
2. Докоснете **Системна конфигурация**, след това **Местоположение за съхранение**.
3. Докоснете желаната стойност.
 - **Вътрешна памет:** Изберете тази опция, ако принтерът е свързан директно към компютъра чрез USB кабел или в мрежа. Когато отпечатвате етикет от софтуера Brady Workstation и изберете опцията Съхрани, файлът за печат се изпраща на вътрешната памет на принтера. Когато докоснете Файлове на началния екран, принтерът получава достъп до списъка с файлове във вътрешната памет.
 - **Външна памет:** Изберете тази опция, когато прехвърляте файлове от един Принтер за етикети i7500 в друг. Поставете USB устройство в USB порта на принтера. Когато отпечатвате етикет от софтуера Brady Workstation, файлът за печат се изпраща на USB устройството. Когато докоснете Файлове на началния екран, принтерът получава достъп до списъка с файлове на USB устройството.
4. Докоснете стрелката за връщане, за да се върнете към предишния екран или иконата на началната страница.

Парола

Настройване

Задаването на парола Ви позволява да блокирате достъпа за промяна на настройките на принтера.

За да зададете парола:

1. От началния екран докоснете **Настройки**.
2. Докоснете **Парола на принтера**.
3. Натиснете превключвателя, за да промените активирането на паролата.
Ако превключвателят е сив, той е изключен. Ако превключвателят е син, той е включен.
4. Докоснете **Задаване на парола на принтера**.
5. Въведете паролата, която трябва да е от 8 знака и да съдържа най-малко следното:
 - цифра
 - главна буква
 - малка буква
6. Докоснете клавиша Enter на виртуалната клавиатура.
7. Въведете отново паролата и натиснете клавиша Enter на виртуалната клавиатура.
8. Докоснете **Разширени настройки** и изберете кои настройки ще изискват промяна на паролата.

Промяна

За да промените съществуваща парола:

1. От началния екран докоснете **Настройки**.
2. Докоснете **Парола на принтера**.
3. Докоснете **Задаване на парола на принтера**.
4. Въведете съществуващата парола и докоснете клавиша Enter на виртуалната клавиатура.
5. Въведете нова парола, която трябва да е от 8 знака и да съдържа най-малко следното:
 - цифра
 - главна буква
 - малка буква
6. Въведете новата парола втори път, за да я потвърдите.
7. Докоснете клавиша Enter на виртуалната клавиатура.

Повторно задаване

За да зададете отново забравена парола:

1. От началния екран докоснете **Настройки**.
2. Докоснете **Парола на принтера**.
3. Докоснете **Забравена парола**.
4. Обадете се на отдела за техническа поддръжка (вижте [Информация за контакт на страница iv](#)).
5. Въведете ключа на принтера, предоставен от отдела за техническа поддръжка.
6. Създайте нова парола, която трябва да е от 8 знака и да съдържа най-малко следното:
 - цифра
 - главна буква
 - малка буква
7. Въведете новата парола втори път, за да я потвърдите.
8. Докоснете клавиша Enter на виртуалната клавиатура.

Известия

Използвайте това, за да потиснете определени предупреждения на принтера.

За да изключите или включите известията:

1. От началния екран докоснете **Настройки**.
2. Докоснете **Известия**.
3. Докоснете превключвателя до желаните избори, за да активирате или деактивирате.
Ако превключвателят е сив, той е изключен. Ако превключвателят е син, той е включен.

Акcesoари

Принтери със стандартна конфигурация и принтери с конфигурация с нож

- **Печатаща глава**
 - Налични DPI-300 и 600
 - Печатащата глава може да бъде заменена с dpi без необходимост от калибриране или актуализация на фърмуера
- **Автоматични ножове**
 - Усилен автоматичен гилотинен нож – пълно отрязване на носителя на етикета
 - Нож за перфорация – може да се настрои на частично прорязване, така че изходната лента с етикети да остане цяла, но лесно да се отделя, или да се настрои на пълно отрязване след всеки етикет
 - Ножовете се прикрепят към принтер със стандартна конфигурация лесно с помощта на включения ключ T-20
 - Ножовете не са съвместими с принтер с конфигурация за отлепяне
- **Тава на ножа (резервна част)**
 - За събиране на отрязани етикети – щипки в прорези отпред на автоматичния нож
 - Тавата на ножа се предлага с конфигурация на принтер с автоматичен гилотинен нож
- **Пластина за откъсване (резервна част само за принтер със стандартна конфигурация)**
 - Назъбен ръб – откъсва хартиената подложка между етикетите и непрекъснатите хартиени етикети (не се препоръчва за дебели подложки, нехартиени подложки или непрекъснати нехартиени етикети)
 - Лесно се прикрепя към принтера с помощта на включения ключ T-20
 - Не е предназначена за употреба заедно с автоматичен нож
 - Пластината за откъсване се доставя с принтер със стандартна конфигурация
- **Ключ T-20 (резервна част)**
 - Предлага се стандартно с всички принтери и е разположен удобно вътре в принтера
 - Използвайте за монтаж и демонтаж на принадлежности, както и за отстраняване на задния корпус в някои приложения с външно подаване.
- **Порт за вход/изход**
 - Допълнителна принадлежност, която се използва за прехвърляне на данни към и от външно устройство
 - Прикрепя се към задната част на принтера с помощта на включения ключ T-20

- **Опорни ролки**

- Изберете от ширини 25, 50, 80 и 114 mm (всички принтери се доставят с поставени 114 mm)
- Смяната на износена или повредена опорна ролка подобрява качеството на печат и намалява необходимостта от увеличаване на силата на печат (топлина, приложена към печатащата глава)
- Използването на тясна опорна ролка с тесни ленти върху тесни етикети намалява износването на печатащата глава
- Винаги се уверявайте, че опорната ролка е по-широка от етикета и ширината на лентата
- Лесно може да демонтирате и монтирате опорната ролка с помощта на включения ключ T-20

3 Обща работа


Сензорен екран

Използвайте сензорния екран на принтера, за да конфигурирате настройките, да проверявате състоянието и да печатате етикети, наред с другите функции. Докоснете екрана с пръста си, за да направите избор.

ВАЖНО! Не използвайте писалка или друг остър предмет. Това може да повреди повърхността на сензорния екран. За използване на сензорния екран е предоставен стилус (номер на резервна част STYLUS-CAP); използвайте само мекия гумен край.

За да промените яркостта:

1. На началния екран докоснете **Настройки**.
2. Докоснете **Дисплей**.
3. Докоснете **Регулиране на яркостта**.
4. Използвайте плъзгача или бутоните плюс и минус, за да увеличите или намалите яркостта.

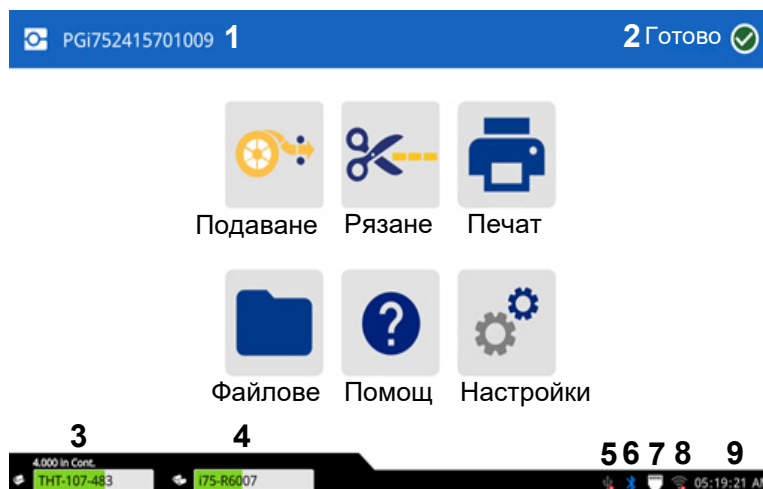

Забележка: Бутонът за рязане се показва само когато има поставен нож.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Името на принтера (по подразбиране е серийният номер) | 6 | Bluetooth, наличен за конкретни модели |
| 2 | Състояние на принтера | 7 | Ethernet връзка |
| 3 | Състояние на консуматива за етикети, размер и каталожен номер | 8 | Състояние на Wi-Fi, наличен за конкретни модели |
| 4 | Състояние на лентата, размер и каталожен номер | 9 | Часовник |
| 5 | USB връзка | | |

Навигация и лента на състоянието



Докоснете началния бутон по всяко време, за да се върнете на началния екран.



Докоснете бутона за връщане, за да се върнете на предишния екран.



Докоснете менюто Повече за допълнителни опции (не е налично на всички екрани).



Натиснете бутона Enter, за да потвърдите избора си.



Докоснете, за да изтриете.



Връщане към настройките по подразбиране (не е налично на всички екрани).

Иконите за принтер и статус на материала в статус лентата в долния край на началния екран предоставят следната информация.

Икона	Значение
	Текстът до тези икони показва материала на етикетите и лентата, поставени в принтера (когато се използват материали от серията i-75).
	Принтерът не може да прочете клетката на паметта на етикета или лентата, когато използва интелигентни материали от серията i75. Етикетите или лентата може да не са поставени, може да са поставени погрешно или клетката на паметта може да е повредена.
 мига	Принтерът получава данни от компютър, свързан с USB кабел, или от мрежата.

Подробности за материала

За да видите подробна информация за поставените интелигентни консумативи от серия i75, докоснете номера на частта на етикета или лентата в лентата на състоянието, за да отворите екрана Подробности за материала. За ръчни консумативи няма да има налична информация.

За да затворите екрана, докоснете символа „X“ в горния десен ъгъл.

Етикети серия i75 Лента серия i75



Етикети серия i75 Ръчна лента



Ръчни етикети Лента серия i75



Ръчни етикети Ръчна лента



Създаване на етикети

Brady Workstation

Принтер за етикети i7500 е съвместим със софтуера на Brady Workstation. Когато създадете за първи път файл с етикети, Вие посочвате принтера. Това позволява на софтуера да предостави функции, специфични за Вашия принтер. Освен това софтуерът автоматично разпознава всички интелигентни етикети от серията i75, поставени в принтера, което прави създаването на етикети по-лесно и по-бързо. Не се изисква инсталиране на драйвер.

За работа с принтера с друг софтуер, погледнете в документацията на Вашето приложение. Драйверът на принтера е необходим, ако използвате софтуер на друг производител. Вижте [Инсталиране на драйвер за принтера \(опция\) на страница 11](#).

Съхраняване на файлове на принтера

С помощта на софтуера на Brady Workstation можете или да изпращате файлове за незабавно отпечатване, или да ги съхранявате на принтера, за да бъдат отпечатани, когато е необходимо, директно от дисплея на принтера, дори ако операторът няма достъп до Brady Workstation. Вижте [Задания за печат, съхранени на принтера на страница 34](#).

За да съхраните файлове на принтера:

1. Уверете се, че принтерът е свързан към компютъра с USB кабела.
2. На принтера задайте настройката за място на съхранение на **Вътрешна памет**.
За инструкции вижте [Местоположение за съхранение на страница 23](#).
3. В софтуера на Brady Workstation отворете файла и отидете на екрана за печат и направете корекции на количеството, колирането и т.н.

Забележка: Когато е свързан към принтера i7500, софтуерът предоставя опции или за незабавно отпечатване на файла от компютъра, или за съхранение в принтера за по-късно отпечатване от екрана на принтера. Големият син бутон за ПЕЧАТ/СЪХРАНЕНИЕ в долния десен ъгъл на софтуера се използва за превключване между тези две опции.

4. Изберете опцията за СЪХРАНЕНИЕ на принтера, като използвате малката стрелка до бутона за ПЕЧАТ, за да изберете съхранение на принтера.
5. Докоснете бутона за СЪХРАНЕНИЕ и въведете име на файл, когато бъдете подканени.

Забележка: Ако някои настройки за печат са заключени, когато файлът е запаметен в BWS, съответните настройки в принтера ще бъдат неактивни.

За да съхраните файлове на няколко принтера:

За да съхраните файловете на принтера, свържете компютъра, работещ с Brady Workstation, към всеки принтер последователно, като следвате стъпките по-горе. Това не може да се направи с помощта на USB устройство.


За да изтриете файл, съхранен във вътрешната памет на принтера:

1. Уверете се, че мястото за съхранение на принтера е зададено на Вътрешна памет.
За инструкции вижте [Местоположение за съхранение на страница 23](#).
2. На началния екран на принтера докоснете **Файлове**.
3. Намерете файла, който искате да изтриете.
Вижте [Списък с файлове на страница 39](#).
4. Докоснете файла, за да го изберете, и след това докоснете бутона на менюто Повече в горния десен ъгъл на екрана.
5. Изтрийте файла.

Печатна екрана

Екранът за печат се показва, докато се печата даден файл.

Когато отпечатването започне, сензорният екран показва изображение на печатания в момента етикет, брояч и бутон за пауза. Повече опции са налични, когато отпечатването е временно спряно, както е показано по-долу.

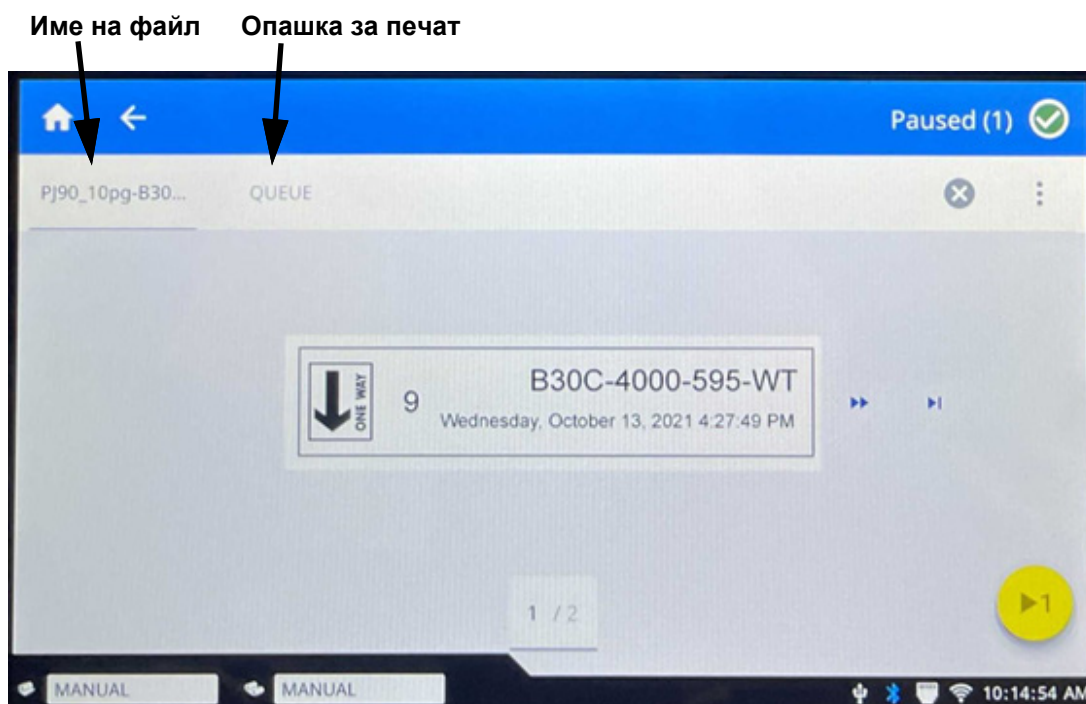

ВНИМАНИЕ! Докато сте в интелигентен режим, ако в принтера се намира грешен тип етикет за файла, се показва съобщение. Внимавайте, когато отменяте това предупредително съобщение. Размерът или видът на етикета, зареден в принтера, може да не е подходящ за файла за печат и ще се генерира скрап.

В следната таблица са описани контролите и информацията на сензорния екран, когато заданието за печат се изпълнява или е поставено на пауза.

Икона	Описание
	Преминава към следващия етикет. (Не е наличен, ако файлът за печат съдържа само един етикет.)
	Преминава към предишния етикет. (Не е наличен, ако файлът за печат съдържа само един етикет.)
	Преминава към последния етикет във файла. (Не е наличен, ако файлът за печат съдържа само един етикет.)
	Преминава към първия етикет във файла. (Не е наличен, ако файлът за печат съдържа само един етикет.)
	Печат. Стартира или възобновява печатането.
	Поставя отпечатването на пауза. Изпълнението на заданието ще спре и няма да се отреже веднага. Капакът може да бъде отворен и докато печатащата глава не бъде вдигната, заданието за печат може да бъде възобновено. Това може да се използва за подаване или подаване и отрязване на текущия етикет и възобновяване на следващия етикет при изрязани етикети. Или можете да подадете, или да подадете и отрежете текущия етикет с 50 mm (2 инча) за възобновяване на непрекъснатите етикети. Ще се премине към следващия етикет и отрязване. Когато печатащата глава бъде вдигната, за да се смени лентата, принтерът губи регистрацията си и текущият етикет ще бъде отрязан.
номер на етикет	Показва текущата позиция във файла с етикети, както и общия брой етикети. Докоснете номера на текущия етикет (в правоъгълник), за да преминете към определен етикет. Отваря се клавиатура. Докоснете номера на етикета на клавиатурата и след това докоснете бутона за въвеждане.
	Отказ. Наличен е само когато отпечатването е на пауза.

Икона	Описание
	Меню Повече. Предоставя контрола за включване на функцията за печат при поискване само за текущото задание за печат. За описание на функцията вижте Печат при поискване на страница 44 .
	Иконата за информация за файла е видима само когато е избран един файл. Докоснете я, за да се покаже информация за файла, която се състои от следното. • Изображение на първия етикет във файла. • Вида на етикета, за който е създаден файла. • Размерът на етикета. • Броят на етикетите във файла. • Датата на създаване на файла. • Размерът на файла в байтове. Също така можете да изтриете или да отпечатате файла от екрана с информация.

Отпечатване на етикети

При отпечатване на етикети, имайте предвид следното:

- Принтерът реже между редовете с етикети или в края на заданието, в зависимост от избраните настройки за отрязване. Вижте [Автоматично отрязване на страница 44](#).
- Ако няма поставени етикети или лента, отпечатването не стартира и ще бъдете подканени да поставите консумативите.
- Ако отворите печатащата глава по време на печат, отпечатването се поставя на пауза и съобщение Ви подканва да затворите капака. Докоснете бутона за възпроизвеждане на екрана за печат, за да възобновите печатането.
- Етикетите трябва да бъдат отстранени веднага след отпечатването.

Отпечатване от софтуера

Най-простият сценарий за отпечатване е да инициирате отпечатване от софтуера Brady Workstation и всички етикети във файла ще се отпечата веднага.

За да отпечатате:

1. Уверете се, че функцията за печат при поискване е настроена на желаното състояние на принтера. Вижте [Печат при поискване на страница 44](#).
2. Отворете файла на етикета в Brady Workstation и стартирайте отпечатване.
 - **При ИЗКЛЮЧЕН печат при поискване:** Всички етикети във файла ще се отпечата без въвеждане от оператор.
 - **При ВКЛЮЧЕН печат при поискване:** Принтерът показва етикетите, които трябва да бъдат отпечатани. Операторът трябва да докосне бутона за печат на сензорния екран, за да отпечата всеки отделен етикет във файла. За помощ при използване на сензорния екран по време на отпечатването вижте [Печатна екрана на страница 31](#).

Задания за печат, съхранени на принтера

Този метод е много ефективен за файлове, които се отпечатват често без редакции на съдържанието или количеството. Той е идеален и когато трябва да предотвратите промяна на съдържанието на етикета. Настройките за печат обаче на файловете на Brady Workstation, обозначени с иконата на Brady, могат да бъдат променени.

За да отпечатате задание, съхранено във вътрешната памет:

1. Уверете се, че мястото за съхранение на принтера е зададено на Вътрешна памет.
За инструкции вижте [Местоположение за съхранение на страница 23](#).
2. В началния екран на принтера докоснете **Отпечатване**.
3. Докоснете файла или файловете, които искате да отпечатате. Всеки файл се добавя към опашката за печат в реда, в който е избран.
За повече информация относно използването на списъка с файлове, включително търсене и сортиране, вижте [Списък с файлове на страница 39](#).
4. Докоснете бутона за печат в горния десен ъгъл.
За подробности вижте [Печатна екрана на страница 31](#).

Отпечатване от USB устройство

Заданието за печат може да се съхранява на USB устройство за допълнителна мобилност при самостоятелно отпечатване от няколко принтера. След това заданията, запазени на USB устройство, могат да бъдат отпечатани от екрана на принтера, когато USB устройството бъде поставено в принтера.

Съхраняване на заданието за печат на USB устройството:

1. Уверете се, че принтерът е свързан към компютъра с USB кабела.
2. На принтера задайте настройката за място на съхранение на **Външна памет**.
Вижте [Местоположение за съхранение на страница 23](#).
3. Поставете USB устройството в USB порта на принтера.
4. В софтуера Brady Workstation отворете файла с етикета и отидете на екрана **Печат**.
 - a. Изберете принтера i7500, ако вече не е избран.
 - b. Конфигурирайте настройките за печат по желание. Това включва брой копия, сортиране и разширени настройки, като например опции за изрязване. Всички тези настройки се запамятват със заданието за печат, когато то се съхранява на USB устройството.
 - c. Щракнете върху стрелката на бутона ПЕЧАТ и изберете **Съхранение в принтера**. Името на бутона се променя на **СЪХРАНЕНИЕ**.
 - d. Щракнете върху **СЪХРАНЕНИЕ** и въведете име на заданието за печат.
Сега заданието за печат се съхранява на USB устройството, което е поставено в принтера. (То НЕ се съхранява във вътрешната памет на принтера.) Съдържанието на етикета, името на заданието, количеството, сортирането и предпочитанията за рязане, посочени при съхраняване на задачата, не могат да бъдат редактирани. Сега USB устройството може да бъде поставено в различен Принтер за етикети i7500 със същите dpi и заданието да бъде отпечатано от USB устройството.

- е. Заданието не може да бъде прехвърлено от USB устройството към вътрешната памет на принтера. Единственият начин да запазите задание във вътрешната памет на принтера е да го запазите директно от компютъра на принтера чрез USB кабел, както е описано на [страница 10](#).

Забележка: Ако някои настройки за печат са заключени, когато файлът е запаметен в BWS, съответните настройки в принтера ще бъдат неактивни.

Задание за печат от USB устройството:

1. Уверете се, че мястото за съхранение на принтера е зададено на **Външна памет**.
За инструкции вижте [Местоположение за съхранение на страница 23](#).
2. В началния екран на принтера докоснете **Отпечатване**.
3. Докоснете файла или файловете, които искате да отпечатате. Всеки файл се добавя към опашката за печат в реда, в който е избран.
За повече информация относно използването на списъка с файлове, включително търсене и сортиране, вижте [Списък с файлове на страница 39](#).
4. Докоснете бутона за печат в горния десен ъгъл.
За подробности вижте [Печатна екрана на страница 31](#).

Изтриване на задание, запазено на USB устройство:

1. Уверете се, че мястото за съхранение на принтера е зададено на **Външна памет**.
За инструкции вижте [Местоположение за съхранение на страница 23](#).
2. На началния екран на принтера докоснете **Файлове**.
3. Намерете файла, който искате да изтриете.
Вижте [Списък с файлове на страница 39](#).
4. Докоснете файла, за да го изберете, и след това докоснете бутона на менюто Повече в горния десен ъгъл.
5. Докоснете иконата за **изтриване**.

Печат на двустранни ръкави

Двустранен печат за двустранни ръкави се поддържа само от принтерите със стандартни конфигурации или принтерите с конфигурация за автоматично отрязване със следните принадлежности и съображения са показани по-долу.

- За оптимален резултат използвайте усиления автоматичен гилотинен нож с режим на отпечатване с автоматично рязане.
- Много внимателно може да се използва назъбена пластина за откъсване с режим на откъсване, но **не** се препоръчва.

Забележка: За най-високо качество на печат без отпадъци, при отпечатване на нечерни, двустранни ръкави е необходимо използването на софтуера Brady Workstation заедно с интелигентни ролки с ръкави серия i75.

Принтерът може да печата и върху двете страни на двустранните ръкави, без да се хабят водещи ръкави. При отпечатване на двустранен ръкав, върху едната страна се печата директно от ролката. За печат върху втората страна отрежете или откъснете консуматива за етикети в края на заданието, след което заредете отпечатаната лента на ръкавите в задната част на принтера за второ преминаване за печат.

Забележка: При отпечатване на двустранни ръкави общата дължина на отпечатаната лента трябва да бъде равна или по-голяма от 127 mm (5 инча), за да може края на лентата на етикетите да покрие оптичния сензор и да започне отпечатването.

Забележка: Когато печатате върху черни двустранни ръкави, принтерът ще придвижи напред етикетите, като остави първия празен. Не сваляйте този ръкав. Когато поставяте лентата, за да отпечатате втората страна, подайте предния край на лентата, включително празния ръкав, на правилното място в средата на черната опорна гумена ролка; празният ръкав ще бъде пропуснат и печатът ще започне на втория ръкав.

За да отпечатате двустранни ръкави с поставен усилен автоматичен гилотинен нож:

1. Поставете [Автоматичен нож на страница 63](#).
2. Докоснете **Настройки > Настройки за печат > Режим на печат > Текущ режим на работа** и изберете **Автоматичен нож**.
3. Започнете отпечатване на задание за двустранен печат на ръкав на Brady Workstation.
4. Когато първата страна е готова, принтерът автоматично ще отреже в края на заданието и ще покаже инструкции за начина на подготовка на втората страна, заедно с бутон. **Не натискайте бутона – прочетете инструкциите, преди да продължите!**



5. Отворете печатащата глава с жълтия лост, но **не** сваляйте ролката на ръкавите.
6. Когато ролката с етикети е на мястото си, завъртете я обратно на часовниковата стрелка, като издърпате предния край на материала назад с около 305 mm (12 инча), като оставите пътя за печат празен.

Забележка: Ролката с етикети трябва да остане в принтера или ще се получи състояние на грешка.

7. Поставете предния край на отпечатаната лента на ръкавите с празната страна нагоре в пътя за печат под печатащата глава и между водачите на етикета, сякаш зареждате нови етикети. Спрете предния край, когато е в центъра на черната опорна гумена ролка.

Забележка: За да се подпомогнат по-дългите ленти на ръкавите, лентата може да се подаде през отвора в задната част на принтера, след което да се подаде отгоре или отзад и под поставената ролка на ръкавите. Задният сив корпус може също да бъде отстранен, за да се осигури допълнително свободно пространство при подаване в лентата на ръкавите.



Забележка: Внимавайте да вмъкнете правилния край на лентата за преминаването за печат от втора страна – „първо първият ръкав“.


8. Затворете печатащата глава с жълтия лост.
9. След като етикетите могат да се движат напред и назад, докоснете **ПЕЧАТ НА СТРАНА 2** на дисплея на принтера.

За да отпечатате двустранни ръкави с пластина за откъсване или назъбена пластина за откъсване:

1. Поставете пластината за откъсване или назъбената пластина за откъсване.
2. Докоснете **Настройки > Настройки за печат > Режим на печат > Текущ режим на работа** и изберете Откъсване, ако използвате пластина за откъсване.
3. Иницирайте отпечатване.
4. Когато първата страна е готова, се показва съобщението „Страна 1 е завършена“.

5. Откъснете или отрежете ръчно след последния етикет.

Забележка: Вдлъбнатината в края на предния край трябва да бъде отрязана през центъра. Ако това не е постигнато с помощта на пластината за откъсване, използвайте ножица, за да отрежете на право.

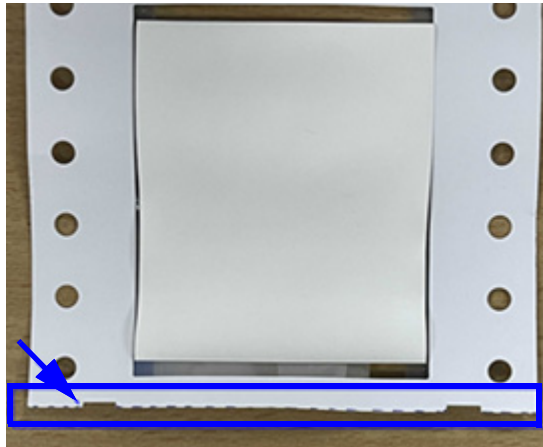

6. Изберете **ОК**, за да продължите.
Ще се покаже съобщението „Подготовка на страна 2“ заедно с бутон.
7. Бутнете водещия ръб на консуматива без печат по посока назад извън водачите и обратно към ролката, но не сваляйте самата ролка.
Това изчиства пътя за печат.

Забележка: Ролката с етикети трябва да остане в принтера или ще се получи състояние на грешка.

8. Навийте лентата на ръкавите през водачите за етикета и издърпайте напред, така че предният край да застане точно до черната гумена ролка.

Ако лентата от ръкавите е дълга, можете да навийте задния край извън слота в задната част на принтера.

- Водещият ръб трябва да е първият ръкав от последователността на отпечатване.
 - Отпечатаната страна трябва да е обърната надолу.
9. Затворете капака и докоснете **Печат на страна 2** на сензорния екран.

Списък с файлове

Използвайте списъка с файлове, за да изберете файловете за печат и да видите информацията за файловете.

За да използвате списъка с файлове:

1. Отворете списъка с файлове.
 - Докоснете **Файлове** на началния екран. Списъкът винаги е на разположение в такъв вид.
 - Докоснете **Печат** на началния екран. Списъкът е достъпен само ако не се изпълнява отпечатване, в противен случай се показва екранът за печат.
2. Уверете се, че е избрано правилното местоположение на файла. Докоснете стрелката надолу, намираща се до местоположението на файла, и след това докоснете желаното местоположение.
 - **Вътрешната памет** показва файловете, които се намират на принтера.
 - **Външната памет** показва файловете, които се намират на USB устройство, което е включено в принтера.
3. Променете изгледа на файла, ако желаете. Докоснете бутона на меню Повече и след това докоснете едно от следните.
 - **Изглед с миниатюри** показва файловете в мрежа, която показва миниатюрни изображения.
 - **Изглед на списък** показва файловете като списък с имена на файлове.
4. Намерете файловете, с които искате да работите. Плъзнете пръста си нагоре или надолу по екрана, за да превъртите списъка с файлове. За помощ за прецизиране на списъка вижте [Търсене, сортиране, филтриране и промяна](#), показано по-долу.
5. Докоснете файловете, за да ги изберете.

Можете да докоснете няколко файла. След като сте избрали даден файл, можете да видите информация за него или да го отпечатате.

Търсене, сортиране, филтриране и промяна

Ако списъкът с файлове е дълъг, можете да намерите файла, който искате по-бързо, чрез търсене, сортиране или филтриране на списъка. За показване на списъка с файлове вижте [Списък с файлове](#), показан по-горе.

За да търсите етикет в списъка:

1. При отворен списък с файлове докоснете иконата на менюто Повече.
2. Докоснете **Търсене**.
3. Използвайте клавиатурата, показана на сензорния екран, за да въведете цялото име или част от него на файла за търсене. Търсенето не е с различаване на главни и малки букви.
4. Докоснете бутона Enter.

5. Списъкът с файлове показва само файловете, намерени при търсенето. За да изчистите търсенето и да покажете отново всички файлове, докоснете X до думата за търсене над списъка.

За да сортирате списъка:

1. При отворен списък с файлове докоснете бутона на менюто Повече.
2. Докоснете **Сортиране**.
3. Докоснете една от следните опции.
 - **Име** сортира по азбучен ред имената на файловете. Докоснете *Име* отново, за да смените посоката на сортиране: a-z или z-a.
 - **Последно изменени** сортира по дата. Докоснете Последно изменени отново, за да смените посоката на сортиране от най-новите към най-старите или обратно.
 - **Брой етикети** сортира по брой етикети във файла. Докоснете *Брой етикети* отново, за да промените посоката на сортиране от най-големия брой към на най-малкия или обратно.
4. Натиснете **Готово**.

За да филтрирате списъка по тип файл:

1. Докоснете **Файлове** на началния екран. Филтрирането не е налично от *Печат*, защото се отпечатват само документи (файлове с етикети).
2. Натиснете бутона на менюто Повече.
3. Докоснете **Филтър** и след това докоснете **Документи**, **Изображения** или **Шрифтове**. Документите са файлове с етикети. Графики и шрифтове се използват в скриптовете.

За да промените настройките за печат:

Файловете, генерирани и съхранени от Brady Workstation, се обозначават с икона на Brady. Настройките за печат могат да се променят само за тези файлове.

1. Докоснете **Файлове** на началния екран.
2. Изберете **Вътрешна памет**.
3. Изберете съхранения файл, създаден на Brady Workstation.
4. Щракнете върху **менюто Повече**.
5. Превъртете надолу и щракнете върху **Настройки за печат**.
6. Променете желаните настройки.
7. Щракнете върху **Запазване**, след което отпечатайте файла.

Опашка за печат

Опашката за печат е достъпна от екрана за печат, когато се отпечатават файлове. Използвайте го, за да добавяте още файлове към опашката, да изтривате файлове от опашката или да променяте реда на печат.

За да видите опашката за печат:

1. Започнете да печатате файл или файлове.
Вижте [Създаване на етикети на страница 29](#).
2. Докоснете раздела **ОПАШКА**, за да видите опашката.

Добавяне на файлове към опашката

За да добавите файлове към опашката по време на отпечатване:

1. По време на отпечатването докоснете раздела **ОПАШКА** на екрана за печат.
2. Отворете списъка с файлове.
3. Намерете файла, който искате да добавите.
Вижте [Списък с файлове на страница 39](#).
4. Докоснете файла и след това иконата за печат.

Премахване на файлове от опашката

За да премахнете един файл от опашката:

1. По време на отпечатването докоснете раздела **ОПАШКА** на екрана за печат.
2. Докоснете бутона за поставяне на пауза, за да спрете временно отпечатването, след което натиснете **Временно спиране сега**.
3. Докоснете файла, който искате да премахнете от опашката.
4. Докоснете **Отмяна на задание**.

За да премахнете всички файлове от опашката:

1. По време на отпечатването докоснете раздела **ОПАШКА** на екрана за печат.
2. Докоснете бутона за поставяне на пауза, за да спрете временно отпечатването, след което натиснете **Временно спиране сега**.
3. Докоснете иконата на менюто Повече.
4. Докоснете **Отмяна на всички** и след това докоснете **Отмяна на задание**.

Промяна на реда на отпечатване

За да промените реда на отпечатване:

1. По време на отпечатването докоснете раздела **ОПАШКА** на екрана за печат.
2. Докоснете файла, който искате да преместите нагоре или надолу в опашката.
Не можете да премествате първия файл в списъка.
3. Използвайте стрелките, за да преместите файла.

Настройки за печат

Тези настройки ще се използват за всички задания за печат за конкретния поставен етикет и тип лента.

За да промените настройките за печат:

1. На началния екран докоснете **Настройки**.
2. Докоснете **Настройки за печат**.
3. Докоснете желаната настройка. Вижте разделите по-нататък относно подробностите за всяка една.

Забележка: Бутонът Нулиране до настройките по подразбиране на Brady връща принтера към фабричните настройки за всички настройки, които се отнасят до поставената лента и етикети. За да нулирате една настройка до настройката по подразбиране, отидете на настройката и щракнете върху Нулиране до настройки по подразбиране.

Отметки

Интелигентен режим

Когато използвате интелигентни етикети и ленти от серията i75, промяната на някоя от настройките за печат автоматично ще създаде отметка. Следващия път, когато тези два интелигентни продукта от серията i75 бъдат поставени, настройките ще бъдат припомнени и използвани. Няма ограничение за това на колко комбинации етикет/лента могат да бъдат зададени отметки, но за **всяка** комбинация от каталожен номер на етикет/каталожен номер на лента може да има зададена само една отметка.


Частичен ръчен режим

Когато използвате интелигентни етикети от серията i75 с ръчна лента, която не е от серията i75, промяната на някоя от настройките за печат автоматично ще създаде отметка. Следващия път, когато бъде поставен същият етикет от серията i75 [каталожен номер], настройките ще бъдат припомнени, независимо от това каква ръчна лента е поставена.

Когато използвате ръчни етикети, които не са от серията i75, и интелигентна лента от серията i75, настройките за промяна на някоя от настройките за печат няма да създадат отметка и няма да бъдат припомнени следващия път, когато се постави интелигентната лента от серията i75, независимо от това каква ръчна ролка за етикети е поставена.

Ръчен режим

При използване както на етикети, които не са от серията i75, така и на ленти, които не са от серията i75, нито отметките, нито каквито и да било настройки за печат ще бъдат запомнени или запаметени за следващия път, когато тези два продукта бъдат поставени.

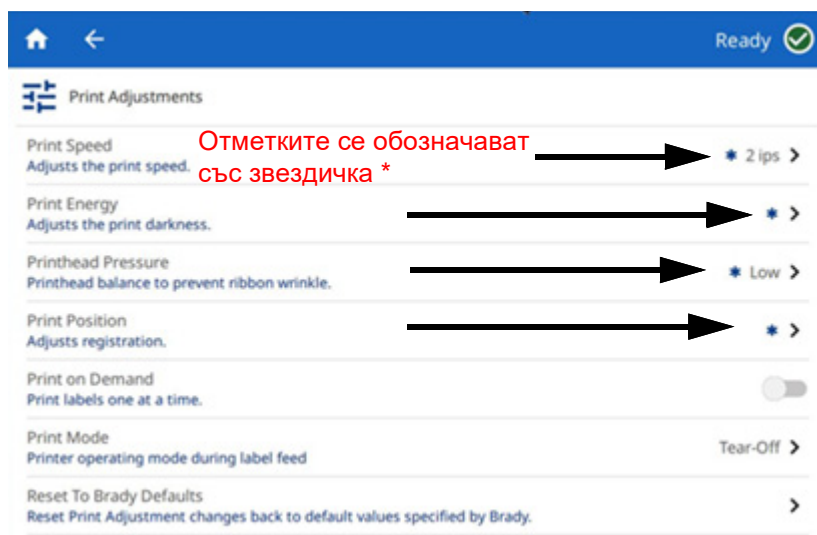

Промяна или изтриване на отметки

Използването на нулиране до настройки по подразбиране в която и да е настройка за печат ще актуализира съществуващата отметка с новата настройка. За да изтриете отметка, превъртете до долната част на екрана Настройки за печат и щракнете върху Нулиране до настройките по подразбиране на Brady.

Скорост на печат

Скоростта на печат Ви позволява да регулирате скоростта от 1 до 10 инча в секунда (ips) за принтер 300 dpi и от 1 до 5 инча в секунда за принтер 600 dpi. Оптималните настройки за скорост на отпечатване се задават автоматично от интелигентната клетка за поставения носител и трябва да се променят само ако очаквате проблеми. Например, можете да промените скоростта на отпечатване, ако искате да печатате графики или други плътно надписани етикети по-бавно, за да осигурите пълно покритие.

Използвайте плъзгача, за да увеличите или намалите скоростта.

Забележка: Избраната скорост на отпечатване ще остане валидна за всички следващи задания за печат с текущо монтирания консуматив за етикети. Когато се постави нов консуматив, скоростта на печат се връща към настройката по подразбиране за този етикет или настройката, определена от отметка.

Сила на печат

Използвайте плъзгача, за да настроите за по-тъмен или по-светъл печат. Отпечатайте етикет, за да изпробвате настройката.

Настройката за сила на печат определя колко топлина се прилага върху печатащата глава, когато отпечатвате етикет. Колкото по-голяма е силата на печат, толкова повече мастило се прехвърля на етикета. Оптималните настройки за сила на печат се задават автоматично от интелигентната клетка за поставения консуматив за етикети и трябва да се променят само ако очаквате проблеми. Например, ако отпечатването е неравномерно, може да пожелаете да

увеличите силата на печат, за да гарантирате, че върху етикета ще попада повече мастило. Все пак, ако Вашата лента залепва или се къса по време на печат, силата на печат може би е твърде голяма и трябва да се намали.



ВНИМАНИЕ! Печатане при постоянно високи нива на натиск може да предизвика задръстване на принтера или други грешки при печат и да намали общия експлоатационен срок на печатащата глава.

Забележка: Избраната настройка за сила на отпечатване ще остане валидна за всички следващи задания за печат с текущо монтирания консуматив за етикети. При поставяне на нов консуматив за етикети силата на печат се връща към настройките по подразбиране. Силата на печат се възстановява също при рестартиране на системата.

Налягане на печатащата глава

Задава налягането, създавано от печатащата глава, за да се предотврати набръчкването на лентата. Докоснете бутоните плюс или минус, за да увеличите или намалите налягането.

Позиция за печат

Докоснете стрелките, за да преместите печата в изображението на етикета наляво, надясно, нагоре или надолу.

Измерванията, показани в горния десен ъгъл, показват с колко ще се измести позицията за начало на печата спрямо фабричната настройка; тя не представлява разстоянието от горния ръб на етикета. Мерните единици са в инчове или милиметри в зависимост от това какви единици са зададени в [Мерни единици на страница 22](#).

За да възстановите фабричната настройка (0, 0), докоснете иконата за нулиране до настройки по подразбиране в горния десен ъгъл.

Автоматично отрязване

Укажете дали принтерът трябва да реже след всеки етикет, в края на заданието, след определен брой етикети или никога. За да зададете други опции, вижте [Автоматичен нож на страница 46](#).

Забележка: Опциите за рязане, зададени в Brady Workstation или в ZPL скрипта, заместват тази настройка.

Печат при поискване

Печатът при поискване кара принтера да изчака въвеждане на сензорния екран, преди да отпечата следващия етикет във файла. Когато е дезактивиран, всички етикети в даден файл се отпечатват без изчакване.


За да разрешите печата при поискване:

1. От началния екран докоснете **Настройки**.
2. Докоснете **Настройки за печат**.

3. Отдясно на **Печат при поискване** докоснете превключвателя, за да промените настройката.

Ако превключвателят е сив, той е изключен. Ако превключвателят е син, той е включен.

Когато печатът при поискване е активен, при докосване на жълтия бутон за стартиране се отпечатва само един етикет, а не всички.

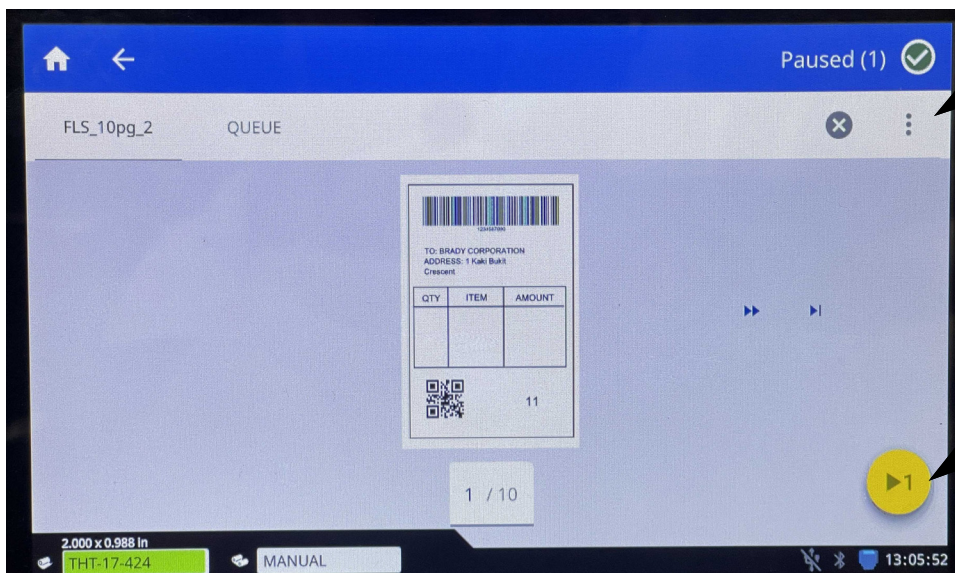

Докоснете, за да изключите Печат при поискване за това задание за печат.

Докоснете, за да отпечатате етикет.

За да заместите печата при поискване и да отпечатате всички останали етикети:

1. Докоснете жълтия кръг, за да поставите отпечатването на пауза.
2. Докоснете трите точки в горния десен ъгъл.

ВАЖНО! Изключете печата при поискване за това задание за печат.

Режим на печат

Режимите на печат са специфични за принадлежностите, поставени на принтера. Когато режимът за печат е отворен, ще се покаже текущият режим заедно с всички настройки, които могат да бъдат променени. Докоснете Текущ режим на работа, след което докоснете необходимия режим.

Откъсване

Стандартно за всички налични конфигурации. В режим на откъсване се отпечатват етикети или непрекъснати носители. След отпечатване лентата на етикетите може да бъде отделена ръчно. Принтерът за етикети трябва да бъде оборудван с пластина за откъсване за тази функция.

Промяна на отместването за откъсване:

1. Използвайте сензорния екран, за да отидете на **Настройки > Настройки за печат > Режим на печат**.
2. Докоснете **Текущ режим на работа** и след това **Откъсване**.
3. Докоснете **иконата за връщане**, за да се върнете в екрана Режим на печат.

4. Натиснете **Отместване за откъсване** и използвайте стрелките, за да промените отместването.
Използвайте иконата за нулиране до настройки за подразбиране в горния десен ъгъл, за да се върнете към фабричните настройки по подразбиране.
5. Докоснете **иконата за връщане**, за да се върнете в екрана Режим на печат.
6. Натиснете **Вид на пластината за откъсване** и изберете или стандартната пластина за откъсване, или назъбената пластина за откъсване (допълнителна принадлежност).

Автоматичен нож

Настройването кога да се отреже (край на заданието, край на етикета и т.н.) тук ще го промени и в [Автоматично отрязване на страница 44](#). Отместването на отрязване ще промени позицията на отрязване спрямо края на задния етикет.

ВАЖНО! За да използвате този режим, трябва да поставите автоматичен нож.
Вижте [Автоматичен нож на страница 63](#).




Преди да отпечатате, поставете принтера в режим на автоматично рязане:

1. Използвайте сензорния екран, за да отидете на **Настройки > Настройки за печат > Режим на печат**.
2. Докоснете **Текущ режим на работа** и след това **Автоматичен нож**.
3. Докоснете **иконата за връщане**, за да се върнете в екрана Режим на печат.
4. Задайте опциите Отместване на отрязване и Автоматично отрязване.

Позиция на сензора за етикети

Когато сте в [Интелигентен режим на страница 14](#), принтерът ще открие вида на ролката, която е монтирана, когато печатащата глава е затворена, и автоматично ще премести сензора в правилната позиция за монтираната ролка.

Когато сте в [Ръчен режим на страница 14](#), регулирайте сензора, като центровате визуално оптичния сензор в пролуката, когато използвате непрекъснати или назъбени етикети. Преместете оптичния сензор с помощта на плъзгача и бутоните със стрелки на екрана. Натиснете, задръжте и плъзнете жълтия плъзгач, за да направите големи движения, или докоснете стрелките за малки движения.

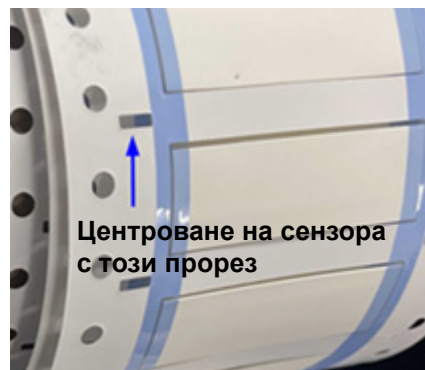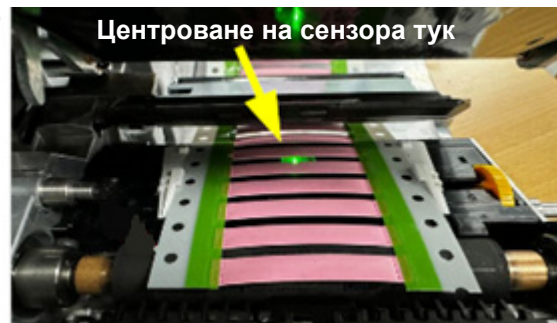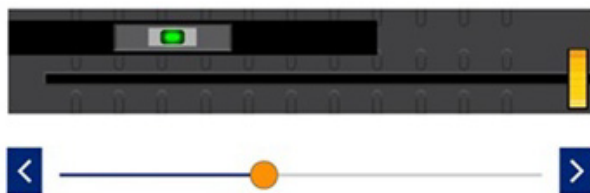

Тип на ролката с етикети

Когато е в [Интелигентен режим на страница 14](#), принтерът ще открие типа ролка, която е поставена, когато печатащата глава е затворена, и автоматично ще зададе „режима“ на сензора на правилния тип ролка.

Когато е в [Ръчен режим на страница 14](#), типът на поставените етикети трябва да бъде зададен ръчно.

Метод на термичен печат

Когато влезе в [Интелигентен режим на страница 14](#), принтерът ще открие дали поставената ролка е материал за термично пренасяне или материал за директен термопечат, когато печатащата глава е затворена, и автоматично ще зададе правилния метод на печат

Когато влезе в [Ръчен режим на страница 14](#), методът на печат трябва да се зададе ръчно.

Нулиране до настройките по подразбиране на Brady

Нулирайте всички настройки за печат до фабричните настройки по подразбиране.

Относно екрана

Преглед на системна информация:

- Версия на драйвера на фърмуера
- Версия на библиотеката с етикети
 - MAC Ethernet: ---
 - MAC Wi-Fi: ---
 - MAC Bluetooth: ---
- Оставащо количество вътрешна памет
- Оставащо количество външна памет
- Сериен номер на принтера
- Бутонът Детайли показва информация за лиценза

За извеждане на системна информация:

1. От началния екран докоснете **Настройки**.
2. Докоснете **Относно**.
3. Докоснете бутона за връщане, за да се върнете към предишния екран или да отидете на началния екран.

Екран за помощ

Натискането на иконата за помощ на началния екран ще предостави графични инструкции за общи функции, които включват, но не се ограничават до следното:

- Зареждане на интелигентни ленти и етикети
- Зареждане на ръчна лента
- Зареждане на ръчен етикет
 - Без отлепяне
- Настройка на сензора за ръчни материали
- Почистване на принтера
- Смяна на печатащата глава
- Смяна на ролката
- Монтаж на ножа
- Смяна на пластината за откъсване
- Препоръки за размера на лентата/ролката/носителя
- Информация за поддръжка
- Информация за актуализиране на принтера

4 Използване на скриптове

Принтер за етикети i7500 поддържа ZPL скриптиране.

Някои основни команди на ZPL могат да се променят директно на принтера.

За да промените настройките за ZPL:

1. От началния екран докоснете **Настройки**.
2. Докоснете **ZPL**.
3. Докоснете настройките, които трябва да бъдат променени.

Програмирането е извън обхвата на това ръководство.

- Специфично за ZPL ръководство, което включва списък с команди, които принтерът поддържа, можете да намерите на www.BradyID.com/support/printer/i7500.

Интелигентни непрекъснати етикети

Когато в принтера i7500 са поставени интелигентни непрекъснати етикети, за оптимален печат ZPL скриптът трябва да включва командата [^LL]. По-долу е показан примерен скрипт.

```
^XA
^DFR:withLL2.ZPL^FS
^LL609,25
^AD,36,20^FN1^FS
^F0165,25
^AD,36,20^FN2^FS
^F025,75
^AB,22,14^FDCont with LL 2in^FS
^F025,125
^AE,28,15^FN1
^XZ
```

Графики и шрифтове

Ако Вашите скриптові файлове използват графики или текст, които все още не са на принтера, ще трябва да ги импортирате, преди да стартирате скрипта.

Минимални размери на шрифта: Принтер за етикети i7500 поддържа следните минимални размери на шрифта в скриптовете. Ако използвате ZPL, имайте предвид, че размерите на шрифта не се задават изрично, а по-скоро с ограничаващата ширина и височина.

- Минимален размер на шрифта 5 pt за принтери с 300 dpi
- Минимален размер на шрифта 4 pt за принтери с 600 dpi

ВАЖНО! Препоръчително е ZPL скриптовете да бъдат написани в dpi, поддържан от Вашия принтер.

Импортиране

За да импортирате графики и шрифтове от компютър в принтера, първо прехвърлете файловете на USB устройство. След това следвайте тези стъпки:

1. Свържете USB устройството на който и да е свободен USB порт на принтера.
2. На началния екран докоснете **Файлове**.
3. Ако на екрана пише **ВЪТРЕШНА ПАМЕТ** в горния ляв ъгъл, докоснете **ВЪТРЕШНА ПАМЕТ** и след това докоснете **Външна памет**.
4. Натиснете бутона на менюто **Повече**.
5. Докоснете **Филтър** и след това докоснете **Изображения** или **Шрифтове**.
6. В списъка с файлове докоснете всеки файл, който искате да импортирате.
7. Докоснете иконата за импортиране.
Докато се импортират ще се показва лента за напредък.

Забележка: Принтерът показва съобщение за недостиг на памет, ако няма достатъчно памет.

Изтриване

За изтриване на графики и шрифтове, импортирани в принтера, следвайте тези стъпки:

1. На началния екран докоснете **Файлове**.
2. Ако на екрана пише **ВЪНШНА ПАМЕТ** в горния ляв ъгъл, докоснете **ВЪНШНА ПАМЕТ** и след това докоснете **Вътрешна памет**.
3. Натиснете бутона на **менюто Повече**.
4. Докоснете **Филтър** и след това докоснете **Изображения** или **Шрифтове**.
5. В списъка с файлове докоснете всеки файл, който искате да изтриете.
6. Докоснете бутона на **менюто Повече** и след това натиснете **Изтриване**.

5 Техническо обслужване

Щракнете върху връзката по-долу, за да се насочите направо към раздела, който Ви интересува.

Почистване на принтера	53
Прах и остатъци	53
Печатаща глава.....	54
Опорна ролка.....	55
Оптичен сензор	56
Остриета на ножа.....	57
Сензорен екран	57
Монтиране или смяна на части	58
Печатаща глава.....	59
Опорна ролка.....	61
Необходими инструменти	61
Пластина за откъсване	62
Необходими инструменти	62
Автоматичен нож.....	63
Необходими инструменти	63
Актуализации на фирмения софтуер	65
Надграждане с USB устройство.....	65
Библиотека с етикети	65
Рециклиране на касетата за лентата	66

Почистване на принтера

Прах и остатъци

Когато извършвате каквато и да е поддръжка по принтера, трябва да почиствате и праха и остатъците от етикети във вътрешната част на принтера.

Необходими материали:

- Флакон със сгъстен въздух, поръчва се на място (напр. HOSA AIR-464 Gear Duster)
- Предпазни очила



ВНИМАНИЕ! Винаги носете предпазни очила, когато използвате въздух под налягане.

- Невлакнеста тъкан
- Изопропилов алкохол
- Предварително навлажнени тампони за почистване (РСК-6). Препоръчваме да използвате тези тампони, защото нямат мъх и изопропиловият алкохол не съдържа добавки. Можете да използвате свои собствени тампони и изопропилов алкохол.

За да почистите остатъци от вътрешната част на принтера:

1. Изключете захранването и извадете консумативите от принтера.
2. Като носите предпазни очила, напръскайте със сгъстен въздух всички видими области вътре в принтера, за да отстраните натрупания прах и остатъци.
3. С помощта на кърпа, напоена с изопропилов алкохол, избършете всички останал прах и остатъци в принтера.
4. Използвайте предварително навлажнени тампони за почистване, за да почистите областите, които не можете да достигнете с кърпа.
5. Върнете лентата и етикетите.
6. Затворете капака и включете захранващия кабел.

Печатаща глава



ВНИМАНИЕ! Ако печатащата глава е гореща, оставете я да се охлади, преди да продължите. Боравенето с гореща печатаща глава може да доведе до изгаряния.

Необходими материали

- Предварително навлажнени тампони за почистване (РСК-6).



ВНИМАНИЕ! Използвайте само тампоните със спирт от част с каталожен номер РСК-6. Използването на други материали може да доведе до трайно повреждане на печатащата глава.

За почистване на печатащата глава:

1. Изключете захранването и извадете консумативите от принтера.
2. Освободете заключващия лост на печатащата глава.
3. Внимателно избършете с нов предварително навлажнен тампон от дунапрен около зелената и черната зона на печатащата глава. Използвайте толкова тампони, колкото е необходимо, за да почистите повърхността старателно.



ВНИМАНИЕ! Не търкайте кърпичката около бронзираната зона на печатащата глава. Това може да даде веригата накъсо.

4. Сменете лентата и ролката с етикети.
5. Изхвърлете тампоните.
6. Затворете капака и включете захранващия кабел.

Опорна ролка

Почиствайте опорната ролка често, особено ако видите натрупване на мастило или лепило върху нея. Ако върху ролката има видими повреди или малки частици от гума, тогава сменете ролката. Вижте [Опорна ролка на страница 61](#).

Необходими материали за почистване на ролката

- Предварително навлажнени тампони за почистване (PCK-6).

За да почистите опорната ролка:

1. Изключете захранването и извадете консумативите от принтера.
2. Освободете заключващия лост на печатащата глава.
3. Отворете нов предварително навлажнен тампон от дунапрен и го използвайте, за да почистите гумената ролка. Използвайте толкова тампони, колкото е необходимо, за да почистите повърхността старателно.

Завъртете ролката, за да получите достъп до цялата повърхност. Натиснете здраво горната част на ролката към задната част на принтера, при което ще усетите известно съпротивление.



4. След като спиртът се изпари, поставете отново лентата и ролката с етикети.
5. Изхвърлете тампоните.
6. Затворете капака и включете захранващия кабел.

Оптичен сензор

Оптичният сензор се намира вътре в принтера и може да бъде покрит с праха, получен при рязане на етикетите.

Необходими материали

- Предварително навлажнени тампони за почистване (РСК-6). Препоръчваме да използвате тези тампони, защото нямат мъх и изопропиловият алкохол не съдържа добавки. Можете да използвате свои собствени тампони и изопропилов алкохол.

За да почистите сензора:

1. Изключете захранването и извадете консумативите от принтера.
2. Освободете заключващия лост на печатащата глава.
3. Завъртете регулатора на водачите на етикета, за да го отворите напълно за достъп до сензора.
4. С чист предварително навлажнен тампон от дунапрен леко избършете повърхността на сензора.



5. След като спиртът се изпари, поставете отново лентата и ролката с етикети.
6. Изхвърлете тампоните.
7. Затворете капака и включете захранващия кабел.

Остриета на ножа



Движещи се части. Дръжте тялото далеч от движещи се части.



Остри ръбове. Не докосвайте.

Забележка: Когато почиствате ножа, трябва да почистите и [Оптичен сензор на страница 56](#).

Необходими материали

- Предварително навлажнени тампони за почистване (РСК-6). Препоръчваме да използвате тези тампони, защото нямат мъх и изопропиловият алкохол не съдържа добавки. Можете да използвате свои собствени тампони от дунапрен и изопропилов алкохол.
- Инструмент за почистване на ножа (В31-ССТ) за изстъргване на остатъци.

За почистване на остриетата на ножа:

1. Поставете тампона нагоре и в зоната за изход на етикета.
2. Почистете цялата зона.
3. Освободете ножа, избутайте го от ролката и почистете остатъците от лепило от острието с инструмент с плосък ръб.
4. Използвайте тампон, потопен в изопропилов спирт върху острието.
5. Оставете излишния спирт да се изпари, преди да започнете да печатате.

Сензорен екран

Необходими материали

- Невлакнеста тъкан, неабразивна
- Предварително напоена кърпа с изопропилов алкохол или с вода (подходяща за почистване на LCD дисплеи)



ВНИМАНИЕ! Обикновени почистващи препарати с амоняк, сапун или киселина могат да повредят екрана. Използвайте само невлакнеста тъкан, напоена с изопропилов алкохол.

За да почистите сензорния екран:

1. Напоете леко невлакнеста материя с изопропилов алкохол или използвайте предварително напоена с вода тъкан, подходяща за почистване на компютърен екран.
2. Леко потъркайте напоената тъкан по екрана, докато не се премахнат всички остатъци.
3. Преди да възобновите употребата, оставете сензорния екран да изсъхне напълно.

Монтиране или смяна на части

В някои случаи ще е необходим инструмент за отстраняване на винтове или други крепежни елементи. В рамката, вътре в принтера, е поставен ключ T-20. Отворете капака, намерете ключа в основата на рамката, завъртете ключа по посока на часовниковата стрелка на 90° и го издърпайте. Когато поставяте ключа T-20, поставете, завъртете обратно на часовниковата стрелка на 90°, за да се изравни с рамката.



Печатаща глава




ВНИМАНИЕ! Вземете следните предпазни мерки, за да избегнете повреда на печатащата глава поради електрически разряд или механични въздействия.

- Поставете принтера на заземена повърхност. Изключете захранването и изключете принтера от контакта.
- Заземете се (с антистатична гривна за ръка например).
- Не докосвайте нагревателния елемент с ръце или с твърди предмети. (Нагревателният елемент е тъмнокафявата лента, показана на изображението по-долу.)

Ако постоянно виждате едни и същи петна без печат върху етикетите или искате да промените dpi, сменете печатащата глава. Предлагат се печатащи глави и за двата модела 300 и 600 dpi.

За да смените печатащата глава:

1. Изключете захранването и извадете консумативите от принтера.
2. Изключете лоста за заключване на печатащата глава, за да я повдигнете.
3. Преместете лоста над печатащата глава, за да я освободите.

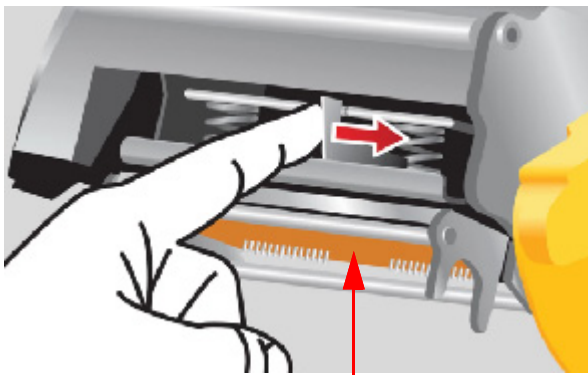


Не докосвайте

4. Внимателно изключете кабелите, свързващи печатащата глава, като хванете конектора на проводника.



ВНИМАНИЕ! За да избегнете повреда, не дърпайте кабелите.

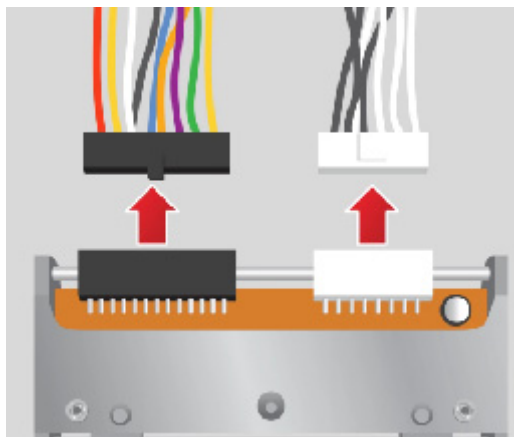

5. Поставете кабелните конектори към новата печатаща глава, като внимавате да боравите с нея само като я държите за металните странични конзоли.
6. Поставете новата печатаща глава в принтера.



7. Сменете лентата и ролката с етикети.
8. Затворете заключващия лост на печатащата глава.
9. Затворете капака и включете захранващия кабел.

Опорна ролка


Черната гумена опорна ролка е износваща се част и трябва да се почиства често и да се смени незабавно, ако е износена. Когато опорната ролка е износена, може да забележите лошо качество на печат, ролката може да изглежда сплескана на места или да забележите други видими признаци на повреда.

Необходими инструменти


- Плоска отвертка
- Отвертка M4 Torx
- Иглени клещи

За да смените опорната ролка:

1. Изключете захранването и извадете консумативите от принтера.
2. Изключете лоста за заключване на печатащата глава, за да я повдигнете.
3. Използвайте включения ключ T-20, за да разхлабите горния винт, и извадете винта, който държи конзолата.

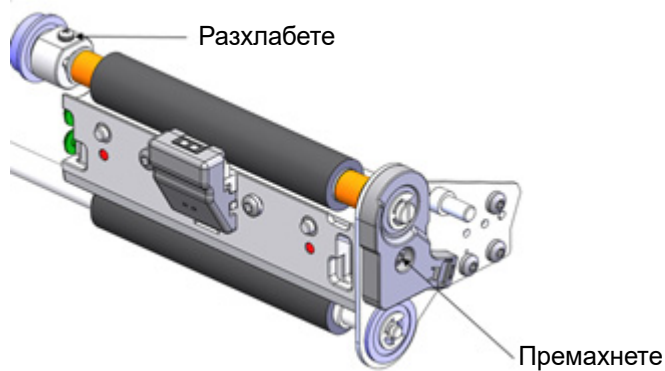

4. Плъзнете опорната ролка навън.

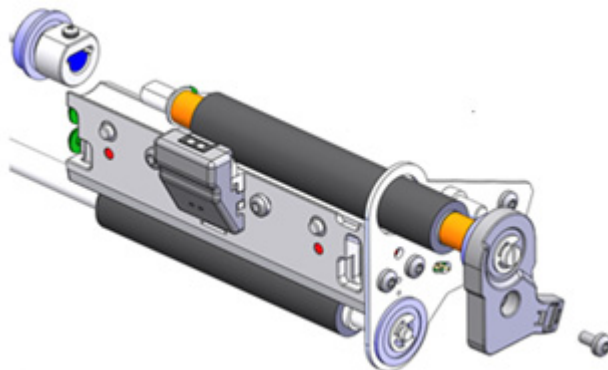

5. Плъзнете новата опорна ролка на мястото ѝ, затегнете горния винт и сменете винта в конзолата.

6. Сменете лентата и ролката с етикети.
7. Затворете заключващия лост на печатащата глава.
8. Затворете капака и включете захранващия кабел.

Пластина за откъсване


Когато етикетите вече не се откъсват чисто от ролката, е време да смените пластината за откъсване. Като алтернатива, стандартната пластина за откъсване може да бъде сменена с опционалната назъбена пластина за откъсване.

Необходими инструменти

- Отвертка M5 Torx

За да смените пластината за откъсване:

1. Изключете лоста за заключване на печатащата глава, за да я повдигнете.
2. Извадете (2) винтовете, които държат пластината за откъсване, и ги сменете.

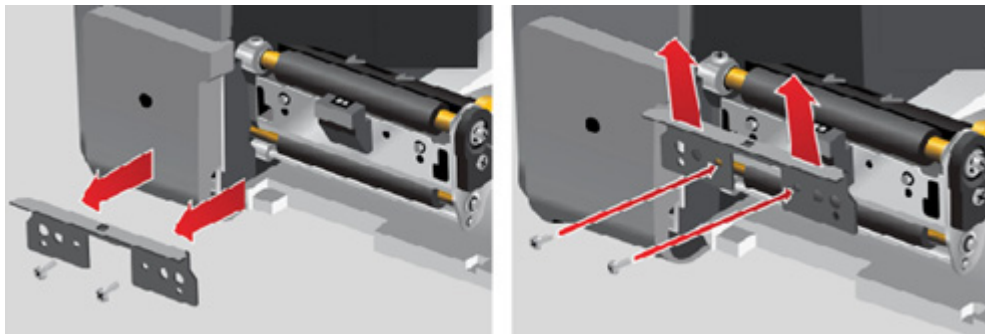

3. Затворете заключващия лост на печатащата глава.
4. Затворете капака и включете захранващия кабел.

Автоматичен нож

За да работи функцията за автоматично рязане, трябва да се монтира автоматичния нож.



Движещи се части. Дръжте тялото далеч от движещи се части.



Остри ръбове. Не докосвайте.


Необходими инструменти

- Отвертка M5 Torx


За да монтирате автоматичния нож:

1. Изключете захранването и извадете консумативите от принтера.
2. Изключете лоста за заключване на печатащата глава, за да я повдигнете.
3. Отстранете (1) винта от капака на порта за принадлежности и (2) винтовете, които държат пластината за откъсване.

ВАЖНО! Съхранявайте пластината за откъсване на безопасно място за бъдеща употреба.

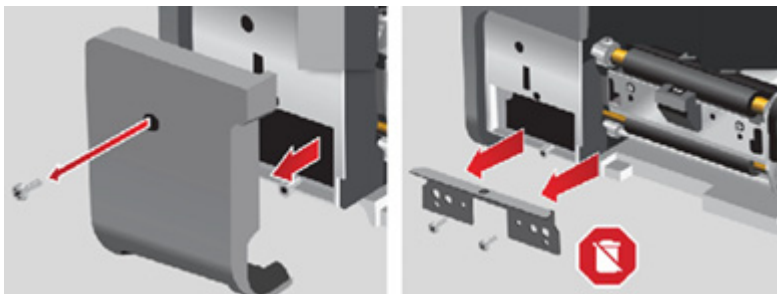

4. Спуснете предната част на автоматичния нож, центровайте отворите в конзолата към отворите на принтера и закрепете с (2) винтовете.
5. Поставете и закрепете (1) винта в капака на порта за принадлежности отляво.

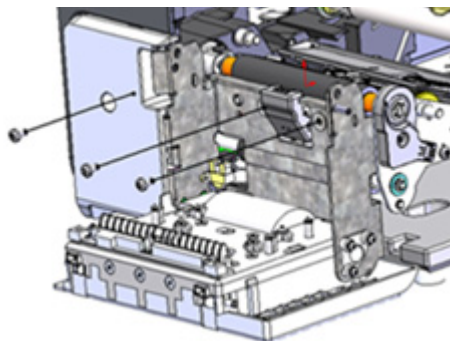

6. Затворете автоматичния нож.
7. Поставете лентата и лентата с етикети, изпратени с автоматичния нож, след което затворете лоста за заключване на печатащата глава.



8. Затворете капака и включете захранващия кабел.
9. На сензорния екран изберете **Настройки > Системна конфигурация > Калибриране на разстоянието на ножа**, след това щракнете върху бутона **Напред**, показан на екрана.
10. Щракнете върху **ОК** върху съобщението "Невалидни етикети", което се показва на екрана.

Актуализации на фирмения софтуер

Надстройки на фърмуера (системен софтуер на принтера) са налични онлайн. За информация относно намиране на текущата версия на фърмуера на Вашия принтер, вижте [Относно екрана на страница 48](#).



ВНИМАНИЕ! Не прекъсвайте захранването на принтера по време на надстройка.

Надграждане с USB устройство

За да надградите фърмуера с помощта на USB устройство:

1. От компютър отидете до уебсайта за техническа поддръжка за Вашия регион. Вижте [Техническа поддръжка и регистриране на страница iv](#).
2. Намиране на актуализации на фърмуера.
3. Намерете последната актуализация на фърмуера на Принтер за етикети i7500.
4. Изтеглете фърмуера.
5. Запазете изтегления файл в главната част на USB устройство.
6. Свържете USB устройството към USB порта на принтера. Принтерът разпознава файла за надстройка и извежда съобщение на сензорния екран.
7. Следвайте инструкциите на сензорния екран. Когато надстройката завърши, принтерът се рестартира.



Библиотека с етикети

Файловете на библиотеката с етикети на принтера са включени в база данни с информация, която позволява на принтера да работи оптимално с различни консумативи.

Актуализирайте периодично файловете на библиотеката с етикети на принтера, за да сте сигурни, че принтерът разполага с данни за всички нови консумативи за етикети. Освен това актуализирайте, ако сте поръчали персонализиран консуматив за етикети от Brady и той се доставя с нови файлове на библиотеката с етикети.

За да надградите файловете на библиотеката с етикети с помощта на USB устройство:

1. От компютър отидете до уебсайта за техническа поддръжка за Вашия регион. Вижте [Техническа поддръжка и регистриране на страница iv](#).
2. Намерете актуализации на фърмуера и най-новата актуализация на библиотеката с етикети за Принтер за етикети i7500.
3. Изтеглете актуализацията на базата данни.


4. Извлекете файлове от zip архива и запаметете извлечените файлове в главната част на USB устройството.
5. Свържете USB устройството към USB порта на принтера и отидете на **Файлове > Меню** и щракнете върху „Импортиране на библиотека с етикети на принтера“, за да стартирате надстройката.
6. Следвайте инструкциите на сензорния екран.

Рециклиране на касетата за лентата

Касетите трябва да се рециклират съгласно местните законови разпоредби. Преди рециклиране, използваните касетки трябва да се разглобят, за да се освободят отделните компоненти, които след това трябва да се рециклират в правилните контейнери.



ВНИМАНИЕ! Винаги носете лични предпазни средства (ЛПС), когато разглобявате касетка.

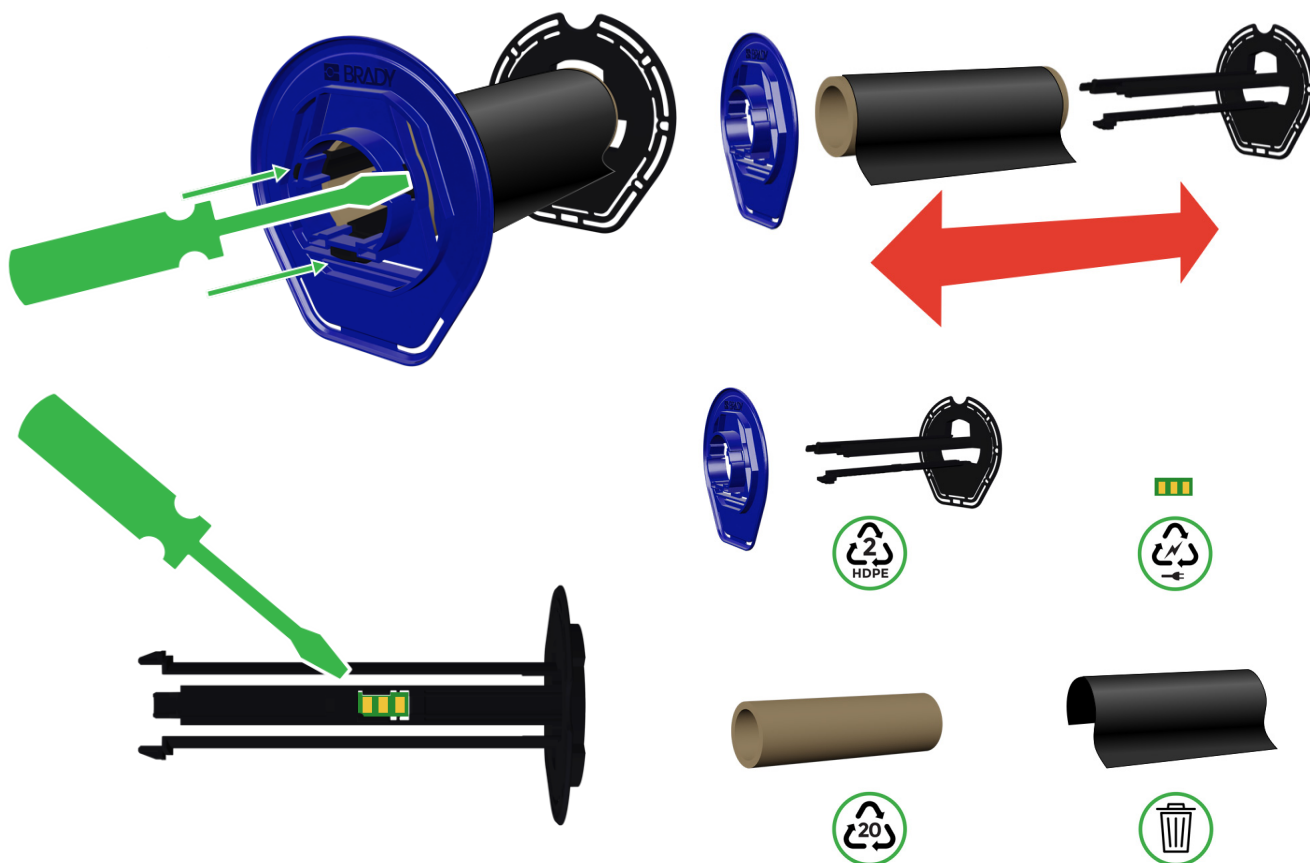


6 Отстраняване на проблеми

Проблеми с регистрацията на печат

Ръчен или частичен режим


Ако е поставена лента на трета страна заедно с етикети с точен размер (THT-23-423-2) от Brady (частичен режим) или изрязани етикети на трета страна (ръчен режим) и печатът е офсетов или се появи съобщение за грешка, следвайте тези инструкции:

1. Натиснете **OK** на съобщението, показано на екрана.

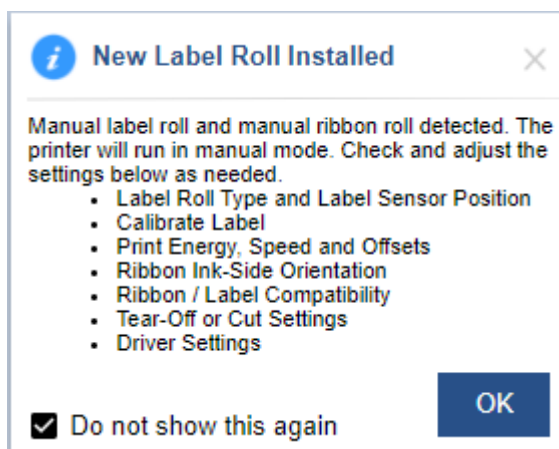


2. Отворете капака и освободете лоста за заключване на печатащата глава, за да повдигнете печатащата глава.
3. Извадете и поставете отново ролката с етикети на носача на ролката с етикети.
4. Когато на екрана се появи прозорецът Позиция на датчика за етикети, регулирайте позицията на датчика, за да се центрова в средата на пролуката на етикетите.

Позиция на сензора за етикети

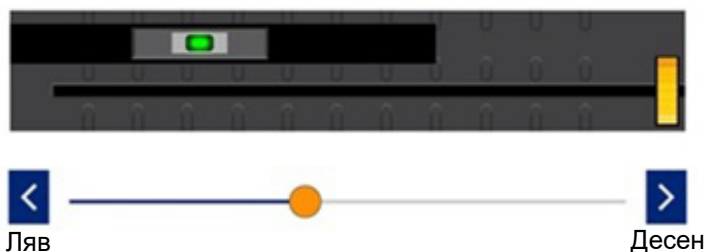

5. Затворете печатащата глава.
6. От началната страница изберете **Настройки > Настройки на печат > Тип на ролката с етикети > С пролука**.
7. Натиснете **бутона за връщане**, след което изберете **Метод на термичен печат > Термичен трансфер**.
8. Докоснете **Начало**, за да се върнете на началния екран.
9. Щракнете върху иконата **Подаване/Калибриране**, която сега е на екрана.
Принтерът ще извърши калибриране на заредения носител с неговата позиция на пролука и ще изхвърли три до четири празни етикета след завършване.
10. Калибрирайте сензора, като натиснете **Настройки** на началния екран.
11. Натиснете **Конфигурация на системата** и след това **Калибриране на сензора за етикети**.
12. Следвайте инструкциите на екрана.

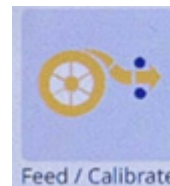

Почистване на задръствания



Движещи се части. Дръжте тялото далеч от движещи се части.



Остри ръбове. Не докосвайте.

За да изчистите задръстване с етикети:

1. Отворете капака.
2. Освободете заключващия лост на печатащата глава.
3. Отстранете етикетите, откъснете и изхвърлете всички огънати или набръчкани етикети.
4. Поставете ролката с етикети, като се уверите, че етикетите са правилно поставени и плътно прилепнали към водачите.
5. Проверете пътя на етикетите, за да видите дали някои части (ролки, водачи, ножове, изходни улеи) имат нужда от почистване.

Ако съобщението за задръстване с етикети продължава да се появява, докоснете **Системна конфигурация**, след това **Калибриране на датчика за етикети** и следвайте инструкциите на екрана.

За да изчистите задръстване на ножа:


1. Отворете капака.
2. Изчистете зоната на ножа.
3. Затворете капака и докоснете Рязане на сензорния екран, за да задействате цикъл на ножа.

Набръчване на лентата

Набръчването на лентата се проявява като празна, хоризонтална или вертикална черна линия, която се появява периодично върху отпечатаните етикети. Този проблем може да бъде разрешен чрез едно от предложенията или комбинация от тях, изброени по-долу.

Първо проверете следното:

- Водачите на етикета са правилно разположени към ръба на етикета. Вижте [Зареждане на етикети и лента на страница 16](#).
- Лентата е разположена правилно по пътя на лентата, под възела на печатащата глава, до поемащия шпиндел на лентата, и е поставена под сребристите щипки на лентата. Вижте [Зареждане на етикети и лента на страница 16](#).
- Печатащата глава е чиста (няма лепило или замърсявания). Вижте [Почистване на принтера на страница 53](#).
- Уверете се, че разделителните валове на лентата (на печатащата глава) са чисти и се въртят свободно.

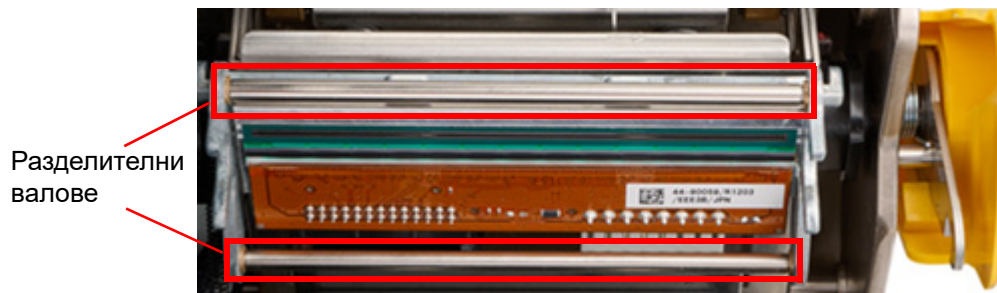

- Опорната ролка е чиста (няма лепило или замърсявания). Вижте [Почистване на принтера на страница 53](#).

При хоризонтално набръчкване:

- Намалете силата на печат. Вижте [Сила на печат на страница 43](#).
- Увеличете или намалете скоростта на печат. Вижте [Скорост на печат на страница 43](#).
- Намалете налягането на печатащата глава. Вижте [Налягане на печатащата глава на страница 44](#).
- Регулирайте винта на дефлектора на вала на лентата, за да наклоните вала навътре или навън.



- Използвайте лента или опорна ролка с по-малка ширина.

При вертикално набръчкване:

Когато използвате непрекъснати носители, регулирайте разстоянието между задния край на предишния етикет и предния край на етикета, който следва.

Използвайте следната таблица за отстраняване на проблеми. В ситуации, в които принтерът показва съобщение за грешка, следвайте инструкциите на сензорния екран.

Проблем	Причина	Действие за отстраняване
Не се подава захранване към принтера при включване.	Захранващият кабел е изваден от принтера или от стенния контакт.	Проверете захранващия кабел.
Екранът „замръзва“	Грешка в потребителския интерфейс	1. Изключете бутона за включване отзад на принтера. 2. Изчакайте пет секунди и го включете отново.
Принтерът не подава етикети.	• Водещият ръб на ролката с етикети не е вкаран правилно. • Водещият ръб на ролката с етикети не е изравнен или е скъсан (няма прав ръб).	• Монтирайте етикетите правилно. Вижте Поставяне или смяна на консумативите на страница 14. • Изрежете прав водещ ръб на ролката на етикета.
Тестовият етикет няма да се отпечата.	• Поставен е етикет с грешна ширина или не е поставен правилно.	• Поставете етикети с ширина поне 4". Вижте Поставяне или смяна на консумативите на страница 14.
Блед печат на лентата.	Лентата не се подава правилно.	• Опънете лентата, като завъртите макарата за навиване (най-близката до принтера макара при отворен заключващ лост на печатащата глава) в посока надолу, докато се премахне цялата хлабина. • Опитайте с друга касета с лента.
	Силата на печат може би е твърде ниска.	Регулирайте настройките за сила на отпечатване (вижте Сила на печат на страница 43).
На етикета не се отпечатва нищо.	Етикетът или лентата не са заредени правилно, или лентата е свършила.	• Монтирайте наново касетата с лента. • Заредете нова лента.
Лошо качество на печат.	Лентата и етикетите не са съвместими или използвате неподходяща комбинация на консуматив за етикети и лента.	• Проверете дали е заредена правилната лента за ролката етикети в принтера. • Уверете се, че лентата не е набръчкана. Вижте • Сменете лентата или консуматива за етикети.
	Прах или лепило са се наслоили по печатащата глава.	Почистете печатащата глава (вижте Печатаща глава на страница 54).

Проблем	Причина	Действие за отстраняване
В отпечатания текст се появяват празни полета или линии.	Набръчване на лентата.	- Опънете лентата, като въртите макарата за навиване (макарата най-близо до принтера при отворен заключващ лост за печатащата глава) в посока надолу, докато цялата хлабина се премахне. - Опитайте с друга касета с лента.
Качеството на отрязване е лошо.	Ножът се нуждае от почистване.	Почистете ножа (вижте Остриета на ножа на страница 57).
Консумативът се измества при отпечатване на рамки около етикета, което води до леко разместване на рамката.	Водачите на етикетите не са правилно подравнени, което води до образуването на провисване, което позволява на етикетите да се местят по време на печат.	Регулирайте водачите на етикетите, така че да са добре прилепнали към етикетите. За фини корекции по рамката вижте Позиция за печат на страница 44 .
Принтерът продължава да показва съобщение за консуматива за етикети, въпреки че съм направил всички корекции, посочени в съобщението.	Замърсен или запушен сензор на ножа не позволява на принтера да открие предния край на етикетите.	Отстранете всички остатъци от етикети и почистете сензора на ножа, както и всички останали сензори. Вижте Оптичен сензор на страница 56 .
Съобщение за грешка: „Изчерпани етикети“, получено по време на двустранен печат.	Общата дължина на разпечатката е твърде къса, когато страна 2 е заредена за печат.	При отпечатване на двустранни етикети общата дължина на лентата с етикети трябва да е равна на или по-голяма от 10 cm (4 инча), за да може краят на лентата с етикети да покрие датчика за етикети и да започне отпечатването.
Състоянието на лентата за оставащото количество не е точно.	При преминаване от ръчен режим [метод за директен термичен печат] към частичен ръчен режим [метод на печат с термопренасяне] състоянието на лентата не се актуализира правилно.	На този етап няма.
Когато използвате дизайн за етикети Brady HCM-60x10-7643-WT в ръчен режим, отместването по x не може да бъде зададено на повече от 3 mm.	Когато е в ръчен режим, принтерът не може да измести отместването по X на етикети 102 mm (4,094 инча) с повече от 3 mm.	Използвайте дизайн на етикета с размер, който е по-малък от 102 mm (4,094 инча).

Проблем	Причина	Действие за отстраняване
Някои знаци, като символа ^, не се показват на сензорния екран.	Използване на европейската клавиатура AZERTY.	За всеки клавиш, който не се появява веднага на екрана, когато се въведе от европейската клавиатура AZERTY, натиснете клавиша плюс клавиша за интервал. Натискането на клавиша за интервал заедно с клавиша ще го изведе на сензорния екран.
Съобщение за грешка: „Неуспешно зареждане на ролка с етикети“, получено при използване на двустранен, черен ръкав в ръчен режим.	Сензорът за предния край не открива черния ръб на етикета за етикети, които не са с интелигентни клетки.	Отидете на Настройки > Системна конфигурация > Откриване на преден край и щракнете върху Деактивиране . Преди печат се уверете, че предният край е прав и в правилната позиция.

А Регулаторна съвместимост

Съответствие и одобрения на представителството

САЩ

FCC известие

Това оборудване е тествано и съответства на ограниченията за цифрово устройство клас А в съответствие с част 15 на правилата на FCC. Тези ограничения са проектирани за осигуряване на разумна защита срещу вредни смущения, когато оборудването работи в промишлена среда. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с ръководството с инструкции, може да предизвика вредни смущения в радиокомуникациите.

Работата с това оборудване в жилищни зони може да предизвика вредни смущения, в който случай потребителят е длъжен да отстрани смущенията за своя собствена сметка.

В случаите, когато се наблюдават смущения, се препоръчват следните мерки с цел ограничаване:

- Преориентирайте или променете позицията на оборудването спрямо смущението.
- Повишаване на разстоянието между оборудването и смущението.
- Свържете оборудването към отделна електрическа верига, различна от тази на смущенията, ако е приложимо.

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от отговорната страна за съответствие, могат да отнемат правото на потребителя да работи с оборудването.

Това устройство е в съответствие с част 15 на правилата на FCC. Експлоатацията му е подчинена на следните две условия: (1) Това устройство не може да причинява вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущенията, които биха могли да причинят нежелано действие.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

En los casos donde se producen interferencias, se recomiendan las siguientes medidas para ayudar a mitigarlas:

- Volver a orientar o reposicionar el equipo para evitar la interferencia.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y la interferencia.
- Si es posible, conecte el equipo a un circuito eléctrico distinto al de las interferencias.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Канада

Иновации, наука и икономическо развитие (ISED)

Canada ICES-003: Оборудване за информационни технологии (включително цифрова апаратура)

Canada NMB-003: Équipement de technologie dell'information(incluant les appareils numériques)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Европа



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Това е продукт клас А. В домашна обстановка, този продукт може да предизвика радио смущения, като в такъв случай потребителят може да бъде принуден да вземе съответните мерки.



Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване

В съответствие с Директива ОЕЕО на Европейския парламент и на Съвета това устройство трябва да бъде рециклирано в съответствие с местните разпоредби.

Директива RoHS 2011/65/EC, 2015/863/EC

Този продукт има CE маркировка и отговаря на Директива 2011/65/EC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Делегирана директива (ЕС) 2015/863 от 31 март 2015 г. (RoHS 3) за изменение на приложение II към Директива 2011/65/EC на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на ограничените вещества.

Директива 2006/66/EO относно батерии и акумулатори



Този продукт съдържа кръгла литиева клетъчна батерия. Зачеркнатият контейнер за смет с колела вляво показва „разделно събиране“ за всички батерии и акумулатори в съответствие с Директива 2006/66/EO. Потребителите на батерии не трябва да изхвърлят батериите като общи битови отпадъци. Тази директива определя рамката за връщане и рециклиране на използваните батерии и акумулатори, които трябва да бъдат събирани разделно и рециклирани в края на полезния си живот. Моля, унищожавайте батериите в съответствие с Вашите местни разпоредби.

Забележка за рециклиращите

За да демонтирате кръглата литиева клетъчна батерия:

1. Разглобете принтера и намерете кръглата литиева клетъчна батерия, разположена на дънната платка.
2. Използвайки малка отвертка, отделете батерията от нейния държач и демонтирайте батерията от платката. Изхвърлете я в съответствие с местните разпоредби.

Китай

Таблица за опасни вещества за RoHS за Китай във връзка с този продукт е налична на www.bradysid.com/i7500compliance.

警告

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

仅适用于非热带气候条件下安全使用

仅适用于海拔2000m 以下地区安全使用。

Тайван

Декларация клас А

警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境

Състояние на задържане на ограничени вещества за Тайван (RoHS декларация) по отношение на този продукт е налично на www.BradyID.com/i7500compliance.

Вносител:

香港商貝迪香港有限公司

臺北市中山區南京東路3段101號4樓

BRADY CORPORATION HONG KONG LIMITED

4th Floor, No. 101, Section 3, Nanjing East Road, Zhongshan District, Taipei City

Турция

Министерство на околната среда и горите на Р. Турция

(Разпоредби относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Регулаторна информация за безжичната връзка

Регулаторните маркировки, които подлежат на сертифициране в отделните държави, са приложени към главния принтер, за да се обозначи, че съответните одобрения за Wi-Fi и Bluetooth (радио) са получени.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Работата с устройството без регулаторно одобрение е незаконна.

Радио протокол	WLAN IEEE 802.11b/g/n	BLE	NFC (RFID)
Работна честота на РЧ	2,412 – 2,462 GHz	2,402 – 2,480 GHz	13,553 – 13,567 MHz
Изходяща мощност на РЧ	< +20dBm EIRP (100 mW)	< +20dBm EIRP (100 mW)	0,03mW
Вид антена \ Коефициент на насоченост на антена	PCB антена \ 2,3 dBi	PCB антена \ 2 dBi	FPC контур (4)\1,3 – 3,9uH
Работни условия	От 10° до 40°C (от 50° до 104°F) Забележка: Вземете под внимание максималните работни температури на принтера. Вижте Физически и екологични характеристики на страница 2 .		
Условия на съхранение	–20° до 50°C (–4° до 122°F) Забележка: Вземете под внимание максималните температури на съхранение на принтера. Вижте Физически и екологични характеристики на страница 2 .		

САЩ

Забележка: Това оборудване е тествано и съответства на ограниченията за цифрово устройство клас А в съответствие с част 15 на правилата на FCC. Тези ограничения са проектирани за осигуряване на разумна защита срещу вредни смущения, когато оборудването работи в промишлена среда. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с ръководството с инструкции, може да предизвика вредни смущения в радиокомуникациите.

Работата с това оборудване в жилищни зони е вероятно да предизвика вредни смущения, в който случай потребителят е длъжен да отстрани смущенията за своя собствена сметка.

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от отговорната страна за съответствие, могат да отнемат правото на потребителя да работи с оборудването.

Това устройство е в съответствие с част 15 на правилата на FCC. Експлоатацията му е подчинена на следните две условия: (1) Това устройство не може да причинява вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущенията, които биха могли да причинят нежелано действие.

Съпътстващи изявления: В съответствие с изискванията на FCC за излагане на радиочестоти всички антени и други предаватели, които работят едновременно, включително модулните предаватели, са оценени, като са използвани процедурите на FCC за множество предаватели.

Насоки за радиочестотно облъчване/Важна забележка: Това оборудване отговаря на границите за освобождаване на FCC SAR, определени за неконтролирана среда, когато се използва правилно според инструкциите.

Мексико

Бележка за IFT: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Канада

Иновации, наука и икономическо развитие (ISED)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Това устройство съдържа освободени от лиценз предавател(и)/приемник(ци), които отговарят на освободените от лиценз RSS на Канада за иновации, наука и икономическо развитие. Експлоатацията му е подчинена на следните две условия:

1. Това устройство може да не предизвика смущения; и
2. Това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да предизвикат нежелана работа на устройството.

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Съпътстващи изявления: В съответствие с изискванията на IC за излагане на радиочестоти всички антени и други предаватели, които работят едновременно, включително модулните предаватели, са оценени, като са използвани процедурите на FCC за множество предаватели.

Насоки за радиочестотно облъчване/Важна забележка: Това оборудване отговаря на границите за освобождаване за експозиция на облъчване на ISED, определени в RSS-102 за неконтролирана среда, когато се използва правилно според инструкциите.

Европейски съюз

Това е продукт клас А. В домашна обстановка, този продукт може да предизвика радио смущения, като в такъв случай потребителят може да бъде принуден да вземе съответните мерки.

Директива за радиосъоръжения (RED) 2014/53/EC

- а. Работна(и) честотна(и) лента(и), при която/които радиосъоръжението работи; 2,402GHz до 2,480GHz

- b. Максимална радиочестотна мощност, предавана в честотните ленти, в които работи радиосъоръжението; < +20dBm EIRP (100 mW)

Това устройство е 2,4 GHz широколентова предавателна система (приемо-предавател), предназначена за използване във всички държави членки на ЕС и държави от ЕАСТ, с изключение на Франция и Италия, където се прилага ограничителна употреба.

В Италия крайният потребител трябва да кандидатства за лиценз пред националните органи за радиочестотния спектър, за да получи разрешение за използване на устройството за създаване на външни радиовръзки и/или за предоставяне на обществен достъп до телекомуникационни и/или мрежови услуги.

Това устройство не може да се използва за създаване на външни радиовръзки във Франция, а в някои области радиочестотната изходна мощност може да бъде ограничена до 10 mW EIRP в честотния диапазон от 2454 – 2483,5 MHz. За подробна информация крайният потребител трябва да се свърже с националния орган за радиочестотния спектър във Франция.

Специфични за държавата декларации

Български [Bulgarian] С настоящото Технология Брейди декларира, че това устройство i7500 е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директиви 2014/53/EU.

Hrvatski [Croatian] Tehnologija Brady ovim putem izjavljuje da je ovaj uređaj i7500 sukladan osnovnim zahtjevima i ostalim bitnim odredbama Direktiva 2014/53/EU.

Česky [Czech] Technologie Brady tímto prohlašuje, že tento i7500 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Dansk [Danish] Undertegnede Brady teknologi erklærer herved, at følgende udstyr i7500 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.

Deutsch [German] Hiermit erklärt Brady-Technologie, dass sich das Gerät i7500 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eesti [Estonian] Käesolevaga kinnitab Brady tehnoloogia seadme i7500 vastavust direktiivi 2014/53/EU põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

English Hereby, Brady Technology, declares that this i7500 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Español [Spanish] Por medio de la presente Tecnología Brady declara que el i7500 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU.

Ελληνική [Greek] ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Τεχνολογία Brady ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ i7500 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/EU.

Français [French] Par la présente Technologie Brady déclare que l'appareil i7500 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

Íslenska [Icelandic] Hér, Brady tækni, því yfir að þetta i7500 tæki er í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipana 2014/53/ EU.

Italiano [Italian] Con la presente Tecnologia Brady dichiara che questo i7500 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU.

Latviešu valoda [Latvian] Aršo Brady tehnoloģija deklarē, ka i7500 atbilst Direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiemar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių kalba [Lithuanian] Šiuo Brady technologija deklaruoja, kad šis i7500 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EU Direktyvos nuostatas.

Nederlands [Dutch] Hierbij verklaart Brady-technologie dat het toestel i7500 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

Malti [Maltese] Hawnhekk, Teknoloġija Brady, jiddikjara li dan i7500 jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Direttiva 2014/53/EU.

Magyar [Hungarian] Alulírott, Brady technológia nyilatkozik, hogy a i7500 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2014/53/EU irányelv egyéb előírásainak.

Norsk [Norwegian] Herved Brady-teknologi, erklærer at denne i7500 enheten, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU.

Polski [Polish] Niniejszym Technologia Brady'ego oświadcza, że i7500 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU.

Português [Portuguese] Tecnologia Brady declara que este i7500 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/EU.

Română [Romanian] Prin prezenta, Tehnologia Brady declară că acest dispozitiv i7500 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU.

Slovenščina [Slovenian] Tehnologija Brady izjavlja, da je ta i7500 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 2014/53/EU.

Slovenčina [Slovak] Technológia Brady týmto vyhlasuje, že i7500 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU.

Suomi [Finnish] Brady tekniikka vakuuttaa täten että i7500 tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska [Swedish] Härmed intygar Brady-teknik att denna i7500 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU.

Япония

MIC/TELEC: 005-102490

MIC/TELEC: 201-220017

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

Международни

Използваният в главните принтерите на Brady Wi-Fi радиомодул отговаря на международно признати стандарти, покриващи облъчването на хора от електромагнитни полета, т.е. EN 62311 „Оценка на електронни и електрически съоръжения по отношение ограничения на облъчване на хора с електромагнитни полета (0 Hz – 300 GHz)“.


Нигерия

Свързването и използването на това комуникационно оборудване е разрешено от Нигерийската комисия по комуникациите.

Южна Африка



Индонезия

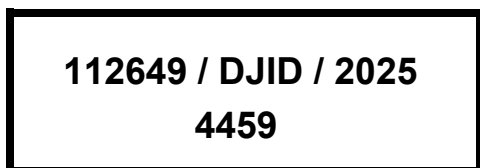

Бразилия