



i7500 labelprinter

Brugervejledning

Copyright og varemærker

Ansvarsfraskrivelse

Denne vejledning tilhører Brady Worldwide, Inc. (herefter "Brady") og kan opdateres fra tid til anden uden forudgående varsel. Brady fraskriver sig enhver forpligtelse til at give dig sådanne opdateringer, hvis nogen.

Der er ophavsret på denne vejledning, og alle rettigheder er forbeholdt. Ingen del af denne vejledning må kopieres eller på nogen måde reproduceres uden foregående skriftligt samtykke fra Brady.

Selvom alle forholdsregler er taget i tilblivelsen af dette dokument, påtager Brady sig intet ansvar over for nogen part for eventuelt tab eller skade, der forårsages af fejl eller udeladelser eller angivelser, der er et resultat af forsømmelse, uheld eller nogen anden årsag. Brady påtager sig desuden intet ansvar, der måtte opstå ved brug af applikationen eller noget produkt eller system beskrevet heri; heller ikke ansvar for tilfældige eller følgeskader, der opstår ved brugen af dette dokument. Brady fraskriver sig alle garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.

Brady forbeholder sig retten til at udføre ændringer uden yderligere bekendtgørelse på ethvert produkt eller system, der er beskrevet heri, for at forbedre driftssikkerhed, funktion eller design.

Varemærker

i7500-labelprinter er et varemærke tilhørende Brady Worldwide, Inc.

Microsoft, Windows, Excel, Access og SQL Server er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Bluetooth og Bluetooth-logoet er varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

ZPL® er et varemærke tilhørende Zebra Technologies Corporation, som Brady ikke har tilknytning til.

Alle mærker eller produktnavne, der henvises til i denne vejledning, er varemærker (™) eller registrerede varemærker (®), der er ejet af deres respektive virksomheder eller organisationer.

© 2025 BRADY Worldwide, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Revision B

Brady Worldwide, Inc.
6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223
bradyid.com

Brady-garanti

Vores produkter sælges under forudsætning af, at køberen vil teste dem til faktisk brug og selv beslutte, om de er egnede til hans/hendes tilsigtede brug. Brady garanterer over for køberen, at produkterne er fri for defekter i materiale og udførelse, men begrænser sin forpligtelse under denne garanti til kun at udskifte produkter, hvor det til Bradys tilfredshed kan vises, at produktet har været defekt, da Brady solgte det. Denne garanti kan ikke udvides til eventuelle personer, der får produktet fra køberen.

DENNE GARANTI ER I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER INDIREKTE GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG FOR EVENTUELLE ANDRE FORPLIGTELSE ELLER ANSVAR FRA BRADYS SIDE. BRADY ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR TAB, BESKADIGELSE, UDGIFTER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUGEN, ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUG AF BRADYS PRODUKTER.

Sikkerhed og miljø

Læs og forstå denne vejledning, inden du bruger i7500-labelprinter første gang. Denne vejledning beskriver alle printerens hovedfunktioner.

Forholdsregler

Inden du begynder at bruge printeren, skal du bemærke følgende forholdsregler:

- Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du betjener printeren og inden udførelse af nogen procedure.
- Anbring ikke enheden på en ustabil overflade eller sokkel.
- Anbring ikke noget på toppen af enheden.
- Hold toppen fri for forhindringer.
- Brug altid printeren i et område med god ventilation. Bloker ikke slottene og åbningerne på enheden. De sørger for ventilation.
- Brug kun den strømstyrke, der er vist på maskinskiltet.
- Brug kun det strømkabel, der følger med enheden.
- Anbring ikke genstande på strømkablet.
- Dette udstyr er ikke beregnet til brug af børn.

Teknisk support og registrering

Kontaktoplysninger

Gå til Bradys vidensbase på support.bradyid.com/s/.

For reparation eller teknisk assistance kan du finde dit lokale Brady teknisk support-kontor ved at gå til:

- **USA:** bradyid.com/techsupport
- **Canada:** bradycanada.ca/contact-us
- **Mexico:** bradyid.com.mx/es-mx/contacto
- **Latinamerika:** bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico
- **Europa:** bradyeurope.com/services
- **Australien:** bradyid.com.au/technical-support
- **Stillehavsområdet:** brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

Registreringsinformationer

For at registrere din printer skal du gå til:

- bradycorp.com/register

Reparation og returnering

Hvis du af en eller anden grund får brug for at returnere dit produkt til reparation, bedes du kontakte Brady teknisk support for information om reparation og udskiftning.

Indhold

1 • Indledning

Systemspecifikationer	1
Fysiske og miljømæssige karakteristika	2
Wi-fi-rækkevidde	2

2 • Opsætning

Pak printeren ud	3
Det er der i pakken	3
Registrering	3
Printerkomponenter	4
Udendørs	4
Indvendig	5
Strøm	6
Opsætning	6
Strømsparetilstand	6
Genstart printeren	6
Software til at fremstille labels	7
Tilslutning af printeren	7
Printernavn	7
Ethernet-netværk	8
Wi-Fi	9
<i>Søg for at tilslutte</i>	9
<i>Indtast Wi-Fi-indstillinger manuelt</i>	9
USB	10
USB Mass Storage	10
Installation af printerdriver (ekstraudstyr)	11
Printerdriverindstillinger	11
Orientering	12
Rotation	12
Spejlvendt udskrivning	13
Udskrivning fra andre programmer	13
Installation eller udskiftning af materialer	14
Smart-tilstand	14
Manuel tilstand	14
Delvis smart-tilstand	15
<i>Labels fra i75-serien og manuelt farvebånd</i>	15
<i>Manuelle labels og farvebånd fra i75-serien</i>	15
Isætning af labels og farvebånd	16
Printerindstillinger	20
Sprog	20
Tastaturer	20
Måleenheder	21
Dato og tid	21

Lagringssted	22
Adgangskode	22
Indstilling	22
Ændre	23
Genindstilling	23
Notifikationer	23
Tilbehør	24
Standard- og knivkonfigurationsprintere	24

3 • Generel betjening

Berøringskærm	25
Navigations- og statuslinje	26
Materialede taljer	27
<i>i75-seriens labels i75-seriens farvebånd</i>	27
<i>i75-seriens labels manuelt farvebånd</i>	27
<i>Manuelle labels i75-seriens farvebånd</i>	27
<i>Manuelle labels Manuelt farvebånd</i>	27
Oprettelse af labels	27
Brady Workstation	27
Gemme filer på printeren	28
Skærbillede for udskrivning	29
Udskrivning af labels	31
Udskrivning fra software	31
Udskrivning af jobs, der er gemt på printeren	32
Udskrivning fra et USB-drev	32
Udskrivning af dobbeltsidede ledningsmærker	33
Filliste	37
Søgning, sortering, filtrering og ændring	37
Udskrivningskø	39
Føje filer til køen	39
Fjernelse af filer fra køen	39
Ændring af udskriftsrækkefølgen	39
Udskrivningsjusteringer	40
Bogmærker	40
<i>Smart-tilstand</i>	40
<i>Delvis manuel tilstand</i>	40
<i>Manuel tilstand</i>	40
<i>Ændring eller sletning af bogmærker</i>	41
Udskrivningshastighed	41
Udskrivningsstyrke	41
Printhovedets tryk	42
Udskriftsposition	42
Afskær automatisk	42
Udskriv på kommando	42
Udskriftstilstand	43
<i>Afrivning</i>	43
<i>Automatisk kniv</i>	44

Labelsensorens position	45
Labelrulletype	45
Termisk udskrivningsmetode	45
Nulstil til Brady-standardindstillinger	46
Om skærmen	46
Hjælp-skærm	47
4 • Brug af scripts	
Kontinuerlige smart-labels	48
Grafik og skrifttyper	49
<i>Importér</i>	49
<i>Slet</i>	49
5 • Vedligeholdelse	
Rengøring af printeren	51
Støv og snavs	51
Printhoved	52
Papirvalse	53
Optisk sensor	54
Kniven	55
Berøringsskærm	55
Installation eller udskiftning af dele	56
Printhoved	57
Valserulle	59
<i>Nødvendige værktøjer</i>	59
Afrivningsplade	60
<i>Nødvendige værktøjer</i>	60
Automatisk kniv	61
<i>Nødvendige værktøjer</i>	61
Firmwareopgraderinger	63
Opgradering via USB-drev	63
Labelbibliotek	63
Genvinding af farvebåndskassetten	64
6 • Fejlsøgning	
Problemer med udskrftsregistrering	65
Manuel eller delvis tilstand	65
Rydning af stop	66
Rynket farvebånd	67
A • Overholdelse af reguleringer	
Offentlig overensstemmelse og godkendelse	70
USA	70
<i>FCC-bemærkning</i>	70
Estados Unidos	70
<i>Aviso de la FCC</i>	70
Canada	71
Europa	72

RoHS Direktiv 2011/65/EU, 2015/863/EU	72
Batteridirektiv 2006/66/EC	72
Kina	72
Taiwan	73
Tyrkiet	73
Regulatoriske bestemmelser vedr. trådløs	74
USA	74
Mexico	75
Canada	75
Europæiske Union	75
Landespecifikke erklæringer	76
Japan	77
International	77
Nigeria	77
Sydafrika	78
Indonesien	78
Brasilien	78

1 Indledning

i7500-labelprinter har følgende funktioner:

- Hurtig udskrivning af store mængder
- Komplet udskiftning af materiale på mindre end 40 sekunder
- Stabil og robust desktopkonstruktion
- Skærminput på LCD-farveberøringsskærm
- Enkeltfarvet jobudskrivning på 300 dpi- eller 600 dpi konfigurationer, op til 114 mm (4,49 tommer) brede og 1,5 m (60 tommer) lange
- Fortløbende og udstansede labels i en lang række højtydende materialer
- Udskriv labels fra pc'en, eller gem labels på printerens til senere udskrivning

Systemspecifikationer

- **Udskrivningsopløsning:** 11,8 punkt/mm for 300 dpi-konfiguration, 23,6 punkt/mm for 600 dpi-konfigurationer
- **Størrelse på udskriftslabel:** 6,4 mm til 114 mm (0,25 tommer til 4,49 tommer)
- **Minimal/maksimal labelhøjde (nedadgående netdimension):** 3,18 mm til 305 mm (0,125 tommer til 12,0 tommer)
- **Maksimal etiketlængde (fortløbende):** 60" (1,5 m)
- **Maksimal udskrivningshastighed:**
 - 300 dpi: op til 12 ips, afhængig af labelmaterialetype
 - 600 dpi: op til 6 ips, afhængig af labelmaterialetype
- Termisk og direkte termisk overførselsudskrivning
- i75-seriens smart-labelmaterialer indstiller automatisk varme, udskrivningshastighed og forskydning
- Intet labelsplid ved labelkalibrering eller prøve- og fejludskrivning

Fysiske og miljømæssige karakteristika

i7500-labelprinter (standardkonfiguration) har følgende fysiske og miljømæssige karakteristika:

Fysisk	Amerikanske enheder	Metriske enheder
Dimensioner	21" L x 15" B x 11" H	530 x 372 x 291,5 mm
Vægt (kun printeren)	39,7 lbs	18 kg

Bemærk: Forbrugsvarers ydelse kan variere.

Miljømæssig	Drift	Opbevaring
Temperatur (printer)	10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)	-20 °C til 50 °C (-4 °F til 122 °F)
Relativ luftfugtighed (printer)	85 % (ikke-kondenserende)	90 % (ikke-kondenserende)



FORSIGTIG! Undgå at bruge printeren nær vand, i direkte sollys eller nær et varmeapparat.

Wi-fi-rækkevidde

Printeren bør være indenfor følgende afstand fra routeren eller enheden for at opfange wi-fi-signalet.

	Wi-Fi
-rækkevidde	19,8 m (65 fod)

2 Opsætning

Pak printeren ud

Udpak forsigtigt, og undersøg printerens overflader (indre og ydre) og etiketsystemet for mulige transportskader.

Bemærk: Fjern alle transportværn fra skærmen, dækslet og inden i printeren ved det gule printhovedhåndtag og printhovedet.

Det er der i pakken

Standardkonfiguration af afrivningslinje:

- i7500-labelprinter
- Savtakket standardafrivningslinje (installeret)
- Netledning
- USB-kabel
- Brady WorkStation™-aktiveringskode (labeloprettelsessoftware)
- T-20-skruenøgle til af-/påmontering af tilbehør
- Stylus
- Hurtig startvejledning



Konfiguration af automatisk kniv omfatter også:

- Automatisk knivtilbehør til stor belastning (installeret)
- Opsamlingsbakke til labelafskæring
- Afrivningslinje er ikke inkluderet

Bemærk: Gem den originale emballage, inkl. æsken, for det tilfælde, at printeren skal returneres.

Registrering

For at modtage gratis produktsupport og opdateringer skal du registrere din printer online på www.bradycorp.com/register eller åbne Hjælp-skærmen og rulle ned til og vælge Garantiregistrering og derefter scanne QR-koden.

Printerkomponenter


Udendørs



- 1 Berøringsskærm
- 2 USB-port
- 3 Portdæksel til tilbehør
- 4 Dæksel til udføringsbakke for labels
- 5 Ekstern åbning til labelindføring
- 6 USB-A-porte

- 7 USB-B-port (til computer)
- 8 Ethernet-port
- 9 Strømafbryder
- 10 Stik til netledning
- 11 I/O-port (valgfrit tilbehør)
- 12 Stylus

Indvendig

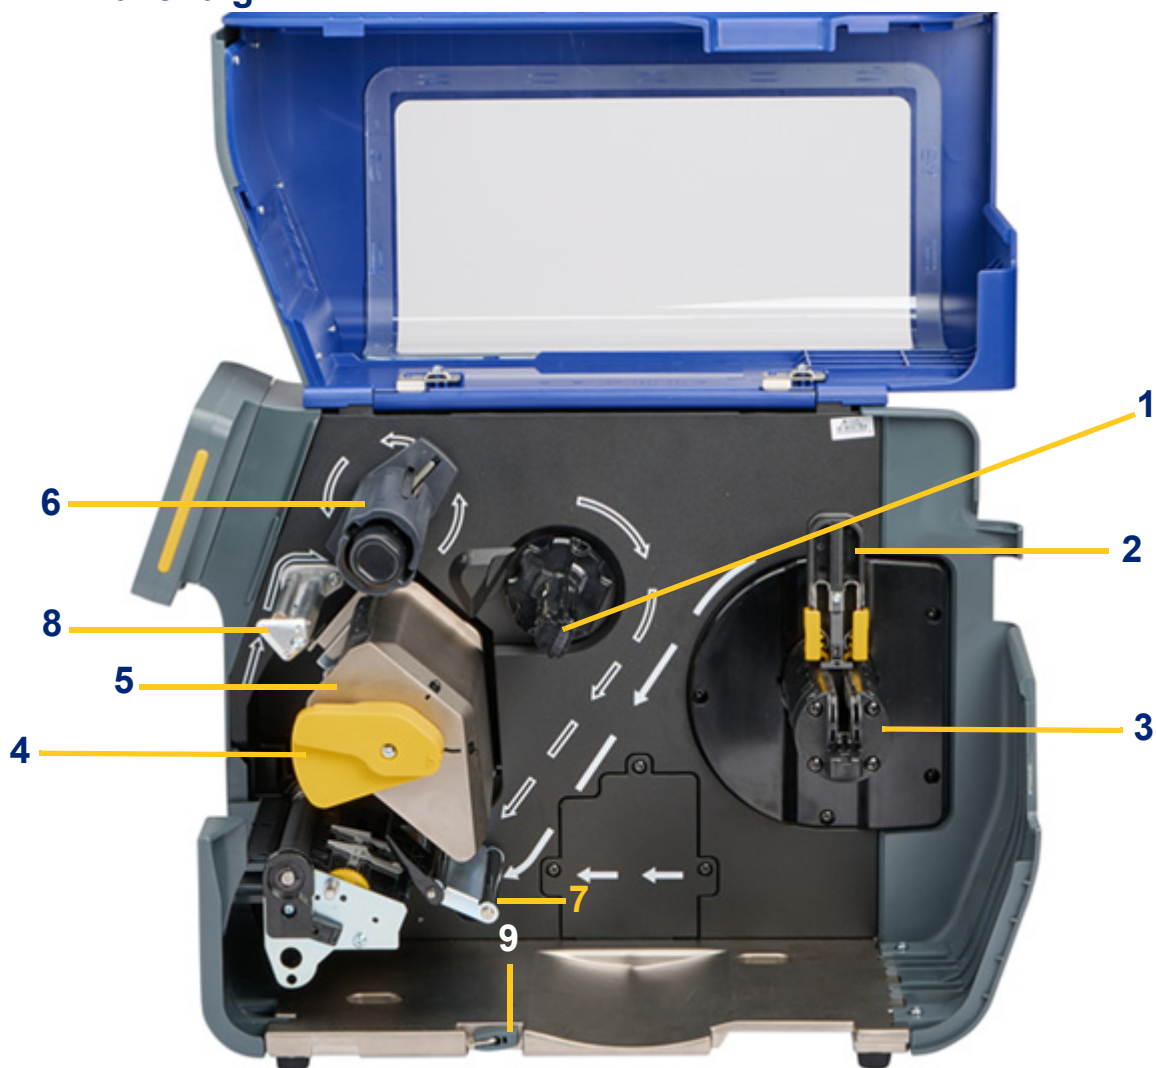

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | Farvebåndsmaterialetap | 6 | Farvebåndets optagstap |
| 2 | Centreringsflange til labelrulle | 7 | Justeringslinje til tilspænding af labelmateriale |
| 3 | Labelrulleophæng | 8 | Farvebåndsrulle med anti-rynkeeffekt |
| 4 | Låsehåndtag til printhoved | 9 | T-20-skruenøgle |
| 5 | Printhead | | |

Strøm

Printeren er udstyret med en universel strømforsyning og kan anvendes med en spænding på 100 til 240 V~, 50 til 60 Hz. Printerens detekterer strømtypen og justeres automatisk til strømkilden.

Opsætning

Sådan tilslutter man strømmen og tænder printerens:

1. Tilslut printerens strømkabel bag på printerens. Sæt den anden ende af strømkablet i en stikkontakt.
2. Aktivér strømkontakten. Printerens tænder og viser startskærmen. Første gang du tænder for printerens, føres du gennem konfiguration af indstillingerne. Følg instruktionerne på berøringsskærmen.

Strømsparetilstand

Når printerens er tilsluttet, kan du lade den konstant stå en i klar-tilstand, så softwaren kan finde printerens. Eller du kan vælge at spare strøm, så printerens går i slumretilstand efter en periode uden aktivitet.

Når systemet slummer, slukkes skærmen, og systemet går i en tilstand med lavt strømforbrug, men det er ikke nødvendigt med en kold start for at komme i gang igen. I denne tilstand kan du enten røre skærmen for at få systemet til at vende tilbage til samme tilstand, som inden det gik i tilstanden for lavt strømforbrug.

For at indstille perioden for inaktivitet:

1. Sørg for, at printerens er tændt, og at dækslet er lukket.
2. Tryk på **Indstillinger**.
3. Tryk på **Systemkonfiguration > Strømsparetilstand**.
4. Vælg **Vekselstrøm**.
5. Skub tidsindikatorpletten til venstre (formindske) eller til højre (forøge) for mængden af inaktiv tid der skal gå, før printerens automatisk lukker ned. Alternativt kan du trykke på knappen minus (-) for at formindske eller knappen plus (+) for at forøge tiden.
6. Gå tilbage til startskærmen.

Genstart printerens

Brug tænd/sluk-knappen bag på printerens til at genstarte. Systemet udfører initialiseringsprocessen og starter printerens. Når startskærmen vises, kan du fortsætte med dine etiketteaktiviteter.

Software til at fremstille labels

Installér etikettesoftware på din computer eller mobile enhed, opret forbindelse til printeren og brug så softwaren til at designe etiketter og sende dem til printeren.

Brady Workstation-software tilbyder en række apps til at forenkle labeldesign og udskrivning til produkt-, lednings- og laboratorieopmærkning samt generel opmærkning. Når i75-seriens smart-labels er installeret i printeren, registrerer Brady Workstation automatisk den installerede labelrulle og konfigurerer automatisk delen ved hjælp af et enkelt klik. Printerens leveres med en gratis licens til Brady Workstation Product & Wire ID Suite.

Sådan installeres Produkt- og ledningsopmærkningspakken:

1. Sørg for, at din computer er tilsluttet til internettet.
2. Gå til workstation.bradyd.com/PWID.
3. Følg instruktionerne på skærmen for at downloade og installere softwaren.
4. Når du kører softwaren og åbner en app, der kræver aktivering, skal du følge instruktionerne på skærmen for at aktivere softwaren. Brug licens-id'et og adgangskoden på det trykte indlæg, der fulgte med printerens.

Hvis du har brug for oplysninger om anden Brady Workstation-software eller yderligere licenser, skal du gå til www.workstation.bradyd.com eller kontakte din Brady-repræsentant.

Tilslutning af printerens

Printernavn

Printernavnet vises, når en computer leder efter printerens på en Wi-Fi-forbindelse. Hvis der ikke oprettes et navn til printerens vil standardnavnet være serienummeret.

For at ændre printernavnet:

1. Sørg for, at printerens er tændt, og tryk på **Indstillinger**.
2. Tryk på **Forbindelse**, og derefter på **Printernavn**.
Printerens navn kan kun indeholde tegnene A-Z, a-z, 0-9 og -. Uanset hvilke tastaturer du har aktiveret til din printer, vises der et tastatur med de tilladte tegn på printerens.
3. Brug tastaturet på berøringsskærmen til at indtaste et navn til printerens.
4. Når du er færdig skal du trykke på Enter-tasten på tastaturet.

Når du bruger Brady Workstation software på Wi-Fi vises dette navn, når du vælger en printer.

Opret forbindelse til en computer på en eller flere af følgende måder:

- Ethernet®-netværk. Denne metode gør det muligt for flere computere at sende labelfiler til printerens. Se [Ethernet-netværk på side 8](#).
- Trådløst Wi-Fi®-netværk (afhængigt af printerkonfigurationen). Se [Wi-Fi på side 9](#).
- Direkte med et USB-kabel. Se [USB på side 10](#).

Ethernet-netværk

I dette afsnit beskrives, hvordan du konfigurerer printeren til at kommunikere via en Ethernet-forbindelse (TCP/IP).

Bemærk: Hvis du bruger en Windows-driver (se [Installerer af printerdriver \(ekstraudstyr\) på side 11](#)), er det bedst at konfigurere Ethernet-forbindelsen, før driveren installeres. Hvis driveren allerede er installeret, før du konfigurerer Ethernet-forbindelsen, skal du muligvis redigere portindstillingerne for printeren i Windows for at opdatere IP-adressen.

Sådan konfigureres indstillinger for Ethernet-netværk:

1. Tryk på **Indstillinger** på startskærmen.
2. Tryk på **Forbindelse**.
3. Tryk på **Avancerede netværksindstillinger**.
4. Tryk på **Ethernet**.
5. Tryk på **IP-indstillinger**, og vælg derefter enten DHCP eller Static.
 - **DHCP:** DHCP-adressering er dynamisk, og systemet bruger en DNS-server til printerens IP-adresse for dig. Der skal ikke angives flere felter.
 - **Statisk:** Til statisk adressering skal du angive printerens IP-adresse. Tryk først på knappen Tilbage. Tryk på pil tilbage for at vende tilbage til Ethernet-skærmen, og angiv derefter følgende oplysninger. Du har måske brug for at få hjælp fra din netværksadministrator.
 - **IP-adresse:** Indtast printerens IP-adresse.
 - **Undernetmaske:** Indtast undernetmasken hvis du bruger en.
 - **Standard-gateway:** Indtast standardgatewayens IP-adresse.
 - **DNS-server (primær):** Indtast den primære DNS-servers IP-adresse.
 - **DNS-server (sekundær):** Indtast den sekundære DNS-servers IP-adresse.
6. Tryk på knappen Tilbage for at vende tilbage til skærmen Avancerede netværksindstillinger, for at de indtastede felter skal træde i kraft.

VIGTIGT! Hvis der ikke bruges en DNS-server, skal du skrive 0.0.0.0 for både den primære og den sekundære DNS-server.

Wi-Fi

Opret forbindelse til et trådløst netværk, enten ved at søge efter og vælge et netværk eller ved manuel indtastning af netværksindstillinger. Når der er oprettet forbindelse, kan printeren kommunikere med computere på dette netværk.

Bemærk: Wi-Fi-funktionalitet er ikke tilgængelig på alle printere eller i alle lande.

VIGTIGT! Før du konfigurerer Wi-Fi-forbindelsen på et virksomhedsnetværk, skal du kontrollere, at printeren er indstillet til den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt. Printeren kan muligvis ikke oprette forbindelsen, hvis datoen og klokkeslættet ikke er aktuelt. Se [Dato og tid på side 21](#).

Søg for at tilslutte

For at forbinde til et Wi-Fi trådløst netværk:

1. Sørg for, at printeren er tændt, og at dækslet er lukket.
2. Tryk på **Indstillinger**.
3. Tryk på **Forbindelse**.
4. Tryk på **Wi-Fi-netværk**.
5. Tryk på kontakten for at aktivere Wi-Fi.
Hvis omskifteren er grå, er den slået fra. Hvis omskifteren er blå, er den slået til.
Printeren leder efter Wi-Fi netværk og viser en liste over de netværk, den finder.
6. Rør ved og træk for at scrolle hen over listen.
7. Tryk på det netværk, du vil anvende.
 - Hvis netværket ikke er låst, skal du bare trykke på det og printeren vil oprette forbindelse til det.
 - Hvis netværket er låst, som indikeret med et låsesymbol, skal du trykke på netværket, og så vil en nøgleskærm åbne. Indtast adgangskoden, og tryk på ikonet Enter.
 - Hvis netværket, du har brug for, ikke er på listen, kan det muligvis ikke findes. Rul til bunden af listen, og tryk på **Andre**. Vælg enten **Privat Netværk** eller **Erhverv Netværk**. Systemet viser indstillinger, der passer til dit udvalg. Du får eventuelt brug for oplysninger fra din IT-afdeling for at færdiggøre indstillingerne.

Indtast Wi-Fi-indstillinger manuelt

Brug denne metode til skjulte netværk.

For at forbinde til et Wi-Fi trådløst netværk:

1. Sørg for, at printeren er tændt, og at dækslet er lukket.
2. Tryk på **Indstillinger**.
3. Tryk på **Forbindelse**.
4. Tryk på **Avancerede netværksindstillinger**.
5. Vælg **Wi-Fi** fra listen.

6. Tryk på **IP-indstillinger** og derefter på en af de følgende.
 - **DHCP**: DHCP-adressering er dynamisk og systemet bruger en DNS-server for at få fat i printerens IP-adresse for dig.
 - **Statisk**: Vælg statisk adressering for manuelt at indtaste printerens IP-adresse.
7. Tryk på tilbage-knappen for at vende tilbage til Wi-Fi-skærmen.
8. Udfyld de resterende tilgængelige indstillinger med hjælp fra din netværksudbyder.
9. Tryk på startskærmen.

USB

For at oprette forbindelse til en computer via USB 2.0 tilsluttes det medfølgende USB-kabel til printeren og til computeren. Brady Workstation software finder automatisk printeren, når den er forbundet via USB-kabel.



Bemærk: Hvis du ikke bruger Brady Workstation-software, skal du installere printerdriveren, som er tilgængelig online på <https://www.Bradyid.com/support/printer/i7500>.

USB Mass Storage

Når USB-masselagring er deaktiveret, kan printeren ikke få adgang til indhold på isatte USB-drev.

Sådan aktiveres og deaktiveres masselagring:

1. Sørg for, at printeren er tændt, og at dækslet er lukket.
2. Tryk på **Indstillinger**.
3. Tryk på **Forbindelse**.
4. Tryk på **USB-masselagring**.
5. Tryk på kontakten for at ændre indstillingen.

Hvis omskifteren er grå, er den slået fra. Hvis omskifteren er blå, er den slået til.

Installerer af printerdriver (ekstraudstyr)

Hvis du bruger Brady Workstation-software, behøver du typisk ikke at installere printerdriveren. En undtagelse er Dataautomatiseringsappen på Brady Workstation, der kræver, at printerdriveren er installeret. Hvis du tilslutter printeren ved hjælp af en Ethernet-forbindelse, er det bedst at konfigurere forbindelsen, før du installerer driveren (se [Ethernet-netværk på side 8](#)).

Printerdriveren kan downloades på BradyID.com.


1. Tænd printeren, men **undlad at tilslutte den fysisk til computeren, indtil du bliver bedt om det**.
2. Naviger hen til det sted, hvor du har gemt printerdrivermappen, og dobbeltklik på den.
3. Dobbeltklik på printerdriverens eksekverbare fil, og følg anvisningerne på skærmen.

Printerdriverindstillinger

Indstillinger i driveren vil IKKE blive anvendt på nye og eksisterende Brady Workstation-labels (medmindre de udskrives via Dataautomatisering). Eksisterende labels, der er gemt på Brady Workstation, påvirkes ikke, da præferencerne gemmes med labelen. Kun labels, der udskrives via driveren, påvirkes ved at ændre disse indstillinger.

Sådan finder du indstillingen til printerdriveren

1. Klik på knappen **Start** på computeren.
2. Vælg **Indstillinger**.
3. Klik på **Enheder** og derefter på **Printere og scannere**.
4. Rul gennem **Printere og Scannere**, og klik på **i7500**.
5. Klik på knappen **Administrer**.
6. Klik på **Udskrivningspræferencer**.

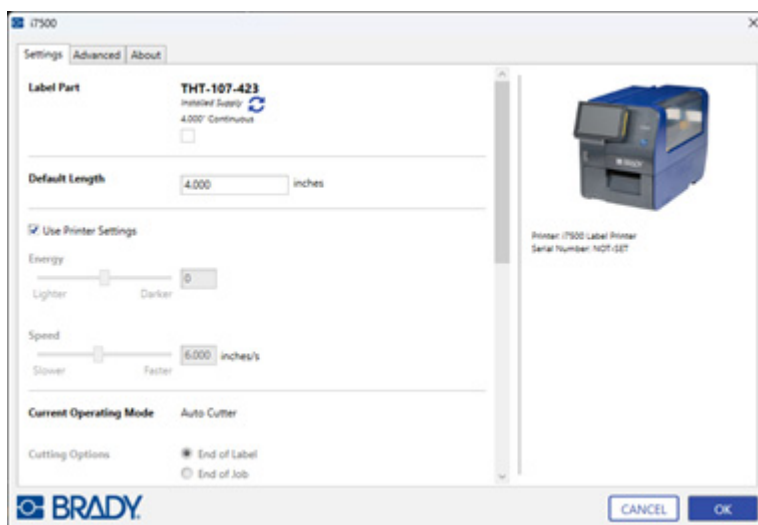


Bemærk: De fleste applikationer giver dig mulighed for at ændre disse printerdriverindstillinger fra printerens "Udskriv"-skærme. De indstillinger, du angiver under udskrivningspræferencer, anvendes, indtil de ændres. Hvis der er flere i7500-printere, vil indstilling af præferencer i én printer ikke gælde for alle.

Orientering

Under Sidelayout er der to indstillinger for orientering – stående og liggende. Hvis din tekst og grafik udskrives fra venstre mod højre eller som vist på skærmen, skal du vælge stående. Hvis du ønsker, at din udskrivning skal rotere 90 eller 180 grader i forhold til det, du ser på skærmen, så den udskrives vandret, skal du vælge liggende som orientering.


Husk, at dette ikke ændrer bredde- og højdeindstillingen af papirstørrelsen. Det er kun et værktøj til at vise en label lodret på skærmen, men labelen vil blive udskrevet vandret på printeren.

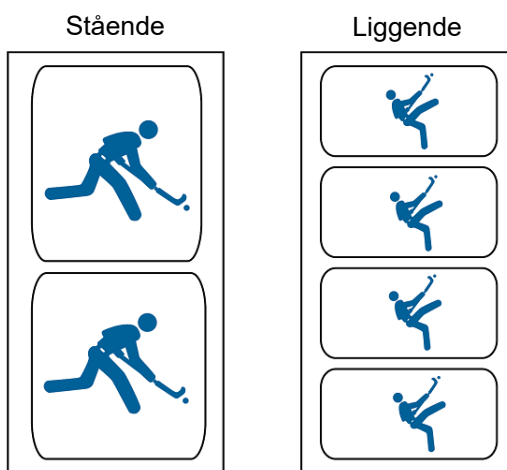


Rotation

Bruges til at rotere udskriften.

Eksempel ikke roteret

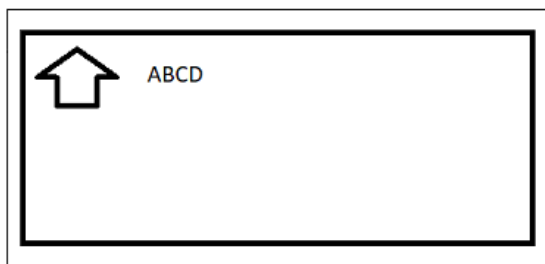

Eksempel roteret

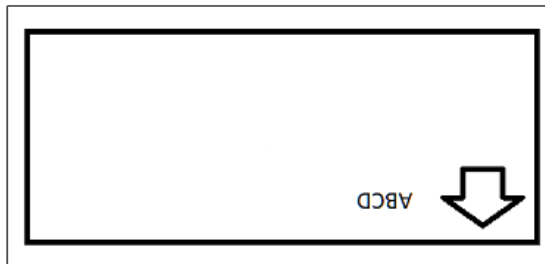

Spejlvendt udskrivning

Udskriv labels, der er egnet til læsning i et spejl eller gennem labelens bagside. Brug f.eks. dette, hvis du udskriver på et klart labelmateriale, der påføres glas, så labelen kan læses fra den anden side af glasset.

Udskrivning fra andre programmer

Da denne printer bruger en standardiseret Windows-printerdriver, kan du udskrive fra et hvilket som helst program, du ønsker. Driveren kommunikerer med printeren for at finde ud af, hvilken labelstørrelse der anvendes. Derfor vil en fil, der sendes til printeren, automatisk ændre størrelse, så den passer til de installerede labels.

Installation eller udskiftning af materialer

i7500-labelprinter har tre tilstande til brug af labels og farvebånd:

Smart-tilstand

Når både en labelrulle og et farvebånd fra i75-serien anvendes i printeren, er mange indstillinger og justeringer fuldt automatiserede for at spare tid, mindske forvirring samt eliminere labelsild og prøve- og fejludskrivning. Udskrivning i smart-tilstand har følgende fordele:

- Farvebåndet får ikke korrekt kontakt med blækket, hvis det vender forkert, og vil automatisk blive centreret.
- Delenes størrelse registreres automatisk, hvilket eliminerer tomme labels og spild.
- Udskrivningshastighed og udskrivningsvarme indstilles automatisk for at opnå korrekt udskriftskvalitet på den første label.
- Sensoren bevæger sig automatisk hen over indhak eller mellemrum til den korrekte position.
- "Sensortilstanden" indstilles automatisk til mellemrum, indhak eller kontinuerlig baseret på den installerede materialetype.
- Printheadtrykket indstilles automatisk til det installerede materiale.
- En advarsel vises, hvis et forkert farvebånd, i forhold til det installerede labelmateriale, er installeret.
- Varenumre for de installerede materialer samt den omtrentlige resterende mængde vises.

Hvis du anvender Brady Workstation-software, registreres den installerede label, og med et enkelt klik åbnes for størrelse og layout i softwaren for hurtig oprettelse af labels uden at skulle søge i produktlister eller "opsætte" layout.

Manuel tilstand

Når manuelle label- og farvebåndsruller, der ikke er fra 75-serien, anvendes i printeren, fungerer printerens som standard som en printer med termisk overførsel og traditionel opsætning og skift, hvor brugeren manuelt vælger, opsætter og justerer indstillinger og tester den ønskede udskriftskvalitet. Derudover skal brugeren bestemme den korrekte farvebåndsbækformel til brug med de installerede labels.

Ved udskrivning i manuel tilstand viser printerskærmen ikke de installerede varenumre eller resterende mængder.

Brugeren skal gøre følgende:

1. Bestem farvebåndets blækside, og sørg for, at rullen ikke ved et uheld vendes mod printheadet fyldt med blæk.
2. Visuel centerjustering af farvebånd.
3. Fremfør tomt labelsild, så sensoren "lærer" labelstørrelsen at kende.
4. Indstil udskrivningshastigheden ([Udskrivningshastighed på side 41](#)) og udskrivningsvarmen ([Udskrivningsstyrke på side 41](#)), og udfør prøveudskrivning for at opnå korrekt udskriftskvalitet.

5. Kend labeltypen (side 45), der er installeret, og indstil sensorens "tilstand" til indhak, mellemrum, kontinuerligt eller sort mærke.
6. Flyt sensoren hen over indhak eller mellemrum til den korrekte position. Se [Labelsensorens position på side 45](#).
7. Indstil printhovedtrykket (side 42) for det installerede materiale.

Delvis smart-tilstand

Når en kombination af i75-seriens smart-labels eller -farvebånd og manuelle labels eller farvebånd anvendes i printeren, er nogle indstillinger automatiserede, hvor andre skal indstilles af brugeren.

Labels fra i75-serien og manuelt farvebånd


- Brugeren bestemmer farvebåndets blækside og sørger for, at rullen ikke ved et uheld vendes mod printhovedet fyldt med blæk.
- Brugeren skal visuelt centrere farvebåndet.
- Det er ikke nødvendigt at fremføre tomt labelsplid, da produktstørrelsen registreres automatisk.
- Udskrivningshastighed og udskrivningsvarme indstilles automatisk for det installerede labelmateriale fra Brady i75-serien, men finjusteringer kan være nødvendige på grund af det manuelle farvebånd.
- Sensoren registrerer automatisk labeltypen (indhak, mellemrum, kontinuerligt eller sort mærke) og flytter til den korrekte position.
- Printhovedtrykket indstilles automatisk til de installerede labels.
- Der vises ingen advarsel, hvis et forkert farvebånd, i forhold til det installerede labelmateriale, er installeret.
- Skærmen viser labelvarenummeret samt den omtrentlige resterende mængde, men ingen oplysninger om farvebåndet.

Hvis du anvender Brady Workstation-software, registreres den installerede label, og med et enkelt klik åbnes for størrelse og layout i softwaren for hurtig oprettelse af labels uden at skulle søge i produktlister eller "opsætte" layout.

Manuelle labels og farvebånd fra i75-serien

- Farvebåndet får ikke korrekt kontakt med blækket, hvis det vender forkert, og vil automatisk blive centreret.
- Brugeren fremfører tomt labelsplid, så sensoren "lærer" labelstørrelsen at kende.
- Brugeren indstiller udskrivningshastigheden og udskrivningsvarmen og udfører prøveudskrivning for at opnå korrekt udskriftskvalitet.
- Brugeren skal indstille sensorens "tilstand" til indhak, mellemrum, kontinuerligt eller sort mærke, afhængigt af den labeltype, der er installeret.
- Brugeren flytter sensoren hen over indhak eller mellemrum til den korrekte position.
- Brugeren skal vide, hvilken farvebåndsbækformel der er korrekt for det installerede labelmateriale.
- Skærmen viser det installerede farvebåndprodukt samt den omtrentlige resterende mængde, men ingen oplysninger om installerede labels.

Isætning af labels og farvebånd

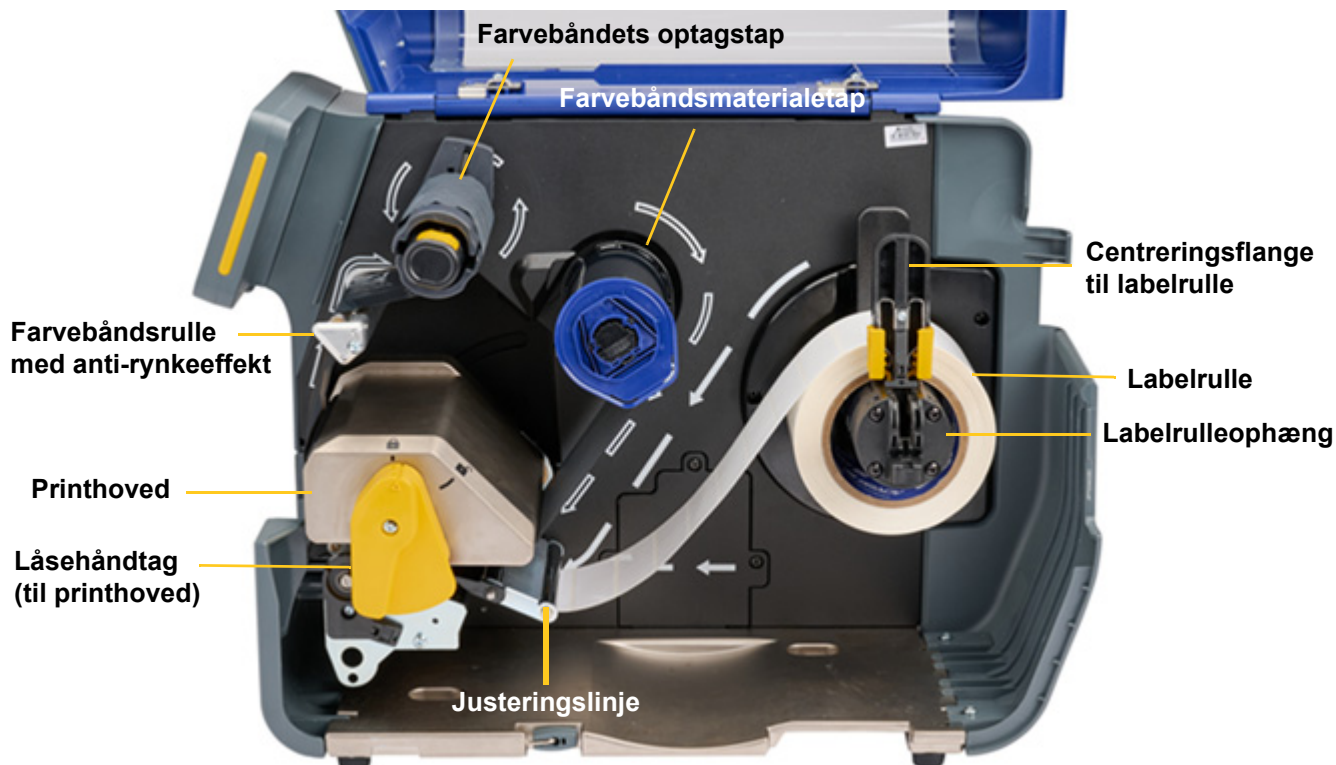

VIGTIGT! Før du installerer labels, skal du kontrollere, at forkanten er skåret i lige linje på tværs. Dette sikrer korrekt justering af labels for en nøjagtig udskrivning.

Afhængigt af den anvendte udskriftstilstand skal du installere en afrivningsplade (se [Afrivningsplade på side 60](#)) eller en automatisk kniv (se [Automatisk kniv på side 61](#)).


1. Åbn låsehåndtaget for at løfte printhovedet.
2. Sænk labelrullens centreringsflange, og placer labelrullen på labelrulleophængen, idet du noterer dig de hvide pile, der angiver retningen af rullens labelfremføring i udskriftsbanen.
3. Skub labelrullens centreringsflange tilbage op og ind mod labelrullen, indtil rullen er centreret.
4. Indfør labels og før frem i udskriftsbanen:

Ved isætning af smart-labels fra i75-serien


- Printerens skærm viser teksten "Brady-materialerulle registreret." Hvis denne tekst ikke vises, skal du fjerne labelrullen og sætte den tilbage på labelrulleophængen, indtil meddelelsen om automatisk registrering vises.
- Før labels ind under justeringslinjen og printhovedet og ind igennem de to grå labelstyr, og stop, når materialets forkant når midten af den sorte gummiprintrulle. **Undlad** at stoppe labels inden eller at føre dem forbi valsen.
- Rul justeringshjulet til de gule labelstyr for at justere labelstyrene, så styrene lige akkurat rører ved labelens kanter.
- Lad printhovedet stå åbent, og fortsæt til trin 5 for at isætte farvebåndet.

Ved isætning af manuelle (ikke fra i75-serien) labels

- Printerens skærm viser en skyder til justering af sensor (vist nedenfor).
- Før labels ind under justeringslinjen og printhovedet og ind igennem de to grå labelstyr, og stop, når materialets forkant når midten af den sorte gummiprintrulle. **Undlad** at stoppe labels inden eller at føre dem forbi valsen.
- Rul justeringshjulet til de gule labelstyr for at justere labelstyrene, så styrene lige akkurat rører ved labelens kanter.
- Flyt den optiske sensor ved hjælp af skyderen og pileknapperne på skærmen. Tryk, hold og skub den gule skyder for store bevægelser, eller tryk på pilene for mindre bevægelser.
- Flyt sensorlyset, så det er direkte over indhakked for labels med indhak eller i midten af labels med mellemrum.
- Lad printhovedet stå åbent, og fortsæt til trin 5 for at isætte farvebåndet.

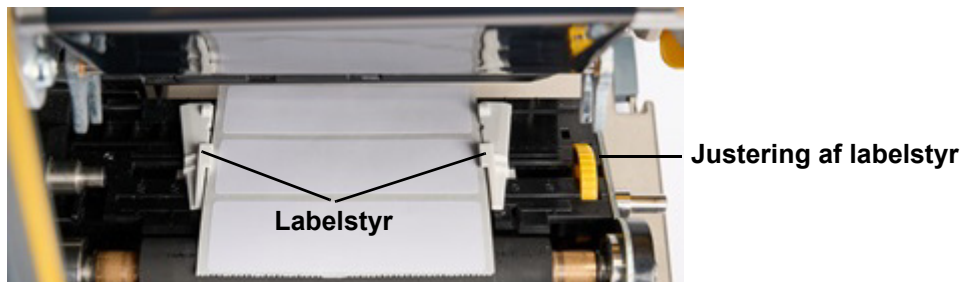

Labelsensorens position

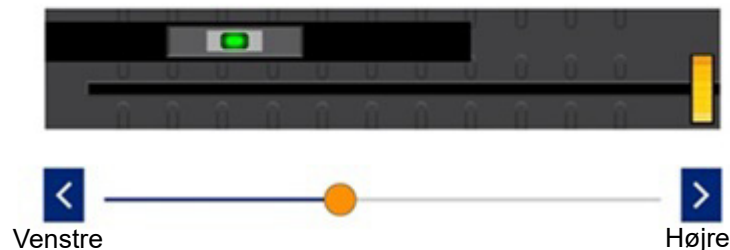

VIGTIGT! Brug ikke farvebånd, hvis du bruger direkte termiske labels.

5. Sæt farvebåndet på farvebåndsmaterialetappen.

Bemærk: Hvis farvebåndet isættes fra forsiden af printerens, skal du skubbe berøringsskærmen til venstre for at lette adgangen.

Ved isætning af smart-farvebånd fra i75-serien

- Sørg for, at den fjederbelastede aksel på farvebåndets optagstap skubbes helt ind og låser på plads med et "klik".
- Placer farvebåndskassetten sorte endehætte mod enden af farvebåndmateriale-tappen med den flade del af hullet i endehætten tilpasset den flade del i enden af tappen.
- Skub kassetten på tappen, indtil den stopper.
- Farvebåndet centrerer automatisk med blækket korrekt vendt mod labelen.
- Træk farvebåndsmateriale af rullen, og indfør det i farvebåndets bane, mens du følger de hvide konturpile, der er vist på printeren.
- Før farvebåndet ind under printhovedet og ud foran og derefter over rullen med anti-rynkeeffekt og tilbage igen under farvebåndets optagstap i urets retning, og skub farvebåndet ind under metaltappen på optagstappen.
- Drej farvebåndets optagstap flere gange med uret for at sikre, at farvebåndet er trukket igennem, og indtil eventuelle rynker på båndet er væk.

Ved isætning af manuelle (ikke fra i75-serien) farvebånd

- Sørg for, at den fjederbelastede aksel på farvebåndets optagstap skubbes helt ind og låser på plads med et "klik".
- Bekræft, at den korrekte farvebåndsbækformel i forhold til det installerede labelmateriale anvendes.
- Sørg for, at farvebåndet er installeret med blæksiden ned mod labelen.
- Skub farvebåndsrullen på tappen, og kontroller visuelt, at den sidder midt på tappen og er centreret over labelerne.
- Træk farvebåndsmateriale af rullen, og indfør det i farvebåndets bane, mens du følger de hvide konturpile, der er vist på printeren.
- Før farvebåndet ind under printhovedet og ud foran og derefter over rullen med anti-rynkeeffekt og tilbage igen under farvebåndets optagstap i urets retning, og skub farvebåndet ind under metaltappen på optagstappen.
- Drej farvebåndets optagstap flere gange med uret for at sikre, at farvebåndet er trukket igennem, og indtil eventuelle rynker på båndet er væk.

VIGTIGT! Direkte termiske labels kræver ikke farvebånd – fjern et eventuelt farvebånd, før du fortsætter til næste trin.

6. Luk og lås printhovedet.

Når du hører et klik, er det låst på plads. Hvis ikke du hører et klik, skal du trykke ned, indtil det låser på plads.

7. Luk det blå dæksel.

Afhængigt af de installerede labels er printeren nu enten klar til at udskrive eller skal kalibreres.

Ved brug af smart-labels fra i75-serien og smart-farvebånd fra i75-serien

- Kræver ikke kalibrering (udførelse af tomme labels). Send udskriftsjobbet til printeren.

Ved brug af smart-labels fra i75-serien og manuelle farvebånd

- Kræver ikke kalibrering (udføring af tomme labels). Send udskriftsjobbet til printeren.
- Da der anvendes et manuelt (ikke fra i75-serien) farvebånd, kan mindre justeringer af udskrivningshastigheden og varmen være nødvendige for at opnå den ønskede udskriftskvalitet.
 - Hvis udskriftskvaliteten skal justeres skal du navigere til **Indstillinger > Udskriftsjusteringer** for at ændre udskrivningshastighed, udskrivningsstyrke og printhovedtryk. Gentag efter behov for at opnå den ønskede udskriftskvalitet.

Ved brug af manuelle (ikke fra i75-serien) labels og den ene eller den anden farvebåndstype

- Indstil den optiske sensors "tilstand" ved at navigere til **Indstillinger > Udskriftsjusteringer > Labelrulletype** og indstille til en af følgende muligheder for den installerede labeltype:
 - Indhak
 - Mellemrum
 - Kontinuerlig
 - Sort mærke

Du er klar til at udskrive

- Hvis udskriftskvaliteten skal justeres skal du navigere til **Indstillinger > Udskriftsjusteringer** for at ændre udskrivningshastighed, udskrivningsstyrke, forskydning af udskriftsposition samt printhovedtryk og andre indstillinger. Gentag efter behov for at opnå den ønskede udskriftskvalitet.

Printerindstillinger

Første gang du tænder for printeren, fører instruktionerne på berøringsskærmen dig gennem de indstillinger, der skal konfigureres, første gang du bruger printeren. I de følgende afsnit beskrives disse indstillinger, hvis du har brug for at ændre dem i fremtiden, og der gives instruktioner om et par yderligere indstillinger, du kan overveje, når du konfigurerer printeren.

Du kan finde en introduktion til brug af berøringsskærmen under [Berøringsskærm på side 25](#). Du kan finde udskriftsindstillinger under [Udskrivningsjusteringer på side 40](#).

Yderligere oplysninger om strømbesparelsestilstand finder du under [Strømsparetilstand på side 6](#).

Sprog

For at indstille tekstsproget på berøringsskærmen:

1. Sørg for, at printeren er tændt, og tryk på **Indstillinger**.
2. Tryk på **Systemkonfiguration**, derefter **Sprog**.
3. Tryk på det ønskede sprog. Du skal måske scrolle for at se alle de tilgængelige sprog. Rør ved skærmen og træk din finger op eller ned for at scrolle.
4. Tryk på pil tilbage for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

Tastaturer

Der vises et tastatur på printerens skærm, når du skal indtaste data, f.eks. når du giver printeren et navn. Da forskellige sprog bruger forskellige tegn, har du muligvis brug for tastaturer med forskellige tegnsæt. Som standard bruger printeren det tastatur, som passer til sprogindstillingen. Hvis printerens sprog f.eks. er indstillet til forenklet kinesisk, vises der automatisk et tastatur med kinesiske tegn på printerens skærm. Hvis du kun vil bruge standardtastaturet, behøver du ikke ændre nogen af tastaturindstillingerne.

Sådan vælges et virtuelt tastatur:

1. Tryk på **Indstillinger** på startskærmen.
2. Tryk på **Systemkonfiguration** og derefter på **Virtuelle tastaturer**.

Der vises en liste over understøttede tastaturer.

3. Tryk på afkrydsningsfeltet for hvert af de tastaturer, du vil have tilgængelige, når du bruger printerens skærm. Du kan vælge flere tastaturer. Standardtastaturet (det, som passer til printerens sprog) vises øverst på listen og kan ikke fravælges.

Når du bruger tastaturet senere, vises standardtastaturet. Tryk på globusikonet for at skifte til et andet aktiveret tastatur. Hver gang du trykker på globusikonet, skiftes der til et andet aktiveret tastatur.

Sådan tilsluttes et eksternt tastatur:

1. Sæt tastaturets USB-kabel i printerens USB-port.
2. Tryk på **Indstillinger** på startskærmen.
3. Vælg **Eksternt hardware**.
4. Vælg **USB-tastatur** vælg derefter den relevante tastaturtype på listen.

Måleenheder

Vælg en måleenhed i form af tommer eller millimeter.

For at indstille måleenheden:

1. Tryk på **Indstillinger** på startskærmen.
2. Tryk på **Systemkonfiguration**, derefter **Måleenheder**.
3. Tryk på enten **tommer** eller **millimeter**.
4. Tryk på pil tilbage for at gå tilbage til det forrige skærbillede eller på ikonet for startskærm.

Dato og tid

Indstil printerens ur til nuværende dato og tid.

For at indstille dato og tid:

1. Tryk på **Indstillinger** på startskærmen.
2. Tryk på **Systemkonfiguration**, derefter **Dato og Tid**.
Venstre side af skærmen viser de nuværende indstillinger.
3. For at ændre indstillingerne, skal du trykke på knapperne til højre.
 - **Brug 24-timers format:** Tryk på knappen for at skifte mellem 24-timers format og 12-timers format med AM og PM. Når knappen er rød, bruger printerens 12-timers format. Når knappen er grøn, bruger printerens 24-timers format.
 - **Indstil dato:** Tryk for at vise datoknapper. For at skifte dato, skal du enten trykke på et element og vælge en ny værdi eller trykke på pilene ovenover eller nedenunder et element.
 - **Indstil tid:** Tryk for at vise tidsknapper. For at skifte tid, skal du enten trykke på et element og vælge en ny værdi eller trykke på pilene ovenover eller nedenunder et element.
 - **Indstil tidszonen:** Tryk for at få vist tilgængelige tidszoner. Tryk på den ønskede tidszone.
4. Tryk på pil tilbage for at gå tilbage til det forrige skærbillede eller på ikonet for startskærm.

Lagringssted

Vælg, om printeren skal have adgang til filer fra hukommelsen eller fra et USB-drev.

Sådan angives lagersstedet:

1. Tryk på **Indstillinger** på startskærmen.
2. Tryk på **Systemkonfiguration** og derefter på **Lagringssted**.
3. Tryk på den ønskede værdi.
 - **Intern hukommelse:** Vælg denne indstilling, hvis printeren er direkte tilsluttet computeren med et USB-kabel eller på et netværk. Når du udskriver en etiket fra Brady Workstation-softwaren og vælger indstillingen Gem, sendes udskriftsfilen til printerens interne hukommelse. Når du trykker på Filer på startskærmen, åbner printeren listen over filer fra den interne hukommelse.
 - **Eksternt lager:** Vælg denne indstilling, når du overfører filer fra én i7500-labelprinter til en anden. Indsæt et USB-drev i USB-porten på printeren. Når du udskriver en label fra Brady Workstation-softwaren, sendes udskriftsfilen til USB-stikket. Når du trykker på Filer på startskærmen, åbner printeren en liste over filer på USB-drevet.
4. Tryk på pil tilbage for at gå tilbage til det forrige skærbillede eller på ikonet for startskærm.

Adgangskode

Indstilling

Indstilling af en adgangskode giver dig mulighed for at blokere adgangen til ændring af indstillinger på printeren.

Sådan indstilles en adgangskode:

1. Tryk på **Indstillinger** på startskærmen.
2. Tryk på **Printeradgangskode**.
3. Tryk på kontakten for at ændre/aktivere en adgangskode.
Hvis omskifteren er grå, er den slået fra. Hvis omskifteren er blå, er den slået til.
4. Tryk på **Indstil en printeradgangskode**.
5. Indtast en adgangskode på 8 tegn, som minimum indeholder:
 - et tal
 - et stort bogstav
 - et lille bogstav
6. Tryk på Enter-tasten på det virtuelle tastatur.
7. Indtast adgangskoden igen, og tryk på Enter-tasten på det virtuelle tastatur.
8. Tryk på **Avancerede indstillinger**, og vælg, hvilke indstillinger der skal have ændret adgangskoden.

Ændre

Sådan ændres en eksisterende adgangskode:

1. Tryk på **Indstillinger** på startskærmen.
2. Tryk på **Printeradgangskode**.
3. Tryk på **Indstil en printeradgangskode**.
4. Indtast den eksisterende adgangskode, og tryk på Enter-tasten på det virtuelle tastatur.
5. Indtast en ny adgangskode på 8 tegn, som minimum indeholder:
 - et tal
 - et stort bogstav
 - et lille bogstav
6. Indtast den nye adgangskode igen for at bekræfte den.
7. Tryk på Enter-tasten på det virtuelle tastatur.

Genindstilling

Sådan ændres koden for en glemt adgangskode:

1. Tryk på **Indstillinger** på startskærmen.
2. Tryk på **Printeradgangskode**.
3. Tryk på **Glemt adgangskode**.
4. Kontakt teknisk support (se [Kontaktoplysninger på side iv](#)).
5. Indtast den printernøgle, du modtog fra teknisk support.
6. Opret en ny adgangskode på 8 tegn, som minimum indeholder:
 - et tal
 - et stort bogstav
 - et lille bogstav
7. Indtast den nye adgangskode igen for at bekræfte den.
8. Tryk på Enter-tasten på det virtuelle tastatur.

Notifikationer

Brug denne funktion til at undertrykke visse advarsler på printerens.

Sådan slås notifikationer til og fra:

1. Tryk på **Indstillinger** på startskærmen.
2. Tryk på **Notifikationer**.
3. Tryk på kontakten ved siden af dine ønskede valg for at aktivere eller deaktivere valget.
Hvis omskifteren er grå, er den slået fra. Hvis omskifteren er blå, er den slået til.

Tilbehør

Standard- og knivkonfigurationsprintere

- **Printhoved**
 - Tilgængelig DPI – 300 og 600
 - Printhovedet kan udskiftes med dpi uden kalibrering eller dpi med påkrævet firmwareopdatering
- **Automatiske knive**
 - Automatisk guillotine-kniv til stor belastning – fuld gennemskæring af labelmedier
 - Perforeringskniv – kan indstilles til delvis gennemskæring, hvor udskriftslabelstrimlen forbliver intakt, men let kan adskilles, eller kan indstilles til fuld gennemskæring efter hver label
 - Nem montering af knive på standardkonfigurationsprinterens ved hjælp af den indbyggede T-20-skruenøgle
 - Knive er ikke kompatible med peel-konfigurationsprinterens
- **Knivbakke (reservedel)**
 - Til opsamling af afskårne labels – clips i slidser på forsiden af det automatiske knivtilbehør
 - Knivbakke leveres med konfigurationsprinterens og det automatiske guillotine-knivtilbehør
- **Afrivningsplade (kun reservedel til standardkonfigurationsprintere)**
 - Savtakket kant – afriver papiret mellem labels og efter kontinuerlige papirlabels (anbefales ikke til tykke lagerforinger, papirløse foringer eller kontinuerlige papirløse labels)
 - Kan nemt monteres på printerens ved hjælp af den indbyggede T-20-skruenøgle
 - Er ikke beregnet til brug sammen med automatisk knivtilbehør
 - Afrivningspladen leveres med standardkonfigurationsprinterens
- **T-20-skruenøgle (reservedel)**
 - Leveres som standard med alle printere og er bekvemt placeret inde i printerens
 - Anvendes til at montere eller afmontere tilbehør samt til at afmontere det bageste hus med henblik på visse anvendelser med ekstern indføring
- **I/O-port**
 - Valgfrit tilbehør, der anvendes til at overføre data til og fra eksterne enheder
 - Monteres bag på printerens ved hjælp af den indbyggede T-20-skruenøgle
- **Valseruller**
 - Vælg mellem 25, 50, 80 og 114 mm bredde (alle printere leveres med 114 mm installeret)
 - Udskiftning af en slidt eller beskadiget valserulle forbedrer udskriftskvaliteten og reducerer behovet for at øge udskrivningsstyrken (varmen, der anvendes på printhovedet)
 - Brug af en smal valserulle med smalle farvebånd til smalle labels reducerer slid på printhovedet
 - Sørg altid for, at valserullen er bredere end bredden af labels og farvebånd
 - Nem af- og påmontering af valserulle ved hjælp af den indbyggede T-20-skruenøgle

3 Generel betjening

Berøringsskærm

Brug printerens berøringsskærm til at konfigurere indstillinger, kontrollere status og udskrive labels samt andre funktioner. Rør ved skærmen med din finger for at foretage et valg.

VIGTIGT! Brug ikke en kuglepen eller et andet skarpt objekt. Dette kan beskadige berøringsskærmens overflade. Der medfølger en stylus til brug på berøringsskærmen (varenummer STYLUS-CAP), sørg for kun at bruge den bløde gummiende. en bløde gummiende.

Sådan justeres lysstyrken:

1. Tryk på **Indstillinger** på startskærmen.
2. Tryk på **Skærm**.
3. Tryk på **Juster lysstyrke**.
4. Brug skyderen eller plus- og minusknapperne til at skrue op og ned på lysstyrken.



Bemærk: Skæreknappen vises kun, når kniven er installeret.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Printernavnet (standard er serienummeret) vil indeholde tallet 300 eller 600 for at angive typen af printhoved, der er installeret. | 6 | Bluetooth, tilgængelig på specifikke modeller |
| 2 | Printerstatus | 7 | Ethernet-forbindelse |
| 3 | Labelmaterialestatus, -størrelse og -varenummer | 8 | Wi-fi, tilgængelig på visse modeller |
| 4 | Farvebåndets materialestatus, størrelse og varenummer | 9 | Ur |
| 5 | USB-forbindelse | | |

Navigations- og statuslinje



Tryk på startsideknappen når som helst for at vende tilbage til startskærmen.



Tryk på knappen Tilbage for at gå tilbage til det forrige skærbillede.



Tryk på menuen Mere for at få flere muligheder (ikke tilgængelig på alle skærbilleder).



Tryk på Enter-knappen for at bekræfte dit valg.



Tryk for at slette.



Nulstil til standard (ikke tilgængelig på alle skærbilleder).

Statusikonerne for printer og materialer på statuslinjen nederst på startskærmen viser følgende oplysninger.

Ikon	Betydning
	Teksten ved siden af disse ikoner angiver, den labeltype og farvebåndsmaterialetype, der er installeret i printeren (når der anvendes materialer i serie i-75).
	Printeren kan ikke læse smartcellen i labelen eller båndet, når du bruger i75-seriens smart-materialer. Labels og farvebånd er enten ikke installeret, er installeret forkert, eller smartcellen er beskadiget.
 blinker	Printeren modtager data fra en computer, der er tilsluttet med et USB-kabel, eller fra netværket.

Material detaljer

For at se detaljerede oplysninger om de installerede forbrugsmaterialer fra i75-serien skal du trykke på labelens eller farvebåndets varenummer på statuslinjen for at åbne skærbilledet Materialeoplysninger. Ingen oplysninger vil være tilgængelige for manuelle materialer.

Tryk på X'et i øverste højre hjørne for at lukke skærbilledet.

i75-seriens labels i75-seriens farvebånd



i75-seriens labels manuelt farvebånd



Manuelle labels i75-seriens farvebånd



Manuelle labels Manuelt farvebånd



Oprettelse af labels

Brady Workstation

i7500-labelprinter er kompatibel med Brady Workstation-desktopsoftware. Første gang du opretter en labelfil, skal du specificere printeren. Dette tillader softwaren at forsyne komponenter, der er specifikke for din printer. Softwaren genkender også automatisk alle i75-seriens smart-labels, der er installeret i printeren, hvilket gør det nemmere og hurtigere at oprette labels. Kræver ingen driverinstallation.

For brug af printeren med anden software skal du se dokumentationen til dit program. Printerdriveren er påkrævet, hvis der bruges tredjepartssoftware. Se [Installering af printerdriver \(ekstraudstyr\) på side 11](#).

Gemme filer på printeren

Ved hjælp af Brady Workstation-software kan du enten sende filer, der skal udskrives med det samme, eller du kan gemme dem på printeren, så de kan udskrives direkte fra printerskærmen, når det er nødvendigt, selvom operatøren ikke har adgang til en Brady Workstation. Se [Udskrivning af jobs, der er gemt på printeren på side 32](#).

Sådan gemmes filer på printeren:

1. Sørg for, at printeren er sluttet til computeren med USB-kablet.
2. Konfigurer indstillingen Lagringssted på printeren til **Intern hukommelse**.
Du kan finde instruktioner under [Lagringssted på side 22](#).
3. Åbn filen i Brady Workstation-softwaren, og gå til udskriftsskærm-billedet, og foretag eventuelle justeringer af mængde, kollision osv.

Bemærk: Efter tilslutning til i7500-printeren giver softwaren mulighed for enten at udskrive filen fra pc'en med det samme eller at gemme den på printeren til senere udskrivning fra printerskærmen. Den store UDSKRIV/GEM-knap nederst i højre hjørne af softwaren bruges til at skifte mellem disse to muligheder.

4. Vælg muligheden GEM på printeren ved hjælp af den lille pil ved siden af UDSKRIV-knappen for at vælge at gemme på printeren.
5. Tryk på GEM-knappen, og angiv et filnavn, når du bliver bedt om det.

Bemærk: Hvis en udskriftsindstilling er låst, når filen gemmes i BWS, vil den tilsvarende indstilling være nedtonet i printeren.

Sådan gemmes filer på flere printere:

Tilslut computeren, der kører Brady Workstation, til de relevante printere en ad gangen ved at følge ovenstående procedure for fillagring på printeren. Dette kan ikke gøres ved hjælp af et USB-drev.


Sådan slettes en fil, der er gemt i printerens interne hukommelse:

1. Sørg for, at lagringsstedet på printeren er indstillet til Intern hukommelse.
Du kan finde anvisninger i [Lagringssted på side 22](#).
2. Tryk på **Filer** på startskærmen på printeren.
3. Find den fil, du vil slette.
Se [Filliste på side 37](#).
4. Tryk på filen for at vælge den, og tryk derefter på menuelementet Mere øverst til højre på skærmen.
5. Slet filen.

Skærbillede for udskrivning

Udskriftsskærmen vises, mens en fil udskrives.

Når udskrivningen starter, viser berøringsskærmen et billede af den label, der udskrives, en tæller og en pauseknap. Der er flere tilgængelige indstillinger, når udskrivningen afbrydes midlertidigt, som vist nedenfor.

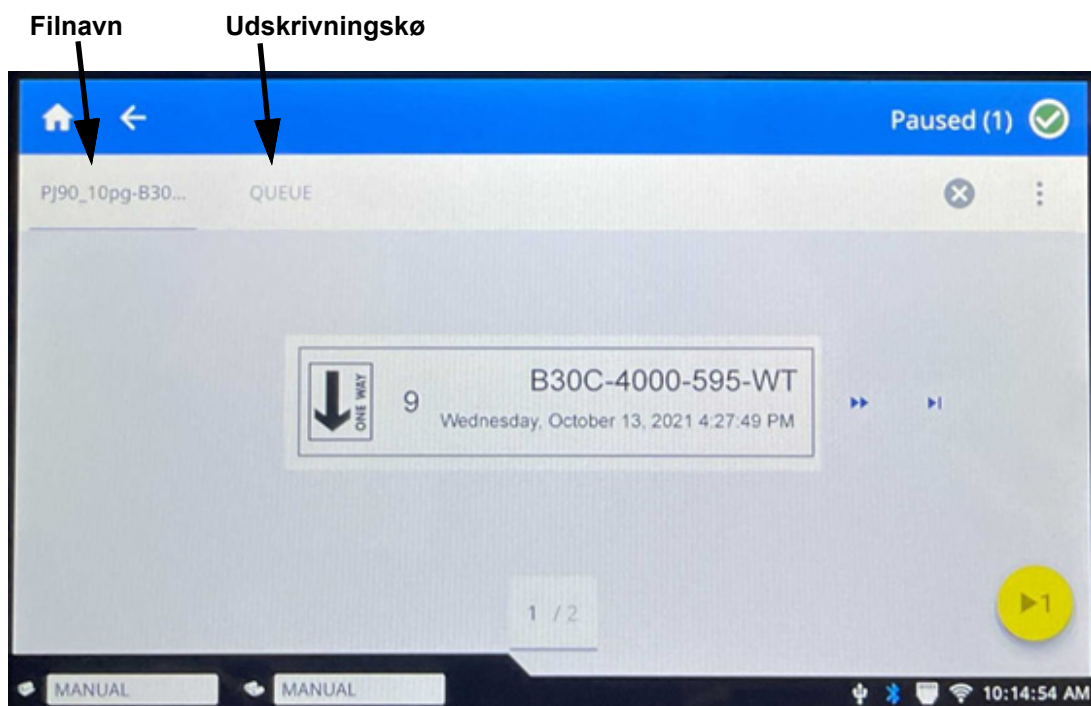

FORSIGTIG! Hvis der i Smart-tilstand er en forkert labeltype i forhold til filen i printeren, vises en meddelelse. Vær forsigtig, når du tilsidesætter denne advarselsmeddelelse. Den labelstørrelse eller -type, der er sat i printeren, er muligvis ikke egnet til udskriftsfilen og genererer spild.

I følgende tabel beskrives kontrolelementerne og oplysningerne på berøringsskærmen, når et udskriftsjob kører eller afbrydes midlertidigt.

Ikon	Beskrivelse
	Går til den næste label. (Ikke tilgængelig, hvis udskriftsfilen kun indeholder én label).
	Går til den forrige label. (Ikke tilgængelig, hvis udskriftsfilen kun indeholder én label).
	Går til den sidste label i filen. (Ikke tilgængelig, hvis udskriftsfilen kun indeholder én label).
	Går til den første label i filen. (Ikke tilgængelig, hvis udskriftsfilen kun indeholder én label).
	Print. Start eller fortsæt udskrivningen.
	Afbryd udskrivning midlertidigt. Jobbet stopper og skærer ikke med det samme. Dækslet kan åbnes, og så længe printhovedet ikke er løftet, kan udskriftsjobbet genoptages. Dette kan bruges til at indføre eller indføre og skære den aktuelle label og genoptage den næste label til udstansning. Eller du kan indføre/indføre og skære den aktuelle label med 50 mm (2 tommer) for at genoptage på kontinuerlige labels. Derpå går den videre til næste label og skær. Når printhovedet løftes for at udskifte farvebåndet, mister printeren registreringen, og den aktuelle label skæres.
labelnum- mer	Viser den aktuelle placering i labelfilen samt det samlede antal etiketter. Tryk på det aktuelle labelnummer (i et rektangel) for at springe til en bestemt label. Der åbnes et tastatur. Tryk på labelnummeret på tastaturet, og tryk derefter på enter-knappen.
	Annuller. Kun tilgængelig, når udskrift er midlertidigt afbrudt.

Ikon	Beskrivelse
	Menuen Mere. Indeholder et kontrolelement, der kun aktiverer funktionen udskriv på kommando for det aktuelle udskriftsjob. Se Udskriv på kommando på side 42 for en beskrivelse af funktionen.
	Ikonet Fil-oplysninger er kun synligt, når en enkelt fil er valgt. Tryk for at få vist fil-oplysninger, der består af følgende. • Et billede af den første label i filen. • Labeltypen, hvortil filen blev oprettet. • Labelens størrelse. • Antallet af labels i filen. • Den dato, filen blev oprettet. • Størrelsen på filen i byte. Du kan også slette eller udskrive filen fra oplysningsskærmen.

Udskrivning af labels

Husk følgende, når du udskriver labels:

- Printeren skærer mellem labelrækker eller umiddelbart efter et job. Det afhænger af de valgte skæreindstillinger. Se [Afskær automatisk på side 42](#).
- Hvis der ikke er installeret et label eller et farvebånd, starter udskrivningen ikke, og du bliver bedt om at installere forbrugsmaterialer.
- Hvis du åbner printhovedet under udskrivning, stopper udskrivningen midlertidigt, og der vises en meddelelse, der beder dig om at lukke dækslet. Tryk på afspilningsknappen på udskriftsskærmen for at fortsætte udskrivningen.
- Labels skal fjernes umiddelbart efter udskrivning.

Udskrivning fra software

Det enkleste udskrivningsscenarie er at starte udskrivning i Brady Workstation-software og udskrive alle etiketter i udskrivningsfilerne med det samme.

Sådan udskriver du:

1. Sørg for, at Udskriv på kommando er indstillet til den ønskede tilstand på printeren. Se [Udskriv på kommando på side 42](#).
2. Åbn labelfilen i Brady Workstation-softwaren, og start udskrivningen.
 - **Med Udskriv på kommando slået fra:** Alle labels i filen udskrives uden input fra en operatør.
 - **Med Udskriv på kommando slået til:** Printeren viser de labels, der skal udskrives. Operatøren skal trykke på knappen Udskriv på berøringsskærmen for at udskrive de enkelte labels i filen. Hvis du vil have hjælp til at bruge berøringsskærmen under udskrivning, skal du se [Skærbillede for udskrivning på side 29](#).

Udskrivning af jobs, der er gemt på printeren

Denne metode er effektiv til filer, der udskrives ofte, uden at indhold og antal skal redigeres. Den er også ideel, når vil forhindre, at der foretages ændringer i labelindhold. Udskriftsindstillinger for Brady Workstation-filer, der er markeret med Brady-ikonet, kan imidlertid ændres.

Til udskrivning af en job, der er gemt i den interne hukommelse:

1. Sørg for, at lagringsstedet på printeren er indstillet til Intern hukommelse.
Du kan finde anvisninger i [Lagringssted på side 22](#).
2. Tryk på **Udskriv** på printerens startskærm.
3. Tryk på den eller de filer, du vil udskrive. Hver fil føjes til udskriftskøen i den rækkefølge, du vælger dem.
For yderligere oplysninger om brug af fillisten, herunder søgning og sortering, se [Filliste på side 37](#).
4. Tryk på knappen Udskriv øverst til højre.
Du kan finde flere oplysninger i [Skærbillede for udskrivning på side 29](#).

Udskrivning fra et USB-drev

Et udskriftsjob kan gemmes på et USB-drev for yderligere mobilitet, når du udskriver separat på flere printere. Jobs, der er gemt på et USB-drev, kan derefter udskrives fra printerskærmen, når USB-drevet er indsat i printeren.

Gem udskriftsjobbet på et USB-drev:

1. Sørg for, at printeren er sluttet til computeren med USB-kablet.
2. Konfigurer indstillingen Lagringssted på printeren til **Ekstern lagring**. Se [Lagringssted på side 22](#).
3. Sæt USB-stikket i USB-porten i printeren.
4. Åbn labelfilen i Brady Workstation-softwaren, og gå til skærbilledet **Udskriv**.
 - a. Vælg i7500-printeren, hvis den ikke allerede er valgt.
 - b. Konfigurer udskriftsindstillingerne som ønsket. Dette omfatter antal kopier, sortering og avancerede indstillinger som f.eks. afklipningsindstillinger. Alle disse indstillinger gemmes sammen med udskriftsjobbet, når det gemmes på USB-drevet.
 - c. Klik på pilen på UDSKRIV-knappen, og vælg **Gem på printer**.
Navnet på knappen ændres da til **GEM**.
 - d. Klik på **GEM**, og giv udskriftsjobbet et navn.
Udskriftsjobbet er nu gemt på det USB-drev, der er sat i printeren. (Det er IKKE gemt i printerens interne hukommelse.) Labelindholdet, jobnavnet, mængden, sorteringen og skæreindstillingerne, der blev angivet, da jobbet blev gemt, kan ikke redigeres. USB-drevet kan nu indsættes i et andet i7500-labelprinter med samme dpi, og jobbet kan udskrives fra USB-drevet.

- e. Jobbet kan ikke overføres fra USB-drevet til printerens interne hukommelse. Den eneste måde at gemme et job i printerens interne hukommelse er at gemme direkte fra pc'en til printerens via et USB-kabel, som beskrevet på [side 10](#).

Bemærk: Hvis en udskriftsindstilling var låst, da filen blev gemt i BWS, vil den tilsvarende indstilling være nedtonet i printerens.

Udskriv job fra et USB-drev:

1. Sørg for, at lagringsstedet på printerens er indstillet til **Ekstern lagring**.
Du kan finde anvisninger i [Lagringssted på side 22](#).
2. Tryk på **Udskriv** på printerens startskærm.
3. Tryk på den eller de filer, du vil udskrive. Hver fil føjes til udskriftskøen i den rækkefølge, du vælger dem.
Yderligere oplysninger om brug af fillisten, herunder søgning og sortering, finder du under [Filliste på side 37](#).
4. Tryk på knappen Udskriv øverst til højre.
Du kan finde flere oplysninger i [Skærbillede for udskrivning på side 29](#).

Slet et job, der er gemt på et USB-drev:

1. Sørg for, at lagringsstedet på printerens er indstillet til **Ekstern lagring**.
Du kan finde anvisninger i [Lagringssted på side 22](#).
2. Tryk på **Filer** på startskærmen på printerens.
3. Find den fil, du vil slette.
Se [Filliste på side 37](#).
4. Tryk på filen for at vælge den, og tryk derefter på menuelementet Mere øverst til højre.
5. Tryk på **slette**-ikonet.

Udskrivning af dobbeltsidede ledningsmærker

To-kørselsudskrivning af dobbeltsidede ledningsmærker understøttes kun på printere med standardkonfiguration eller auto-skæringskonfiguration og nedenstående tilbehør, hvor følgende skal overvejes.

- For at opnå det bedste resultat skal du bruge det automatiske guillotine-knivtilbehør til stor belastning i udskriftstilstanden for automatisk kniv.
- Brug af en savtakket afrivningslinje i tilstanden for udskrivning med afrivning er muligt – med stor forsigtighed – men anbefales **ikke**.

Bemærk: Brug af Brady Workstation-software sammen med i75-seriens smart-ledningsmærkeruller er påkrævet for at opnå højeste kvalitet og undgå spild ved udskrivning af dobbeltsidede ledningsmærker uden sort.

Printeren kan udskrive begge sider af de dobbeltsidede ledningsmærker uden at spilde den forreste kant på nogen ledningsmærker. Når du udskriver dobbeltsidede ledningsmærker, skal du udskrive side et direkte fra rullen. For at udskrive side to, afskæres eller afrives labelmaterialet ved afslutningen

af jobbet, og den udskrevne strimmel af ledningsmærker indføres på bagsiden af printeren med henblik på anden printer kørsel.

Bemærk: Ved udskrivning af dobbeltsidede ledningsmærker skal den samlede længde af den udskrevne strimmel opfylde eller overstige 127 mm (5 tommer), for at enden af labelstrimlen dækker den optiske sensor og starter udskrivning.

Bemærk: Når du udskriver på sorte dobbeltsidede ledningsmærker, vil printeren fremføre labels og lade den første være tom. Fjern ikke dette ledningsmærke. Når du installerer strimlen for at printe på den anden side, skal du indføre den forreste kant af strimlen, herunder et blankt ledningsmærke, til den korrekte placering på midten af den sorte gummivalse-rolle – det første tomme ledningsmærke vil blive sprunget over, og udskrivningen starter på ledningsmærke nummer to.

Sådan udskrives dobbeltsidede ledningsmærker med den automatiske guillotine-kniv til stor belastning installeret:

1. Installer [Automatisk kniv på side 61](#).
2. Tryk på **Indstillinger > Udskriftsjusteringer > Udskriftstilstand > Aktuel driftstilstand**, og vælg **Automatisk kniv**.
3. Påbegynd udskrivning af dobbeltsidede ledningsmærker på en Brady Work Station.
4. Når side et er færdig, vil printeren automatisk afskære efter afsluttet job og give instruktioner til, hvordan du forbereder side 2, vise en knap. **Undlad at trykke på knappen, læs instruktionerne, før du fortsætter!**



5. Åbn printhovedet ved hjælp af det gule håndtag, men fjern **ikke** ledningsmærkerullen.
6. Med labelrullen på plads drejes rullen mod uret og materialets forkant trækkes ca. 305 mm (12 tommer) bagud, så udskriftsbanen er tom.

Bemærk: Labelrullen skal blive i printeren, ellers vil der opstå en fejltilstand.

7. Indsæt forkanten af den trykte ledningsmærkestrimmel med den tomme side opad i udskriftsbanen under printhovedet og mellem labelstyrene, ligesom hvis du indlæser nye labels. Stop forkanten, når den er nået til midten af den sorte gummivalserulle.

Bemærk: For at lette længere ledningsmærkestrimler kan strimlen føres gennem spalten på bagsiden af printeren og derefter føres hen over eller om bag og under den installerede ledningsærmerulle. Det bageste grå kabinet kan også fjernes for at lette adgangen, når der indføres en ledningsmærkestrimmel.



Bemærk: Vær omhyggelig med at indsætte den korrekte ende af strimlen til udskrivning på den anden side – "første ledningsmærke først".


8. Luk printhovedet ved hjælp af det gule håndtag.
9. Når labelerne er kørt frem og tilbage, skal du trykke på **UDSKRIV SIDE 2** på printerens skærm.

Sådan udskrives dobbeltsidede ledningsmærker med afrivningslinje eller savtakket afrivningslinje:

1. Monter afrivningslinjen eller den savtaktede afrivningslinje.
2. Tryk på **Indstillinger > Udskriftsjusteringer > Udskriftstilstand > Aktuel driftstilstand**, og vælg Afrivning, hvis du anvender afrivningslinjen.
3. Start udskrivning.
4. Når første side er færdig, vises meddelelsen "Side 1 fuldført".

5. Afriv eller afskær manuelt efter den sidste label.

Bemærk: Der skal skæres lige gennem midten af indhakket i forkanten. Hvis dette ikke blev opnået ved hjælp af afrivningslinjen, skal du bruge en saks og klippe i lige linje på tværs.

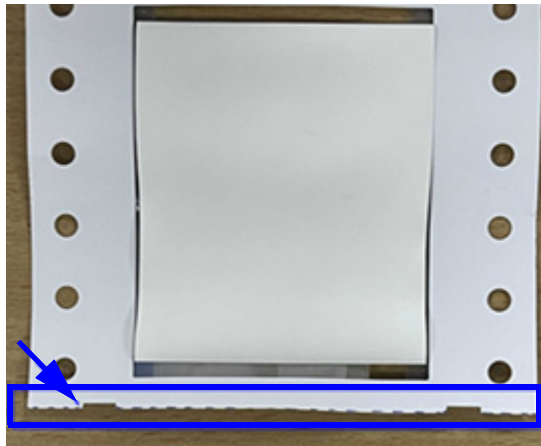

6. Vælg **OK** at fortsætte.
Meddelelsen "Forbered side 2" og en knap vises.
7. Skub den øverste kant på det materiale, der ikke er trykt, baglæns ud af kantstyrene og tilbage på rullen, men fjern ikke selve rullen.
Dette rydder udskriftsstien.

Bemærk: Labelrullen skal blive i printerens, ellers vil der opstå en fejltilstand.

8. Indfør strimlen af ledningsmærker gennem labelstyrene, og træk fremad, så forkanten sidder lige efter den sorte gummirulle.

Hvis strimlen af ledningsmærker er lang, kan du føre den bageste ende ud af åbningen bag på printerens.

- Forkanten skal være det første ledningsmærke i udskriftssekvensen.
 - Den trykte side skal vende nedad.
9. Luk dækslet, og tryk på **Udskriv side 2** på berøringsskærmen.

Filliste

Brug fillisten til at vælge filer, der skal udskrives, og til at få vist oplysninger om filer.

Sådan bruges fillisten:

1. Åbn fillisten.
 - Tryk på **Filer** på startskærmen. Listen er altid tilgængelig på denne måde.
 - Tryk på **Udskriv** på startskærmen. Listen er kun tilgængelig, hvis udskrivningen ikke er i gang, ellers vises udskriftsskærmen.
2. Kontroller, at den korrekte filplacering er valgt. Tryk på pil ned ud for filplaceringen, og tryk derefter på den ønskede placering.
 - **Intern hukommelse** viser filer, der findes på printeren.
 - **Ekstern lagring** viser filer, der findes på et USB-drev, der er tilsluttet printeren.
3. Rediger filvisningen, hvis det ønskes. Tryk på menuelementet Mere og derefter på en af følgende:
 - **Miniaturevisning** viser filerne i et gitter, der viser miniaturebilleder.
 - **Listevisning** viser filerne som en liste over filnavne.
4. Find de filer, du vil arbejde med. Træk fingeren op eller ned på skærmen for at rulle gennem listen over filer. Du kan finde hjælp til at tilpasse listen under [Søgning, sortering, filtrering og ændring](#) vist nedenfor.
5. Tryk på filer for at markere dem.

Du kan trykke på flere filer. Når en fil er valgt, kan du få vist filoplysninger eller udskrive.

Søgning, sortering, filtrering og ændring

Hvis listen over filer er lang, kan du finde den ønskede fil hurtigere ved at søge, sortere eller filtrere listen. Hvis du vil have vist fillisten, henvises du til [Filliste](#) ovenfor.

Sådan søges der efter en label på listen:

1. Tryk på menuikonet Mere med fillisten åben.
2. Tryk på **Søg**.
3. Brug det tastatur, der vises på berøringsskærmen, til at skrive hele eller en del af et filnavn, der skal søges efter. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i søgningen.
4. Tryk på knappen Enter.
5. Listen over filer viser kun filer, der findes i søgningen. Hvis du vil rydde søgningen og få vist alle filer igen, skal du trykke på X ud for søgeordet over listen.

Sådan sorteres listen:

1. Tryk på menuelementet Mere med fillisten åben.
2. Tryk på **Sortér**.

3. Vælg en af følgende indstillinger.
 - **Navn** sorterer alfabetisk efter filnavn. Tryk på *Navn* igen for at skifte sorteringsretning mellem a-æ eller æ-a.
 - **Senest ændret** sorterer efter dato. Tryk på *Senest ændret* igen for at skifte sorteringsretning fra nyeste til ældste eller omvendt.
 - **Antal labels** sorterer efter antallet af labels i filen. Tryk på *Antal labels* igen for at skifte sorteringsretning fra flest til mindst eller omvendt.
4. Tryk på **Udført**.

Sådan filtreres listen efter filtype:

1. Tryk på **Filer** på startskærmen. Filtrering er ikke tilgængelig fra *Udskriv*, fordi det kun er dokumenter (labelfiler), der udskrives.
2. Tryk på menuelementet **Mere**.
3. Tryk på **Filtrer**, og tryk derefter på **Dokumenter**, **Billeder** eller **Skrifttyper**. Dokumenter er labelfiler. Grafik og skrifttyper bruges i scripts.

Sådan ændres udskriftsindstillinger:

Filer, der oprettes og gemmes fra Brady Workstation, er markeret med et Brady-ikon. Kun udskriftsindstillinger for disse filer kan justeres.

1. Tryk på **Filer** på startskærmen.
2. Vælg **Intern hukommelse**.
3. Vælg den gemte fil, der blev oprettet på Brady Workstation.
4. Klik på **menuen Mere**.
5. Rul ned, og klik på **Udskriftsindstillinger**.
6. Juster de ønskede indstillinger.
7. Klik på **Gem**, og udskriv derefter filen.

Udskrivningskø

Udskriftskøen er tilgængelig fra udskriftsskærmen, når filer udskrives. Brug den til at føje flere filer til køen, slette filer fra køen eller ændre udskriftsrækkefølgen.

Sådan får du vist udskriftskøen:

1. Start udskrivning af en eller flere filer.
Se [Oprettelse af labels på side 27](#).
2. Tryk på fanen **KØ** for at se køen.

Føje filer til køen

Sådan føjes filer til køen under udskrivning:

1. Tryk på fanen **KØ** på udskriftsskærmen under udskrivning.
2. Åbn fillisten.
3. Find den fil, du vil tilføje.
Se [Filliste på side 37](#).
4. Tryk på filen, og tryk på ikonet Udskriv.

Fjernelse af filer fra køen

Sådan fjernes én fil fra køen:

1. Tryk på fanen **KØ** på udskriftsskærmen under udskrivning.
2. Tryk på pauseknappen for at afbryde udskrivningen midlertidigt, og tryk derefter på **Hold pause nu**.
3. Tryk på den fil, du vil fjerne fra køen.
4. Tryk på **Annuller job**.

Sådan fjernes alle filer fra køen:

1. Tryk på fanen **KØ** på udskriftsskærmen under udskrivning.
2. Tryk på pauseknappen for at afbryde udskrivningen midlertidigt, og tryk derefter på **Hold pause nu**.
3. Tryk på menuikonet Mere.
4. Tryk på **Annuller alle**, og tryk derefter på **Annuller job**.

Ændring af udskriftsrækkefølgen

Sådan ændres udskriftsrækkefølgen:

1. Tryk på fanen **KØ** på udskriftsskærmen under udskrivning.
2. Tryk på den fil, du vil flytte op eller ned i køen. Du kan ikke flytte den første fil på listen.
3. Brug pilene til at flytte filen.

Udskrivningsjusteringer

Disse indstillinger vil blive brugt på alle udskriftsjobs for den specifikke label- og båndtype, der er installeret.

Sådan ændres udskriftsindstillinger:

1. Tryk på **Indstillinger** på startskærmen.
2. Tryk på **Udskrivningsjusteringer**.
3. Tryk på den ønskede indstilling. Se følgende afsnit for at få flere oplysninger om hver enkelt.

Bemærk: Knappen Nulstil til Brady-standarder nulstiller alle printerindstillinger, der vedrører det installerede farvebånd og labels til fabriksindstillingerne. For at nulstille en enkelt indstilling til standardindstillingen skal du klikke på Nulstil til standardindstillinger.

Bogmærker

Smart-tilstand

Når du bruger både i75-seriens smart-labels og farvebånd, vil ændring af en udskriftsindstilling automatisk oprette et bogmærke. Næste gang disse to smart-produkter fra i75-serien installeres, vil indstillingerne blive husket og anvendt. Der er ingen grænse for, hvor mange label/farvebånd-kombinationer der kan få tildelt bogmærker, men der kan kun tildeles ét bogmærke for **hver** labelvarenummer/farvebåndsvarenummer-kombination.

Delvis manuel tilstand

Når du anvender i75-seriens smart-labels sammen med manuelle farvebånd, der ikke er fra i75-serien, vil justering af en udskriftsindstilling automatisk oprette et bogmærke. Næste gang den samme label fra i75-serien [varenummer] installeres, vil indstillingerne blive husket, uanset hvilket manuelt farvebånd der er installeret.

Ved brug af manuelle labels, der ikke er fra i75-serien, og et smart-farvebånd fra i75-serien, vil en justering af udskriftsindstillingerne ikke oprette et bogmærke og vil ikke blive husket, næste gang smart-farvebåndet fra i75-serien installeres, uanset hvilken manuel labelrulle der er installeret.

Manuel tilstand

Når du anvender både labels og farvebånd, der ikke er fra i75-serien, vil hverken bogmærker eller justering af udskriftsindstillinger blive gemt eller husket, næste gang disse to produkter installeres.



Ændring eller sletning af bogmærker

Brug af Nulstil til standardindstillinger for enhver udskriftsindstilling opdaterer det eksisterende bogmærke med den nye indstilling. Hvis du vil slette et bogmærke, skal du rulle ned i bunden af skærmen Udskriftsjusteringer og klikke på Nulstil til Brady-standarder.

Udskrivningshastighed

Med udskrivningshastigheden kan du justere hastighedsindstillingen fra 2,5 til 25,4 cm (1 til 10 tommer) pr. sekund (ips) på printermodellen med 300 dpi og 1- 5 ips på printermodellen med 600 dpi. Optimale indstillinger for udskrivningshastighed indstilles automatisk af smartcellen for den installerede forbrugsvarer og bør kun ændres, hvis du oplever problemer. Du kan f.eks. ændre udskrivningshastighed, hvis du vil udskrive grafik eller andre tæt udfyldte etiketter langsommere for at sikre fuldstændig dækning.

Brug skyderen til at øge eller mindske hastigheden.

Bemærk: Den valgte indstilling for udskrivningshastighed bevares til alle efterfølgende udskriftsjob med det aktuelt installerede labelmateriale. Når der installeres nyt materiale, nulstilles udskrivningshastigheden til standardindstillingen for den pågældende label eller til en bogmærkedefineret indstillingen.

Udskrivningsstyrke

Brug skyderen til at justere til mørkere eller lysere farve. Udskriv en etiket for at teste indstillingerne.

Indstillingen Udskrivningsstyrke definerer, hvor meget varme der tilføres printhovedet, når der udskrives en label. Jo mørkere udskrivningsstyrken er, jo mere blæk overføres der til labelen. Optimale indstillinger for udskrivningsstyrke indstilles automatisk af smartcellen for det installerede labelmateriale og bør kun ændres, hvis du oplever problemer. Hvis f.eks. udskriften er plettet, vil du måske forøge udskrivningsstyrken, for at sørge for, at der overføres mere farve fra farvebåndet til etiketten. Men hvis dit farvebånd klæber eller går itu under udskrivning, er varmestyrken måske for høj og skal reduceres.



FORSIGTIG! Vedvarende udskrivning med høj styrke kan medføre printerstop eller andre udskrivningsfejl og kan reducere printhovedets samlede levetid.

Bemærk: Den valgte indstilling for udskrivningsstyrke bevares til alle efterfølgende udskrivningsjob med det aktuelt installerede labelmateriale. Når der installeres nyt labelmateriale, nulstilles niveauet for udskrivningsstyrke til standardindstillingen. Niveauet for udskrivningsstyrke nulstilles også ved genstart af systemet.

Printhovedets tryk

Indstiller trykket fra printhovedet for at forhindre, at farvebåndet rynker. Tryk på plus- eller minusknapperne for at øge eller mindske trykket.

Udskriftsposition

Tryk på pilene for at flytte udskriften på labelbilledet til venstre eller højre og op eller ned.

De mål, der vises øverst til højre, indikerer, hvor meget starten af udskriftspositionen forskydes i forhold til fabriksindstillingen, men repræsenterer *ikke* afstanden fra labelens venstre kant. Enheder er i millimeter eller tommer, afhængigt af hvilke enheder der er angivet i [Måleenheder på side 21](#).

For at nulstille til fabriksindstillingen (0, 0) skal du trykke på ikonet for Nulstil til standardindstillinger øverst til højre.

Afskær automatisk

Angiv, om printeren skal afskære mellem hver label, efter endt job, efter et bestemt antal labels eller aldrig. For andre indstillinger henvises til [Automatisk kniv på side 44](#).

Bemærk: De afklipningsindstillinger, der er angivet i Brady Workstation eller et ZPL-script, tilsidesætter denne indstilling.


Udskriv på kommando

Udskriv på kommando får printeren til at vente på input på berøringsskærmen, før den næste label i filen udskrives. Når denne funktion er deaktiveret, udskrives alle labels i en fil uden at vente imellem labels.

Sådan aktiveres udskrivning på kommando:

1. Tryk på **Indstillinger** på startskærmen.
2. Tryk på **Udskrivningsjusteringer**.
3. Til højre for **Udskriv på kommando** skal du trykke på omskifteren for at ændre indstillingen. Hvis omskifteren er grå, er den slået fra. Hvis omskifteren er blå, er den slået til.

Når Udskriv på kommando er aktiveret, udskrives kun én label i stedet for alle labels, når der trykkes på den gule startknap.

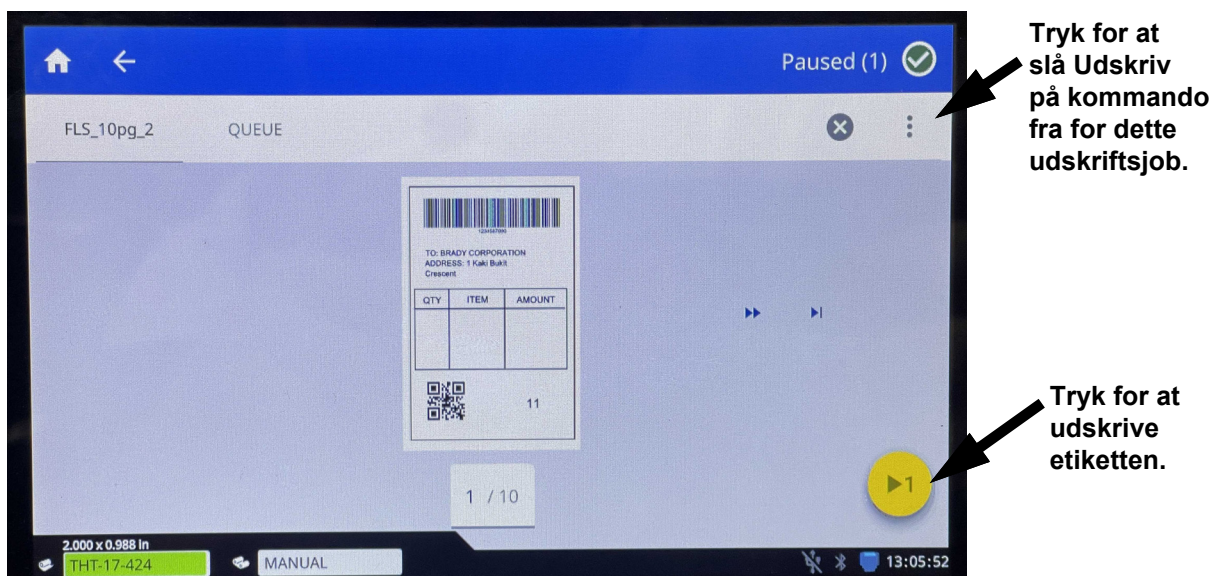

Sådan tilsidesætter du Udskriv på kommando og udskriver alle resterende labels:

1. Tryk på den gule cirkel for at afbryde udskrivningen midlertidigt.
2. Tryk på de tre prikker øverst til højre.

VIGTIGT! Slå Udskriv på kommando fra for dette udskriftsjob.

Udskriftstilstand

Udskriftstilstande er specifikke for det tilbehør, der er installeret i printeren. Når udskriftstilstand vælges, vises den aktuelle tilstand sammen med eventuelle indstillinger, der kan justeres. Tryk på Aktuel driftstilstand, og tryk derefter på den ønskede tilstand.

Afrivning

Standard i alle tilgængelige konfigurationer. I afrivningstilstand udskrives labels eller kontinuerlige medier. Efter udskrivning kan labelstrimlen adskilles med hånden. Labelprinteren skal være udstyret med en afrivningsplade, for at denne funktion kan anvendes.

Skift afrivningsforskydning:

1. Brug berøringsskærmen til at gå til **Indstillinger > Udskriftsjusteringer > Udskriftstilstand**.
2. Tryk på **Aktuel driftstilstand** og derefter **Afrivning**.
3. Tryk på **ikonet for tilbage** for at vende tilbage til skærmen Udskriftstilstand.
4. Tryk på **Afrivningsforskydning**, og brug pilene til at ændre forskydningen.

Brug ikonet Nulstil til standardindstillinger øverst til højre for at vende tilbage til fabriksindstillingen for forskydning.

5. Tryk på **ikonet for tilbage** for at vende tilbage til skærmen Udskriftstilstand.
6. Tryk på **Type afrivningsplade**, og vælg enten standardafrivningsplade eller savtakket afrivningsplade (valgfrit tilbehør).

Automatisk kniv

Indstilling af, hvornår der skal skæres (efter endt job, efter label osv.), her vil også ændre indstillingen under [Afskær automatisk på side 42](#). Afskæringsforskydning kan ændre skærepositionen i forhold til den bageste labelkant.

VIGTIGT! Det er nødvendigt at installere en automatisk kniv for at bruge denne tilstand.
Se [Automatisk kniv på side 61](#).



Før du udskriver, skal du indstille printerens tilstanden Automatisk afskæring:

1. Brug berøringsskærmen til at gå til **Indstillinger > Udskriftsjusteringer > Udskriftstilstand**.
2. Tryk på **Aktuel driftstilstand** og derefter **Automatisk kniv**.
3. Tryk på **ikonet for tilbage** for at vende tilbage til skærmen Udskriftstilstand.
4. Juster indstillingerne Afskæringsforskydning og Afskær automatisk.

Labelsensorens position

Når printeren er i tilstanden [Smart-tilstand på side 14](#), registrerer printeren den installerede rullete, når printhovedet er lukket, og flytter automatisk sensoren til den korrekte position for den installerede rulle.

Når printeren er i tilstanden [Manuel tilstand på side 14](#), skal du justere sensoren ved visuelt at justere den optiske sensor i åbningen, når du anvender kontinuerlige labels eller labels med indhak. Flyt den optiske sensor ved hjælp af skyderen og pileknapperne på skærmen. Tryk, hold og skub den gule skyder for store bevægelser, eller tryk på pilene for mindre bevægelser.

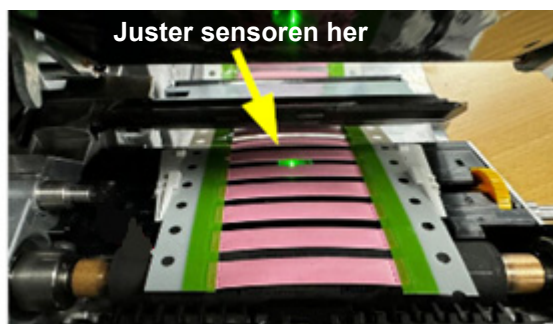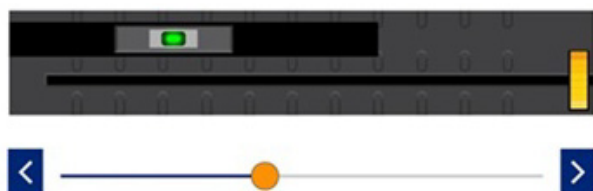

Labelrulleteype

Når printeren er i tilstanden [Smart-tilstand på side 14](#), registrerer printeren den installerede rullete, når printhovedet er lukket, og indstiller automatisk sensortilstanden til at den korrekte rullete.

Når printeren er i tilstanden [Manuel tilstand på side 14](#), skal den installerede labeltype indstilles manuelt.

Termisk udskrivningsmetode

Når printeren er i tilstanden [Smart-tilstand på side 14](#), registrerer printeren, om den installerede rulle er et termisk overførselsmateriale eller et direkte termisk materiale, når printhovedet er lukket, og indstiller automatisk den korrekte udskriftsmetode.

Når printeren er i tilstanden [Manuel tilstand på side 14](#), skal udskriftsmetoden indstilles manuelt.

Nulstil til Brady-standardindstillinger

Nulstil alle udskriftsjusteringer til fabriksindstillingerne.

Om skærmen

Vis systemoplysninger:

- Firmwaredriverversion
- Labelbibliotekversion
 - MAC Ethernet: ---
 - MAC-wi-fi: ---
 - MAC Bluetooth: ---
- Fri plads i intern hukommelse
- Fri plads på eksternt lagringssted
- Printerens serienummer
- Knappen Detaljer viser licensoplysninger

Sådan vises systeminformationer:

1. Tryk på **Indstillinger** på startskærmen.
2. Tryk **Om**.
3. Tryk på knappen Tilbage for at gå tilbage til det forrige skærbillede eller tilbage til startsiden.

Hjælp-skærm

Hvis du trykker på ikonet Hjælp på startskærmen, får du billedinstruktioner til almindelige funktioner, som omfatter, men ikke er begrænset til, følgende:

- Isætning af smart-farvebånd og -labels
- Isætning af manuelt farvebånd
- Isætning af manuelle labels
 - Non-peel
- Indstilling af sensoren til manuelle materialer
- Rengøring af printeren
- Udskiftning af printhoved
- Udskiftning af valse
- Installation af kniv
- Udskiftning af afrivningsplade
- Størrelsesanbefalinger for farvebånd/valse/medie
- Supportoplysninger
- Printeropdateringsoplysninger

4 Brug af scripts

i7500-labelprinter understøtter ZPL-scripting.

Visse grundlæggende ZPL-kommandoer kan ændres direkte på printeren.

Sådan ændres ZPL-indstillinger:

1. Tryk på **Indstillinger** på startskærmen.
2. Tryk på **ZPL**.
3. Tryk på den eller de indstillinger, der skal ændres.

Programmering ligger uden for denne håndbogs anvendelsesområde.

- En ZPL-specifik manual, der indeholder en liste over kommandoer, som printeren understøtter, kan findes på www.BradyID.com/support/printer/i7500.

Kontinuerlige smart-labels

Når der installeres kontinuert smart-labels i i7500-printeren, skal ZPL-scriptet indeholde kommandoen [^LL] for at opnå optimal udskrivning. Prøvescript vist nedenfor.

```
^XA
^DFR:withLL2.ZPL^FS
^LL609,25
^AD,36,20^FN1^FS
^F0165,25
^AD,36,20^FN2^FS
^F025,75
^AB,22,14^FDCont with LL 2in^FS
^F025,125
^AE,28,15^FN1
^XZ
```

Grafik og skrifttyper

Hvis scriptfilerne bruger grafik eller tekst, der ikke allerede findes på printeren, skal du importere dem, før du kører scriptet.

Mindste skriftstørrelser: i7500-labelprinter understøtter følgende minimumsskriftstørrelser i scripts. Hvis du anvender ZPL, skal du være opmærksom på, at skriftstørrelser ikke er angivet eksplicit, men snarere med en grænsebredde og en højde.

- En minimumsskriftstørrelse på 5 pkt. for printere med 300 dpi
- En minimumsskriftstørrelse på 4 pkt. for printere med 600 dpi

VIGTIGT! Det anbefales, at ZPL-scripts skrives i antal dpi, der er understøttet af din printer.

Importér

For at importere grafik og skrifttyper fra en computer og printer, skal du først overføre filerne til et USB-drev. Følg derefter disse trin:

1. Tilslut USB-drevet til en ledig USB-port i printeren.
2. Tryk på **Filer** på startskærmen.
3. Hvis der står *INTERN HUKOMMELSE* øverst til venstre, skal du trykke på **INTERN HUKOMMELSE** og derefter trykke på **Eksternt lager**.
4. Tryk på menuelementet **Mere**.
5. Tryk på **Filtre**, og tryk derefter på **Billeder** eller **Skrifttyper**.
6. Tryk på hver fil, du vil importere, på listen over filer.
7. Tryk på ikonet for importér.
En statuslinje vises under importen.

Bemærk: Printeren viser en meddelelse om for lidt hukommelse, hvis den løber tør for plads.

Slet

For at slette grafik og skrifttyper importeret til printeren, skal du følge disse trin:

1. Tryk på **Filer** på startskærmen.
2. Hvis der står *EKSTERNT LAGER* øverst til venstre, skal du trykke på **EKSTERNT LAGER** og derefter trykke på **Intern hukommelse**.
3. Tryk på menuelementet **Mere**.
4. Tryk på **Filtre**, og tryk derefter på **Billeder** eller **Skrifttyper**.
5. Tryk på hver fil, du vil slette, på listen over filer.
6. Tryk på menuelementet **Mere**, og tryk derefter på **Slet**.

5 Vedligeholdelse

Klik på et link nedenfor for at gå direkte til afsnittet.

Rengøring af printeren	51
Støv og snavs	51
Printhoved	52
Papirvalse	53
Optisk sensor	54
Kniven	55
Berøringsskærm	55
Installation eller udskiftning af dele	56
Printhoved	57
Valserulle	59
Nødvendige værktøjer	59
Afrivningsplade	60
Nødvendige værktøjer	60
Automatisk kniv	61
Nødvendige værktøjer	61
Firmwareopgraderinger	63
Opgradering via USB-drev	63
Labelbibliotek	63
Genvinding af farvebåndskassetten	64

Rengøring af printeren

Støv og snavs

Når du udfører vedligeholdelse på printeren, skal du også rense for støv og labelrester inde i printeren.

Nødvendige materialer:

- Flaske med trykluft, anskaffes lokalt (f.eks. HOSA AIR-464 Gear Duster)
- Sikkerhedsbriller



FORSIGTIG! Bær altid sikkerhedsbriller, når du bruger trykluft.

- Fnugfri klud
- Isopropylalkohol
- Forfugtede vatpinde til rengøring (PCK-6). Vi anbefaler at bruge disse vatpinde, fordi de er fnugfri, og isopropylalkoholen ikke indeholder tilsætningsstoffer. Du kan bruge dine egne vatpinde og din egen isopropylalkohol.

Sådan renses det indvendige af printeren for overskydende materiale:

1. Sluk for strømmen til printeren, og fjern materiale.
2. Med sikkerhedsbriller på sprøjtes trykluft på alle synlige områder inde i printeren for at fjerne akkumuleret støv og materialerester.
3. Brug en klud fugtet med isopropylalkohol, og aftør al resterende støv og materialerester fra printerens indre.
4. Brug fugtede vatpinde til at rengøre områder, som du ikke kunne nå med en klud.
5. Udskift farvebåndet og etiketterne.
6. Luk dækslet, og tilslut strømkabel.

Printhoved



FORSIGTIG! Hvis printhovedet er varmt, skal du give det tid til at køle af, før du fortsætter. Håndtering af et varmt printhoved kan resultere i forbrændinger.

Nødvendige materialer

- Forfugtede vatpinde til rengøring (PCK-6).



FORSIGTIG! Brug kun vatpindene med alkohol fra varenummer PCK-6. Brug af andre materialer kan permanent beskadige printhovedet.

Sådan rengør du printhovedet:

1. Sluk for strømmen til printeren, og fjern materiale.
2. Deaktiver låsehåndtaget til printhovedet.
3. Gnid forsigtigt en ny fugtet skumvatpind over det grønne og sorte område af printhovedet. Rens så mange gange som nødvendigt for at rengøre overfladen grundigt.



FORSIGTIG! Brug ikke vatpinden på printhovedets bronzefarvede område. Dette kan kortslutte kredsløbet.

4. Udskift farvebåndet og labelrullen.
5. Bortskaf vatpindene.
6. Luk dækslet, og tilslut strømkabel.

Papirvalse

Rengør valserullen jævnligt, især hvis du ser blæk eller klæbemiddel på rullen. Hvis der er synlige skader eller små perler af gummi på rullen, skal rullen udskiftes. Se [Valserulle på side 59](#).

Materialer, der kræves til rengøring af rullen

- Forfugtede vatpinde til rengøring (PCK-6).

Sådan rengøres valserullen:

1. Sluk for strømmen til printeren, og fjern materiale.
2. Deaktiver låsehåndtaget til printhovedet.
3. Åbn en ny forfugtet skumvatpind, og brug den til at rengøre gummirullen. Rens så mange gange som nødvendigt for at rengøre overfladen grundigt.

Drej rullen for at få adgang til hele overfladen. Skub toppen af rullen fast mod bagsiden af printeren, hvilket vil give en vis modstand.



4. Udskift farvebåndet og labelrullen, når alkoholen er fordampet.
5. Bortskaf vatpindene.
6. Luk dækslet, og tilslut strømledning.

Optisk sensor

Den optiske sensor sidder inde i printeren og kan være dækket af støv, der stammer fra afskæring af labels.

Nødvendige materialer

- Forfugtede vatpinde til rengøring (PCK-6). Vi anbefaler at bruge disse vatpinde, fordi de er fnugfri, og isopropylalkoholen ikke indeholder tilsætningsstoffer. Du kan bruge dine egne vatpinde og din egen isopropylalkohol.

Sådan rengøres sensoren:

1. Sluk for strømmen til printeren, og fjern materiale.
2. Deaktiver låsehåndtaget til printhovedet.
3. Rul justeringsmekanismen for labelstyr for at åbne labelstyr helt og få adgang til sensoren.
4. Aftør forsigtigt sensorens overflade med en ren, fugtet vatpind.



5. Udskift farvebåndet og labelrullen, når alkoholen er fordampet.
6. Bortskaf vatpindene.
7. Luk dækslet, og tilslut strømkabel.

Kniven



Bevægelige dele. Sørg for at holde afstand til bevægelige dele.



Skarpe kanter. Rør ikke.

Bemærk: Rengør også [Optisk sensor på side 54](#), når du rengør kniven.

Nødvendige materialer

- Forfugtede vatpinde til rengøring (PCK-6). Vi anbefaler at bruge disse vatpinde, fordi de er fnugfri, og isopropylalkoholen ikke indeholder tilsætningsstoffer. Du kan bruge dine egne vatpinde og din egen isopropylalkohol.
- Rengøringsværktøj (B31-CCT) til afskrabning af rester på kniv

For at rengøre kniven:

1. Før vatpinden op og ind i labeludgangen.
2. Sørg for at køre vatpinden rundt i alle hjørner.
3. Løsn kniven, skub den væk fra valsen, og rengør knivbladet for klæberester med et fladt værktøj.
4. Brug en vatpind dyppet i isopropylalkohol på knivbladet.
5. Lad overskydende alkohol fordampe, før der udskrives.

Berøringsskærm

Nødvendige materialer

- Fnugfri klud, ikke-slibende
- Isopropylalkohol eller en fugtet renseserviet (egnet til rengøring af LCD-skærme)



FORSIGTIG! Normale rengøringsmidler med ammoniak, sæbe eller syre kan beskadige skærmen. Brug kun en fnugfri klud fugtet med isopropylalkohol.

Sådan rengøres berøringsskærmen:

1. Fugt let en fnugfri klud med isopropylalkohol, eller brug en fugtet renseserviet beregnet til rengøring af computerskærme.
2. Gnid forsigtigt med den fugtige klud på skærmen, indtil alle rester er fjernet.
3. Lad berøringsskærmen tørre helt, før du genoptager brugen.

Installation eller udskiftning af dele

I nogle tilfælde kræver det værktøj at fjerne skruer eller anden hardware. Der sidder en T-20-skruenøgle i rammen inde i printeren. Åbn dækslet, placer skruenøglen i bunden af rammen, drej skruenøglen 90° med uret, og tag den ud. Når du placerer T-20-skruenøglen i printerens ramme, skal du indføre den og dreje den 90° mod uret, så den flugter med rammen.



Printhoved




FORSIGTIG! Tag følgende forholdsregler for at undgå at beskadige printhovedet med elektrisk udledning eller mekaniske påvirkninger.

- Anbring printeren på en jordet overflade. Sluk for strømmen, og tag printerstikket ud af stikkontakten.
- Sørg for at have jordforbindelse (f.eks. med en antistatisk håndledsrem).
- Rør ikke ved varmeelementet med hænder eller hårde genstande. (Varmeelementet er den mørkebrune strimmel, der er fremhævet på billedet nedenfor.)

Udskift printhovedet, hvis du konsekvent ser de samme ikke-udskrevne pletter på labels eller ønsker at ændre dpi. Både 300 og 600 dpi-printheadere er tilgængelige.

Sådan udskiftes printhovedet:

1. Sluk for strømmen til printeren, og fjern materiale.
2. Frakobl printhovedets låsehåndtag for at løfte printhovedet.
3. Flyt håndtaget hen over printhovedet for at frigøre det.

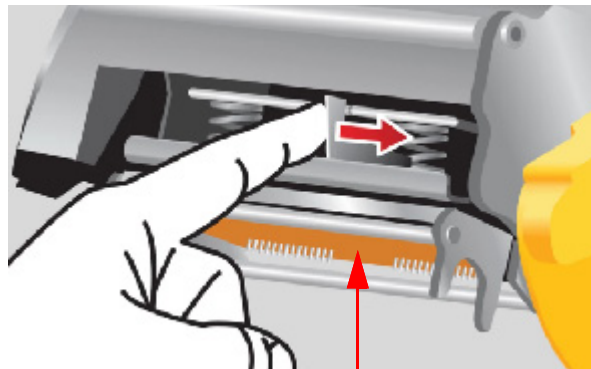


Må ikke berøres

4. Frakobl forsigtigt ledninger til printhovedet ved at holde på ledningsstikket.



FORSIGTIG! Undlad at trække i kableledningerne for at undgå beskadigelse.

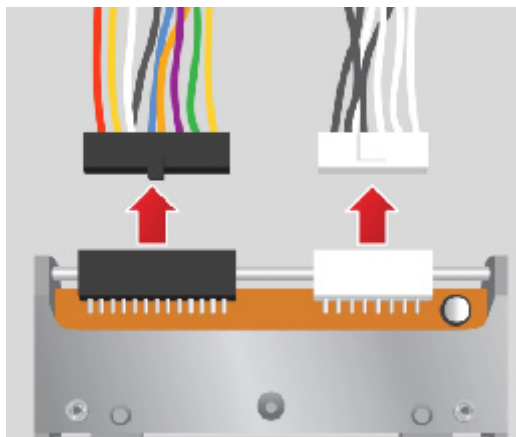

5. Tilslut kabelstikkene til det nye printhoved, og sørg for kun at håndtere det ved at holde på metalbeslagene.
6. Installér det nye printhoved i printeren.



7. Udskift farvebåndet og labelrullen.
8. Luk låsehåndtaget til printhovedet.
9. Luk dækslet, og tilslut strøm kabel.

Valserulle


Den sorte gummivalserulle er en sliddel og skal rengøres ofte og udskiftes straks ved tegn på slid. Hvis valserullen er slidt, kan du opleve dårlig udskriftskvalitet, rullen kan begynde at have et fladt udseende nogle steder, eller du kan bemærke andre synlige tegn på skade.

Nødvendige værktøjer


- Flad skruetrækker
- M4 Torx-skruetrækker
- Spidstang

Sådan udskiftes valserullen:

1. Sluk for strømmen til printeren, og fjern materiale.
2. Frakobl printhovedets låsehåndtag for at løfte printhovedet.
3. Brug den medfølgende T-20-skruenøgle til at løsne den øverste skrue, og fjern skruen, der holder beslaget.

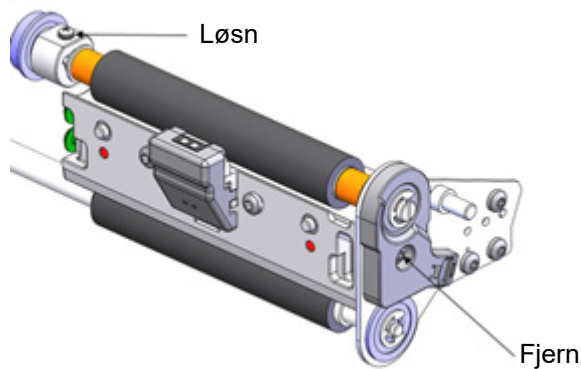

4. Skub valserullen ud.

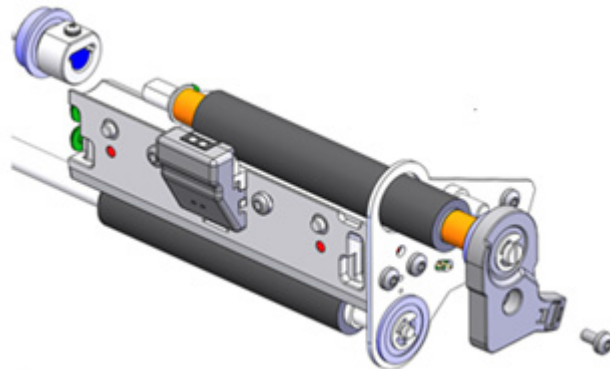

5. Skub den nye valserulle på plads, stram den øverste skrue, og sæt skruen i beslaget i igen.
6. Udskift farvebåndet og labelrullen.

7. Luk låsehåndtaget til printhovedet.
8. Luk dækslet, og tilslut strømkabel.

Afrivningsplade


Når labels ikke længere rives af rullen i et rent snit, er det tid til at udskifte afrivningspladen. Alternativt kan standardafrivningspladen udskiftes med en valgfri savtakket afrivningsplade.

Nødvendige værktøjer

- M5 Torx-skruetrækker

Sådan udskiftes afrivningspladen:

1. Frakobl printhovedets låsehåndtag for at løfte printhovedet.
2. Fjern skruerne (2), der holder afrivningspladen på plads, og udskift.

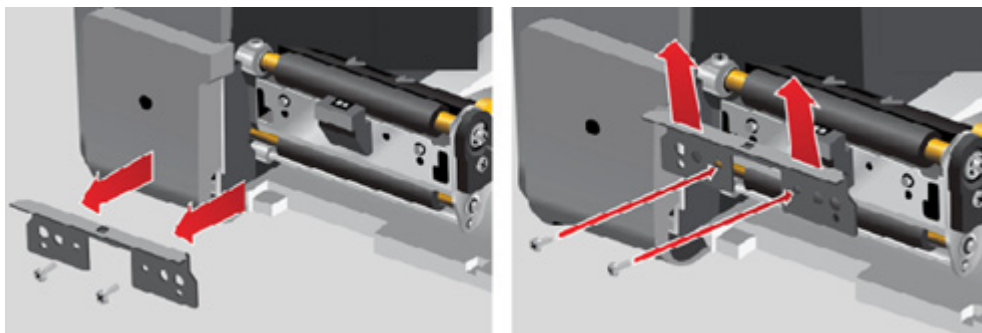

3. Luk låsehåndtaget til printhovedet.
4. Luk dækslet, og tilslut strømkabel.

Automatisk kniv

For at den automatiske skærefunktion skal fungere, skal den automatiske kniv være installeret.



Bevægelige dele. Sørg for at holde afstand til bevægelige dele.



Skarpe kanter. Rør ikke.


Nødvendige værktøjer

- M5 Torx-skruetrækker


Sådan installeres en automatisk kniv:

1. Sluk for strømmen til printeren, og fjern materiale.
2. Frakobl printhovedets låsehåndtag for at løfte printhovedet.
3. Fjern skruen (1) fra tilbehørsportdækslet og skruerne (2), der holder afrivningspladen på plads.

VIGTIGT! Opbevar afrivningspladen på et sikkert sted til senere brug.

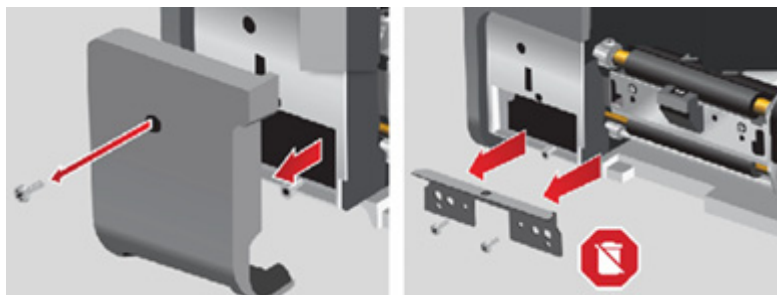

4. Sænk forsiden af den automatiske kniv, juster hullerne i beslaget til hullerne i printeren, og fastgør med (2) skruerne.
5. Indsæt skruen (1) i tilbehørsportdækslet til venstre, og skru den fast.

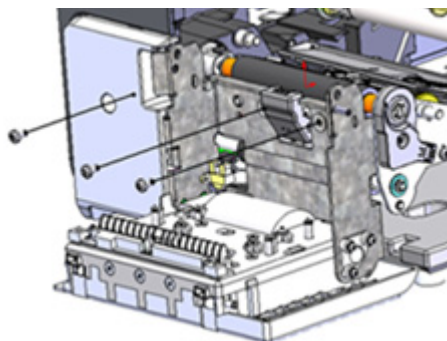

6. Luk den automatiske kniv.

7. Installer farvebåndet og labelstrimlen, der følger med den automatiske kniv, og luk printheadets låsehåndtag.



8. Luk dækslet, og tilslut strømkabel.
9. På berøringsskærmen skal du vælge **Indstillinger > Systemkonfiguration > Kalibrering af skæreeafstand** og derefter klikke på knappen **Næste**, der vises på skærmen.
10. Klik på **OK** i meddelelsen Ugyldige labels, der vises på skærmen.

Firmwareopgraderinger

Opgraderinger til firmware (printer systemsoftware) er tilgængelige online. Se [Om skærmen på side 46](#) for information om hvordan du finder den aktuelle firmwareversion på din printer.



FORSIGTIG! Afbryd ikke strømmen til printeren under opgradering.

Opgradering via USB-drev

Sådan opgraderer du firmware ved hjælp af et USB-drev:

1. Gå til siden for teknisk support for din region på en computer. Se [Teknisk support og registrering på side iv](#).
2. Find firmwareopdateringer.
3. Find den nyeste firmwareopgradering til i7500-labelprinter.
4. Download firmwaren.
5. Gem den downloadede fil i roden af et USB-drev.
6. Slut USB-drevet til USB-porten på printeren. Printeren genkender opgraderingsfilen og viser en meddelelse på berøringsskærmen.
7. Følg instruktionerne på berøringsskærmen. Når opgraderingen er udført, genstarter printeren.



Labelbibliotek

Printerens labelbiblioteksfiler er indeholdt i en database med oplysninger, hvilket gør, at printeren kan fungere optimalt med forskellige materialer.

Opdatér filerne i labelbiblioteket med jævne mellemrum for at være sikker på, at printeren har data til alle nye labelmaterialer. Ydermere skal du opdatere, hvis du har bestilt et skræddersyet labelmateriale fra Brady, og det blev leveret med nye labelbiblioteksfiler.

Sådan opgraderes filer i labelbiblioteket vha. et USB-drev:


1. Gå til siden for teknisk support for din region på en computer. Se [Teknisk support og registrering på side iv](#).
2. Find firmwareopdateringer og den seneste opdatering af labelbiblioteket til i7500-labelprinter-printeren.
3. Download databaseopdateringen.
4. Udpak filerne fra zip-filen, og gem de udpakkede filer i rodmappen på et USB-drev.
5. Tilslut USB-drevet i printerens USB-port, og naviger til **Filer > Menu**, og klik på "Importer printerens labelbibliotek" for at påbegynde opgradering.
6. Følg instruktionerne på berøringsskærmen.

Genvinding af farvebåndskassetten

Kassetter skal genbruges i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Før genbrug skal brugte kassetter trækkes ud for at frigøre de enkelte komponenter, som derefter skal genbruges i de korrekte genbrugsbeholdere.



FORSIGTIG! Bær altid personligt beskyttelsesudstyr (PPE) ved afmontering af en kassette.

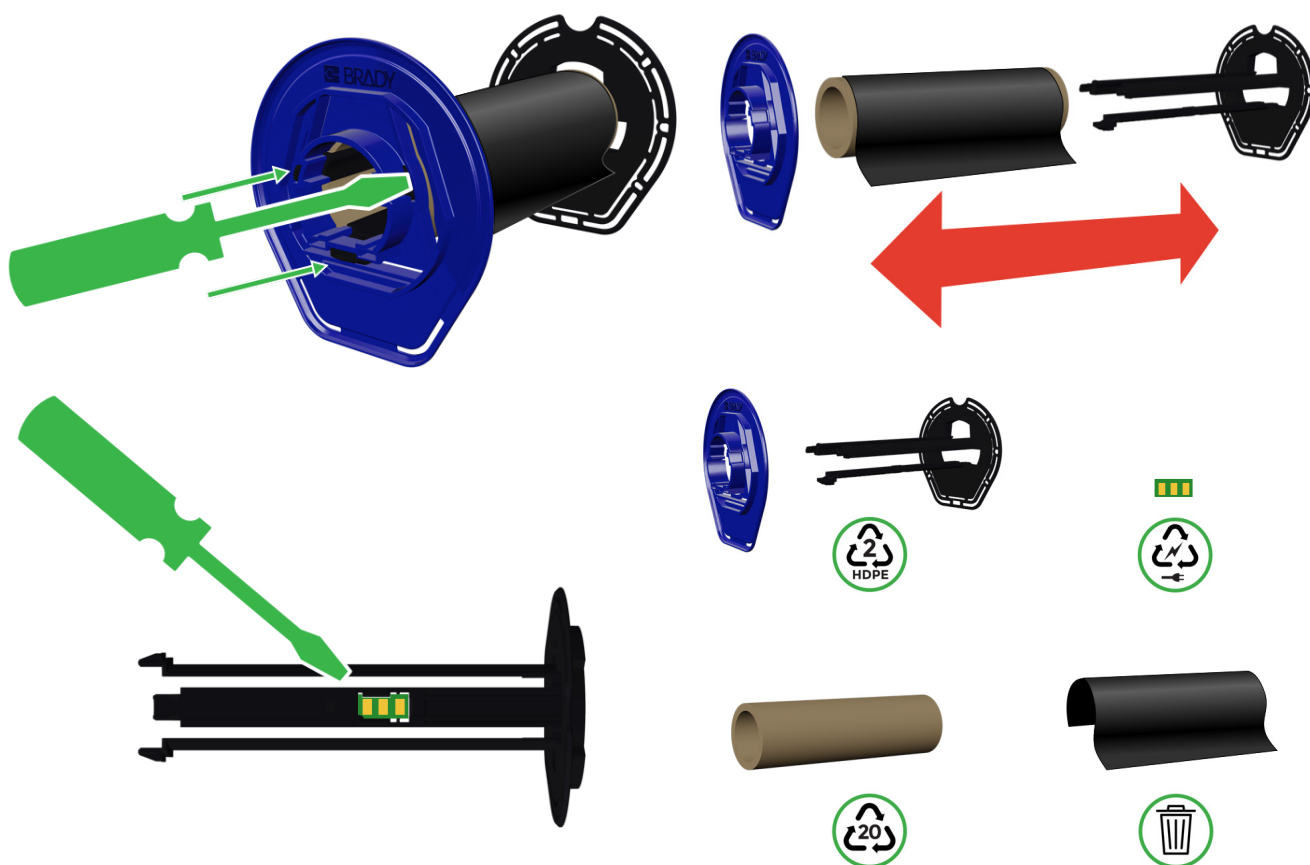


6 Fejlsøgning

Problemer med udskriftsregistrering


Manuel eller delvis tilstand

Hvis et farvebånd fra en tredjepart er installeret sammen med labels med fast størrelse (THT-23-423-2) fra Brady (delvis tilstand) eller udstansede labels fra en tredjepart (manuel tilstand), og udskrivningen er forskudt, eller der blev vist en fejlmeddelelse, skal du følge disse anvisninger:

1. Tryk på **OK** i meddelelsen, der vises på skærmen.

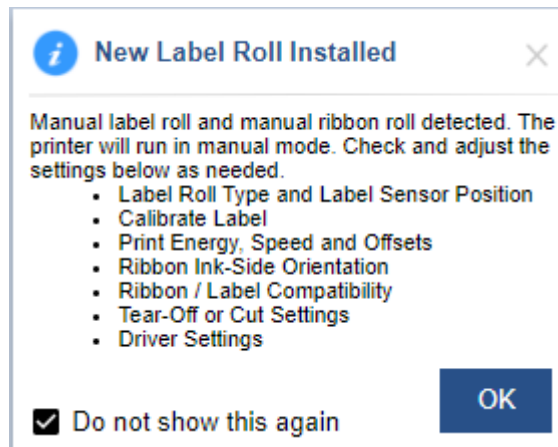

2. Åbn dækslet, og deaktivér printhovedets låsehåndtag for at løfte printhovedet.
3. Fjern og genindsæt labelrullen på labelrulleophænget.
4. Når vinduet Labelsensorposition vises på skærmen, skal du justere sensorens position til midt i labelmelletrum.

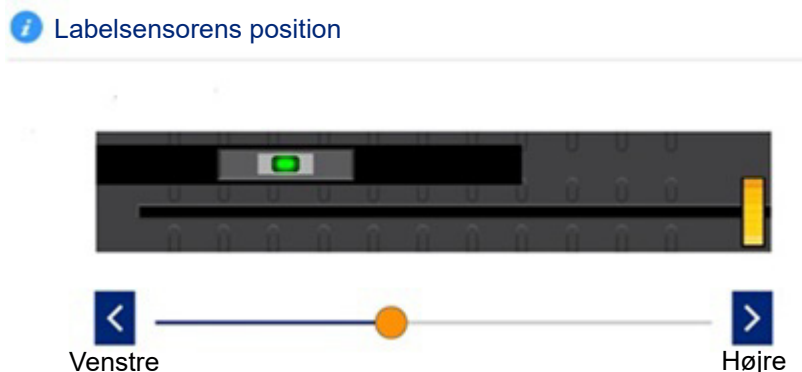

5. Luk printhovedet.
6. På startside skal du vælge **Indstillinger > Udskriftsjusteringer > Labelrulletype > Med mellemrum**.
7. Tryk på **knappen Tilbage**, og vælg derefter **Termisk udskrivningsmetode > Termisk overførsel**.
8. Klik på **Startskærm** for at vende tilbage til startskærmen.
9. Klik på ikonet **Indfør/kalibrer**, der nu vises på skærmen.
Printeren vil udføre en kalibrering af de indlæste medier inklusive mellemrumsposition og udskrive tre til fire tomme labels efter udførelse.
10. Kalibrer sensoren ved at trykke på **Indstillinger** på startskærmen.
11. Tryk på **Systemkonfiguration** og derefter **Kalibrering af labelsensor**.
12. Følg anvisningerne på skærmen.



Rydning af stop



Bevægelige dele. Sørg for at holde afstand til bevægelige dele.



Skarpe kanter. Rør ikke.

Sådan ryddes en fastklemt label:

1. Åbn dækslet.
2. Deaktiver låsehåndtaget til printhovedet.
3. Fjern labels, riv dem af, og kassér eventuelle bøjede eller rynkede labels.
4. Monter labels, mens du sørger for, at de sidder korrekt imellem styrene.
5. Kontrollér labelbanen for at se, om eventuelle dele (valser, styr, knive, udføringsbakke) trænger til rengøring.

Hvis meddelelsen om fastklemt label fortsat vises, skal du trykke på **Systemkonfiguration, Kalibrering af labelsensor** og følge anvisningerne på skærmen.

Sådan ryddes en blokeret kniv:

1. Åbn dækslet.
2. Ryd knivområdet.
3. Luk dækslet, og tryk på **Skær** på berøringsskærmen for at aktivere kniven.

Rynket farvebånd

Rynket farvebånd vises som en tom, vandret eller lodret sort linje, der opstår periodisk på trykte labels. Dette problem kan løses ved hjælp af et af eller en kombination af nedenstående forslag.

Kontroller først følgende:

- Labelstyr er korrekt placeret ved labelkanter. Se [Isætning af labels og farvebånd på side 16](#).
- Farvebåndet er korrekt placeret langs farvebåndets bane, ind under printhovedenheden og op til farvebåndets optagstap og ført ind under de sølvfarvede farvebåndsklemmer. Se [Isætning af labels og farvebånd på side 16](#).
- Printhovedet er rent (ingen klæbemiddel eller snavs). Se [Rengøring af printeren på side 51](#).
- Sørg for, at farvebåndets brudakslar (på printhovedet) er rene med plads til at rotere.



- Valserullen er ren (ingen klæbemiddel eller snavs). Se [Rengøring af printeren på side 51](#).

Ved vandrette rynker:

- Sænk udskrivningsstyrken. Se [Udskrivningsstyrke på side 41](#).
- Øg eller sænk udskrivningshastigheden. Se [Udskrivningshastighed på side 41](#).
- Reducer printhovedtrykket. Se [Printheadets tryk på side 42](#).
- Juster skruen på diverteren til farvebåndsakslar for at vippe akslen indad eller udad.



- Brug smallere farvebånd eller valseplade.

Ved lodrette rynker:

Når du bruger kontinuerlige medier, skal du justere afstanden mellem den bageste kant af den foregående label og den forreste kant af den efterfølgende label.

Brug den følgende tabel til at fejlsøge problemer. I situationer, hvor printeren viser en fejlmeddelelse, skal du følge anvisningerne på den berøringfølsomme skærm.

Diagnose	Årsag	Afhjælpende handling
Printer starter ikke, når den tændes.	Strømkablet er fjernet fra printeren eller stikkontakten.	Kontroller strømkablet.
Skærmen fryser.	Betjeningsfejl.	- Tryk på tænd/sluk-knappen bag på printeren. - Vent fem sekunder og tænd derefter kontakten.
Printer vil ikke indføre etiketter.	- Den forreste kant på mærkatrullen er ikke isat korrekt. - Den forreste kant på etiketrullen er ujævn eller afrevet (ikke en lige kant).	- Monter etiketterne korrekt. Se Installation eller udskiftning af materialer på side 14. - Skær en lige, forreste kant på mærkatrullen.
Testlabelen kunne ikke udskrives.	Forkert labelbredde installeret eller ikke installeret korrekt.	Monter mindst 10 cm (4 tommer) brede labels. Se Installation eller udskiftning af materialer på side 14.
Svag udskrivning på etiketter.	Farvebåndet føres ikke korrekt frem.	- Stram farvebåndet ved at dreje oprulningsspolen (spolen tættest på printeren med låsehåndtaget til printhovedet åbent) nedad, indtil båndet sidder stramt. - Prøv en anden farvebåndskassette.
	Udskrivningsstyrken er måske for lav.	Juster indstillingen for udskrivningsstyrke (se Udskrivningsstyrke på side 41).
Ingen udskrivning på etiketten.	Etiketten eller farvebåndet er ikke isat korrekt, eller farvebåndet er løbet ud.	- Geninstaller farvebåndskassetten. - Isæt et nyt farvebånd.
Dårlig udskrivningskvalitet.	Farvebånd og etiketter er inkompatible, eller du bruger en forkert kombination af labelmateriale og farvebånd.	- Kontrollér, at det korrekte farvebånd til etiketrullen er sat i printeren. - Kontrollér, at båndet ikke rynker. Se - Skift farvebånd eller labelmateriale.
	Støv eller klæbestof er opsamlet på printhovedet.	Rengør printhovedet (se Printhead på side 52).
Tomme områder eller streger i den udskrevne tekst.	Farvebåndet krøller.	- Stram farvebåndet ved at dreje oprulningsspolen (spolen tættest på printeren med låsehåndtaget til printhovedet åbent) nedad, indtil båndet sidder stramt. - Prøv en anden farvebåndskassette.
Afskæringskvalitet er ringe.	Det er nødvendigt at rengøre kniven.	Rengør kniven (se Kniven på side 55).

Diagnose	Årsag	Afhjælpende handling
Forbrugsvare flyttes ved udskrivning af rammer omkring etiket, så rammen bliver justeret forkert.	Labelstyr er ikke justeret korrekt, og det giver slør, så labels kan flytte sig under udskrivning.	Juster labelstyr, så de slutter tæt om labels. Du kan finde oplysninger om at finjustere rammen under Udskriftsposition på side 42 .
Printeren fortsætter med at vise en meddelelse om labelmaterialet, selvom jeg har udført alle de rettelser, der er angivet i meddelelsen.	En snavset eller blokeret knivsensor forhindrer printerens i at registrere labelmaterialets forkant.	Fjern eventuelle labelrester, og rengør knivsensoren og de andre sensorer. Se Optisk sensor på side 54 .
Fejlmeddelelse: Meddelelsen "Løbet tør for labels" modtaget under tosidet udskrivning.	Den samlede udskriftslængde er for kort til isætning af udskrivning af side 2.	Ved udskrivning af dobbeltsidede labels skal den samlede længde af labelstrimlen være lig med eller længere end 10 cm (4 tommer), for at enden af labelstrimlen dækker labelsensoren, der starter udskrivningen.
Farvebåndsmaterialestatus for den resterende mængde er ikke nøjagtig.	Ved overgang fra manuel tilstand [direkte termisk udskrivningsmetode] til delvis manuel tilstand [termisk overførselsudskrivningsmetode] opdateres farvebåndsmaterialestatus ikke korrekt.	Ingen på nuværende tidspunkt.
Når du anvender Brady-labeldesign HCM-60x10-7643-WT i manuel tilstand, kan x-forskydningen ikke indstilles til over 3 mm.	I manuel tilstand kan printerens ikke flytte x-forskydningen af 102 mm (4,094 tommer) labels mere end 3 mm.	Brug et labeldesign, der er mindre end 102 mm (4 tommer).
Visse tegn, såsom ^-tegnet, vises ikke på berøringsskærmen.	Brug af det europæiske AZERTY-tastatur.	Hvis en tast ikke umiddelbart registreres på skærmen, når der trykkes på den på det europæiske AZERTY-tastatur, skal du trykke på tasten samt mellemrumstasten. Hvis du trykker på mellemrumstasten samtidig med den pågældende tast, vil den blive registreret på berøringsskærmen.
Fejlmeddelelse: Fejlmeddelelsen "Fejl ved isætning af labelrulle" modtaget ved brug af tosidede, sorte ledningsmærkelabels i manuel tilstand.	Forkantssensoren registrerer ikke labelens sorte kant på ikke-smartcellelabels.	Gå til Indstillinger > Systemkonfiguration > Registrering af forkant , og klik på Deaktiver. Bekræft, at forkanten er lige og korrekt positioneret, før du udskrifer.

A Overholdelse af reguleringer

Offentlig overensstemmelse og godkendelse

USA

FCC-bemærkning

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for Klasse A digitalt udstyr ifølge afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret betjenes i et erhvervsmæssigt miljø. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation.

Drift af dette udstyr i et beboelsesområde kan forårsage skadelig interferens. I dette tilfælde vil brugeren blive påbudt at korrigere for interferensen for egen regning.

I tilfælde, hvor der opleves interferens, anbefales følgende foranstaltninger for at afhjælpe problemet:

- Vend eller flyt udstyret i forhold til interferensen.
- Øg afstanden mellem udstyret og interferensen.
- Slut udstyret til en anden strømkreds end interferensen, hvis det er relevant.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelse med regler og love, kan ugyldiggøre brugerens ret til at anvende udstyret.

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Anvendelse er betinget af følgende to forhold: (1) Denne enhed må ikke skabe skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens der kan medføre uønsket funktion.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

En los casos donde se producen interferencias, se recomiendan las siguientes medidas para ayudar a mitigarlas:

- Volver a orientar o reposicionar el equipo para evitar la interferencia.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y la interferencia.
- Si es posible, conecte el equipo a un circuito eléctrico distinto al de las interferencias.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Canada

Innovation, videnskab og økonomisk udvikling (ISED)

Canada ICES-003: It-udstyr (inklusive digitale apparater)

Canada NMB-003: Équipement de technologie dell'information(incluant les appareils numériques)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Europa



ADVARSEL! Dette er et Klasse A produkt. I et beboelsesområde kan dette produkt forårsage radiointerferens. I dette tilfælde kan det kræves, at brugeren tager passende forholdsregler.



Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

I overensstemmelse med det europæiske WEEE direktiv skal dette apparat genanvendes i henhold til lokale regler.

RoHS Direktiv 2011/65/EU, 2015/863/EU

Dette produkt er CE-mærket og overholder den Europæiske Unions direktiv 2011/65/EU FRA EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE RÅD fra 8. juni 2011 om begrænsning af brug af visse skadelige substanser i elektrisk og elektronisk udstyr.

EU Direktiv 2015/863 fra 31. marts 2015 (RoHS 3) ændrer Bilag II til Direktiv 2011/65/EU fra Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd omkring listen over begrænsede stoffer.

Batteridirektiv 2006/66/EC



Dette produkt indeholder et litium-knapbatteri. Den overstregede affaldsspand, der er vist til venstre, bruges til at angive 'separat indsamling' af alle batterier og akkumulatorer i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/EC. Brugere af batterier må ikke bortskaffe batterier som usorteret husholdningsaffald. Dette direktiv bestemmer rammerne for returnering og genbrug af brugte batterier og akkumulatorer, der skal indsamles separat og genanvendes efter endt brug. Bortskaf batteriet i henhold til de lokale regler.

Bemærkning om genbrug

Sådan fjernes litium-knapbatteriet:

1. Skil printeren ad, og find litium-knapcellebatteriet, der sidder på hovedprintkortet.
2. Brug en lille skruetrækker, lirk batteriet ud af dets holder, og fjern batteriet fra printkortet. Bortskaf i henhold til lokale bestemmelser.

Kina

RoHS-erklæringsoplysninger for Kina om dette produkt er tilgængelige på www.bradyid.com/i7500compliance.

警告

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。

仅适用于非热带气候条件下安全使用

仅适用于海拔2000m 以下地区安全使用。

Taiwan

Klasse A-erklæring

警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境

RoHS-erklæringsoplysninger for Taiwan om dette produkt er tilgængelige på www.BradyID.com/i7500compliance.

Importør:

香港商貝迪香港有限公司

臺北市中山區南京東路3段101號4樓

BRADY CORPORATION HONG KONG LIMITED

4th Floor, No. 101, Section 3, Nanjing East Road, Zhongshan District, Taipei City

Tyrkiet

Det tyrkiske ministerium for miljø og skovbrug

(Direktiv om begrænsning af brug af visse farlige substanser i elektrisk og elektronisk udstyr).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Regulatoriske bestemmelser vedr. trådløs

Lovpligtig opmærkning, i henhold til landecertificering, er påført værtsprinteren for at vise, at der er indhentet Wi-Fi- og Bluetooth-godkendelser (radiogodkendelser).



ADVARSEL! Brug af enheden uden regulatorisk godkendelse er ulovlig.

Radioprotokol	WLAN IEEE 802.11b/g/n	BLE	NFC (RFID)
RF-driftsfrekvens	2,412 - 2,462 GHz	2,402 - 2,480 GHz	13,553 - 13,567 MHz
RF-udgangseffekt	< +20 dBm EIRP (100 mW)	< +20 dBm EIRP (100 mW)	0,03 mW
Antennetype\ antenneforstærkning	Printkortantenne\2,3 dBi	Printkortantenne\2 dBi	FPC Loop (4)\1,3 - 3,9 uH
Miljømæssige forhold – drift	10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F) Bemærk: Vær opmærksom på printerens maksimale driftstemperaturer. Se Fysiske og miljømæssige karakteristika på side 2 .		
Miljømæssige forhold – opbevaring	-20 °C til 50 °C (-4 °F til 122 °F) Bemærk: Vær opmærksom på printerens maksimale opbevaringstemperaturer. Se Fysiske og miljømæssige karakteristika på side 2 .		

USA

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for Klasse A digitalt udstyr ifølge afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret betjenes i et erhvervmæssigt miljø. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation.

Drift af dette udstyr i et beboelsesområde kan forårsage skadelig interferens. I dette tilfælde vil brugeren blive påbudt at korrigere for interferensen for egen regning.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelse med regler og love, kan ugyldiggøre brugerens ret til at anvende udstyret.

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Anvendelse er betinget af følgende to forhold:

(1) Denne enhed må ikke skabe skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens der kan medføre uønsket funktion.

Erklæring om sam anvendelse: I overensstemmelse med FCCs krav om RF-eksponering er alle antenner og andre sendere, der anvendes samtidig, herunder modulære sendere, blevet evalueret ved hjælp af FCC's procedurer for multisendere.

Retningslinjer for RF-eksponering/vigtig bemærkning: Dette udstyr er i overensstemmelse med FCC's SAR-undtagelsesgrænser, der er fastsat for et ukontrolleret miljø, når det er korrekt anvendt som anvist.

Mexico

IFT-bemærkning: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Canada

Innovation, videnskab og økonomisk udvikling (ISED)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Denne enhed indeholder licensfritagne sender(e)/modtager(e), der overholder de licensfritagede RSS-standarder, der er fastsat af ISED (Innovation, Science and Economic Development Canada). Anvendelse er betinget af følgende to forhold:

1. Denne enhed må ikke skabe forstyrrelser, og
2. Denne enhed skal acceptere alle forstyrrelser, inklusive forstyrrelser, der kan medføre utilsigtet funktion af enheden.

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Erklæring om sam anvendelse: I overensstemmelse med FCCs krav om RF-eksponering er alle antenner og andre sendere, der anvendes samtidig, herunder modulære sendere, blevet evalueret ved hjælp af IC's procedurer for multisendere.

Retningslinjer for RF-eksponering/vigtig bemærkning: Dette udstyr er i overensstemmelse med ISED's undtagelsesgrænser for strålingseksponering, der er fastsat i RSS-102 for et ukontrolleret miljø, når det er korrekt anvendt som anvist.

Europæiske Union

Dette er et Klasse A-produkt. I et beboelsesområde kan dette produkt forårsage radiointerferens. I så fald kan det kræves, at brugeren tager passende forholdsregler.

Radioudstyrsdirektivet (RED) 2014/53/EU

- a. Frekvens bånd i hvilket radioudstyret anvendes: 2,402GHz til 2,480GHz
- b. Maksimal radiofrekvenseffekt transmitteres i det/de frekvensbånd i hvilke(t) radioudstyret opererer: <+20 dBm EIRP (100 mW)

Denne enhed er et 2,4 Ghz bredbåndstransmissionssystem (transceiver), beregnet til brug i alle EU-medlemslande og EFTA-lande, undtagen i Frankrig og Italien, hvor restriktiv brug gælder.

I Italien bør slutbrugeren ansøge om en licens hos de nationale tilsynsmyndigheder med ansvar for frekvenser for at få tilladelse til at bruge enheden til at oprette udendørs radioforbindelser og/eller til at levere offentlig adgang til telekommunikation og/eller netværkstjenester.

Denne enhed må ikke anvendes til opsætning af udendørs radioforbindelser i Frankrig, og i visse områder kan RF-udgangseffekten være begrænset til 10 mW EIRP i frekvensområdet 2454 - 2483,5 MHz. For detaljerede oplysninger henvises slutbrugeren til at kontakte de nationale tilsynsmyndigheder med ansvar for frekvenser i Frankrig.

Landespecifikke erklæringer

Български [Bulgarian] С настоящото Технология Брейди декларира, че това устройство i7500 е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директиви 2014/53/EU.

Hrvatski [Croatian] Tehnologija Brady ovim putem izjavljuje da je ovaj uređaj i7500 sukladan osnovnim zahtjevima i ostalim bitnim odredbama Direktiva 2014/53/EU.

Česky [Czech] Technologie Brady tímto prohlašuje, že tento i7500 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Dansk [Danish] Undertegnede Brady teknologi erklærer herved, at følgende udstyr i7500 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.

Deutsch [German] Hiermit erkläre Brady-Technologie, dass sich das Gerät i7500 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eesti [Estonian] Käesolevaga kinnitab Brady tehnoloogia seadme i7500 vastavust direktiivi 2014/53/EU põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

English Hereby, Brady Technology, declares that this i7500 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Español [Spanish] Por medio de la presente Tecnología Brady declara que el i7500 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU.

Ελληνική [Greek] ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Τεχνολογία Brady ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ i7500 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/EU.

Français [French] Par la présente Technologie Brady déclare que l'appareil i7500 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

Íslenska [Icelandic] Hér, Brady tækni, því yfir að þetta i7500 tæki er í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipana 2014/53/ EU.

Italiano [Italian] Con la presente Tecnologia Brady dichiara che questo i7500 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU.

Latviešu valoda [Latvian] Aršo Brady tehnoloģija deklarē, ka i7500 atbilst Direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiemar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių kalba [Lithuanian] Šiuo Brady technologija deklaruoja, kad šis i7500 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EU Direktyvos nuostatas.

Nederlands [Dutch] Hierbij verklaart Brady-technologie dat het toestel i7500 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

Malti [Maltese] Hawnhekk, Teknoloġija Brady, jiddikjara li dan i7500 jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 2014/53/EU.

Magyar [Hungarian] Alulírott, Brady technológia nyilatkozik, hogy a i7500 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2014/53/EU irányelv egyéb előírásainak.

Norsk [Norwegian] Herved Brady-teknologi, erklærer at denne i7500 enheten, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU.

Polski [Polish] Niniejszym Technologia Brady'ego oświadcza, że i7500 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU.

Português [Portuguese] Tecnologia Brady declara que este i7500 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/EU.

Română [Romanian] Prin prezenta, Tehnologia Brady declară că acest dispozitiv i7500 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor 2014/53/EU.

Slovenščina [Slovenian] Tehnologija Brady izjavlja, da je ta i7500 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 2014/53/EU.

Slovenčina [Slovak] Technológia Brady týmtovyhlasuje, že i7500 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU.

Suomi [Finnish] Brady tekniikka vakuuttaa täten että i7500 tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska [Swedish] Härmed intygar Brady-teknik att denna i7500 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU.

Japan

MIC \ TELECOM: 005-102490

MIC \ TELECOM: 201-220017

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

International

Wi-Fi-radiomodulet, der bruges i Brady-printere, opfylder internationalt anerkendte standarder, der dækker menneskelig udsættelse for elektromagnetiske felter, dvs. EN 62311 "Vurdering af elektroniske og elektriske apparater i forhold til de restriktioner, der er relateret til menneskelig påvirkning af elektromagnetiske felter (0 Hz-300 GHz)".


Nigeria

Den nigerianske kommunikationskommission har givet tilladelse til tilslutning og brug af dette kommunikationsudstyr.

Sydafrika



Indonesien

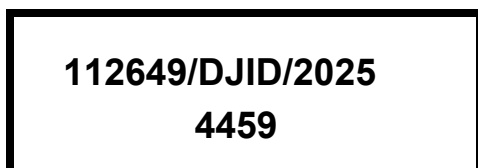

Brasilien