



i7500 címkenyomtató

Felhasználói kézikönyv

Szerzői jogok és védjegyek

Jognyilatkozat

Jelen kézikönyv a Brady Worldwide, Inc. (a továbbiakban: „Brady”) saját anyaga, amely bizonyos időközönként előzetes értesítés nélkül felülvizsgálat tárgyát képezheti. A Brady nem vállalja, hogy az ilyen esetleges felülvizsgálatokat a felhasználók rendelkezésére bocsátja.

Jelen kézikönyv minden szerzői és egyéb joga fenntartva. Tilos a Brady előzetes írásos hozzájárulása nélkül a kézikönyv bármely részének bármilyen eszközzel történő másolása vagy reprodukálása.

Bár a jelen dokumentum előkészítése során minden elővigyázatossági lépést megtett, a Brady egyik fél irányában sem vállal semmiféle felelősséget bármely olyan veszteségért vagy kárért, amelyet hibákra, mulasztásokra vagy az itt szereplő kijelentésekre visszavezethető gondatlanság, baleset vagy egyéb ok okozott. A Brady továbbá semminemű felelősséget nem vállal az itt leírt bármely termék vagy rendszer alkalmazásával vagy használatával kapcsolatban; illetve semmiféle felelősséget nem vállal a jelen dokumentum használatából származó járulékos vagy közvetett károkért. A Brady semminemű kereskedelmi illetve adott rendeltetészerű használatra való alkalmasságra vonatkozó garanciát nem nyújt.

A Brady fenntartja a jogot, hogy az itt leírt termékeken vagy rendszereken a megbízhatóság, funkcionalitás vagy felépítés továbbfejlesztése céljából előzetes értesítés nélkül módosításokat eszközöljön.

Védjegyek

A i7500 címkenyomtató a Brady Worldwide, Inc. védjegye.

A Microsoft, Windows, Excel, Access és SQL Server a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.

A Bluetooth és a Bluetooth-embléma a Bluetooth SIG, Inc. védjegyei.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® védjegye.

A ZPL® a Zebra Technologies Corporation védjegye, amellyel a Brady nem áll kapcsolatban.

A jelen kézikönyvben található összes márkanév, illetve terméknév az adott vállalat vagy szervezet védjegye (™), illetve regisztrált védjegye (®).

© 2025 Brady Worldwide, Inc. Minden jog fenntartva.

Revision B

Brady Worldwide, Inc.
6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223
bradyid.com

A Brady garanciája

Termékeinek értékesítése során feltételezzük, hogy a vevő tesztelni fogja azokat, és saját maga meg fogja állapítani, hogy mennyire felelnek meg az adott felhasználási területnek. A Brady garantálja a vevő számára, hogy a termékek anyagai és kivitelezése hibátlanok, azonban ezen garancián belül kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy a terméket abban az esetben cseréli ki, ha a Brady számára meggyőzően bizonyítást nyert, hogy a termék már akkor hibás volt, amikor a Brady értékesítette. Ez a garancia nem terjed ki azokra a személyekre, akik a terméket a vevőtől szerezték be.

EZ A GARANCIA MINDEN EGYÉB KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT KIZÁR, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A KERESKEDELEMRE VAGY RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, ILLETVE A BRADY OLDALÁN FELMERÜLŐ BÁRMELY EGYÉB KÖTELEZETTSÉGET VAGY FELELŐSSÉGET. A BRADY SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELEL SEMMIFÉLE OLYAN VESZTESÉGÉRT, KÁRÉRT, KÖLTSÉGÉRT VAGY OKOZOTT KÁRÉRT, AMELY A BRADY TERMÉKEINEK HASZNÁLATÁVAL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN MERÜL FEL.

Biztonság és környezetvédelem

Kérjük, hogy a i7500 címkenyomtató első használatát megelőzően olvassa el és értelmezze ezt a kézikönyvet. Ez a kézikönyv a nyomtató összes fő funkcióját leírja.

Elővigyázatossági intézkedések

A nyomtató használatát megelőzően kérjük, hogy vegye figyelembe a következő elővigyázatossági intézkedéseket:

- A nyomtató üzemeltetése és bármely eljárás végrehajtása előtt figyelmesen olvasson el minden utasítást.
- Ne helyezze a készüléket labilis felületre vagy állványra.
- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
- A készülék tetejét szabadítsa meg az akadályoktól.
- A nyomtatót mindig jól szellőztetett helyen használja. Ne zárja el a készülék szellőzését biztosító réseket és nyílásokat.
- Csak a műszaki adatokat tartalmazó címkén feltüntetett tápforrást használja.
- Csak a készülékhez mellékelt tápvezetékét használja.
- Ne helyezzen semmit a tápvezeték tetejére.
- Ez a berendezés nem gyermekek számára készült.

Műszaki támogatás és regisztráció

Kapcsolattartási információk

Látogassa meg a Brady Tudásbázist: support.bradyid.com/s/.

Ha javításra vagy műszaki segítségre van szüksége, keresse meg a Brady helyi műszaki támogatóközpontját az alábbi címen:

- **Egyesült Államok:** bradyid.com/techsupport
- **Kanada:** bradycanada.ca/contact-us
- **Mexikó:** bradyid.com.mx/es-mx/contacto
- **Latin-Amerika:** bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico
- **Európa:** bradyeurope.com/services
- **Ausztrália:** bradyid.com.au/technical-support
- **Ázsia és Csendes-óceáni térség:** brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

Regisztrációs információk

A nyomtató regisztrációját itt végezheti el:

- bradycorp.com/register

Javítás és visszaküldés

Ha a terméket bármilyen okból javításra vissza kell küldenie, a javítással és cserével kapcsolatos információkért lépjen kapcsolatba a Brady műszaki támogatással.

Tartalomjegyzék

1 • Bevezető

Műszaki adatok	1
Fizikai és környezeti jellemzők	2
A Wi-Fi közelségi tartománya	2

2 • Beállítás

A nyomtató kicsomagolása	3
A doboz tartalma	3
Regisztráció	3
A nyomtató alkatrészei.....	4
Külső	4
Belső	5
Tápellátás	6
Beállítás	6
Energiatakarékos üzemmód	6
A nyomtató újraindítása	6
A címkék létrehozására szolgáló szoftver.....	7
A nyomtató csatlakoztatása	7
Nyomtató neve	7
Ethernet-hálózat	8
Wi-Fi	9
<i>Keresés a csatlakozáshoz</i>	<i>9</i>
<i>Wi-Fi-beállítások kézi megadása</i>	<i>9</i>
USB	10
USB-tároló	10
A nyomtató-illesztőprogram telepítése (opcionális)	11
Nyomtató-illesztőprogram beállításai	11
Tájéltás	12
Elforgatás	12
Tükörnyomtatás	13
Nyomtatás más programokból	13
Fogyóanyagok behelyezése vagy cseréje.....	13
Intelligens mód	13
Kézi üzemmód	14
Részleges intelligens üzemmód	14
<i>i75-sorozatú címkék és kézi festékszalag</i>	<i>15</i>
<i>Kézi címkék és i75-sorozatú festékszalag</i>	<i>15</i>
Címkék és festékszalag behelyezése	16
Nyomtatóbeállítások.....	20
Nyelv	20
Billentyűzetek	20
Mértékegységek	21
Dátum és idő	21

Tárhely helye	22
Jelszó.....	22
Beállítás	22
Módosítás	23
Visszaállítás	23
Értesítések.....	23
Tartozékok.....	24
Szabványos és vágókaros konfigurációjú nyomtatók	24
3 • Általános használat	
Érintőképernyő	26
Navigáció és állapotjelző sáv	27
Anyag részletek	28
<i>i75-sorozatú címkék i75-sorozatú festékszalag</i>	<i>28</i>
<i>i75-sorozatú címkék kézi festékszalag</i>	<i>28</i>
<i>Kézi címkék i75-sorozatú festékszalag</i>	<i>28</i>
<i>Kézi címkék Kézi festékszalag</i>	<i>28</i>
Címkék létrehozása	28
Brady Workstation	28
Fájlok tárolása a nyomtatón	29
Nyomtatás képernyő	30
Címkék nyomtatása	32
Nyomtatás szoftverből	32
A nyomtatón tárolt feladatok nyomtatása	33
Nyomtatás USB-meghajtóról	33
Kétoldalas zsugorcsövek nyomtatása	34
Fájllista	38
Keresés, rendezés, szűrés és módosítás	38
Nyomtatási sor.....	40
Fájlok hozzáadása a nyomtatási sorhoz	40
Fájlok eltávolítása a nyomtatási sorból	40
A nyomtatási sorrend módosítása	40
Nyomtatási beállítások.....	41
Könyvjelzők	41
<i>Intelligens mód</i>	<i>41</i>
<i>Részleges kézi üzemmód</i>	<i>41</i>
<i>Kézi üzemmód</i>	<i>41</i>
<i>Könyvjelzők módosítása vagy törlése</i>	<i>42</i>
Nyomtatási sebesség	42
Nyomtatási energia	42
Nyomtatófej nyomása	43
Nyomtatási pozíció	43
Vágás automatikusan	43
Igény szerinti nyomtatás	43
Nyomtatási üzemmód	44
<i>Tépés</i>	<i>44</i>
<i>Automatikus vágókar</i>	<i>45</i>

Címkeérzékelő pozíciója	46
Címketekercs típusa	46
Hőnyomtatási eljárás	46
Visszaállítás Brady alapértelmezettre	47
A Névjegy képernyő	47
Súgó képernyő.....	48
4 • Parancsfájlok használata	
Intelligens folytonos címkék	49
Ábrák és betűtípusok	49
<i>Importálás</i>	50
<i>Törlés</i>	50
5 • Karbantartás	
A nyomtató tisztítása.....	52
Por és hulladék	52
Nyomtatófej	53
Nyomóhenger	54
Optikai érzékelő	55
Vágópenge	56
Érintőképernyő	56
Részegységek beszerelése és cseréje	57
Nyomtatófej	58
Nyomóhenger	60
<i>Szükséges eszközök</i>	60
Tépőlemez	61
<i>Szükséges eszközök</i>	61
Automatikus vágókar	62
<i>Szükséges eszközök</i>	62
Firmware frissítések.....	64
Frissítés USB-meghajtóról	64
Címkekönyvtár	64
A festékszalag-kazetta újrahasznosítása	65
6 • Hibaelhárítás	
Nyomtatásregisztrációs problémák	66
Kézi vagy részleges üzemmód	66
Torlódások elhárítása.....	67
Begyűrdött festékszalag	68
A • Szabályozási követelmények	
Ügynökségi megfelelések és jóváhagyások.....	73
Egyesült Államok	73
<i>FCC-értesítés</i>	73
Estados Unidos	73
<i>Aviso de la FCC</i>	73
Kanada	74
Európa	75

<i>RoHS 2011/65/EU irányelv, 2015/863/EU</i>	75
<i>2006/66/EK irányelv az elemekről és akkumulátorokról</i>	75
Kína	75
Tajvan	76
Törökország	76
Vezeték nélküli szabályozási információk	77
Egyesült Államok	77
Mexikó	78
Kanada	78
Európai Unió	79
<i>Országspecifikus állítások</i>	79
Japán	80
Nemzetközi	81
Nigéria	81
Dél-Afrika	81
Indonézia	81
Brazília	81

1 Bevezető

Az i7500 címkenyomtató az alábbi funkciókat kínálja:

- Gyors, nagy mennyiségű nyomtatás
- Teljes fogyóanyagcsere kevesebb, mint 40 másodperc alatt
- Robusztus és masszív asztali konstrukció
- Bevitel színes, érintőképernyős LCD-kijelzőn
- Egyszínű nyomtatás 300 dpi vagy 600 dpi konfigurációban, akár 114 mm (4,49 in) szélességben és maximum 1,5 m (60 in) hosszúságban
- Folytonos és előrevágott címkék a csúcsmínőségű anyagok széles választékában
- Címkék nyomtatása számítógépről, vagy tárolás a nyomtatóra a későbbi nyomtatáshoz

Műszaki adatok

- **Nyomtatási felbontás:** 11,8 pont/mm a 300 dpi konfigurációknál, 23,6 pont/mm a 600 dpi konfigurációknál
- **Kimenő címkeméret:** 6,4 mm – 114 mm (0,25 – 4,49 in)
- **Minimális/maximális címkemagasság (alsó hálóméret):** 3,18 mm – 305 mm (0,125 – 12,0 in)
- **Maximális címkehossz** (folyamatos): 1,5 m (60 in)
- **Maximális nyomtatási sebesség:**
 - 300 dpi: akár 12 ips, a címkefogyóanyagtól függően
 - 600 dpi: akár 6 ips, a címkefogyóanyagtól függően
- Hőtranszferes és közvetlen hőátadásos nyomtatás
- Az i75-sorozatú intelligens címkefogyóanyagok automatikusan beállítják a hőt, a nyomtatási sebességet és az eltolásokat
- Nincsenek elpazarolt címkék a címke kalibrálása vagy a próbanyomtatások miatt

Fizikai és környezeti jellemzők

Az i7500 címkenyomtató (standard konfiguráció) a következő fizikai és környezeti jellemzőkkel rendelkezik:

Fizikai	USA	Metrikus
Méretek	21 in H × 15 in Sz × 11 in M	530 x 372 x 291,5 mm
Súly (csak nyomtató)	39,7 font	18 kg

Megjegyzés: A különböző fogyóanyagok teljesítménye eltérhet.

Környezeti	Üzemeltetés	Tárolás
Hőmérséklet (nyomtató)	10 °C és 40 °C (50 °F és 104 °F) között	–20 °C és 50 °C (–4 °F és 122 °F) között
Relatív páratartalom (nyomtató)	85% (nem kondenzálódó)	90% (nem kondenzálódó)



VIGYÁZAT! Ne használja a nyomtatót víz közelében, közvetlen napfényben, illetve hőforrás közelében.

A Wi-Fi közelségi tartománya

A nyomtató a Wi-Fi-jel vételéhez a következő távolságokra kell legyen a routertől vagy az eszköztől.

	Wi-Fi
Tartomány	19,8 m (65 láb)

2 Beállítás

A nyomtató kicsomagolása

Óvatosan csomagolja ki és vizsgálja meg a nyomtatót (kívül és belül), valamint a címkéző rendszert, hogy szállítás közben nem sérült-e meg.

Megjegyzés: Távolítsa el minden szállítási védelmet a kijelző körül, a fedélről, és belül a sárga nyomtatófejek és a nyomtatófej körül.

A doboz tartalma

Szabványos tépőrúd-konfiguráció:

- i7500 címkenyomtató
- Szabványos fogazott tépőrúd (felszerelve)
- Tápvezeték
- USB-kábel
- Brady WorkStation™ aktiváló kód (címkékesztő szoftver)
- T-20 csavarkulcs a tartozékok eltávolításához/rögzítéséhez
- Érintőceruza
- Első lépések kézikönyv



Az automatikus vágókar-konfiguráció a következőket is tartalmazza:

- Nagy teljesítményű automatikus vágókar tartozék (beszerelve)
- Vágott címke gyűjtőtálca
- Nem tartalmaz tépőrudat

Megjegyzés: Őrizze meg az eredeti csomagolást, beleértve a dobozt, arra az esetre, ha a nyomtatót vissza kell vinni.

Regisztráció

Ha ingyenes terméktámogatást és frissítéseket szeretne kapni, regisztrálja nyomtatóját online a www.bradycorp.com/register webhelyen, vagy nyissa meg a Súgóképernyőt, görgessen a Garancia regisztráció pontra, válassza ki a lehetőséget, és olvassa be a QR-kódot.

A nyomtató alkatrészei

Külső




Érintési pont az LCD képernyő
balra csúsztatásához

Fogja meg
kézzel a fedél
kinyitásához

- | | | | |
|---|---------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Érintőképernyős kijelző | 7 | USB-B port (a számítógéphez) |
| 2 | USB-töltőport | 8 | Ethernet port |
| 3 | Tartozéknyílás fedele | 9 | Tápkapcsoló |
| 4 | Címkekiadó nyílás fedele | 10 | Hálózati tápvezeték port |
| 5 | Külső címkeadagoló nyílás | 11 | I/O port (opcionális tartozék) |
| 6 | USB-A portok | 12 | Érintőceruza |

Belső

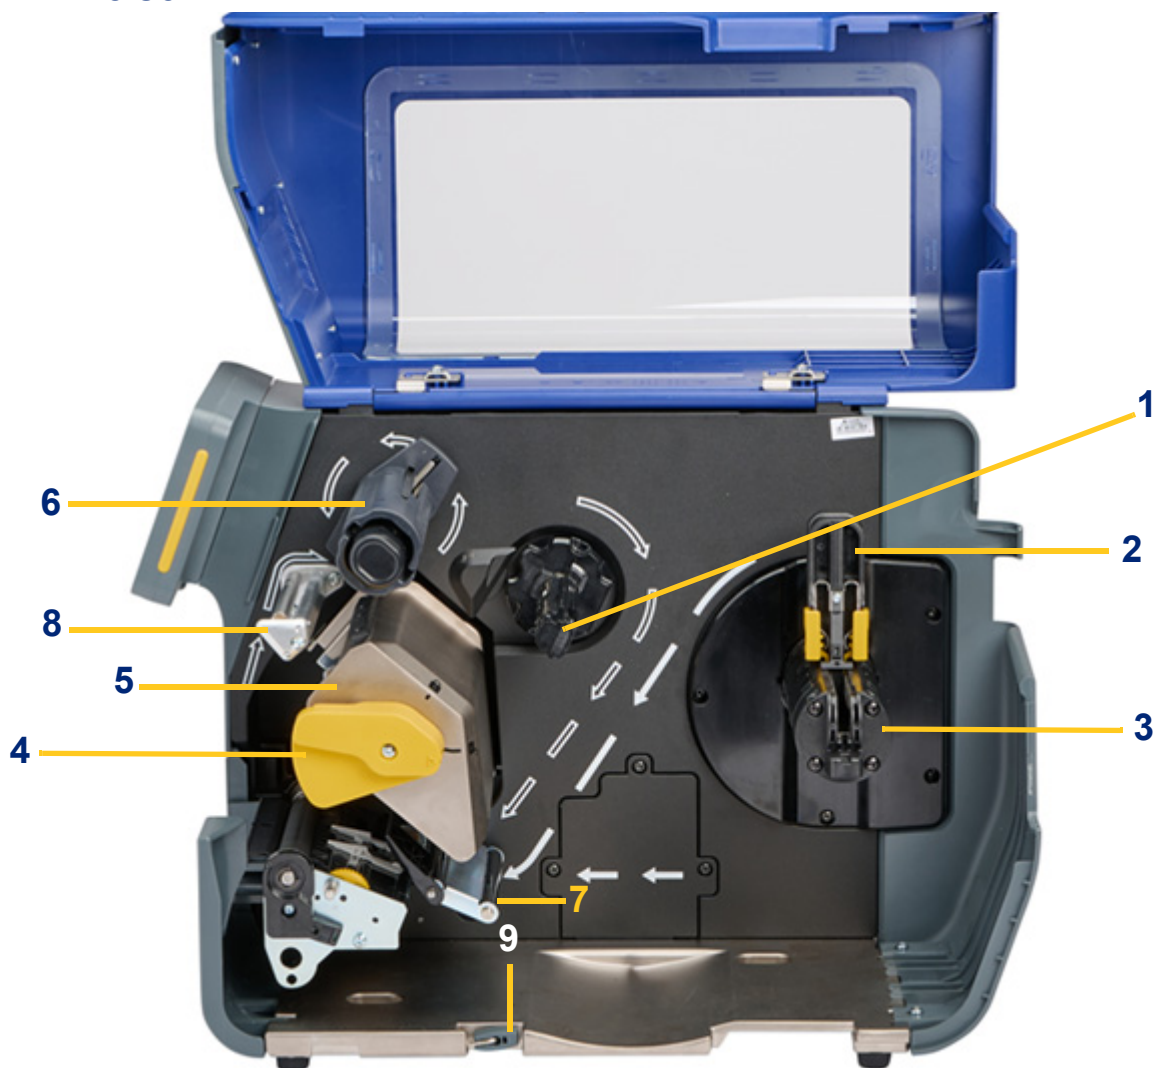

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Festékszalagorsó | 6 Festékszalag-feltekerelő orsó |
| 2 Címketekercs-központosító perem | 7 Címkefogyóanyag-feszítő lengőhenger |
| 3 Címketekercs-akasztó | 8 Gyűrődésmentesítő festékszalaghenger |
| 4 Nyomtatófej reteszelőkarja | 9 T-20 csavarkulcs |
| 5 Nyomtatófej | |

Tápellátás

A nyomtatóhoz általános tápegység tartozik, mely 100-240 V feszültségen és 50-60 Hz frekvencián üzemeltethető. A nyomtató érzékeli a hálózati feszültséget, és önműködően beállítja a tápforrást.

Beállítás

A tápforrás csatlakoztatása és a nyomtató bekapcsolása:

1. A nyomtató hátoldalán csatlakoztassa a tápvezetékét a nyomtatóhoz. A tápvezeték másik végét csatlakoztassa egy váltóáramú hálózati csatlakozóaljzatba.
2. Kapcsolja be a főkapcsolót. A nyomtató bekapcsol, és a kezdőképernyő jelenik meg. A nyomtató első bekapcsolásakor végigvezeti a beállítások konfigurálásán. Kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat.

Energiatakarékos üzemmód

Amikor a nyomtató csatlakoztatva van a hálózati feszültségre, készenléti állapotban hagyható, így a szoftver mindig megtalálja a nyomtatót. Emellett választhatja az energiatakarékos üzemmódot is, amelyben a nyomtató egy bizonyos idő elteltével automatikusan alvó üzemmódba lép.

Amikor a rendszer alvó állapotban van, a kijelző kikapcsol és a rendszer alacsony fogyasztású üzemmódba vált. Ilyenkor azonban a visszakapcsoláshoz nincs szükség hidegindításra. Ebben az állapotban a képernyő érintését követően a rendszer visszatér az alacsony fogyasztású üzemmódba történő kapcsolást megelőző állapotba.

Az inaktivitási időszak beállítása:

1. A nyomtató legyen bekapcsolt állapotban.
2. Koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Koppintson a **Rendszerkonfiguráció > Energiatakarékos mód** elemre.
4. Válassza a **Hálózati feszültség** lehetőséget.
5. Az időtartam jelzőt csúsztassa balra (csökkentés) vagy jobbra (növelés) a nyomtató automatikus kikapcsolásáig eltelő idő beállításához. Ehelyett használhatja a mínusz (-) gombot az idő csökkentésére vagy a plusz (+) gombot az idő növelésére.
6. Vissza a kezdőképernyőre.

A nyomtató újraindítása

Kapcsolja át a nyomtató hátulján található bekapcsológombot az újraindításhoz. A rendszer elvégzi az inicializálási folyamatot, és indítja a nyomtatót. Amikor megjelenik a kezdőképernyő, folytathatja a címkézést.

A címkék létrehozására szolgáló szoftver

Telepítse fel a címkéző szoftvert a számítógépre, állítsa be a csatlakozást a nyomtatóhoz, majd a szoftverrel tervezze meg a címkéket és küldje el őket a nyomtatóra.

A Brady Workstation szoftver számos alkalmazást kínál a címketervezés és -nyomtatás egyszerűsítésére a termék-, vezeték-, laboratóriumi és általános célú címkézéshez. Amikor i75-sorozatú intelligens címkéket helyez a nyomtatóba, a Brady Workstation automatikusan felismeri a telepített címketekercset, és egy kattintással automatikusan konfigurálja azt. A nyomtatóhoz a Brady Workstation Termék- és vezetékazonosító programcsomag ingyenes licence van mellékelve.

A Termék- és vezetékazonosító programcsomag telepítése:

1. Ellenőrizze, hogy a számítógépe csatlakozik-e az internethez.
2. Lépjen a workstation.bradyd.com/PWID webhelyre.
3. A szoftver letöltéséhez és telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Amikor futtatja a szoftvert és megnyit egy aktiválást igénylő alkalmazást, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver aktiválásához. Használja a nyomtatóhoz mellékelt nyomtatott lapon található licencazonosítót és jelszót.

Más Brady Workstation szoftverekért vagy további licencekért látogasson el a www.workstation.bradyd.com webhelyre, vagy vegye fel a kapcsolatot Brady képviselőjével.

A nyomtató csatlakoztatása

Nyomtató neve

A nyomtató neve akkor jelenik meg, amikor egy számítógép a nyomtatót keresi a Wi-Fi-kapcsolaton keresztül. Ha a nyomtatóhoz nincs létrehozva név, az alapértelmezett név a sorozatszám.

A nyomtató nevének módosítása:

1. A bekapcsolt nyomtatón érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
2. Érintse meg a **Kapcsolat**, majd a **Nyomtató neve** lehetőséget.
A nyomtató neve csak az A–Z, a–z, 0–9 és - karaktereket tartalmazhat. A nyomtató a nyomtatóhoz engedélyezett billentyűzetektől függetlenül a megengedett karakterekkel rendelkező billentyűzetet jelenít meg.
3. Használja az érintőképernyőn lévő billentyűzetet a nyomtató nevének megadásához.
4. Ha végzett, koppintson a bevitel gombra a billentyűzeten.

A Brady Workstation szoftver Wi-Fi-vel való használata esetén ez a név jelenik meg a nyomtató kiválasztásakor.

A nyomtató az alábbi módokon csatlakoztatható számítógéphez:

- Ethernet[®]-hálózat. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy több számítógép is címkefájlokat küldhessen a nyomtatóra. Lásd: [Ethernet-hálózat 8. oldalon](#).
- Wi-Fi[®] vezeték nélküli hálózat (a nyomtató konfigurációjától függően). Lásd: [Wi-Fi 9. oldalon](#).
- Közvetlenül USB kábel használatával. Lásd: [USB 10. oldalon](#).

Ethernet-hálózat

Ez a fejezet ismerteti, hogyan kell konfigurálni a nyomtatót Ethernet (TCP/IP) kapcsolaton keresztül történő kommunikációhoz.

Megjegyzés: Ha Windows illesztőprogramot használ (lásd: [A nyomtató-illesztőprogram telepítése \(opcionális\) 11. oldalon](#)) a legjobb, ha az illesztőprogram telepítése előtt konfigurálja az Ethernet-kapcsolatot. Ha az illesztőprogram az Ethernet-kapcsolat konfigurálása előtt már telepítve van, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím frissítéséhez a Windowsban módosítani kell a nyomtató portbeállításait.

Ethernet-hálózati beállítások konfigurálása:

1. A kezdőképernyőn koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
2. Koppintson a **Kapcsolat** lehetőségre.
3. Koppintson a **Speciális hálózati beállítások** lehetőségre.
4. Koppintson az **Ethernet** lehetőségre.
5. Koppintson az **IP-beállítások** lehetőségre, majd válassza a DHCP vagy Statikus lehetőséget.
 - **DHCP:** A DHCP címkiosztás dinamikus, és a rendszer egy DNS-kiszolgálót használ a nyomtató IP-címében. Nem szükséges több mezőt kitölteni.
 - **Statikus:** A statikus címkiosztáshoz meg kell adnia a nyomtató IP-címét. Először koppintson a vissza gombra. Először koppintson a vissza gombra az Ethernet képernyőre való visszatéréshez, majd töltsse ki a következő információkat. Előfordulhat, hogy segítséget kell kérnie a hálózati rendszergazdától.
 - **IP-cím:** Adja meg a nyomtató IP-címét.
 - **Alhálózati maszk:** Ha használ, adja meg az alhálózati maszkot.
 - **Alapértelmezett átjáró:** Adja meg az alapértelmezett átjáró IP-címét.
 - **DNS-kiszolgáló (elsődleges):** Adja meg az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címét.
 - **DNS-kiszolgáló (másodlagos):** Adja meg a másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címét.

FONTOS! Ha nincs használatban DNS-kiszolgáló, akkor az elsődleges és a másodlagos DNS-kiszolgálóhoz egyaránt adjon meg 0.0.0.0 értéket.

6. Annak érdekében, hogy a mezők beállításai érvénybe lépjenek, a vissza gombra koppintva lépjen vissza a Speciális hálózati beállítások képernyőre.

Wi-Fi

Csatlakozzon Wi-Fi hálózatra úgy, hogy megkeresi és kiválasztja a hálózatot, vagy kézzel megadja a hálózati beállításokat. Miután csatlakozott, a nyomtató képes az azon a hálózaton lévő számítógépekkel kommunikálni.

Megjegyzés: A Wi-Fi funkció nem minden nyomtatóhoz vagy nem minden országban áll rendelkezésre.

FONTOS! Mielőtt egy vállalati hálózaton konfigurálná a Wi-Fi kapcsolatot, ellenőrizze, hogy a nyomtatón a pontos dátum és idő van beállítva. Előfordulhat, hogy a nyomtató nem tudja létrehozni a kapcsolatot, ha a dátum és az idő nem pontos. Lásd: [Dátum és idő 21. oldalon](#).

Keresés a csatlakozáshoz

Csatlakozás vezeték nélküli Wi-Fi hálózatra:

1. A nyomtató legyen bekapcsolt állapotban.
2. Koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Koppintson a **Kapcsolat** lehetőségre.
4. Koppintson a **Wi-Fi hálózat** elemre.
5. Koppintson a kapcsolóra a Wi-Fi engedélyezéséhez.
Ha a kapcsoló szürke, akkor ki van kapcsolva. Ha a kapcsoló kék, akkor be van kapcsolva.
A nyomtató ekkor Wi-Fi-hálózatokat keres és megjeleníti az elérhető hálózatok listáját.
6. Megérintéssel és húzással görgessen a listában.
7. Érintse meg a használni kívánt hálózatot.
 - Ha a hálózat nincs titkosítva, akkor egyszerűen érintse meg és a nyomtató máris csatlakozik hozzá.
 - Ha a hálózat titkosítva van (amit egy lakat ikon jelez), akkor a hálózat megérintésekor megjelenik egy billentyűzet. Írja be a jelszót, és érintse meg a Bevitel ikont.
 - Ha a hálózat nem jelenik meg a listában, akkor elképzelhető, hogy a hálózat rejtett. Görgessen a lista aljára, és koppintson az **Egyéb** lehetőségre. Válassza a **Personal Network (Személyes hálózat)** vagy az **Enterprise Network (Vállalati hálózat)** lehetőséget. A rendszer megjeleníti a választásához tartozó beállításokat. Elképzelhető, hogy a beállítások megadásához az informatikai részleg segítségére is szüksége lesz.

Wi-Fi-beállítások kézi megadása

Használja ezt a módszert a rejtett hálózatok esetén.

Csatlakozás vezeték nélküli Wi-Fi hálózatra:

1. A nyomtató legyen bekapcsolt állapotban.
2. Koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Koppintson a **Kapcsolat** lehetőségre.
4. Koppintson a **Speciális hálózati beállítások** lehetőségre.
5. A listából válassza a **Wi-Fi** lehetőséget.

6. Koppintson az **IP beállítások** lehetőségre, majd koppintson az alábbiak egyikére.
 - **DHCP:** A DHCP címkiosztás dinamikus és a rendszer egy DNS-kiszolgálót használ a nyomtató IP-címéhez.
 - **Statikus:** A nyomtató IP-címének kézzel történő megadásához válassza a statikus címkiosztást.
7. Koppintson a vissza gombra a Wi-Fi képernyőre való visszatéréshez.
8. Töltse ki a hiányzó beállításokat a hálózati rendszergazda segítségével.
9. Koppintson a Kezdőképernyő lehetőségre.

USB

Számítógéphez USB 2.0-n keresztül történő kapcsolódáshoz csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt* a nyomtatóhoz és a számítógéphez. Az USB-kábel csatlakoztatásakor a Brady Workstation szoftver automatikusan észleli a nyomtatót.

A számítógéphez



* a kábel színe változhat

A nyomtatóhoz

Megjegyzés: Ha nem használja a Brady Workstation szoftvert, telepítenie kell a nyomtató-illesztőprogramot, amely online elérhető a <https://www.Bradyid.com/support/printer/i7500> címen.

USB-tároló

Ha az USB-háttértár le van tiltva, a nyomtató nem fér hozzá a behelyezett USB-meghajtó tartalmához.

A háttértár be- és kikapcsolása:

1. A nyomtató legyen bekapcsolt állapotban.
2. Koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Koppintson a **Kapcsolat** lehetőségre.
4. Koppintson az **USB-háttértár** lehetőségre.
5. A beállítás módosításához érintse meg a kapcsolót.

Ha a kapcsoló szürke, akkor ki van kapcsolva. Ha a kapcsoló kék, akkor be van kapcsolva.

A nyomtató-illesztőprogram telepítése (opcionális)

Ha a Brady Workstation szoftvert használja, akkor általában nem kell telepítenie a nyomtató-illesztőprogramot. Kivétel a Brady Workstation adatautomatizálási alkalmazása, amely igényli a nyomtató-illesztőprogram telepítését. Ha a nyomtatót Ethernet-kapcsolattal csatlakoztatja, a legjobb, ha az illesztőprogram telepítése előtt konfigurálja a kapcsolatot (lásd: [Ethernet-hálózat 8. oldalon](#)).

A nyomtató-illesztőprogram letölthető a BradyID.com webhelyről.


1. Kapcsolja be a nyomtatót, de **ne csatlakoztassa fizikailag a számítógéphez, amíg a rendszer nem kéri**.
2. Keresse meg a mappát, amelybe a nyomtató-illesztőprogramot mentette, és kattintson rá duplán.
3. Kattintson duplán a nyomtató-illesztőprogram végrehajtható fájljára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Nyomtató-illesztőprogram beállításai

Az illesztőprogram beállításai NEM lesznek alkalmazva az új vagy meglévő Brady Workstation címkékre (kivéve, ha adatautomatizálással nyomtat). A Brady Workstationbe mentett meglévő címkéket ez nem érinti, mivel a beállítások a címkével együtt vannak elmentve. A beállítások módosítása csak az illesztőprogramon keresztül nyomtatott címkékre lesz hatással.

A nyomtató-illesztőprogram beállításai megtalálása:

1. Kattintson a **start** gombra a számítógépen.
2. Válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.
3. Kattintson az **Eszközök**, majd a **Nyomtatók és szkennerek** elemre.
4. Görgessen a **Nyomtatók és szkennerek** között, és kattintson az **i7500** elemre.
5. Kattintson a **Kezelés** gombra.
6. Kattintson a **Nyomtatási beállítások** lehetőségre.

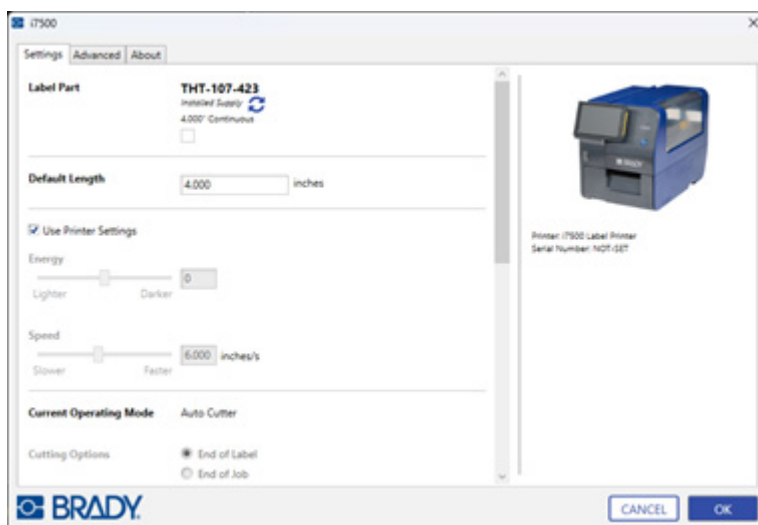


Megjegyzés: A legtöbb alkalmazás lehetővé teszi, hogy a nyomtató-illesztőprogram ugyanezen beállításait a „Nyomtatás” képernyőn módosítsa. A nyomtatási beállításokban megadott beállítások a módosításukig érvényben maradnak. Ha több i7500 nyomtató van, az egyikben megadott beállítások nem vonatkoznak az összesre.

Tájolás

Az Oldalelrendezés alatt két tájolási beállítás található – álló és fekvő. Ha a szöveget és a grafikát balról jobbra vagy a képernyőn látható módon nyomtatja, válassza az álló lehetőséget. Ha azt szeretné, hogy a nyomtatás 90 vagy 180 fokkal elforduljon a képernyőn látottakhoz képest, ezért vízszintesen nyomtatna, válassza a fekvő tájolást.


Ne feledje, hogy ez nem változtatja meg a papírméret beállításánál megadott szélességet és magasságot. Ez csak egy eszköz a címke álló tájolásban való megtekintésére, amelyet egyébként oldalirányban fog kinyomtatni a nyomtató.

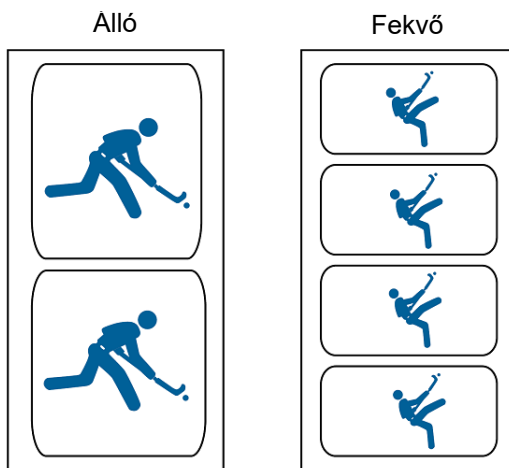


Elforgatás

Használja a nyomtatás elforgatásához.

Nem elforgatott minta

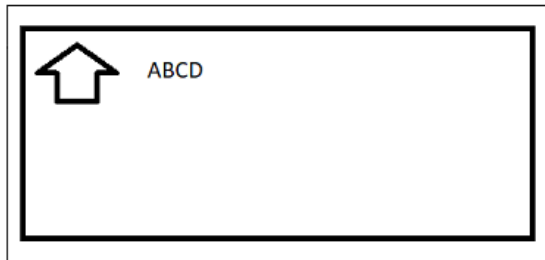

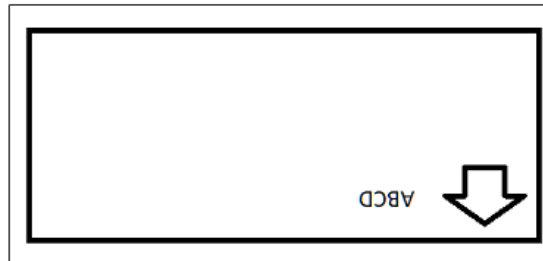Elforgatott minta**Tükörnyomtatás**

Tükörben vagy a címke hátoldalán keresztül olvasható nyomtatás. Például használja ezt, ha átlátszó címke fogyóanyagra nyomtat, amit üvegre fognak felhelyezni, és így a címke az üveg másik oldaláról is olvasható lesz.

Nyomtatás más programokból

Mivel ez a nyomtató szabványos Windows nyomtató-illesztőprogramot használ, bármely tetszőleges alkalmazásból nyomtathat vele. Az illesztőprogram kommunikál a nyomtatóval, hogy megtudja, milyen méretű címkét használ. Ezért a nyomtatóra küldött fájlok automatikusan át lesznek méretezve, hogy illeszkedjenek a behelyezett címkékhez.

Fogyóanyagok behelyezése vagy cseréje

Az i7500 címkenyomtató nyomtatón három mód van a címkék és szalagok használatára:

Intelligens mód

Ha i75-sorozatú címketekercset és i75-sorozatú festékszalagot használ a nyomtatóval, számos beállítás teljesen automatikusan történik, hogy időt takarítson meg, csökkentse a problémákat, és kiküszöbölje az elpazarolt címkéket, valamint a próbanyomtatást. Az intelligens módban való nyomtatás a következő előnyökkel jár:

- A festékszalagokat nem lehet úgy betölteni, hogy a festék rossz irányba nézzen, és automatikusan középre is vannak igazítva.
- A címke mérete automatikusan észlelve van, ezzel kiküszöbölve az elpazarolt üres címkéket.
- A nyomtatási sebesség és a nyomtatási hő automatikusan úgy van beállítva, hogy már az első címkén megfelelő nyomtatási minőséget érjen el.
- Az érzékelő automatikusan a megfelelő helyre kerül a rovátka vagy hézag felett.
- Az érzékelő „üzemmódja” a telepített anyagtípus alapján automatikusan hézagra, rovátkára vagy folytonosra van állítva.
- A nyomtatófej nyomása automatikusan a telepített anyaghoz van beállítva.

- Figyelmeztetés jelenik meg, ha a telepített címkeanyaghoz nem megfelelő festékszalag van betöltve.
- Megjelennek a behelyezett anyagok cikkszámai és a hozzávetőleges fennmaradó mennyiségeik.

Ha Brady Workstation szoftvert használ, a rendszer észleli a behelyezett címkét, és egyetlen kattintással megnyitja a méretet és az elrendezést a szoftverben, hogy a fogyóanyaglistákban való keresés vagy az elrendezés „beállítása” nélkül, gyorsan készíthessen címkéket.

Kézi üzemmód

Ha a nyomtatóval nem i75-sorozatú kézi címke- és festékszalagtekercseket használ, a nyomtató alapértelmezés szerint hagyományos beállítású és cseréjű hőtranszferes nyomtatóként működik, ahol a felhasználó manuálisan választja ki és adja meg a beállításokat, és végez tesztek a kívánt nyomtatási minőséghez. Ezenkívül a felhasználónak meg kell határoznia a megfelelő festékösszetételt is a behelyezett.

Kézi üzemmódban a nyomtató kijelzője nem mutatja a behelyezett fogyóanyagok cikkszámait és a fennmaradó mennyiségeket.

A felhasználónak a következőket kell tennie:

1. Határozza meg a szalag festékes oldalát, és győződjön meg róla, hogy a tekercset véletlenül nem a nyomtatófej felé néző festékkal helyezte be.
2. Vizuálisan igazítsa középre a szalagokat.
3. Adagoljon ki elpazarolt üres címkéket, hogy „megtanítsa” az érzékelőt a címke méretére.
4. Állítsa be a nyomtatási sebességet ([Nyomtatási sebesség 42. oldalon](#)) és a nyomtatási hőt ([Nyomtatási energia 42. oldalon](#)), és végezzen próbanyomtatást a megfelelő nyomtatási minőség eléréséhez.
5. A behelyezett címketípus ismerete ([46. oldal](#)) alapján állítsa az érzékelő „üzemmódját” rovátkára, hézagra, folytonosra vagy fekete jelölésre.
6. Helyezze az érzékelőt a megfelelő helyre egy rovátka vagy hézag felett. Lásd: [Címkeérzékelő pozíciója 46. oldalon](#).
7. Állítsa be a nyomtatófej nyomását ([43. oldal](#)) a behelyezett anyaghoz.

Részleges intelligens üzemmód

Ha az i75-sorozatú intelligens címkék vagy festékszalagok és kézi címkék vagy festékszalagok kombinációját használja a nyomtatóval, egyes beállítások továbbra is automatizáltak, másokat pedig a felhasználónak kell megadnia.

i75-sorozatú címkék és kézi festékszalag


- A felhasználónak meg kell határoznia a szalag festékes oldalát, és meg kell győződnie arról, hogy a tekercset véletlenül nem a nyomtatófej felé néző festékekkel helyezte be.
- A felhasználónak vizuálisan középre kell igazítania a szalagot.
- Nincs szükség az elpazarolt üres címkék adagolására, mert a címke méretét automatikusan észleli a rendszer.
- A nyomtatási sebesség és a nyomtatási hő automatikusan van beállítva a behelyezett Brady i75-sorozatú címkeanyaghoz, azonban a kézi festékszalag miatt finomhangolásra lehet szükség.
- Az érzékelő automatikusan észleli a címke típusát (rovátka, hézag, folytonos vagy fekete jelölés), és a megfelelő helyre mozog.
- A nyomtatófej nyomása automatikusan a behelyezett anyaghoz van beállítva.
- Figyelmeztetés jelenik meg, ha a behelyezett címkeanyaghoz nem megfelelő festékszalag van betöltve.
- A kijelzőn megjelenik a címke cikkszáma a hozzávetőleges mennyiséggel, de nincs információ a festékszalagról.

Ha Brady Workstation szoftvert használ, a rendszer észleli a behelyezett címkét, és egyetlen kattintással megnyitja a méretet és az elrendezést a szoftverben, hogy a fogyóanyaglistákban való keresés vagy az elrendezés „beállítása” nélkül, gyorsan készíthessen címkéket.

Kézi címkék és i75-sorozatú festékszalag

- A festékszalagokat nem lehet úgy betölteni, hogy a festék rossz irányba nézzen, és automatikusan középre is vannak igazítva.
- A felhasználónak elpazarolt üres címkéket kell kiadagolnia, hogy „megtanítsa” az érzékelőt a címke méretére.
- A felhasználónak be kell állítania a nyomtatási sebességet és a nyomtatási hőt, és próbanyomtatást kell végeznie a megfelelő nyomtatási minőség eléréséhez.
- A felhasználónak a behelyezett címkék típusától függően kell beállítania az érzékelő „üzemmódját”: rovátka, hézag, folytonos vagy fekete jelölés.
- A felhasználónak az érzékelőt a megfelelő helyre kell mozgatnia egy rovátka vagy hézag felett.
- A felhasználónak tudnia kell, hogy mely festékösszetétel a megfelelő a telepített címkeanyaghoz.
- A kijelzőn megjelenik a behelyezett festékszalag cikkszáma a hozzávetőleges mennyiséggel, de nincs információ a behelyezett címkéről.

Címkék és festékszalag behelyezése

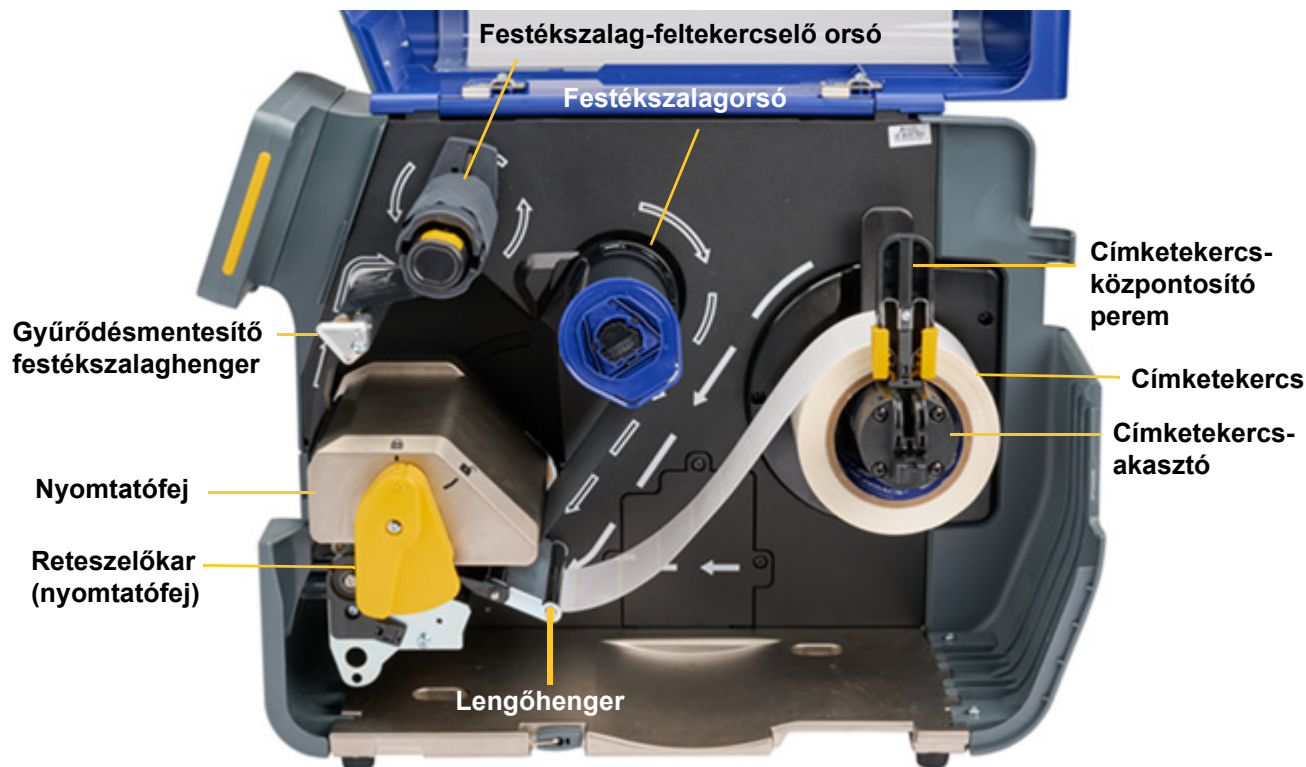

FONTOS! A címkék behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy az elülső szél tisztán, egyenesen van keresztben átvágva. Ez biztosítja a címkék megfelelő igazítását a pontos nyomtatáshoz.

A használt nyomtatási módtól függően telepítenie kell a tépőlemezt (lásd: [Tépőlemez 61. oldalon](#)) vagy az automatikus vágókart (lásd: [Automatikus vágókar 62. oldalon](#)).

1. Nyissa ki a zárókart a nyomtatófej felemeléséhez.
2. Engedje le a címketekerics-központosító peremet, és helyezze a címketekercs-et a címketekerics-akasztóra, figyelembe véve a fehér nyilakat, amelyek a címkeadagolás irányát jelzik a tekercsről a nyomtatási útvonal felé.
3. Nyomja a címketekerics-központosító peremet vissza és felfelé a címketekerics irányába, amíg a tekercs középre nem kerül.
4. Címkék adagolása a nyomtatási útvonalba:


i75-sorozatú intelligens címkék betöltése esetén

- A nyomtató kijelzőjén a „Brady anyagtekercs észlelve” felirat jelenik meg. Ha ez nem jelenik meg, akkor távolítsa el a címketekercs-et, és tegye vissza a címketekerics-akasztóra, amíg az automatikus észlelési üzenet meg nem jelenik.
- Vezesse a címkét a lengőhenger alatt, a nyomtatófej alatt előre, majd a két szürke címkevezetőn át, amelyek úgy állítják meg az anyagot, hogy az elülső szél a fekete gumi nyomathenger közepén legyen. **Ne** adagolja úgy a címkeanyagot, hogy a görgő előtt vagy azon túl kerüljön.


- Forgassa el a sárga címkevezető-beállító kereket a címkevezetők szűkítéséhez, amíg a vezetők hozzá nem érnek a címke széleihez.
- Hagyja nyitva a nyomtatófejet, és folytassa az 5. lépéssel a festékszalag betöltését.

Kézi (nem i75-sorozatú) címkek betöltése esetén

- A nyomtató kijelzőjén megjelenik egy érzékelőbeállító csúszka (lásd alább).
- Vezesse a címkéket a lengőhenger alatt, a nyomtatófej alatt előre, majd a két szürke címkevezetőn át, amelyek úgy állítják meg az anyagot, hogy az elülső szél a fekete gumi nyomathenger közepén legyen. **Ne** adagolja úgy a címkeanyagot, hogy a görgő előtt vagy azon túl kerüljön.
- Forgassa el a sárga címkevezető-beállító kereket a címkevezetők szűkítéséhez, amíg a vezetők hozzá nem érnek a címke széleihez.
- Mozgassa az optikai érzékelőt a képernyőn található csúszka és nyílombok segítségével. Nagyobb mozgathoz nyomja meg, tartsa lenyomva és csúsztassa el a sárga csúszkát, kisebb mozgathoz pedig koppintson a nyílakra.
- Mozgassa az érzékelő lámpáját úgy, hogy a bevágott címkek esetében közvetlenül a rovátka helye felett, hézagok esetében pedig a címke közepén helyezkedjen el.
- Hagyja nyitva a nyomtatófejet, és folytassa az 5. lépéssel a festékszalag betöltését.

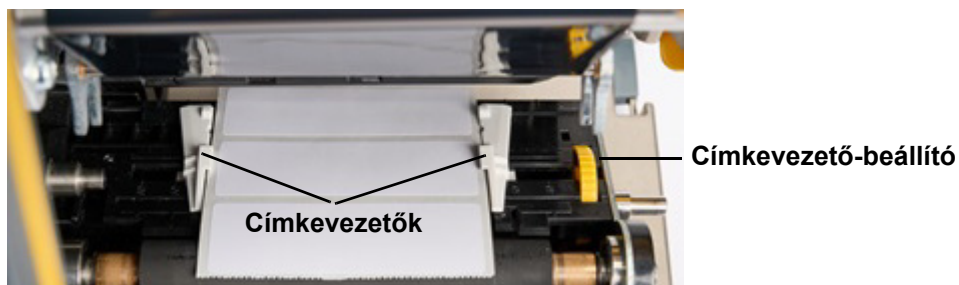

i Címkeérzékelő pozíciója

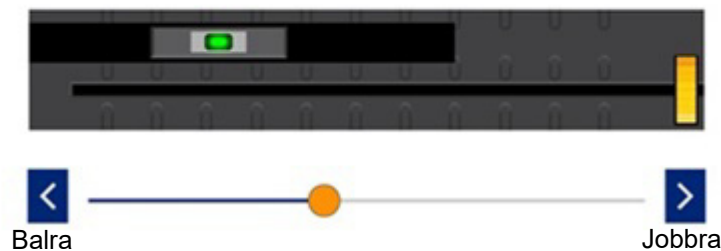

FONTOS! Ne használjon festékszalagot, ha közvetlen hőátadásos címkéket használ.

5. Helyezze a festékszalagot a festékszalagorsóra.

Megjegyzés: Ha a festékszalagot a nyomtató elejéről tölti be, csúsztassa balra az érintőképernyőt a jobb hozzáférés érdekében.

i75-sorozatú intelligens festékszalag betöltése esetén

- Győződjön meg arról, hogy a festékszalag-feltekerceselő orsó rugóterheléses tengelye teljesen be van nyomva, és egy „kattanással” rögzül a helyén.
- Helyezze a festékszalag-kazetta fekete zárósapkáját a festékszalagorsó végére úgy, hogy a zárósapkán lévő furat lapos része az orsó végén lévő lapos részhez illeszkedjen.
- Csúsztassa a kazettát ütközésig a tengelyre.
- A szalag automatikusan középre igazodik úgy, hogy a festék a címke felé néz.
- Húzza le a festékszalagot a tekercsről, és adagolja be a festékszalag útvonalába a nyomtatón látható fehér nyilakat követve.
- Vezesse el a festékszalagot a nyomtatófej alatt, kifelé, majd felfelé a gyűrődésmentesítő festékszalaghenger felett, majd vissza alul és az óramutató járásával ellentétes irányba a festékszalag-feltekerceselő orsóra, megfeszítve a szalagot a feltekerceselő orsó fém füle alatt.
- Forgassa el a festékszalag-feltekerceselő orsót az óramutató járásával megegyező irányba több fordulattal, és ellenőrizze, hogy a szalag mozog; folytassa mindaddig, amíg a szalag gyűrődései eltűnnek.

Kézi (nem i75-sorozatú) festékszalag betöltése esetén

- Győződjön meg arról, hogy a festékszalag-feltekerceselő orsó rugóterheléses tengelye teljesen be van nyomva, és egy „kattanással” rögzül a helyén.
- Győződjön meg arról, hogy a behelyezett címkeanyagnak megfelelő festékösszetételt használja.
- Ügyeljen arra, hogy a szalag festékes oldala lefelé, a címke felé nézzen a behelyezés után.
- Csúsztassa a festékszalagtekercset az orsóra, és vizuálisan ellenőrizze, hogy az orsó közepére és a címkék közepére van igazítva.
- Húzza le a festékszalagot a tekercsről, és adagolja be a festékszalag útvonalába a nyomtatón látható fehér nyilakat követve.
- Vezesse el a festékszalagot a nyomtatófej alatt, kifelé, majd felfelé a gyűrődésmentesítő festékszalaghenger felett, majd vissza alul és az óramutató járásával ellentétes irányba a festékszalag-feltekerceselő orsóra, megfeszítve a szalagot a feltekerceselő orsó fém füle alatt.
- Forgassa el a festékszalag-feltekerceselő orsót az óramutató járásával megegyező irányba több fordulattal, és ellenőrizze, hogy a szalag mozog; folytassa mindaddig, amíg a szalag gyűrődései eltűnnek.

FONTOS! A közvetlen hőátadásos címkékhez nem szükséges festékszalag – távolítsa el a festékszalagot, mielőtt továbblépne a következő lépésre.

6. Zárja be és rögzítse a nyomtatófejet.
Amikor kattanást hall, akkor a helyére van rögzítve. Ha nem, nyomja le, amíg le nem záródik.
7. Zárja le a kék fedelét.

A behelyezett címkéktől függően a nyomtató készen áll a nyomtatásra, vagy kalibrálni kell.

i75-sorozatú intelligens címkék és i75-sorozatú intelligens festékszalag használata esetén

- Nincs szükség kalibrálásra (üres címkék beadagolására). Küldje el a nyomtatási feladatot a nyomtatóra.

i75-sorozatú intelligens címkék és kézi festékszalag használata esetén

- Nincs szükség kalibrálásra (üres címkék beadagolására). Küldje el a nyomtatási feladatot a nyomtatóra.
- Mivel kézi (nem i75-ös sorozatú) festékszalagot használ, a kívánt nyomtatási minőség eléréséhez szükség lehet a nyomtatási sebesség és a hő kisebb beállításaira.
 - Ha módosítani kell a nyomtatási minőséget – válassza a **Beállítások > Nyomtatási beállítások** menüpontot a nyomtatási sebesség, a nyomtatási energia és a nyomtatófejnyomás módosításához. Szükség szerint ismételje meg az eljárást a kívánt kimeneti minőség eléréséhez.

Kézi (nem i75-sorozatú) címkék és bármilyen típusú festékszalag használata esetén

- Állítsa be az optikai érzékelő „üzemmódját” – válassza a **Beállítások > Nyomtatási beállítások > Címketekercs típusa** menüpontot, és állítsa be az alábbiak egyikét a behelyezett címketípushoz:
 - Rovátka
 - Hézag
 - Folytonos
 - Fekete jelölés

Készen áll a nyomtatásra

- Ha módosítani kell a nyomtatási minőséget – válassza a **Beállítások > Nyomtatási beállítások** menüpontot a nyomtatási sebesség, a nyomtatási energia, a nyomtatási pozíció eltolásai, a nyomtatófejnyomás és egyéb beállítások módosításához. Szükség szerint ismételje meg az eljárást a kívánt kimeneti minőség eléréséhez.

Nyomtatóbeállítások

A nyomtató első bekapcsolásakor az érintőképernyőn megjelenő utasítások végigvezetik azokon a beállításokon, amelyeket a nyomtató első használatakor konfigurálni kell. A következő fejezetek részletesen bemutatják ezeket a beállításokat, ha a jövőben módosítani kell azokat, és útmutatást adnak néhány további beállításról, amelyeket figyelembe kell venni a nyomtató beállításakor.

Az érintőképernyő használatának bemutatóját lásd: [Érintőképernyő 26. oldalon](#). A nyomtatási beállításokat lásd: [Nyomtatási beállítások 41. oldalon](#).

Az energiatakarékos üzemmóddal kapcsolatos információkat lásd: [Energiatakarékos üzemmód 6. oldalon](#).

Nyelv

Az érintőképernyőn megjelenő szöveg nyelvének a beállítása:

1. A bekapcsolt nyomtatón érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
2. Koppintson a **Rendszerkonfiguráció**, majd a **Nyelv** lehetőségre.
3. Koppintson a kívánt nyelvre. Az összes elérhető nyelv megtekintéséhez görgetnie kell. Ehhez érintse meg a képernyőt, és húzza lefelé vagy felfelé az ujját.
4. Koppintson a Vissza nyílra az előző képernyőre való visszatéréshez.

Billentyűzetek

A nyomtató egy billentyűzetet jelenít meg a képernyőn, amikor adatokat kell beírnia, például a nyomtató elnevezésekor. Mivel a különböző nyelvek különböző karakterkészleteket használnak, különböző karakterkészletekkel rendelkező billentyűzetekre lehet szükség. Alapértelmezés szerint a nyomtató a nyelvbeállításhoz megfelelő billentyűzetet használja. Például, ha a nyomtató nyelve egyszerűsített kínaira van állítva, a nyomtató automatikusan egyszerűsített kínai karakterekkel rendelkező billentyűzetet fog megjeleníteni. Ha csak az alapértelmezett billentyűzetet kívánja használni, nem kell módosítani semmilyen billentyűzetbeállítást.

Virtuális billentyűzet kiválasztása:

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
2. Koppintson a **Rendszerkonfiguráció**, majd a **Virtuális billentyűzet** lehetőségre. Megjelenik a támogatott billentyűzetek listája.
3. Jelölje be az azon nyelvekhez tartozó jelölőnégyzeteket, amelyeket elérhetővé kíván tenni a nyomtató használatakor. Több billentyűzetet is kiválaszthat. Az (a nyomtató nyelvének megfelelő) alapértelmezett billentyűzet látható a lista tetején, és ennek kijelölése nem törölhető.

A billentyűzet későbbi használatakor az alapértelmezett billentyűzet jelenik meg. Koppintson a földgömb ikonra a váltáshoz egy másik engedélyezett billentyűzetre. Minden alkalommal, amikor a földgömb ikonra koppint, a kijelző egy másik engedélyezett billentyűzetre vált.

Külső billentyűzet csatlakoztatása:

1. A billentyűzet USB kábelét csatlakoztassa a nyomtató USB portjára.
2. A kezdőképernyőn koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Válassza a **Külső hardver** lehetőséget.
4. Válassza az **USB billentyűzet** lehetőséget, majd a listából válassza ki a megfelelő típusú billentyűzetet.

Mértékegységek

Állítsa be a milliméter vagy hüvelyk mértékegységet.

A mértékegység beállítása:

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
2. Koppintson a **Rendszerkonfiguráció**, majd a **Mértékegység** lehetőségre.
3. Érintse meg a **Milliméter** vagy a **Hüvelyk** lehetőséget.
4. Koppintson a Vissza nyílra az előző képernyőre való visszatéréshez vagy a kezdőképernyő ikonra.

Dátum és idő

Állítsa be a nyomtató óráját az aktuális dátumnap és időpontnak megfelelően.

A dátum és időpont beállítása:

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
2. Koppintson a **Rendszerkonfiguráció**, majd a **Dátum és időpont** lehetőségre.
A képernyő bal oldalán megjelennek az aktuális beállítások.
3. A beállítások módosításához érintse meg a jobb oldalon lévő gombokat.
 - **24 órás formátum használata:** A kapcsolót megérintve válthat a 24 órás és a 12 órás (DE és DU) kijelzési formátumok között. A kapcsoló piros színe a 12 órás formátumot jelzi. A kapcsoló zöld színe a 24 órás formátumot jelzi.
 - **A dátum beállítása:** Érintse meg a kijelzőn a dátum gombokat. A dátum módosításához érintsen meg egy elemet és válasszon ki egy új értéket, vagy használja az elem alatt és felett található nyílombokat.
 - **Az időpont beállítása:** Érintse meg a kijelzőn az időpont gombokat. Az időpont módosításához érintsen meg egy elemet és válasszon ki egy új értéket, vagy használja az elem alatt és felett található nyílombokat.
 - **Időzóna beállítása:** Koppintson a rendelkezésre álló különböző időzónák megjelenítéséhez. Koppintson a kívánt időzónára.
4. Koppintson a Vissza nyílra az előző képernyőre való visszatéréshez vagy a kezdőképernyő ikonra.

Tárhely helye

Válassza ki, hogy a nyomtató memóriából vagy USB-meghajtóról férjen hozzá a fájlokhoz.

A tárhely helyének beállítása:

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
2. Koppintson a **Rendszerkonfiguráció**, majd a **Tárhely helye** lehetőségre.
3. Koppintson a kívánt értékre.
 - **Belső memória:** Válassza ezt az opciót, ha a nyomtató USB-kábellel vagy hálózaton keresztül van közvetlenül csatlakoztatva a számítógéphez. Amikor a Brady Workstation szoftverből nyomtat egy címkét, és a Tárolás lehetőséget választja, a nyomtatási fájl a nyomtató belső memóriájába kerül elküldésre. Amikor a kezdőképernyőn a Fájlok lehetőségre koppint, a nyomtató a belső memóriában éri el a fájlok listáját.
 - **Külső tárhely:** Válassza ezt az opciót, ha egy i7500 címkenyomtató nyomtatóról fájlokat visz át egy másikra. Helyezzen be egy USB-meghajtót a nyomtató USB-portjába. Amikor a Brady Workstation szoftverből nyomtat egy címkét, a nyomtatási fájl az USB-meghajtóra lesz elküldve. Amikor a kezdőképernyőn a Fájlok lehetőségre koppint, a nyomtató az USB-meghajtón éri el a fájlok listáját.
4. Koppintson a Vissza nyílra az előző képernyőre való visszatéréshez vagy a kezdőképernyő ikonra.

Jelszó

Beállítás

A jelszó beállítása lehetővé teszi, hogy blokkolja a hozzáférést a nyomtató beállításainak módosításához.

Jelszó beállítása:

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
2. Koppintson a **Nyomtatójelszó** lehetőségre.
3. A jelszót engedélyezéséhez érintse meg a kapcsolót.
Ha a kapcsoló szürke, akkor ki van kapcsolva. Ha a kapcsoló kék, akkor be van kapcsolva.
4. Koppintson a **Nyomtatójelszó beállítása** elemre.
5. Adja meg a jelszót, amelynek 8 karakterből kell állnia, és legalább a következőket kell tartalmaznia:
 - egy szám
 - egy nagybetű
 - egy kisbetű
6. Koppintson a bevitel gombra a virtuális billentyűzeten.
7. Írja be újra a jelszót, és érintse meg a bevitel billentyűt a virtuális billentyűzeten.
8. Koppintson a **Speciális beállítások** elemre, és válassza ki, hogy mely beállítások módosításához legyen szükséges jelszó.

Módosítás

Meglévő jelszó módosítása:

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
2. Koppintson a **Nyomtatójelszó** lehetőségre.
3. Koppintson a **Nyomtatójelszó beállítása** elemre.
4. Írja be az aktuális jelszót, és érintse meg a bevitel billentyűt a virtuális billentyűzeten.
5. Adja meg az új jelszót, amelynek 8 karakterből kell állnia, és legalább a következőket kell tartalmaznia:
 - egy szám
 - egy nagybetű
 - egy kisbetű
6. Írja be az új jelszót másodszor is a megerősítéshez.
7. Koppintson a bevitel gombra a virtuális billentyűzeten.

Visszaállítás

Elfelejtett jelszó visszaállítása:

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
2. Koppintson a **Nyomtatójelszó** lehetőségre.
3. Koppintson az **Elfelejtett jelszó** lehetőségre.
4. Hívja a Műszaki támogatást (lásd: [Kapcsolattartási információk iv. oldalon](#)).
5. Írja be a Műszaki támogatás által biztosított nyomtatókulcsot.
6. Hozzon létre új jelszót, amelynek 8 karakterből kell állnia, és legalább a következőket kell tartalmaznia:
 - egy szám
 - egy nagybetű
 - egy kisbetű
7. Írja be az új jelszót másodszor is a megerősítéshez.
8. Koppintson a bevitel gombra a virtuális billentyűzeten.

Értesítések

Ezzel kikapcsolhat bizonyos figyelmeztetéseket a nyomtatón.

Az értesítések ki- és bekapcsolása:

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
2. Koppintson az **Értesítések** lehetőségre.
3. Koppintson a kívánt opció(k) melletti kapcsolóra az engedélyezéshez vagy letiltáshoz.
Ha a kapcsoló szürke, akkor ki van kapcsolva. Ha a kapcsoló kék, akkor be van kapcsolva.

Tartozékok

Szabványos és vágókaros konfigurációjú nyomtatók

- **Nyomtatófej**
 - Elérhető DPI – 300 és 600
 - A nyomtatófej bármely a kétféle felbontású bármelyikére cserélhető kalibrálás vagy firmware-frissítés nélkül
- **Automatikus vágókarok**
 - Nagy teljesítményű vágópengés automatikus vágókar – a címkehordozó teljes átvágása
 - Perforációs vágókar – beállítható részleges átvágás, amikor a címkeszalag egyben marad, de könnyen szétválasztható, vagy teljes átvágás minden címke után
 - A vágókarok könnyen rögzíthetők a szabványos konfigurációs nyomtatókra a beépített T-20 csavarkulccsal
 - A vágókarok nem kompatibilisek a lehúzás konfigurációjú nyomtatóval
- **Vágótálca (csere)**
 - A vágott címkék gyűjtéséhez – az automatikus vágókar tartozék elején lévő nyílásokba akasztható
 - A vágótálca megfelelő konfigurációjú nyomtató és a vágópengés automatikus vágókar tartozéka
- **Tépőlemez (csak a szabványos konfigurációs nyomtatón)**
 - Fogazott szél – átszakítja a papírhordozót a címkék között és a folytonos papírcímkéket (nem ajánlott vastag hordozókhoz, nem papírból készült hordozókhoz vagy folytonos nem papírból készült címkékhez)
 - Könnyen csatlakoztatható a nyomtatóhoz a beépített T-20 csavarkulccsal
 - Nem használható semmilyen automatikus vágókar tartozékkal együtt
 - A tépőlemez a szabványos konfigurációjú nyomtató tartozéka
- **T-20 csavarkulcs (csere)**
 - Minden nyomtatóhoz alaptartozék, és a nyomtató belsejében található
 - Segítségével rögzítheti vagy eltávolíthatja a tartozékokat, valamint eltávolíthatja a hátsó burkolatot is bizonyos külső adagolású alkalmazásoknál
- **I/O-port**
 - Opcionális tartozék adatátvitelhez külső eszközre és eszközről
 - A nyomtató hátuljához csatlakoztatható a beépített T-20 csavarkulccsal
- **Nyomóhengerek**
 - 25, 50, 80 és 114 mm szélesség közül választhat (minden nyomtató 114 mm-essel van felszerelve)
 - A kopott vagy sérült nyomóhenger cseréje javítja a nyomtatási minőséget, és csökkenti a nyomtatási energia (a nyomtatófejre alkalmazott hő) növelésének szükségességét
 - A keskeny nyomóhenger használata a keskeny festékszalagokkal és keskeny címkékkel csökkenti a nyomtatófej kopását

- Mindig győződjön meg arról, hogy a nyomóhenger szélesebb, mint a címke és a festékszalag szélessége
- Könnyen eltávolíthatja és felszerelheti a nyomóhengert a fedélzeti T-20 csavarkulccsal

3 Általános használat

Érintőképernyő

A nyomtató érintőképernyője többek között a beállítások elvégzésére, az állapot ellenőrzésére, illetve a címkék nyomtatására használható. A választáshoz az ujjával érintse meg a képernyőt.

FONTOS! Ne használjon erre tollat vagy más éles tárgyat. Ezek ugyanis tönkretehetik az érintőképernyő felszínét. Egy érintőtoll van mellékelve az érintőképernyővel való használathoz (pótláshoz a cikkszám: STYLUS-CAP), ügyeljen rá, hogy csak a puha gumi véget használja.

A fényerő módosítása:

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
2. Érintse meg a **Képernyő** lehetőséget.
3. Kattintson a **Fényerő beállítása** elemre.
4. Használja a csúszkát vagy a plusz és mínusz gombokat a fényerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.



Megjegyzés: A vágás gomb csak akkor jelenik meg, ha a vágókar telepítve van.

- | | |
|--|---|
| 1 A nyomtató neve (alapértelmezés szerint a sorozatszám) 300-at vagy 600-at tartalmaz, ami a telepített nyomtatófej típusára vonatkozik. | 6 Bluetooth, bizonyos modelleken érhető el |
| 2 Nyomtató állapota | 7 Ethernet-kapcsolat |
| 3 Címkefogyóanyag állapota, mérete és cikkszama | 8 Wi-Fi állapota, bizonyos modelleken érhető el |
| 4 Festékszalag állapota, mérete és cikkszama | 9 Óra |
| 5 USB-kapcsolat | |

Navigáció és állapotjelző sáv



A kezdőképernyő gombra kattintva bármikor visszatérhet a kezdőképernyőre.



Koppintson a Vissza gombra az előző képernyőre való visszatéréshez.



További opciókért koppintson a Továbbiak menüre (nem érhető el minden képernyőn).



A kiválasztás megerősítéséhez koppintson a Bevitel gombra.



Koppintson a törléshez.



Alapértelmezés visszaállítása (nem érhető el minden képernyőn).

A kezdőképernyő alján lévő állapotsoron található nyomtató- és anyagállapot ikonok az alábbi információkat nyújtják.

Ikon	Jelentés
 	Az ezen ikonok melletti szöveg jelzi a nyomtatóba telepített címkét és festékszalagot (ha i75-sorozatú anyagokat használnak).
 	A nyomtató nem tudja olvasni a címkén vagy a festékszalagon lévő intelligens cellát, ha i75-sorozatú intelligens anyagokat használ. Elképzelhető, hogy a címke vagy a festékszalag nincs vagy nem jól van behelyezve, vagy pedig az intelligens cella megsérült.
 villog	A nyomtató USB-kábellel csatlakoztatott számítógépről vagy a hálózatról fogad adatokat.

Anyag részletek

A behelyezett i75-sorozatú fogyóanyagokra vonatkozó részletes információkért az állapotsoron a címke vagy a festékszalag alkatrészszámára koppintva nyissa meg az Anyag részletek képernyőt. A kézi fogyóanyagokról nem áll rendelkezésre információ.

A képernyő bezárásához koppintson a jobb felső sarokban lévő X jelre.

i75-sorozatú címkék i75-sorozatú festékszalag



i75-sorozatú címkék kézi festékszalag



Kézi címkék i75-sorozatú festékszalag



Kézi címkék Kézi festékszalag



Címkék létrehozása

Brady Workstation

Az i7500 címkenyomtató kompatibilis a Brady Workstation asztali szoftverrel. Amikor először létrehoz egy címkefájlt, meg kell adni a nyomtatót is. Ez lehetővé teszi a szoftver számára, hogy nyomtató-specifikus funkciókat biztosítson. A szoftver automatikusan felismeri a nyomtatóra telepített összes i75-sorozatú intelligens címkét, így könnyebbé és gyorsabbá válik a címkék létrehozása. Nincs szükség illesztőprogram telepítésére.

A nyomtató más szoftverekkel történő használatára vonatkozó információkat az adott alkalmazás dokumentációjában találja. Nyomtató illesztőprogram harmadik féltől származó szoftver használata esetén szükséges. Lásd: [A nyomtató-illesztőprogram telepítése \(opcionális\) 11. oldalon](#).

Fájlok tárolása a nyomtatón

A Brady Workstation szoftver használatával a kinyomtatandó fájlokat azonnal elküldheti vagy eltárolhatja a nyomtatón, így szükség esetén akkor is kinyomtathatók a nyomtató kijelzőjéről, ha a kezelőnek nincs hozzáférése a Brady Workstation szoftverhez. Lásd: [A nyomtatón tárolt feladatok nyomtatása 33. oldalon](#).

Fájlok tárolása a nyomtatón:

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van a számítógéphez egy USB-kábelrel.
2. A nyomtatón állítsa a Tárhely helye beállítást **Belső memória** értékre.
Az utasításokat lásd: [Tárhely helye 22. oldalon](#).
3. A Brady Workstation szoftverben nyissa meg a fájlt, és lépjen a nyomtatási képernyőre, majd végezze el a mennyiség, a leválogatás stb. beállításait.

Megjegyzés: Az i7500 nyomtatóhoz csatlakoztatva a szoftver lehetővé teszi a fájl azonnali kinyomtatását a számítógépről, vagy tárolását a nyomtatón a nyomtató képernyőjéről történő későbbi nyomtatás céljából. A szoftver jobb alsó sarkában található nagy kék NYOMTATÁS/TÁROLÁS gomb a két lehetőség közötti váltásra szolgál.

4. Válassza ki a nyomtatón történő TÁROLÁS lehetőségét a NYOMTATÁS gomb melletti kis nyíl segítségével a nyomtatón történő tárolás kiválasztásához.
5. Érintse meg a TÁROLÁS gombot, és adja meg a fájlnevet, amikor a rendszer kéri.

Megjegyzés: Ha a fájl BWS-be mentésekor bármely nyomtatási beállítás zárolva van, a nyomtató megfelelő beállításai szürkén jelennek meg.

Fájlok tárolása több nyomtatón:

Csatlakoztassa a Brady Workstationt futtató számítógépet egymás után az egyes nyomtatókhoz, és a fenti lépéseket követve tárolja a fájlokat a nyomtatón. Ez USB-meghajtóval nem végezhető el.


A nyomtató belső memóriájában tárolt fájl törlése:

1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató tárolási helye Belső memória értékre van állítva.
Az utasításokat lásd: [Tárhely helye 22. oldalon](#).
2. A nyomtató kezdőképernyőjén koppintson a **Fájlok** lehetőségre.
3. Keresse meg a törölni kívánt fájlt.
Lásd: [Fájllista 38. oldalon](#).
4. Koppintson a fájlra a kiválasztásához, majd koppintson a További menü gombra a képernyő jobb felső sarkában.
5. Törölje a fájlt.

Nyomtatás képernyő

Egy fájl nyomtatása közben a nyomtatási képernyő látható.

A nyomtatás megkezdésekor az érintőképernyőn megjelenik a nyomtatandó címke képe, egy számláló és egy szünet gomb. További lehetőségek állnak rendelkezésre, ha a nyomtatás szünetel, ahogy lent látható.

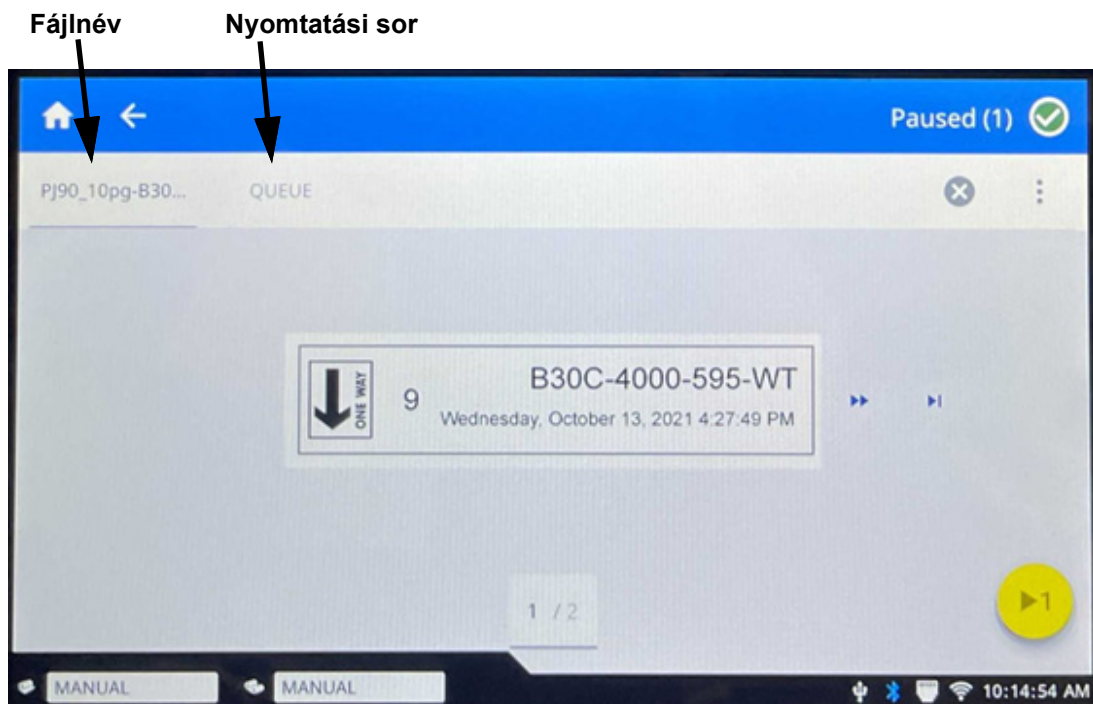

VIGYÁZAT! Intelligens módban, ha a fájlhoz nem megfelelő címkeanyag található a nyomtatóban, akkor egy üzenet jelenik meg. Vigyázzon, ha felülbírálja ezt a figyelmeztető üzenetet. Előfordulhat, hogy a nyomtatóba betöltött címke mérete vagy típusa nem megfelelő a nyomtatási fájlhoz, és ez selejtet eredményez.

Az alábbi táblázat az érintőképernyőn található vezérlőket és információkat ismerteti, amikor a nyomtatási munka fut vagy szünetel.

Ikon	Leírás
	Ugrás a következő címkére. (Nem elérhető, ha a nyomtatási fájl csak egy címkét tartalmaz.)
	Ugrás az előző címkére. (Nem elérhető, ha a nyomtatási fájl csak egy címkét tartalmaz.)
	Ugrás a fájl utolsó címkéjére. (Nem elérhető, ha a nyomtatási fájl csak egy címkét tartalmaz.)
	Ugrás a fájl első címkéjére. (Nem elérhető, ha a nyomtatási fájl csak egy címkét tartalmaz.)
	Nyomtatás. Nyomtatás elindítása vagy folytatása.
	Nyomtatás szüneteltetése. A munka leáll, és az eszköz nem vág azonnal. A fedél kinyitható, és amíg a nyomtatófej nincs felemelve, a nyomtatási feladat folytatható. Ezzel adagolhatja vagy adagolhatja és vághatja az aktuális címkét, és folytathatja a következő címkével a stancoláshoz. Vagy 50 mm-rel (2 hüvelykkel) adagolhatja vagy adagolhatja és vághatja az aktuális címkét a folytatáshoz folytonos címkék esetén. Tovább lép a következő címkére, és kivágja. Amikor a nyomtatófejet felemelik, hogy kicseréljék a festékszalagot, a nyomtató elveszíti a regisztrációt, és az aktuális címke lesz elvágva.
címke száma	Megjeleníti a címkefájl aktuális pozícióját, valamint a címkék teljes számát. Koppintson az aktuális címke számára (egy téglalapon belül) egy adott címkehez ugráshoz. Egy billentyűzet nyílik meg. Koppintson a címkeszáma a billentyűzeten, majd koppintson az Enter gombra.
	Mégse. Csak akkor elérhető, ha a nyomtatás szünetel.

Ikon	Leírás
	További menü. Lehetővé teszi az igény szerinti nyomtatás funkció bekapcsolását csak ehhez a nyomtatási munkához. A funkció leírását lásd: Igény szerinti nyomtatás 43. oldalon .
	A Fájlinformáció ikon csak akkor látható, ha egyetlen fájl van kiválasztva. Koppintson rá a fájlinformációk megjelenítéséhez, amelyek a következőkből állnak. • A fájl első címkéjének képe. • A címke típusa, amelyhez a fájl létre lett hozva. • A címke mérete. • A fájlban található címkék száma. • A fájl létrehozásának dátuma. • A fájl mérete bájtban. A fájlt törölheti vagy kinyomtathatja az információs képernyőről.

Címkék nyomtatása

A címkék nyomtatása során tartsa szem előtt a következőket:

- A kiválasztott vágási beállítás függvényében a nyomtató a címkék között vagy a feladat végén elvágja a hordozóanyagot. Lásd: [Vágás automatikusan 43. oldalon](#).
- Amennyiben nem helyezett be címkét vagy festékszalagot, a nyomtatás nem indul el, és a rendszer kéri, hogy helyezzen be címkét vagy festékszalagot.
- Ha nyomtatás közben kinyitja a nyomtatófejet, a nyomtatás leáll, és egy üzenet felkéri a fedél bezárására. A nyomtatás folytatásához koppintson a nyomtatás képernyőn található lejátszás gombra.
- A címkéket a nyomtatás után azonnal el kell távolítani.

Nyomtatás szoftverből

A legegyszerűbb nyomtatási forgatókönyv a nyomtatás megkezdése a Brady Workstation szoftverben, ami után a fájlban található összes címke azonnal kinyomtatásra kerül.

Nyomtatás:

1. Győződjön meg arról, hogy az Igény szerinti nyomtatás a nyomtatón a kívánt állapotra van állítva. Lásd: [Igény szerinti nyomtatás 43. oldalon](#).
2. Nyissa meg a címkefájlt a Brady Workstationben, és kezdje meg a nyomtatást.
 - **Igény szerinti nyomtatás kikapcsolva:** A rendszer a fájl összes címkéjét kinyomtatja, a kezelő közreműködése nélkül.
 - **Igény szerinti nyomtatás bekapcsolva:** A nyomtató megjeleníti a nyomtatandó címkéket. A kezelőnek meg kell érintenie a Nyomtatás gombot az érintőképernyőn a fájl minden egyes címkéjének kinyomtatásához. Az érintőképernyő nyomtatás közbeni használatához lásd: [Nyomtatás képernyő 30. oldalon](#).

A nyomtatón tárolt feladatok nyomtatása

Ez a módszer nagyon hatékony olyan fájlok esetében, amelyeket gyakran nyomtatnak a tartalom vagy a mennyiség módosítása nélkül. Akkor is ideális, ha meg kell akadályoznia a címke tartalmának módosítását. A Brady Workstation fájlok Brady ikonnal jelölt nyomtatási beállításai azonban módosíthatók.

A belső memóriában tárolt feladat nyomtatása:

1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató tárolási helye Belső memória értékre van állítva. Az utasításokat lásd: [Tárhely helye 22. oldalon](#).
2. A nyomtató kezdőképernyőjén kattintson a **Nyomtatás** elemre.
3. Kattintson a nyomtatandó fájlra vagy fájlokra. A fájl a kiválasztott sorrendben kerülnek a nyomtatási sorba.
További információért a fájllista használatáról, beleértve a keresést és a rendezést is, lásd: [Fájllista 38. oldalon](#).
4. Kattintson a nyomtatás gombra a jobb felső sarokban.
A részletekért lásd: [Nyomtatás képernyő 30. oldalon](#).

Nyomtatás USB-meghajtóról

A nyomtatási feladat USB-meghajtón tárolható a további mobilitás érdekében, ha több nyomtatóról is nyomtat önállóan. Az USB-meghajtón tárolt feladatok ezután kinyomtathatók a nyomtató képernyőjéről, ha az USB-meghajtót behelyezik a nyomtatóba.

Nyomtatási feladat tárolása USB-meghajtón:

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van a számítógéphez egy USB-kábellel.
2. A nyomtatón állítsa a Tárhely helye beállítást **Külső tárhely** értékre. Lásd: [Tárhely helye 22. oldalon](#).
3. Helyezze be az USB-meghajtót a nyomtató USB-portjába.
4. A Brady Workstation szoftverben nyissa meg a címkefájlt, és lépjen a **Nyomtatás** képernyőre.
 - a. Válassza ki az i7500 nyomtatót, ha még nincs kijelölve.
 - b. Szükség szerint konfigurálja a nyomtatási beállításokat. Ez magában foglalja a másolatok számát, a rendezést és a speciális, például a vágással kapcsolatos beállításokat. Mindezek a beállítások a nyomtatási feladattal együtt vannak elmentve annak USB-meghajtón való tárolásakor.
 - c. Kattintson a nyílra a NYOMTATÁS gombon, majd válassza ki a **Tárolás a nyomtatón** lehetőséget.
A gomb neve **TÁROLÁS** feliratra vált.
 - d. Kattintson a **TÁROLÁS** gombra, és adja meg a nyomtatási munka nevét.
A nyomtatási feladat most a nyomtatóba telepített USB-meghajtón van tárolva. (NEM a nyomtató belső memóriájában van tárolva.) A munka tárolásakor megadott címketartalom, munkanév, mennyiség, rendezés és vágási beállítások nem szerkeszthetők. Az USB-meghajtó ezután behelyezhető egy másik, azonos dpi felbontású i7500 címke-nyomtató eszközbe, és a feladat kinyomtatható az USB-meghajtóról.

- e. A feladat nem vihető át az USB-meghajtóról a nyomtató belső memóriájába. Az egyetlen módja annak, hogy a feladatot a nyomtató belső memóriájában tárolja, az, hogy közvetlenül a számítógépről USB-kábelrel keresztül a nyomtatóra másolja, lásd a leírást: [10. oldal](#).

Megjegyzés: Ha a fájl BWS-be mentésekor bármely nyomtatási beállítás zárolva lett, a nyomtató megfelelő beállításai szürkén jelennek meg.

Feladat nyomtatása USB-meghajtóról:

1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató tárolási helye **Külső tárhely** értékre van állítva. Az utasításokat lásd: [Tárhely helye 22. oldal](#).
2. A nyomtató kezdőképernyőjén kattintson a **Nyomtatás** elemre.
3. Kattintson a nyomtatandó fájlra vagy fájlokra. A fájl a kiválasztott sorrendben kerülnek a nyomtatási sorba. További információért a fájllista használatáról, beleértve a keresést és a rendezést is, lásd: [Fájllista 38. oldal](#).
4. Kattintson a nyomtatás gombra a jobb felső sarokban. A részletekért lásd: [Nyomtatás képernyő 30. oldal](#).

USB-meghajtón tárolt feladat törlése:

1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató tárolási helye **Külső tárhely** értékre van állítva. Az utasításokat lásd: [Tárhely helye 22. oldal](#).
2. A nyomtató kezdőképernyőjén kattintson a **Fájlok** lehetőségre.
3. Keresse meg a törölni kívánt fájlt. Lásd: [Fájllista 38. oldal](#).
4. Kattintson a fájlra a kiválasztáshoz, majd kattintson a További menü gombra a jobb felső sarokban.
5. Kattintson a **törlés** ikonra.

Kétoldalas zsugorcsövek nyomtatása

A kétoldalas zsugorcsövek két menetben történő nyomtatását csak szabványos konfigurációs vagy automatikus vágásra konfigurált nyomtatók támogatják, az alábbi kiegészítőkkel és megfontolásokkal.

- A leghatékonyabb eredmény érdekében használja a nagy teljesítményű vágópengés automatikus vágókar tartozékot az automatikus vágókar nyomtatási móddal.
- A fogazott tépőrud használata a tépéses nyomtatási móddal nagy gondossággal megoldható, de **nem** ajánlott.

Megjegyzés: A legjobb minőségű és hulladékmentes nyomtatáshoz a Brady Workstation szoftver és az i75-sorozatú intelligens zsugorcsőtekercsek együttes használata szükséges, ha nem fekete, kétoldalas zsugorcsövekre nyomtat.

A nyomtató a kétoldalas zsugorcsövek két oldalára a vezető zsugorcső miatti veszteség nélkül tud nyomtatni. Kétoldalas zsugorcsövek nyomtatásakor az egyik oldal nyomtatása közvetlenül a tekercsről történik. A második oldal nyomtatásához a feladat végén vágja le vagy tépje le a címkefogyóanyagot, majd a nyomtatott zsugorcsőszalagot adagolja be a nyomtató hátulján a második nyomtatáshoz.

Megjegyzés: Kétoldalas zsugorcsövek nyomtatásakor a nyomtatott szalag teljes hosszának el kell érnie vagy meg kell haladnia a 127 mm (5 hüvelyk) értéket, hogy a címkeszalag vége lefedje az optikai érzékelőt, és megkezdje a nyomtatást.

Megjegyzés: Amikor fekete kétoldalas zsugorcsövekre nyomtat, a nyomtató előretolja a címkéket, és az elsőt üresen hagyja. Ne távolítsa el ezt a zsugorcsövet. Amikor behelyezi a szalagot a második oldal nyomtatásához, tolja be a szalag elülső élét, beleértve az üres zsugorcsövet is, a megfelelő helyre a fekete gumi nyomóhenger közepén; az üres zsugorcsövet a készülék kihagyja, és a nyomtatás a második zsugorcsőnél kezdődik.

Kétoldalas zsugorcsövek nyomtatása a nagy teljesítményű vágópengés automatikus vágókkal:

1. Telepítse a következőt: [Automatikus vágókar 62. oldalon](#).
2. Koppintson a **Beállítások > Nyomtatási beállítások > Nyomtatási mód > Aktuális üzemmód** elemre, és válassza ki az **Automatikus vágókar** lehetőséget.
3. Kezdje meg a Brady Work Station kétoldalas zsugorcsöves nyomtatási feladatának nyomtatását.
4. Amikor az egyik oldal elkészül, a nyomtató automatikusan vág a feladat végén, és megjeleníti a 2. oldal előkészítésére vonatkozó utasításokat, valamint egy gombot. **Ne érintse meg a gombot, olvassa el az utasításokat a folytatás előtt!**



5. Nyissa ki a nyomtatófejet a sárga karral, de **ne** távolítsa el az zsugorcsőtekercset.
6. A címketekercset a helyén tartva forgassa el a tekercset az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza az anyag elülső szélét hátrafelé körülbelül 305 mm-rel (12 hüvelykkel), üresen hagyva a nyomtatási útvonalat.

Megjegyzés: A címketekercsnek a nyomtatóban kell maradnia, különben hibaállapot lép fel.

7. Helyezze be a nyomtatott szalag elülső szélét üres oldalával felfelé a nyomtatási útvonalba a nyomtatófej alatt és a címkevezetők között, mintha új címkéket töltene be. Állítsa le az elülső szélét, ha az a fekete gumi nyomóhenger közepén van.

Megjegyzés: A hosszabb zsugorcsőszalagok nyomtatásának megkönnyítése érdekében a szalag a nyomtató hátulján lévő nyíláson keresztül, majd a felső részen vagy a behelyezett zsugorcsőtekercek mögött és alatt adagolható. A hátsó szürke burkolat is eltávolítható, hogy további helyet biztosítson a zsugorcsőszalag beadagolásakor.



Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a második oldal nyomtatásához a szalag megfelelő végét helyezze be – „az első zsugorcső jön először”.


8. Zárja le a nyomtatófejet a sárga karral.
9. Miután a címkék előre-hátra mozogtak, érintse meg a nyomtató kijelzőjén a **2. OLDAL NYOMTATÁSA** elemet.

Kétoldalas zsugorcsövek nyomtatása a tépőruddal fogazott tépőruddal:

1. Szerelje fel a tépőrudat vagy a fogazott tépőrudat.
2. Koppintson a **Beállítások > Nyomtatási beállítások > Nyomtatási mód > Aktuális üzemmód** elemre, és válassza ki a Tépés lehetőséget, ha tépőrudat használ.
3. Kezdje meg a nyomtatást.
4. Ha az egyik oldal elkészült, az „1. oldal kész” üzenet jelenik meg.

5. Tépje le vagy használja a kézi vágást az utolsó címke után.

Megjegyzés: Az elülső szélénél lévő élrovátkát a rovátka közepén kell átvágni. Ha ezt nem sikerült megoldani tépőruddal, vágja át egyenesen egy ollóval.

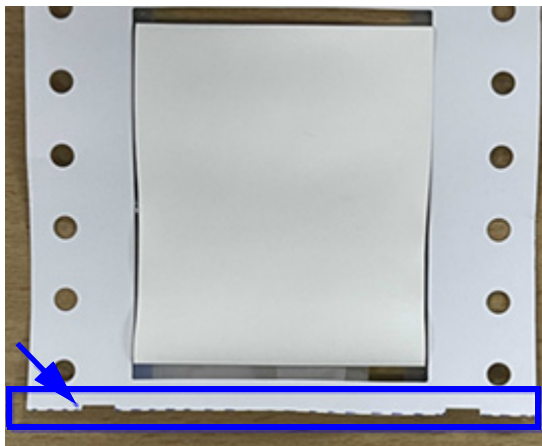

6. Válassza az **OK** lehetőséget a folytatáshoz.

Megjelenik a „2. oldal előkészítése” üzenet egy gombbal együtt.

7. Tolja hátra a nyomtatatlan fogyóanyag elülső szélét ki a vezetőkől és vissza a tekercsre, de magát a tekercset ne vegye ki.

Ezzel kiüríti a nyomtatási utat.

Megjegyzés: A címketekercsnek a nyomtatóban kell maradnia, különben hibaállapot lép fel.

8. Vezesse át a zsugorcsőszalagot a címkevezetőkön, és húzza előre, hogy az elülső széle éppen a fekete gumihengeren túl érjen.

Ha a zsugorcsőszalag hosszú, akkor a hátulsó végét átvezetheti a nyomtató hátulján lévő nyílásba.

- Az elülső végnek a nyomtatási sorozat első zsugorcsövének kell lennie.
 - A nyomtatott oldalnak lefelé kell néznie.
9. Csukja be a fedelet, és érintse meg a **2. oldal nyomtatása** gombot az érintőképernyőn.

Fájllista

A fájllista segítségével válassza ki a nyomtatni kívánt fájlokat, és tekintse meg a fájlokkal kapcsolatos információkat.

A fájllista használata:

1. Nyissa meg a fájllistát.
 - Koppintson a **Fájlok** lehetőségre a kezdőképernyőn. A lista így mindig elérhető.
 - Koppintson a **Nyomtatás** lehetőségre a kezdőképernyőn. A lista csak akkor érhető el, ha a nyomtatás nincs folyamatban, különben a nyomtatási képernyő jelenik meg.
2. Győződjön meg arról, hogy a fájl helyes helye van kiválasztva. Koppintson a fájl helye melletti le nyílra, majd koppintson a kívánt helyre.
 - A **Belső memória** a nyomtatón található fájlokat mutatja.
 - A **Külső tárhely** a nyomtatóhoz csatlakoztatott USB-meghajtón található fájlokat mutatja.
3. Szükség esetén módosítsa a fájl nézetet. Koppintson a További menü gombra, majd a következők egyikére.
 - A **Bélyegkép nézet** a fájlokat rácsban jeleníti meg, amelyek bélyegképeket mutatnak.
 - A **Lista nézet** a fájlokat fájlnevek listájaként jeleníti meg.
4. Keresse meg azokat a fájlokat, amelyekkel dolgozni szeretne. Húzza az ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn a fájllista görgetéséhez. A lista finomításával kapcsolatban lásd alább: [Keresés, rendezés, szűrés és módosítás](#).
5. Koppintson a fájlokra a kiválasztáshoz.

Több fájlra is rákoppinthat. A kiválasztás után megtekintheti a fájl adatait vagy kinyomtathatja azt.

Keresés, rendezés, szűrés és módosítás

Ha a fájlok listája hosszú, akkor a listára keresve, rendezve vagy szűrve megtalálhatja a kívánt fájlt. A fájlok listájának megjelenítéséhez lásd fent: [Fájllista](#).

Címke keresése a listában:

1. Megnyitott a fájllista esetén koppintson a További menü ikonra.
2. Koppintson a **Keresés** lehetőségre.
3. Az érintőképernyőn megjelenő billentyűzet segítségével írja be a keresendő fájlnev egészét vagy egy részét. A keresés nem kis- és nagybetű érzékeny.
4. Koppintson a bevitel gombra.
5. A fájlok listája csak a keresésben található fájlokat jeleníti meg. A keresés törléséhez és az összes fájl újbóli megjelenítéséhez koppintson a keresési kifejezés melletti X-re a lista fölött.

A lista rendezése:

1. Megnyitott a fájllista esetén koppintson a További menü gombra.
2. Koppintson a **Rendezés** lehetőségre.

3. Koppintson egyre a következő opciók közül.
 - A **Név** a fájlneveket ábécé szerint rendezi. Koppintson újra a **Név** lehetőségre a rendezés irányának a-z vagy z-a közötti váltásához.
 - Az **Utolsó módosítás** dátum szerint rendezi a fájlokat. Koppintson újra az **Utolsó módosítás** lehetőségre a rendezési irány legújabbról a legrégebbre vagy fordítva történő beállításához.
 - A **Címkék száma** a fájlban található címkéket szám szerint rendezi. Koppintson újra a **Címkék száma** lehetőségre a rendezési irány legtöbbbről a legkevesebbre vagy fordítva történő beállításához.
4. Koppintson a **Kész** elemre.

A lista fájltypus szerinti szűrése:

1. Koppintson a **Fájlok** lehetőségre a kezdőképernyőn. A szűrés nem érhető el a *Nyomtatás*menüpontból, mert csak dokumentumok (címkefájlok) lesznek kinyomtatva.
2. Koppintson a **További** menü gombra.
3. Koppintson a **Szűrő**, majd a **Dokumentumok**, **Képek** vagy **Betűtípusok** lehetőségre. A dokumentumok címkefájlok. A grafikák és betűtípusok a parancsfájlokban vannak használva.

A nyomtatási beállítások módosítása:

A Brady Workstation alkalmazásban létrehozott és tárolt fájlokat egy Brady ikon jelöli. Csak ezeknél a fájloknál lehet módosítani a nyomtatási beállításokat.

1. Koppintson a **Fájlok** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Válassza a **Belső memória** lehetőséget.
3. Válassza ki a Brady Workstation alkalmazásban létrehozott tárolt fájlt.
4. Kattintson a **További menüre**.
5. Görgess le, és kattints a **Nyomtatási beállítások** lehetőségre.
6. Adja meg a kívánt beállításokat.
7. Kattintson a **Mentés** gombra, majd nyomtassa ki a fájlt.

Nyomtatási sor

A nyomtatási sor a fájlok nyomtatásakor a nyomtatási képernyőről érhető el. Használja a további fájlok a nyomtatási sorhoz való hozzáadásához, a fájlok törléséhez a nyomtatási sorból vagy a nyomtatási sorrend megváltoztatásához.

A nyomtatási sor megtekintéséhez:

1. Kezdjen el kinyomtatni egy fájlt vagy fájlokat.
Lásd: [Címkék létrehozása 28. oldalon](#).
2. Koppintson a **NYOMTATÁSI SOR** fülre a nyomtatási sor megtekintéséhez.

Fájlok hozzáadása a nyomtatási sorhoz

Fájlok hozzáadása a nyomtatási sorhoz nyomtatás közben:

1. Nyomtatás közben koppintson a **NYOMTATÁSI SOR** fülre a nyomtatási képernyőn.
2. Nyissa meg a fájllistát.
3. Keresse meg a hozzáadni kívánt fájlt.
Lásd: [Fájllista 38. oldalon](#).
4. Koppintson a fájlra, és koppintson a nyomtatás ikonra.

Fájlok eltávolítása a nyomtatási sorból

Fájl eltávolítása a nyomtatási sorból:

1. Nyomtatás közben koppintson a **NYOMTATÁSI SOR** fülre a nyomtatási képernyőn.
2. Koppintson a szünet gombra a nyomtatás szüneteltetéséhez, majd koppintson a **Felfüggesztés most** lehetőségre.
3. Koppintson arra a fájlra, amelyet el akar távolítani a nyomtatási sorból.
4. Koppintson a **Feladat megszakítása** lehetőségre.

Az összes fájl a nyomtatási sorból való eltávolításához:

1. Nyomtatás közben koppintson a **NYOMTATÁSI SOR** fülre a nyomtatási képernyőn.
2. Koppintson a szünet gombra a nyomtatás szüneteltetéséhez, majd koppintson a **Felfüggesztés most** lehetőségre.
3. Koppintson a További menü ikonra.
4. Koppintson az **Összes megszakítása**, majd a **Feladat megszakítása** lehetőségre.

A nyomtatási sorrend módosítása

A nyomtatási sorrend módosítása:

1. Nyomtatás közben koppintson a **NYOMTATÁSI SOR** fülre a nyomtatási képernyőn.
2. Koppintson arra a fájlra, amelyet felfelé vagy lefelé szeretne mozgatni a nyomtatási sorban.
A lista első fájlját nem helyezheti át.
3. Használja a nyilakat a fájl mozgatásához.

Nyomtatási beállítások

Ezek a beállítások a telepített címke- és festékszalagtípus összes nyomtatási feladatára érvényesek.

A nyomtatási beállítások módosítása:

1. A kezdőképernyőn koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
2. Koppintson a **Nyomtatási beállítások** lehetőségre.
3. Koppintson a kívánt beállításra. Az egyes részletekről lásd a következő fejezeteket.

Megjegyzés: A Visszaállítás Brady alapértelmezettre gomb visszaállítja a nyomtató gyári alapértelmezéseit a behelyezett festékszalagra és címkékre vonatkozó összes beállítás esetében. Egyetlen beállítás visszaállításához lépjen a beállításra, és kattintson az Alapértelmezések visszaállítása gombra.

Könyvjelzők

Intelligens mód

Ha i75-sorozatú intelligens címkéket és festékszalagokat is használ, a nyomtatási beállítások bármelyikének módosítása automatikusan könyvjelzőt hoz létre. A következő alkalommal, amikor ezt a két i75-sorozatú intelligens terméket helyezi be, a rendszer beolvassa és használja a beállításokat. Nincs korlátozva, hogy hány címke/festékszalag kombinációhoz lehet könyvjelzőt hozzárendelni, de csak egy könyvjelző rendelhető hozzá **minden egyes** címke cikkszám/festékszalag cikkszám kombinációhoz.


Részleges kézi üzemmód

Ha i75-sorozatú intelligens címkéket és nem i75-sorozatú kézi festékszalagokat használ, a nyomtatási beállítások bármelyikének módosítása automatikusan könyvjelzőt hoz létre. A következő alkalommal, amikor ugyanazt az i75-sorozatú címkét [cikkszám] helyezi be, a készülék behívja a beállításokat, függetlenül attól, hogy milyen kézi festékszalag van behelyezve.

Nem i75-sorozatú kézi címkék és i75-sorozatú intelligens festékszalagok használata esetén a nyomtatási beállítások módosítása nem hoz létre könyvjelzőt, és a készülék nem fog emlékezni a beállításokra az i75-sorozatú intelligens festékszalag következő behelyezésekor, függetlenül attól, hogy melyik kézi címketekerccs van behelyezve.

Kézi üzemmód

Nem i75-sorozatú címkék és nem i75-sorozatú festékszalagok használatakor sem a könyvjelzők, sem a nyomtatási beállítások módosításai nem lesznek megjegyezve vagy mentve a két termék következő behelyezése esetére.

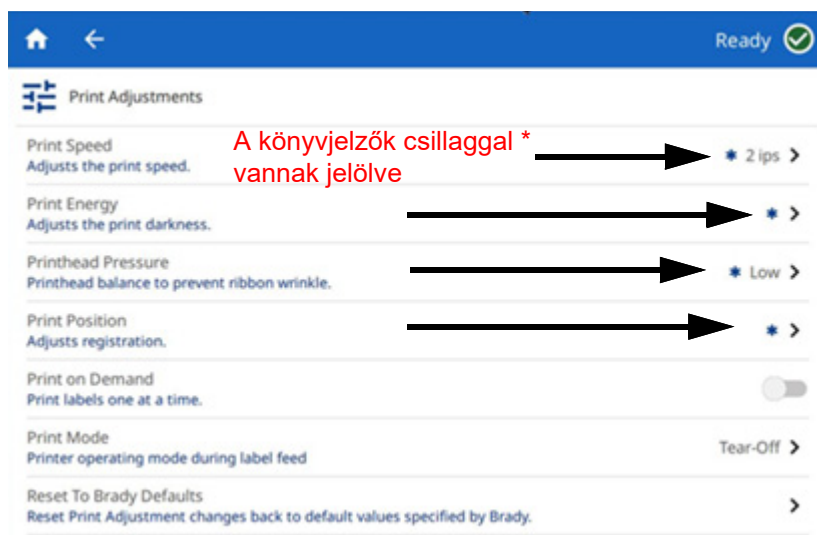

Könyvjelzők módosítása vagy törlése

Az Alapértelmezettre állítás használata bármely nyomtatási beállításon belül az új beállítással frissíti a meglévő könyvjelzőt. Könyvjelző törléséhez görgessen a Nyomtatási beállítások képernyő aljára, és kattintson a Visszaállítás Brady alapértelmezettre gombra.

Nyomtatási sebesség

A nyomtatási sebesség lehetővé teszi a sebesség 1–10 hüvelyk/másodperc (ips) közötti értékre állítását a 300 dpi-s nyomtatón, és 1–5 ips közötti állítását a 600 dpi-s nyomtatón. Az optimális nyomtatási sebesség beállításokat a hordozón lévő intelligens cella határozza meg, és csak akkor kell módosítani, ha problémákat észlel. Például akkor módosíthatja a nyomtatási sebességet, ha ábrákat vagy más sűrű nyomatú címkéket lassabban szeretne nyomtatni a megfelelő minőség érdekében.

A csúszka használatával növelje vagy csökkentse a sebességet.

Megjegyzés: A nyomtatási sebesség kiválasztott beállítása az adott címke fogyóanyaggal végzett összes ezt követő nyomtatási feladatra érvényben marad. Új fogyóanyag behelyezésekor a nyomtatási sebesség visszaáll az adott címke alapértelmezett beállítására vagy egy könyvjelző által meghatározott beállításra.

Nyomtatási energia

A csúszka használatával állítsa be a sötétebb vagy a világosabb nyomtatást. A beállítás ellenőrzéséhez nyomtasson egy címkét.

A nyomtatási energia beállítás határozza meg, hogy a készülék mekkora hőt alkalmazzon a nyomtatófejen a címke nyomtatásakor. Minél sötétebb a nyomtatási energia, annál több festék kerül a címke. A nyomtatási energia optimális beállításait a címke fogyóanyagon lévő intelligens cella határozza meg, és csak akkor kell módosítani, ha problémákat észlel. Például, ha a nyomtatás pöttyös, szükség lehet a nyomtatási energia növelésére, így a festékszalagról több tinta kerül a címke. Ha azonban a festékszalag nyomtatás közben ragad vagy szakad, lehetséges, hogy túl magas hőenergiaszinttel dolgozik, és csökkentenie kell.



VIGYÁZAT! Ha folyamatosan magas energiaszinten nyomtat, a nyomtató beszorulhat, illetve más nyomtatási hibák léphetnek fel és a nyomtatófej élettartama csökkenhet.

Megjegyzés: A nyomtatási energia kiválasztott beállítása az adott címke fogyóanyaggal végzett összes ezt követő nyomtatási feladatra érvényben marad. Ha új címke fogyóanyagot helyez be, a nyomtatási energiaszint az alapértelmezett beállításra tér vissza. A nyomtatási energiaszint a rendszer újraindításakor is visszaáll.

Nyomtatófej nyomása

Beállítja a nyomtatófej nyomásának mértékét, hogy megakadályozza a festékszalag gyűrődését. Érintse meg a plusz vagy mínusz gombokat a nyomás növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Nyomtatási pozíció

A nyilak megérintésével mozgathatja a nyomtatást a címkéken balra, jobbra, felfelé vagy lefelé.

A jobb felső sarokban látható mérések mutatják, hogy a kezdő nyomtatási pozíció mekkora mértékben van eltolva a gyári beállításhoz képest; ez nem a címke bal szélétől mért távolságot mutatja. A mértékegységek hüvelykben vagy milliméterben vannak megadva, attól függően, hogy milyen egységeket állított be itt: [Mértékegységek 21. oldalon](#).

A gyári beállítás (0, 0) visszaállításához koppintson az alapértelmezett visszaállítása ikonra a jobb felső sarokban.

Vágás automatikusan

Adja meg, hogy a nyomtató mikor vágjon: az egyes címkék között, a munka végén, adott számú címke után vagy soha. A többi opció beállításához lásd: [Automatikus vágókar 45. oldalon](#).

Megjegyzés: A Brady Workstationben vagy egy ZPL parancsfájlban beállított vágási beállítások felülírják ezt a beállítást.

Igény szerinti nyomtatás


Az igény szerinti nyomtatás esetén a nyomtató az érintőképernyőn való bevitelre vár, mielőtt kinyomtatná a következő címkét a fájlban. Ha ki van kapcsolva, a rendszer a fájlban található összes címkét kinyomtatja anélkül, hogy a címkék között várakozna.

Igény szerinti nyomtatás engedélyezése:

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
2. Koppintson a **Nyomtatási beállítások** lehetőségre.
3. Az **Igény szerinti nyomtatás** jobb oldalán koppintson a kapcsolóra a beállítás módosításához.

Ha a kapcsoló szürke, akkor ki van kapcsolva. Ha a kapcsoló kék, akkor be van kapcsolva.

Ha az Igény szerinti nyomtatás engedélyezve van, a sárga Start gombra koppintásra az összes címke helyett csak egy címke lesz kinyomtatva.

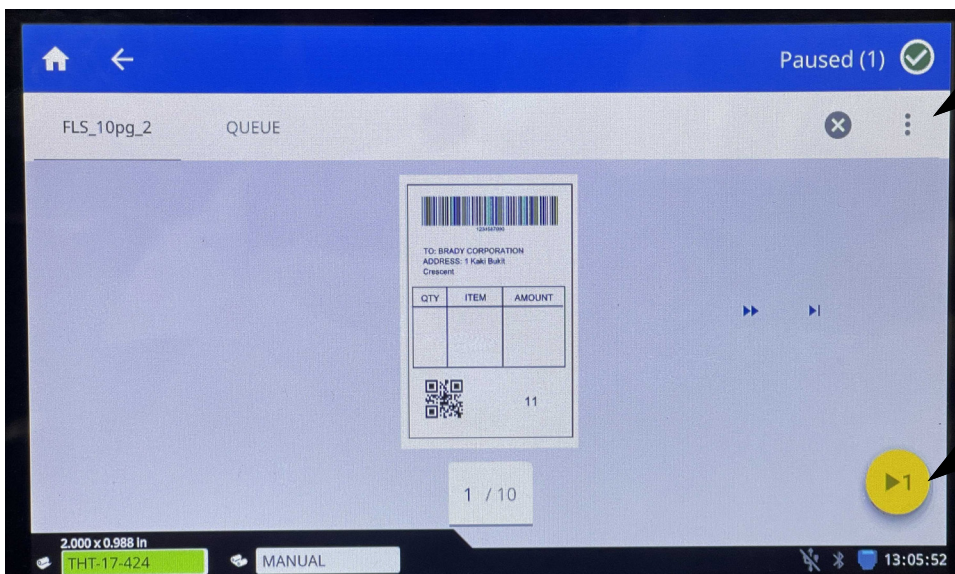

Koppintson az Igény szerinti nyomtatás funkció kikapcsolásához ennél a nyomtatási feladatnál.

Koppintson a címke nyomtatásához.

Az Igény szerinti nyomtatás felülírásához és az összes maradék címke nyomtatásához:

1. Koppintson a sárga körre a nyomtatás szüneteltetéséhez.
2. Koppintson a három pontra a jobb felső sarokban.

FONTOS! Kapcsolja ki az Igény szerinti nyomtatás funkciót ehhez a nyomtatási feladathoz.

Nyomtatási üzemmód

A nyomtatási módok a nyomtatóra telepített tartozékokra vonatkoznak. A nyomtatási mód megnyitásakor az aktuális mód jelenik meg a módosítható beállításokkal együtt. Koppintson az Aktuális üzemmód elemre, majd koppintson a kívánt üzemmódra.

Tépés

Alapfelszereltség minden elérhető konfigurációban. Tépéses üzemmódban címkékre vagy folytonos hordozóanyagra lehet nyomtatni. Nyomtatás után a címkeszalag kézzel leválasztható. Ehhez a funkcióhoz a címkenyomtatót tépőlemezzel kell ellátni.

A tépés eltolásának módosítása:

1. Az érintőképernyőn lépjen a **Beállítások > Nyomtatási beállítások > Nyomtatási mód** menüpontra.
2. Koppintson az **Aktuális üzemmód** elemre, majd a **Tépés** lehetőségre.
3. Érintse meg a **vissza ikont** a Nyomtatási üzemmód képernyőre való visszatéréshez.
4. Koppintson **Tépés eltolása** elemre, és használja a nyilakat az eltolás módosításához.

A jobb felső sarokban található Visszaállítás alapértelmezettre ikon segítségével térjen vissza a gyári alapértelmezett eltolási beállításhoz.

5. Érintse meg a **vissza ikont** a Nyomtatási üzemmód képernyőre való visszatéréshez.
6. Koppintson a **Tépőlemez típusa** elemre, és válassza ki a szabványos tépőlemezt vagy a fogazott tépőlemezt (opcionális tartozék).

Automatikus vágókar

Ha a vágás idejének beállítását (munka vége, címke vége stb.) itt módosítja, az megváltozik itt is: [Vágás automatikusan 43. oldalon](#). A Vágási eltolás módosítja a vágási pozíciót a címke hátsó széléhez képest.

FONTOS! Ennek az üzemmódnak a használatához telepíteni kell az automatikus vágókart.
Lásd: [Automatikus vágókar 62. oldalon](#).



Nyomtatás előtt állítsa a nyomtatót Automatikus vágás üzemmódba:

1. Az érintőképernyőn lépjen a **Beállítások > Nyomtatási beállítások > Nyomtatási mód** menüpontra.
2. Koppintson az **Aktuális üzemmód** elemre, majd az **Automatikus vágókar** lehetőségre.
3. Érintse meg a **vissza ikont** a Nyomtatási üzemmód képernyőre való visszatéréshez.
4. Állítsa be a Vágási eltolás és az Automatikus vágás opciókat.

Címkeérzékelő pozíciója

Amikor be van kapcsolva az [Intelligens mód 13. oldal](#)on, a nyomtató a nyomtatófej bezárásakor érzékeli, hogy milyen típusú tekercs van behelyezve, és automatikusan a behelyezett tekercsnek megfelelő pozícióba mozgatja az érzékelőt.

Ha be van kapcsolva a [Kézi üzemmód 14. oldal](#)on, állítsa be az érzékelőt úgy, hogy folytonos vagy rovátkás címkék használata esetén vizuálisan beállítsa az optikai érzékelőt a hézagba. Mozdassa az optikai érzékelőt a képernyőn található csúszka és nyílombok segítségével. Nagy mozdulatokhoz nyomja meg, tartsa lenyomva és csúsztsa el a sárga csúszkát, kisebb mozdulatokhoz pedig koppintson a nyílakra.

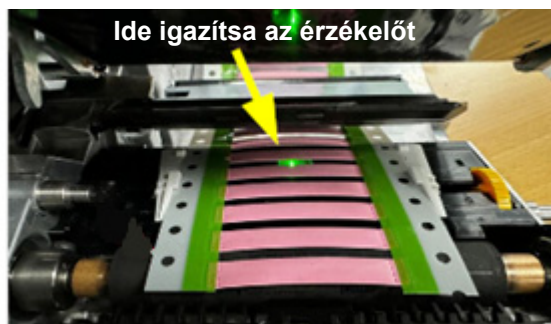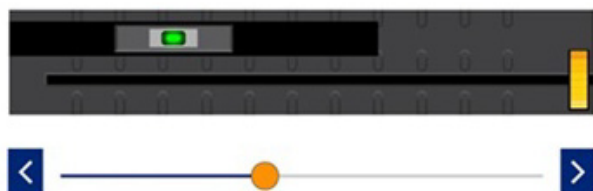

Címketekercs típusa

Amikor be van kapcsolva az [Intelligens mód 13. oldal](#)on, a nyomtató a nyomtatófej bezárásakor érzékeli, hogy milyen típusú tekercs van behelyezve, és automatikusan beállítja az érzékelő „üzemmódját” a tekercs típusához.

Ha be van kapcsolva a [Kézi üzemmód 14. oldal](#)on, a behelyezett címkék típusát manuálisan kell beállítani.

Hőnyomtatási eljárás

Amikor be van kapcsolva a [Intelligens mód 13. oldal](#)on, a nyomtató a nyomtatófej bezárásakor érzékeli, hogy a behelyezett tekercs hőtranszferes anyag vagy közvetlen hőátadásos anyag, és automatikusan beállítja a megfelelő nyomtatási módszert.

Amikor a [Kézi üzemmód 14. oldal](#)on van beállítva, a nyomtatási módszert manuálisan kell beállítani.

Visszaállítás Brady alapértelmezettre

Visszaállítja az összes nyomtatási beállítást a gyári alapértékekre.

A Névjegy képernyő

Rendszerinformációk megtekintése:

- Firmware-illesztőprogram verziója
- Címkekönyvtár-verzió
 - MAC Ethernet: ---
 - MAC Wi-Fi: ---
 - MAC Bluetooth: ---
- Belső memória fennmaradó mennyisége
- Külső tárhelyen fennmaradó mennyisége
- Nyomtató sorozatszáma
- A Részletek gomb a licencinformációkat jeleníti meg

Rendszerinformációk megtekintése:

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
2. Érintse meg a **Névjegy** lehetőséget.
3. Koppintson a Vissza gombra az előző képernyőre való visszatéréshez vagy a kezdőképernyő gombra.

Súgó képernyő

A kezdőképernyőn a Súgó ikon megnyomása képi útmutatást nyújt az általános funkciókhoz, többek között a következőkhöz:

- Intelligens festékszalagok és címkék behelyezése
- Kézi festékszalag behelyezése
- Kézi címkék behelyezése
 - Nem lehúzható
- Érzékelő beállítása kézi anyagokhoz
- A nyomtató tisztítása
- A nyomtatófej cseréje
- A nyomtatóhenger cseréje
- A vágókar felszerelése
- A tépőlemez cseréje
- Ajánlások a festékszalagra/nyomtatóhengerre/hordozóméretre vonatkozóan
- Támogatási információk
- Nyomtatófrissítési információk

4 Parancsfájlok használata

A i7500 címkenyomtató támogatja a ZPL parancsfájlnyelvet.

Egyes alapvető ZPL-parancsok közvetlenül a nyomtatón módosíthatók.

A ZPL-beállítások módosítása:

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
2. Koppintson az **ZPL** lehetőségre.
3. Koppintson a módosítani kívánt beállítás(ok)ra.

A programozás ismertetése meghaladja jelen kézikönyv kereteit.

- A nyomtató által támogatott parancsok listáját tartalmazó ZPL-specifikus kézikönyv, megtalálható a www.BradyID.com/support/printer/i7500 webhelyen.

Intelligens folytonos címkék

Ha intelligens folytonos címkéket helyez be az i7500 nyomtatóba, az optimális nyomtatáshoz a ZPL-parancsfájlnak tartalmaznia kell az [^LL] parancsot. Egy parancsfájl minta az alábbi ábrán látható.

```
^XA
^DFR:withLL2.ZPL^FS
^LL609,25
^AD,36,20^FN1^FS
^F0165,25
^AD,36,20^FN2^FS
^F025,75
^AB,22,14^FDCont with LL 2in^FS
^F025,125
^AE,28,15^FN1
^XZ
```

Ábrák és betűtípusok

Ha a parancsfájlok olyan grafikát vagy szöveget használnak, amely még nincs a nyomtatón, akkor a parancsfájl futtatása előtt azt importálni kell.

Minimális betűméretek: Az i7500 címkenyomtató következő minimális betűméretek támogatja a parancsfájlokban. Ha ZPL-t használ, vegye figyelembe, hogy a betűméretek nem kifejezett értékkel vannak beállítva, hanem a határoló szélességével és magasságával.

- Legalább 5 pt betűméret a 300 dpi-s nyomtatóknál
- Legalább 4 pt betűméret a 600 dpi-s nyomtatóknál

FONTOS! Javasoljuk, hogy a ZPL-parancsfájlokat a nyomtató által támogatott dpi-értékkel írja meg.

Importálás

Ha ábrákat és betűtípusokat szeretne importálni a nyomtatóra, először a fájlokat másolja át egy USB meghajtóra. Ezután kövesse az alábbi lépéseket:

1. Csatlakoztassa az USB-meghajtót a nyomtató bármely szabad USB-portjához.
2. A kezdőképernyőn kattintson a **Fájlok** lehetőségre.
3. Ha a képernyőn a bal felső sarokban megjelenik a **BELSŐ MEMÓRIA** felirat, kattintson a **BELSŐ MEMÓRIA**, majd a **Külső tárhely** lehetőségre.
4. Kattintson a **További menü** gombra.
5. Kattintson a **Szűrő**, majd a **Képek** vagy **Betűtípusok** lehetőségre.
6. A fájlok listájában kattintson az importálni kívánt fájlokra.
7. Kattintson az importálás ikonra.
Egy folyamatsáv jelenik meg az importálás végrehajtása alatt.

Megjegyzés: A nyomtató „kevés a memória” üzenetet jelenít meg, ha elfogy a tárhely.

Törlés

A nyomtatóra importált ábrák és betűtípusok törléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Fájlok** lehetőségre.
2. Ha a képernyőn a bal felső sarokban megjelenik a **KÜLSŐ TÁRHELY** felirat, kattintson a **KÜLSŐ TÁRHELY**, majd a **Belső memória** lehetőségre.
3. Kattintson a **További menü** gombra.
4. Kattintson a **Szűrő**, majd a **Képek** vagy **Betűtípusok** lehetőségre.
5. A fájlok listájában kattintson a törölni kívánt fájlokra.
6. Kattintson a **További menü** gombra, majd a **Törlés** elemre.

5 Karbantartás

Kattintson az alábbi linkre, hogy közvetlenül az érdeklődésre számot tartó részhez jusson.

A nyomtató tisztítása	52
Por és hulladék	52
Nyomtatófej	53
Nyomóhenger	54
Optikai érzékelő	55
Vágópenge	56
Érintőképernyő	56
Részegységek beszerelése és cseréje	57
Nyomtatófej	58
Nyomóhenger	60
Szükséges eszközök	60
Tépőlemez	61
Szükséges eszközök	61
Automatikus vágókar	62
Szükséges eszközök	62
Firmware frissítések	64
Frissítés USB-meghajtóról	64
Címkekönyvtár	64
A festékszalag-kazetta újrahasznosítása	65

A nyomtató tisztítása

Por és hulladék

Amikor a nyomtatón karbantartást végez, a nyomtatóból ki kell tisztítani a port és a címkehulladékokat.

Szükséges anyagok:

- Helyben vásárolt sűrített levegőfújó (pl. HOSA AIR-464 Gear Duster)
- Munkavédelmi szemüveg



VIGYÁZAT! Ha sűrített levegőt használ, mindig viseljen biztonsági szemüveget.

- Szálmentes ruha
- Izopropil-alkohol
- Előnedvesített tisztítópálcikák (PCK-6). Javasoljuk ezeknek a tisztítópálcikáknak a használatát, mert szőszmentesek, és az izopropil-alkohol nem tartalmaz adalékokat. Használhat saját tisztítópálcikákat és izopropil-alkoholt.

Hulladékok eltávolítása a nyomtatóból:

1. Áramtalanítsa a nyomtatót, és vegye ki a fogyóanyagokat a nyomtatóból.
2. Ha biztonsági szemüveget visel, permetezzen sűrített levegőt minden látható helyre a nyomtatóban a felhalmozódott por és hulladék eltávolításához.
3. Izopropil-alkohollal megnedvesített ruhával törölje le a nyomtatóban esetlegesen maradt port és hulladékot.
4. Használjon előre megnedvesített tisztítópálcikákat olyan területek tisztításához, amelyekhez nem tudott hozzáférni ruhával.
5. Helyezze vissza a festékszalagot és a címkét.
6. Zárjon le minden fedelet, és csatlakoztassa a tápvezetékét.

Nyomtatófej



VIGYÁZAT! Ha a nyomtatófej forró, továbblépés előtt hagyja lehűlni. A forró nyomtatófej kezelése égési sérüléseket eredményezhet.

Szükséges anyagok

- Előnedvesített tisztítópálcikák (PCK-6).



VIGYÁZAT! Csak a PCK-6 cikkszámú alkoholos tisztítópálcikákat használja. Más anyagok használata maradandó kárt okozhat a nyomtatófejben.

A nyomtatófej tisztítása:

1. Áramtalanítsa a nyomtatót, és vegye ki a fogyóanyagokat a nyomtatóból.
2. Kapcsolja ki a nyomtatófej zárókarját.
3. Óvatosan dörzsölje át az új, előnedvesített szivacspálcikával a nyomtatófej zöld és fekete területét. Használjon annyi tisztítópálcikát, amennyi szükséges a felület alapos tisztításához.



VIGYÁZAT! Ne használja a törölőeszközt a nyomtatófej bronz színű területén. Ez rövidzárlatot okozhat.

4. Helyezze vissza a festékszalagot és a címketekercset.
5. Dobja ki a tisztítópálcikákat.
6. Zárjon le minden fedelet, és csatlakoztassa a tápvezetékét.

Nyomóhenger

Gyakran tisztítsa meg a nyomóhengert, különösen, ha festéket vagy ragasztóanyagot talál rajta. Ha a henger láthatóan sérült vagy a gumihengeren kis szemcsék vannak, akkor cserélje ki a hengert. Lásd: [Nyomóhenger 60. oldalon](#).

A henger tisztításához szükséges anyagok

- Előnedvesített tisztítópálcikák (PCK-6).

A nyomóhenger tisztítása:

1. Áramtalanítsa a nyomtatót, és vegye ki a fogyóanyagokat a nyomtatóból.
2. Kapcsolja ki a nyomtatófej zárókarját.
3. Nyisson ki egy új, előre megnedvesített szivacspálcikát, és ezzel tisztítsa meg a gumihengert. Használjon annyi tisztítópálcikát, amennyi szükséges a felület alapos tisztításához.

Forgassa el a hengert a teljes felület eléréséhez. Nyomja erősen a henger tetejét a nyomtató hátulja felé, amíg némi ellenállást nem érez.



4. Helyezze vissza a festékszalagot és a címketekercset, miután az alkohol elpárolgott.
5. Dobja ki a tisztítópálcikákat.
6. Zárjon le minden fedelet, és csatlakoztassa a tápvezetékét.

Optikai érzékelő

Az optikai érzékelő a nyomtató belsejében található, és előfordulhat, hogy a fogyóanyag vágásából származó por rakódik le rá.

Szükséges anyagok

- Előnedvesített tisztítópálcikák (PCK-6). Javasoljuk ezeknek a tisztítópálcikáknak a használatát, mert szőszmentesek, és az izopropil-alkohol nem tartalmaz adalékokat. Használhat saját tisztítópálcikákat és izopropil-alkoholt.

Az érzékelő tisztítása:

1. Áramtalanítsa a nyomtatót, és vegye ki a fogyóanyagokat a nyomtatóból.
2. Kapcsolja ki a nyomtatófej zárókarját.
3. Forgassa el a címkevezetők beállítóját, hogy teljesen szétnyissa a címkevezetőket, és hozzáférjen az érzékelőhöz.
4. A tiszta előnedvesített szivacspálcikával óvatosan törölje le az érzékelők felületét.



5. Helyezze vissza a festékszalagot és a címketekercset, miután az alkohol elpárolgott.
6. Dobja ki a tisztítópálcikákat.
7. Zárjon le minden fedelet, és csatlakoztassa a tápvezetőket.

Vágópenge



Mozgó alkatrészek. Tartsa távol a testet a mozgó alkatrészekről.



Éles élek. Ne érintse meg.

Megjegyzés: A vágókar tisztításakor az [Optikai érzékelő 55. oldalon](#) tisztítását is végezze el.

Szükséges anyagok

- Előnedvesített tisztítópálcikák (PCK-6). Javasoljuk ezeknek a tisztítópálcikáknak a használatát, mert szőszmentesek, és az izopropil-alkohol nem tartalmaz adalékokat. Használhat saját szivacspálcikákat és izopropil-alkoholt.
- Vágókar tisztítóeszköz (B31-CCT) a ragasztómaradványok lekaparásához

A vágópenge tisztítása:

1. Tegye be a tisztítópálcikát felfelé, a címkekiadási területre.
2. Törölje át az egész területet.
3. Oldja ki a vágókart, tolja el a hengertől, és egy lapos élű eszközzel tisztítsa meg a pengét a ragasztómaradványtól.
4. Használjon izopropil-alkoholba mártott tisztítópálcikát a pengén.
5. Nyomtatás előtt hagyja, hogy a felesleges alkohol elpárologjon.

Érintőképernyő

Szükséges anyagok

- Szálmentes ruha, nem súroló hatású
- Izopropil-alkohol vagy egy előre nedvesített ruha (LCD-kijelzők tisztítására alkalmas)



VIGYÁZAT! Az ammóniát, szappanokat vagy bármiféle savat tartalmazó hagyományos tisztítóanyagok kárt okozhatnak a képernyőben. Csak izopropil-alkohollal nedvesített szálmentes ruhát használjon.

Az érintőképernyő tisztítása:

1. Enyhén nedvesítsen meg egy szálmentes ruhát izopropil-alkohollal vagy használjon számítógépes képernyők tisztítására alkalmas előre nedvesített ruhát.
2. Óvatosan törölje le a képernyőt a nedves ruhával, amíg minden maradványanyagot el nem távolít.
3. A használat folytatása előtt hagyja teljesen megszáradni az érintőképernyőt.

Részegységek beszerelése és cseréje

Bizonyos esetekben szerszámra lesz szükség a csavarok vagy más kötőelemek eltávolításához. Egy T-20 csavarkulcs található a keretben, a nyomtató belsejében. Nyissa ki a fedelet, keresse meg a csavarkulcsot a keret aljában, fordítsa el a csavarkulcsot az óramutató járásával megegyező irányban 90°-kal, és húzza ki. A visszahelyezéskor tegye a T-20 csavarkulcsot a helyére, fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba 90°-kal, hogy a keretbe süllyedjen.



Nyomtatófej




VIGYÁZAT! Tartsa be a következő óvintézkedéseket, hogy elkerülje a nyomtatófej elektromos kisüléssel vagy mechanikai hatásokkal történő károsodását.

- Helyezze a nyomtatót egy földelt felületre. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a nyomtatót.
- Földelje le magát (például antisztatikus csuklópánttal).
- Ne érjen kézzel vagy kemény tárgyakkal a fűtőelemhez. (A fűtőelem az alábbi képen kiemelten látható sötétbarna csík.)

Cserélje ki a nyomtatófejet, ha folyamatosan ugyanazokat a nyomtatatlan foltokat látja a címkéken, vagy módosítani szeretné a dpi-értéket. 300 és a 600 dpi nyomtatófejek is elérhetők.

A nyomtatófej cseréje:

1. Áramtalanítsa a nyomtatót, és vegye ki a fogyóanyagokat a nyomtatóból.
2. Oldja ki a nyomtatófej zárókarját a nyomtatófej felemeléséhez.
3. Mozdassa a kart a nyomtatófej fölé a kioldáshoz.

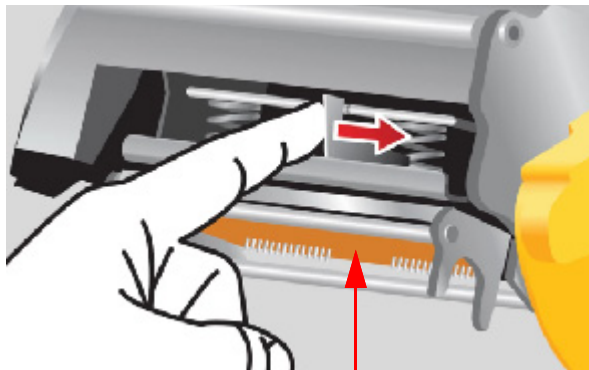


Ne érintse meg

4. Óvatosan húzza ki a nyomtatófejhez csatlakozó vezetékeket a vezetékcsatlakozó megfogásával.



VIGYÁZAT! A károsodás elkerülése érdekében ne húzza a vezetékeket.

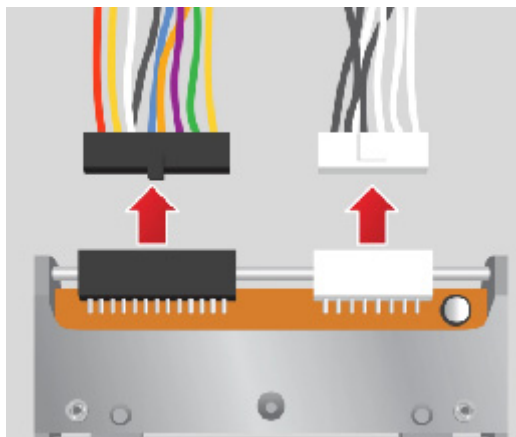

5. Helyezze be a kábelcsatlakozókat az új nyomtatófejbe, ügyelve arra, hogy azt csak a fém oldalsó konzoloknál fogva kezeli.
6. Helyezze be az új nyomtatófejet a nyomtatóba.



7. Helyezze vissza a festékszalagot és a címketekercset.
8. Zárja vissza a nyomtatófej zárókarját.
9. Zárjon le minden fedelet, és csatlakoztassa a tápvezetékét.

Nyomóhenger


A fekete gumi nyomóhenger kopóalkatrész, amelyet gyakran meg kell tisztítani, és, ha elkopott, azonnal ki kell cserélni. Ha a nyomóhenger kopott, gyenge nyomtatási minőséget tapasztalhat, a henger helyenként sík felületűnek nézhet ki, vagy más látható sérüléseket észlelhet rajta.

Szükséges eszközök


- Laposfejű csavarhúzó
- M4 torx csavarhúzó
- Tűhegyű fogó

A nyomóhenger cseréje:

1. Áramtalanítsa a nyomtatót, és vegye ki a fogyóanyagokat a nyomtatóból.
2. Oldja ki a nyomtatófej zárókarját a nyomtatófej felemeléséhez.
3. A mellékelt T-20 csavarkulccsal lazítsa meg a felső csavart, és távolítsa el a keretet tartó csavart.

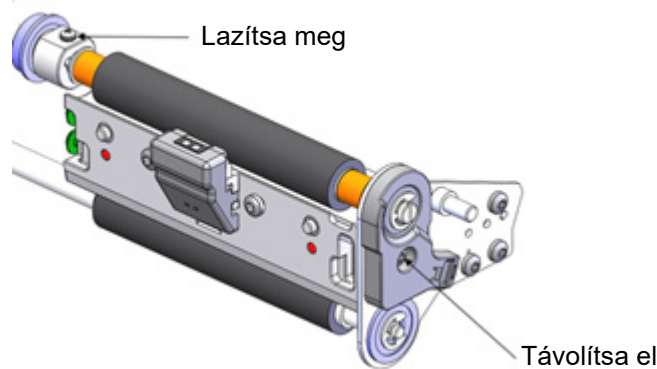

4. Csúsztassa ki a nyomóhengert.

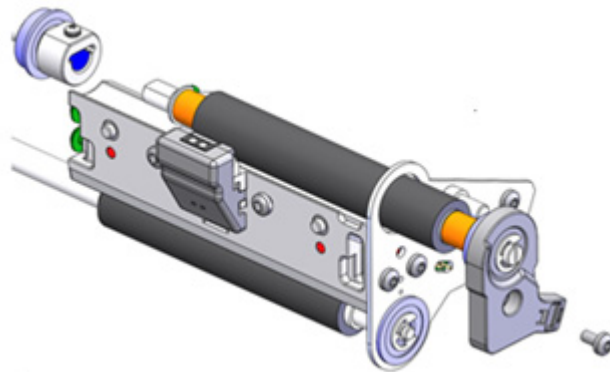

5. Csúsztassa be az új nyomóhengert a helyére, húzza meg a felső csavart, és tegye vissza a csavart a keretbe.
6. Helyezze vissza a festékszalagot és a címketekercset.

7. Zárja vissza a nyomtatófej zárókarját.
8. Zárjon le minden fedelet, és csatlakoztassa a tápvezetékét.

Tépőlemez


Amikor a címkék már nem téphetők le tisztán a tekercsről, ideje kicserélni a tépőlemezt. Alternatív megoldásként a szabványos tépőlemez kicserélhető az opcionális fogazott tépőlemezre is.

Szükséges eszközök

- M5 torx csavarhúzó

A tépőlemez cseréje:

1. Oldja ki a nyomtatófej zárókarját a nyomtatófej felemeléséhez.
2. Távolítsa el a tépőlemezt tartó (2) csavart, és cserélje ki.

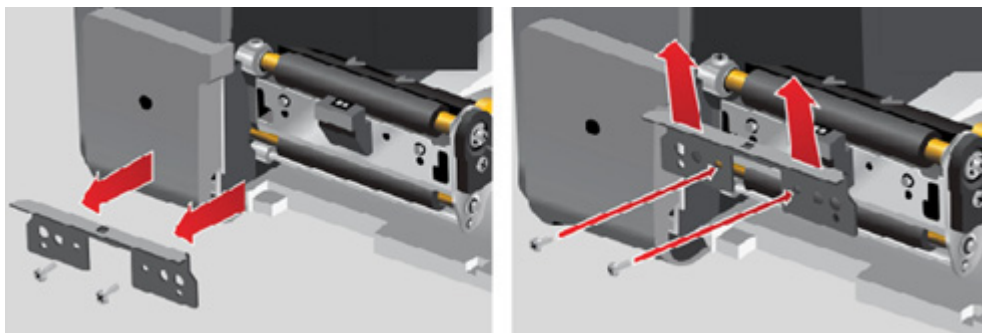

3. Zárja vissza a nyomtatófej zárókarját.
4. Zárjon le minden fedelet, és csatlakoztassa a tápvezetékét.

Automatikus vágókar

Az automatikus vágás funkció működéséhez az automatikus vágókart telepíteni kell.



Mozgó alkatrészek. Tartsa távol a testet a mozgó alkatrészekről.



Éles élek. Ne érintse meg.


Szükséges eszközök

- M5 torx csavarhúzó


Az automatikus vágókar felszerelése:

1. Áramtalanítsa a nyomtatót, és vegye ki a fogyóanyagokat a nyomtatóból.
2. Oldja ki a nyomtatófej zárókarját a nyomtatófej felemeléséhez.
3. Távolítsa el az (1) csavart a tartozéknyílás burkolatáról és a tépőlemezt tartó (2) csavart is.

FONTOS! Tartsa a tépőlemezt biztonságos helyen a későbbi használathoz.

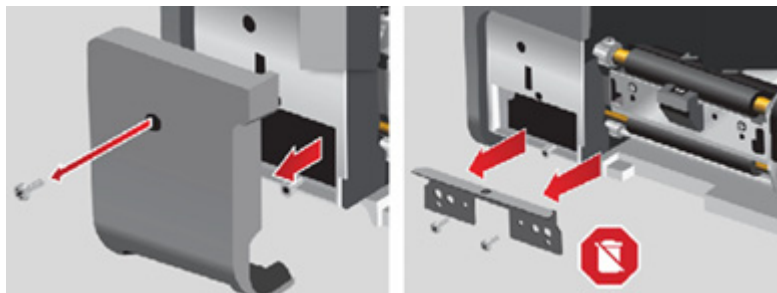

4. Engedje le az automatikus vágókar elejét, igazítsa a tartó furatait a nyomtató furataihoz, és rögzítse a (2) csavarral.
5. Helyezze be és rögzítse az (1) csavart a tartozéknyílás burkolatába a bal oldalon.

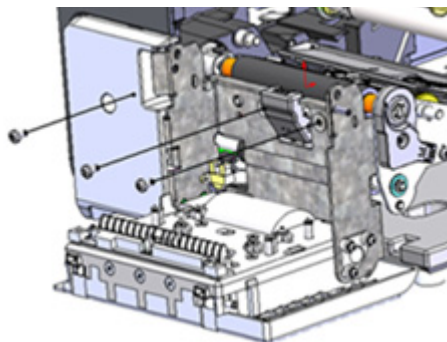

6. Zárja be az automatikus vágókart.

7. Helyezze be a festékszalagot és az automatikus vágókarral küldött címkeszalagot, majd zárja le a nyomtatófej zárókarját.



8. Zárjon le minden fedelet, és csatlakoztassa a tápvezetékét.
9. Az érintőképernyőn válassza a **Beállítások > Rendszerkonfiguráció > Vágókar-távolság kalibrálása** lehetőséget, majd kattintson a képernyőn látható **Tovább** gombra.
10. Kattintson az **OK** gombra a képernyőn megjelenő Érvénytelen címkék üzenetben.

Firmware frissítések

A firmware (a nyomtató rendszerprogramja) frissítései az interneten érhetők el. Itt találhat arra vonatkozó információkat, hogyan találhatja meg a nyomtató aktuális firmware-verzióját: [A Névjegy képernyő 47. oldalon](#).



VIGYÁZAT! Frissítés közben ne kapcsolja ki a nyomtatót.

Frissítés USB-meghajtóról

Firmware-frissítése USB-meghajtóról:

1. A számítógépen keresse fel a helyi műszaki ügyfélszolgálat honlapját. Lásd: [Műszaki támogatás és regisztráció iv. oldalon](#).
2. Keresse meg a firmware frissítéseket.
3. Keresse meg a legújabb i7500 címkenyomtató firmware frissítést.
4. Töltse le a firmware-t.
5. A letöltött fájlt mentse el egy USB-meghajtó gyökérkönyvtárába.
6. Csatlakoztassa az USB-meghajtót a nyomtató USB-portjára. A nyomtató felismeri a frissítőfájlt, és egy üzenetet jelenít meg az érintőképernyőn.
7. Kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat. Amikor a frissítés befejeződött, a nyomtató újraindul.



Címkekönyvtár

A nyomtató címkekönyvtárfájlljai azon információit tartalmazó adatbázis részei, amelyek biztosítják, hogy a nyomtató a különféle fogyóanyagokat optimálisan használja fel.

A címkekönyvtárfájlok rendszeres frissítésével biztosíthatja, hogy a nyomtató minden új címkéről rendelkezzen adatokkal. Emellett frissítse ezeket akkor is, ha egyedi címkefogyóanyagot rendelt a Brady-től, és ezekkel új címkekönyvtárfájlok is érkeznek.

A címkekönyvtárfájlok frissítése USB-meghajtóról:

1. A számítógépen keresse fel a helyi műszaki ügyfélszolgálat honlapját. Lásd: [Műszaki támogatás és regisztráció iv. oldalon](#).
2. Keresse meg a firmware-frissítéseket és azokon belül a legújabb i7500 címkenyomtató nyomtató-címkekönyvtár frissítését.
3. Töltse le az adatbázis frissítést.


4. Csomagolja ki a .zip fájlban található összes fájlt, és mentse a kicsomagolt fájlokat egy USB-meghajtó gyökérmappájába.
5. Csatlakoztassa az USB-meghajtót a nyomtató USB-portjához, és keresse meg a **Fájlok > Menü** elemet, majd kattintson a „**Nyomtatócímke-könyvtár importálása**” lehetőségre a frissítés elindításához.
6. Kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat.

A festékszalag-kazetta újrahasznosítása

A kazetták a helyi előírásoknak megfelelően hasznosíthatók újra. Az újrahasznosítás előtt az elhasznált kazettákat szét kell húzni az egyes összetevők eltávolítása érdekében, amelyeket ezután a megfelelő újrahasznosító tárolókba kell elhelyezni.



VIGYÁZAT! A kazetta szétszerelésékor mindig használjon egyéni védőeszközt (PPE).

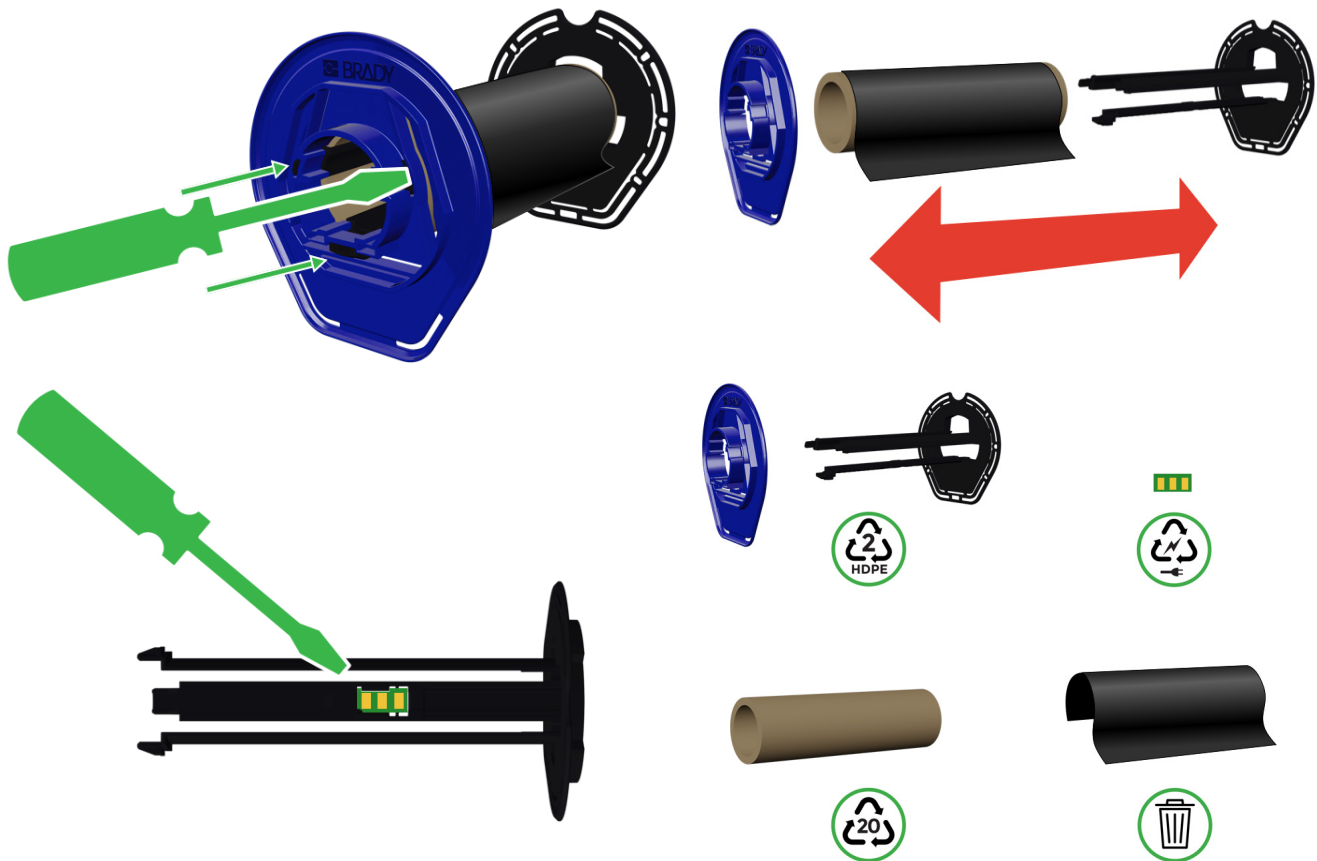


6 Hibaelhárítás

Nyomtatásregisztrációs problémák

Kézi vagy részleges üzemmód


Ha egy harmadik féltől származó festékszalagot telepítenek a Brady előléteztett címkével (THT-23-423-2) (részleges üzemmód) vagy egy harmadik féltől származó stancolt címkével (kézi üzemmód), és a nyomtatás el van tolóva vagy hibaüzenet jelenik meg, kövesse az alábbi utasításokat:

1. Nyomja meg az **OK** gombot a képernyőn megjelenő üzenetben.

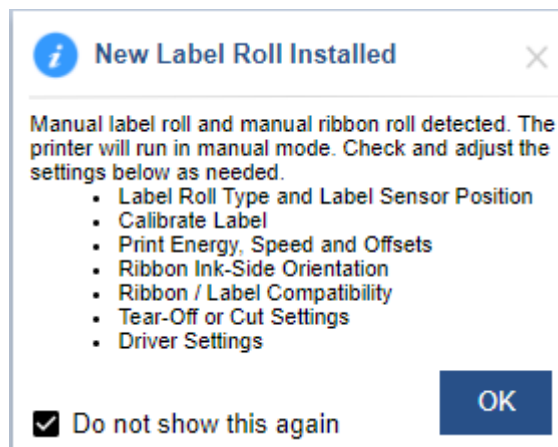


2. Nyissa ki a fedelet, és oldja ki a nyomtatófej zárókarját a nyomtatófej felemeléséhez.
3. Távolítsa el és helyezze vissza a címketekercset a címketekercs-akasztóra.
4. Amikor a Címkeérzékelő pozíciója ablak megjelenik a képernyőn, állítsa be az érzékelő pozícióját úgy, hogy a címkéken lévő hézag közepére kerüljön.

Címkeérzékelő pozíciója

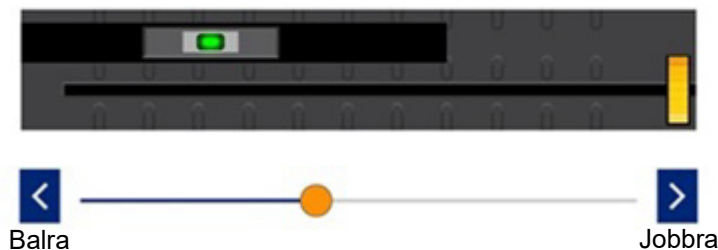

5. Zárja be a nyomtatófejet.
6. A kezdőképernyőn válassza a **Beállítások > Nyomtatási beállítások > Címketekercs típusa > Hézag** lehetőséget.
7. Koppintson a **Vissza gombra**, majd válassza a **Hőnyomtatásos módszer > Hőtranszfer** opciót.
8. A kezdőképernyőre való visszatéréshez koppintson a **Kezdőképernyő** lehetőségre.
9. Kattintson a képernyőn megjelenő **Adagolás/kalibrálás** ikonra.
A nyomtató elvégzi a betöltött hordozóanyagnak a hézag pozíciójára történő kalibrálását, és befejezéskor három-négy üres címkét adagol ki.
10. Az érzékelő kalibrálásához koppintson a **Beállítások** lehetőségre a kezdőképernyőn.
11. Koppintson a **Rendszerkonfiguráció**, majd az **Címkeérzékelő kalibrálása** lehetőségre.
12. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

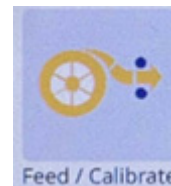

Torlódások elhárítása



Mozgó alkatrészek. Tartsa távol a testet a mozgó alkatrészekről.



Éles élek. Ne érintse meg.

Címkeelakadás elhárítása:

1. Nyissa fel a fedelet.
2. Kapcsolja ki a nyomtatófej zárókarját.
3. Távolítsa el a címkéket, tépje le és dobja ki az esetlegesen meghajlott vagy gyűrött címkéket.
4. Helyezze be a címketekercset, és ellenőrizze, hogy a címkék megfelelően vannak elhelyezve és szorosan illeszkednek a vezetőkhöz.
5. Ellenőrizze a címkeútvonalon, hogy vannak-e tisztításra szoruló alkatrészek (hengerek, vezetőelemek, vágókarok, kiadónyílás).

Ha a címkeelakadási üzenet továbbra is megjelenik, koppintson a **Rendszerkonfiguráció**, majd a **Címkeérzékelő kalibrálása** elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Vágókar-elakadás elhárítása:


1. Nyissa fel a fedelet.
2. Tisztítsa meg a vágókar területét.
3. Zárja be a fedelet, majd a vágókar ki- és bekapcsolásához koppintson a nyomtató kijelzőjén a Vágás elemre.

Begyűrdött festékszalag

A szalag gyűrdése nem nyomtatott területként, vagy vízszintes vagy függőleges fekete vonalként jelenik meg, amely időszakosan fordul elő a nyomtatott címkéken. Ezt a problémát az alább felsorolt javaslatok egyikével vagy azok kombinációjával lehet megoldani.

Először ellenőrizze a következőket:

- A vezetők a címke szélénél vannak elhelyezve. Lásd: [Címkék és festékszalag behelyezése 16. oldalon](#).
- A festékszalag megfelelően van elvezetve a festékszalag útvonala mentén a nyomtatófejegység alatt, a festékszalag-feltekerceselő orsóig, és be van helyezve az ezüst festékszalag-rögzítők alá. Lásd: [Címkék és festékszalag behelyezése 16. oldalon](#).
- A nyomtatófej tiszta (nincs ragasztó vagy szennyeződés). Lásd: [A nyomtató tisztítása 52. oldalon](#).
- Győződjön meg róla, hogy a festékszalag-vezető tengelyek (a nyomtatófejen) tiszták és szabadon forognak.

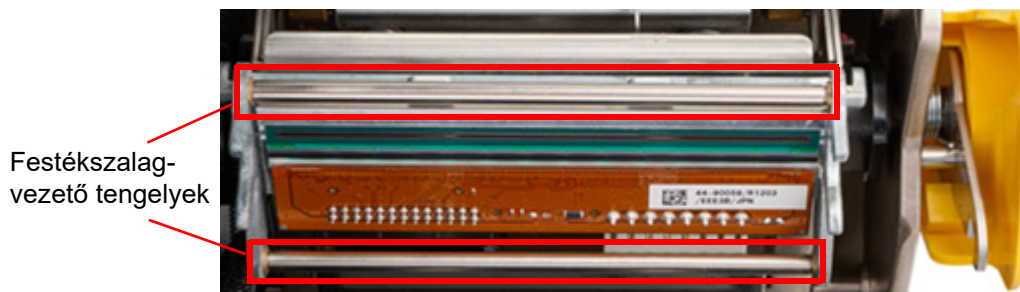

- A nyomóhenger tiszta (nincs ragasztó vagy szennyeződés). Lásd: [A nyomtató tisztítása 52. oldalon](#).

Vízszintes gyűrdések esetén:

- Csökkentse a nyomtatási energiát. Lásd: [Nyomtatási energia 42. oldalon](#).
- Növelje vagy csökkentse a nyomtatási sebességet. Lásd: [Nyomtatási sebesség 42. oldalon](#)
- Csökkentse a nyomtatófejnyomást. Lásd: [Nyomtatófej nyomása 43. oldalon](#).
- Állítsa be a festékszalag-elterelő tengely csavarját a tengely befelé vagy kifelé döntéséhez.



- Használjon kisebb szélességű festékszalagot vagy nyomóhengert.

Függőleges gyűrdések esetén:

Folytonos hordozóanyag használata esetén állítsa be az előző címke hátsó szélé és a következő címke elülső szélé közötti távolságot.

A hibák elhárításához használja az alábbi táblázatot. Amikor a nyomtató hibaüzenetet jelenít meg, kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat.

Probléma	Ok	Hibajavítás
A nyomtató bekapcsoláskor nem kap áramot.	A tápvezetékét kihúzták a nyomtatóból vagy a fali aljzatból.	Ellenőrizze a tápvezetékét.
A képernyő lefagy.	Felhasználói felület hiba	- Kapcsolja ki a nyomtató hátulján található bekapcsológombot. - Várjon öt másodpercet, majd kapcsolja be a bekapcsológombot.
A nyomtató nem adagolja a címkéket.	- A címketekercs elülső szélét hibásan helyezte be. - A címketekercs elülső széle egyenetlen vagy szakadt (az él nem egyenes).	- Helyezze be megfelelően a címkéket. Lásd: Fogyóanyagok behelyezése vagy cseréje 13. oldalon. - A címketekercs elülső szélén vágjon egyenes élet.
A tesztcímké nincs kinyomtatva.	Nem megfelelő a behelyezett címke szélessége vagy nincs megfelelően behelyezve.	Legalább 101,6 mm (4 in) széles címkéket helyezzen be. Lásd: Fogyóanyagok behelyezése vagy cseréje 13. oldalon.
A címke nyomtatása halvány.	A festékszalag nem megfelelően halad előre.	- Feszítse meg festékszalagot a feltekercselő orsó (a nyomtatófej zárókarjának nyitott helyzetében a nyomtatóhoz legközelebbi orsó) lefelé tekerésével, amíg feszes nem lesz. - Próbáljon másik festékszalag-kazettát használni.
	Lehetséges, hogy a nyomtatási energia túl alacsony.	Állítsa be a nyomtatási energiát (lásd: Nyomtatási energia 42. oldalon).
A címkén nem jelenik meg a nyomtatás.	Hibásan fűzte be a címkét vagy a festékszalagot, illetve elfogyott a festékszalag.	- Helyezze be újra a festékszalag-kazettát. - Helyezzen be új festékszalagot.
A nyomtatás minősége rossz.	A festékszalag és a címkék nem kompatibilisek, vagy a címke fogyóanyag és festékszalag rossz kombinációját használja.	- Ellenőrizze, hogy a nyomtatóba a címketekercsnek megfelelő festékszalagot töltött-e be. - Ellenőrizze, hogy a festékszalag nem gyűrött-e. Lásd: - Cserélje ki a festékszalagot vagy címke fogyóanyagot.
	A nyomtatófejen por vagy ragasztóanyag rakódott le.	Tisztítsa meg a nyomtatófejet (lásd: Nyomtatófej 53. oldalon).

Probléma	Ok	Hibajavítás
A nyomtatott szövegen üres területek vagy vonalak jelennek meg.	Begyűrődött a festékszalag.	- Feszítse meg festékszalagot a feltekercselő orsó (a nyomtatófej zárókarjának nyitott helyzetében a nyomtatóhoz legközelebbi orsó) lefelé tekerésével, amíg feszes nem lesz. - Próbáljon másik festékszalag-kazettát használni.
A vágás minősége rossz.	A vágókart tisztítani kell.	Tisztítsa meg a vágókart (lásd: Vágópenge 56. oldalon).
Az adagolóanyag elcsúszik, amikor a címke köré kereteket nyomtat, így a keret egy kis mértékben eltolódik.	A címkevezetők beállítása hibás, és a laza címkék nyomtatás közben hajlamosak az elcsúszásra.	Igazítsa be a címkevezetőket, hogy szorosan tartsák a címkéket. A keret finom beállításához lásd: Nyomtatási pozíció 43. oldalon .
A nyomtató továbbra is üzenetet jelenít meg a címke fogyóanyagról, annak ellenére, hogy az üzenetben szereplő összes javítást végrehajtottam.	A piszkos vagy eltömődött vágókar-érzékelő megakadályozza, hogy a nyomtató észlelje a címkefogyóanyag elülső szélét.	Távolítsa el a címkehulladékot, és tisztítsa meg a vágókar-érzékelőt, valamint az összes többi érzékelőt. Lásd: Optikai érzékelő 55. oldalon .
Hibaüzenet: A „Kifogyott a címke” üzenet jelent meg kétoldalas nyomtatás során.	A kinyomtatott szalag teljes hossza túl rövid a 2. oldal nyomtatásra való betöltésekor.	Kétoldalas címkék nyomtatásakor a nyomtatott szalag teljes hosszának el kell érnie vagy meg kell haladnia a 10 cm (4 hüvelyk) értéket, hogy a címkeszalag vége lefedje a címkeérzékelőt, és megkezdje a nyomtatást.
A fennmaradó festékszalag-mennyiség állapota nem pontos.	Kézi üzemmódról [közvetlen hőátadásos nyomtatási módszer] részleges kézi üzemmódra [hőtranszfer nyomtatási módszer] való áttéréskor a festékszalag-mennyiség állapota nem frissül megfelelően.	Jelenleg nincs ilyen.
A Brady Label Design HCM-60x10-7643-WT kézi üzemmódban történő használata esetén az x-eltolás nem állítható be 3 mm-nél nagyobbra.	Kézi üzemmódban a nyomtató nem tudja 3 mm-nél nagyobb mértékben eltolni a 102 mm-es (4,094 hüvelykes) címkéket.	Használjon 102 mm-nél (4 hüvelyknél) kisebb címketervet.
Néhány karakter, például a ^ karakter nem jelenik meg az érintőképernyőn.	Európai AZERTY billentyűzet használata.	Ha valamely billentyű nem jelenik meg azonnal a képernyőn az európai AZERTY billentyűzet használatakor, nyomja meg a billentyűt és a szóközt is. Ha megnyomja a szóköz billentyűt a gombbal együtt, az megjelenik az érintőképernyőn.

Probléma	Ok	Hibajavítás
Hibaüzenet: A „Hiba a címketekersek behelyezésekor” üzenet jelenik meg kétoldalas, fekete zsugorcsövek kézi üzemmódban történő nyomtatásakor.	Az elülső szél érzékelő nem érzékeli a címke fekete szélét a nem intelligens cellák címkéin.	Lépjen a Beállítások > Rendszerkonfiguráció > Elülső szél észlelése menüpontba, és kattintson a Letiltás gombra. Nyomtatás előtt ellenőrizze, hogy az elülső szél egyenes és a megfelelő helyzetben van.

A Szabályozási követelmények

Ügynökségi megfelelések és jóváhagyások

Egyesült Államok

FCC-értesítés

A készülékkel végzett tesztek során megállapították, hogy eleget tesz az FCC szabályzat 15. fejezetében az „A” osztályú digitális eszközökre meghatározott határértékeknek. Ezen határértékek célja, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen, amikor a készüléket kereskedelmi környezetben üzemeltetik. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és amennyiben nem a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint üzemel be és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban.

A készülék lakott területen történő használata során káros interferenciát okozhat, amely esetben a felhasználót kötelezni fogják, hogy az interferenciát saját költségére hozza helyre.

Azokban az esetekben, amikor interferenciát tapasztalnak, a következő intézkedések javasoltak az interferencia mérséklésére:

- Állítsa át vagy helyezze át a készüléket az interferenciához képest.
- Növelje meg az elválasztási távolságot a készülék és az interferencia között.
- Adott esetben csatlakoztassa a készüléket az interferenciától külön áramkörre.

A megfelelésért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások ahhoz vezethetnek, hogy a felhasználó elveszti a készülék használatának jogát.

A készülék eleget tesz az FCC szabályzata 15. fejezetének. Az üzemeltetés a következő két feltétel szerint engedélyezett: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát és (2) az eszközre nem lehet hatással zavaró interferencia, beleértve a nem kívánatos működést okozó interferenciát.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

En los casos donde se producen interferencias, se recomiendan las siguientes medidas para ayudar a mitigarlas:

- Volver a orientar o reposicionar el equipo para evitar la interferencia.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y la interferencia.
- Si es posible, conecte el equipo a un circuito eléctrico distinto al de las interferencias.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Kanada

Újítás, tudomány és gazdasági fejlődés (ISED, Innovation, Science and Economic Development)

Kanada, ICES-003: Informatikai berendezések (beleértve a digitális készülékeket)

Kanada, NMB-003: Équipement de technologie de l'information (incluant les appareils numériques)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Európa



FIGYELMEZTETÉS! Ez egy „A” osztályú termék. Lakossági környezetben a termék rádiós interferenciát okozhat, amely esetben a felhasználót felhívhatják a megfelelő lépések megtételére.



Elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv
Az eszköz újrahasznosítását az európai WEEE irányelvvel összhangban a helyi szabályozásoknak megfelelően kell elvégezni.

RoHS 2011/65/EU irányelv, 2015/863/EU

Ez a termék CE jelzéssel rendelkezik és megfelel az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS elektromos és elektronikus berendezésekben használatos veszélyes anyagok korlátozásáról szóló 2011. június 8-i 2011/65/EU irányelvének.

A 2015. március 31-i 2015/863 EU irányelv (RoHS 3) a korlátozottan felhasználható anyagok tekintetében módosítja az európai parlament és tanács 2011/65/EU irányelvének II. sz. mellékletét.

2006/66/EK irányelv az elemekről és akkumulátorokról



Ez a termék lítium gombelemet tartalmaz. A bal oldalt látható, áthúzott kerek kuka az jelöli, hogy az EU 2006/66/EK irányelve szerint minden elemre és akkumulátorra „külön gyűjtést” kell végezni. Az elemek és akkumulátorok használói számára tilos az elemek és akkumulátorok nem szelektív lakossági hulladékként történő kezelése. Ez az irányelv meghatározza az élettartamuk végén külön gyűjtendő és újrahasznosítandó használt elemek és akkumulátorok visszaadására és újrahasznosítására vonatkozó keretrendszert. Kérjük, hogy az akkumulátor kezelésekor tartsa be a helyi szabályozásokat.

Újrahasznosítási értesítés

A lítium gombelem eltávolítása:

1. Szerelje szét a nyomtatót, és keresse meg a fő áramkörre szerelt lítium gombelemet.
2. Egy kisméretű csavarhúzó segítségével fejtse ki a gombelemet a tartójából, és távolítsa el az elemet az áramkörből. A hulladék kezelését a helyi szabályozások szerint végezze.

Kína

A termékre vonatkozó kínai RoHS veszélyes anyagok táblázat itt érhető el:
www.bradyid.com/i7500compliance.

警告

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

仅适用于非热带气候条件下安全使用

仅适用于海拔2000m 以下地区安全使用。

Tajvan

„A” osztályú nyilatkozat

警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境

A termékre vonatkozó, a veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló tajvani nyilatkozat (RoHS nyilatkozat) itt érhető el: www.BradyID.com/i7500compliance.

Importőr:

香港商貝迪香港有限公司

臺北市中山區南京東路3段101號4樓

BRADY CORPORATION HONG KONG LIMITED

4th Floor, No. 101, Section 3, Nanjing East Road, Zhongshan District, Taipei City

Törökország

Török Környezeti és Erdészeti Minisztérium

(egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való használatának korlátozásáról szóló irányelv)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Vezeték nélküli szabályozási információk

Az adott ország követelményei szerint feltüntetett szabályozói jelzések azt jelzik a gazdanyomtatón, hogy rendelkezik a Wi-Fi és Bluetooth (rádiós) eszközre vonatkozó jóváhagyásokkal.



FIGYELMEZTETÉS! Ennek a készüléknek a szabályozó jóváhagyás nélkül történő üzemeltetése törvénybe ütközik.

Rádiós protokoll	WLAN IEEE 802.11b/g/n	BLE	NFC (RFID)
Rádiófrekvenciás üzemeltetési frekvencia	2,412–2,462 GHz	2,402–2,480 GHz	13,553–13,567 MHz
Rádiófrekvenciás kimenő teljesítmény	< +20 dBm EIRP (100 mW)	< +20 dBm EIRP (100 mW)	0,03 mW
Antenna típusa \ antenna teljesítménynyeresége	PCB követőantenna \ 2,3 dBi	PCB követőantenna \ 2 dBi	FPC-hurok (4) \ 1,3–3,9 uH
Üzemi környezet	10 °C és 40 °C (50 °F és 104 °F) között Megjegyzés: Ügyeljen a nyomtató maximális üzemeltetési hőmérsékletére. Lásd: Fizikai és környezeti jellemzők 2. oldalon.		
Tárolási környezet	–20 °C és 50 °C (–4 °F és 122 °F) között Megjegyzés: Ügyeljen a nyomtató maximális tárolási hőmérsékletére. Lásd: Fizikai és környezeti jellemzők 2. oldalon.		

Egyesült Államok

Megjegyzés: A készülékkel végzett tesztek során megállapították, hogy eleget tesz az FCC szabályzat 15. fejezetében az „A” osztályú digitális eszközökre meghatározott határértékeknek. Ezen határértékek célja, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen, amikor a készüléket kereskedelmi környezetben üzemeltetik. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és amennyiben nem a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint üzemelik be és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban.

A készülék lakott területen történő használata során valószínűleg káros interferenciát fog okozni, amely esetben a felhasználót kötelezni fogják, hogy az interferenciát saját költségére hozza helyre.

A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások ahhoz vezethetnek, hogy a felhasználó elveszti a készülék használatának jogát.

A készülék eleget tesz az FCC szabályzata 15. fejezetének. Az üzemeltetés a következő két feltétel szerint engedélyezett: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát és (2) az eszközre nem lehet hatással zavaró interferencia, beleértve a nem kívánatos működést okozó interferenciát.

Helymegosztási nyilatkozatok: Az FCC rádiófrekvenciás expozíciós megfelelőségi követelményeivel összhangban az összes antennát és egyéb, egyidejűleg működő adót, beleértve a moduláris adókat is, az FCC több adóra vonatkozó eljárásai szerint értékelték.

Rádiófrekvenciás expozíciós útmutató/fontos megjegyzés: Jelen berendezés eleget tesz a nem ellenőrzött környezetekre meghatározott FCC SAR mentességi határértékeknek, ha az utasításoknak megfelelően van használva.

Mexikó

IFT-értésítés: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Kanada

Újítás, tudomány és gazdasági fejlődés (ISED, Innovation, Science and Economic Development)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Ez az eszköz engedélymentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amely(ek) megfelel(nek) az Újítás, tudomány és gazdasági fejlődés (ISED, Innovation, Science and Economic Development) Canada engedélymentességi RSS-előírásainak. Az üzemeltetés a következő két feltétel szerint engedélyezett:

1. Jelen eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
2. Jelen eszközre nem lehet hatással zavaró interferencia, beleértve az eszköz nem kívánatos működését okozó interferenciát.

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Helymegosztási nyilatkozatok: Az IC rádiófrekvenciás expozíciós megfelelőségi követelményeivel összhangban az összes antennát és egyéb, egyidejűleg működő adót, beleértve a moduláris adókat is, az FCC több adóra vonatkozó eljárásai szerint értékelték.

Rádiófrekvenciás expozíciós útmutató/fontos megjegyzés: Jelen berendezés eleget tesz a nem ellenőrzött környezetekre az RSS-102-ben meghatározott ISED-sugárzási kitettségmentesség határértékeknek, ha az utasításoknak megfelelően van használva.

Európai Unió

Ez egy „A” osztályú termék. Lakossági környezetben a termék rádiós interferenciát okozhat, amely esetben a felhasználót felhívhatják a megfelelő lépések megtételére.

2014/53/EU rádióberendezésekre vonatkozó irányelv (RED)

- a. A rádióberendezés üzemeltetési frekvenciatartománya(i): 2,402–2,480 GHz.
- b. A rádióberendezés üzemeltetési frekvenciatartománya(i)ban sugárzott maximális rádiófrekvenciás teljesítmény; <+20 dBm EIRP (100 mW)

Ez az eszköz egy 2,4 GHz-es széles sávú adórendszer (adóvevő), amelyet minden EU-tagállamban és EFTA-országban használható, kivéve Franciaországban és Olaszországban, ahol korlátozott használat érvényes.

Olaszországban a végfelhasználónak licencet kell kérnie a nemzeti hatóságoktól, hogy engedélye legyen az eszköz használatára kültéri rádiókapcsolatok létrehozásához és/vagy távközlési és/vagy hálózati szolgáltatások biztosításához.

Ez az eszköz nem használható kültéri rádiókapcsolatok létrehozására Franciaországban, és egyes területeken a rádiófrekvenciás kimeneti teljesítmény 10 mW EIRP-re lehet korlátozva a 2454–2483,5 MHz frekvenciatartományban. Részletes információkért a végfelhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot a franciaországi nemzeti hatósággal.

Országspecifikus állítások

Български [bolgár] С настоящото Технология Брейди декларира, че това устройство i7500 е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директиви 2014/53/EU.

Hrvatski [horvát] Tehnologija Brady ovim putem izjavljuje da je ovaj uređaj i7500 sukladan osnovnim zahtjevima i ostalim bitnim odredbama Direktiva 2014/53/EU.

Česky [cseh] Technologie Brady tímto prohlašuje, že tento i7500 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Dansk [dán] Undertegnede Brady teknologi erklærer herved, at følgende udstyr i7500 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.

Deutsch [német] Hiermit erklärt Brady-Technologie, dass sich das Gerät i7500 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eesti [éoszt] Käesolevaga kinnitab Brady tehnoloogia seadme i7500 vastavust direktiivi 2014/53/EU põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

English [angol] Hereby, Brady Technology, declares that this i7500 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Español [spanyol] Por medio de la presente Tecnología Brady declara que el i7500 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU.

Ελληνική [görög] ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Τεχνολογία Brady ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ i7500 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/EU.

Français [francia] Par la présente Technologie Brady déclare que l'appareil i7500 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

Íslenska [izlandi] Hér, Brady tækni, því yfir að þetta i7500 tæki er í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipana 2014/53/ EU.

Italiano [olasz] Con la presente Tecnologia Brady dichiara che questo i7500 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU.

Latviešu valoda [lett] Aršo Brady tehnoloģija deklarē, ka i7500 atbilst Direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiemar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių kalba [litván] Šiuo Brady technologija deklaruoja, kad šis i7500 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EU Direktyvos nuostatas.

Nederlands [holland] Hierbij verklaart Brady-technologie dat het toestel i7500 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

Malti [máltai] Hawnhekk, Teknoloġija Brady, jiddikjara li dan i7500 jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Dirrettiva 2014/53/EU.

Magyar [magyar] A Brady Technology ezennel kijelenti, hogy ez az i7500 készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Norsk [norvég] Herved Brady-teknologi, erklærer at denne i7500 enheten, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU.

Polski [lengyel] Niniejszym Technologia Brady'ego oświadcza, że i7500 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU.

Português [portugál] Tecnologia Brady declara que este i7500 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/EU.

Română [román] Prin prezenta, Tehnologia Brady declară că acest dispozitiv i7500 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor 2014/53/EU.

Slovenščina [szlovén] Tehnologija Brady izjavlja, da je ta i7500 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 2014/53/EU.

Slovenčina [szlovák] Technológia Brady týmtovyhlasuje, že i7500 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU.

Suomi [finn] Brady tekniikka vakuuttaa täten että i7500 tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska [svéd] Härmed intygar Brady-teknik att denna i7500 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU.

Japan

MIC \ TELECOM: 005-102490

MIC \ TELECOM: 201-220017

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

Nemzetközi

A Brady állomás nyomtatókban használt Wi-Fi rádió modul megfelel az emberek elektromágneses mezőnek történő kitettségét szabályzó nemzetközi szabványoknak, azaz EN 62311 „Az emberek elektromágneses mezőnek történő kitettségének korlátozása tekintetében végzett elektromos és elektronikus berendezések felmérése (0 Hz – 300 GHz)”.


Nigéria

Ezen kommunikációs eszköz csatlakoztatását és használatát a Nigériai Kommunikációs Bizottság engedélyezi.

Dél-Afrika



Indonézia

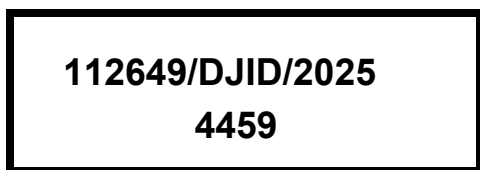

Brazília