



i7500 Etikettskriver

Brukerhåndbok

Copyright og varemerker

Ansvarsfraskrivelse

Denne brukerveiledningen tilhører Brady Worldwide, Inc. (heretter kalt «Brady») og kan endres fra tid til annen uten forvarsel. Brady Har ikke noe ansvar for å gi deg slike revisjoner, dersom det er noen.

Denne håndboken er underlagt opphavsrett, og alle rettigheter forbeholdes. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller reproduseres på noen måte, uten forutgående skriftlig godkjenning av Brady.

Selv om alle forholdsregler er tatt i utviklingen av dette dokumentet, tar Brady ikke noe ansvar overfor noen parter for tap eller skade forårsaket av feil eller utelatelser, eller av uttalelser som er et resultat av forsømmelser, ulykker eller andre årsaker. Brady tar heller ikke noe ansvar som måtte oppstå fra bruksmåter eller bruk av noen av produktene eller systemene som beskrives her, eller noe ansvar for tilfeldige eller indirekte skader som følger av bruken av dette dokumentet. Brady frasier seg alle garantier eller salgbarhet av egnethet for et spesielt formål.

Brady forbeholder seg retten til å foreta endringer uten ytterligere forvarsel av alle produkter eller systemer beskrevet i dette dokumentet for å forbedre pålitelighet, funksjonalitet eller design.

Varemerker

i7500 etikettskriver er et varemerke for Brady Worldwide, Inc.

Microsoft, Windows, Excel, Access og SQL Server er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

Bluetooth og Bluetooth-logoen er varemerker for Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi er et varemerke for Wi-Fi Alliance®.

ZPL® er et varemerke for Zebra Technologies Corporation, som Brady ikke er tilknyttet.

Alle merker eller produktnavn det vises til i denne veiledningen er varemerker (™) eller registrerte varemerker (®) til de respektive selskapene eller virksomhetene.

© 2025 Brady Worldwide, Inc. Med enerett.

Revisjon B

Brady Worldwide, Inc.
6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223
bradyid.com

Brady-garanti

Produktene våre selges med den forståelsen av kjøperen skal teste dem i bruk og bestemme om de egner seg for vedkommendes tiltenkte bruk. Brady garanterer kjøperen at produktene er uten defekt når det gjelder materialer og utførelse, men begrenser forpliktelsen ifølge denne garantien, til erstatning av produktet som Brady er blitt vist og som Brady er tilfreds med at produktet var defekt da Brady solgte det. Denne garantien strekker seg ikke til noen personer som har ervervet dette produktet fra kjøperen.

DENNE GARANTIE ER ERSTATTER EVENTUELT ANDRE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TL UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG EVENTUELLE ANDRE FORPLIKTELSER ELLER ANSVAR SOM BRADY HAR. BRADY VIL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOE TAP, SKADE, UTGIFTER ELLER FØLGESKADER AV NOE SLAG SOM MÅTTE OPPSTÅ MED BRUKEN, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE BRADYS PRODUKTER.

Sikkerhet og miljø

Les og forstå denne håndboken før du bruker i7500 etikettskriver for første gang. Denne håndboken beskriver alle de viktige funksjonene til skriveren.

Forholdsregler

Før du bruker skriveren, vær oppmerksom på følgende forholdsregler:

- Les alle instruksjonene nøye før du bruker skriveren og før du utfører noen prosedyre.
- Ikke sett enheten på en ustabil flate eller på et ustabilt stativ.
- Ikke legg noe på toppen av enheten.
- Hold toppen fri for hindringer.
- Bruk alltid skriveren i et godt ventilert område. Ikke blokker slissene og åpningen i enheten, som kan gi ventilasjon.
- Bruk kun strømkilde som indikert på merkeetiketten.
- Bruk kun strømkabelen som fulgte med enheten.
- Ikke sett noe på strømkabelen.
- Dette utstyret er ikke beregnet for bruk av barn.

Teknisk support og registrering

Kontaktinformasjon

Gå til Brady-kunnskapsbasen på support.bradyid.com/s/.

For reparasjon eller teknisk assistanse, finn din regionale Brady tekniske support ved å gå til:

- **USA:** bradyid.com/techsupport
- **Canada:** bradycanada.ca/contact-us
- **Mexico:** bradyid.com.mx/es-mx/contacto
- **Latin America:** bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico
- **Europa:** bradyeurope.com/services
- **Australia:** bradyid.com.au/technical-support
- **Asia, Stillehavsområdet:** brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

Registreringsinformasjon

For å registrere skriveren din, gå til:

- bradycorp.com/register

Reparasjon og retur

Hvis du må returnere produktet for reparasjon, kontakt Bradys tekniske kundestøtte for informasjon om reparasjon og reservedeler.

Innhold

1 • Introduksjon

Systemspesifikasjoner	1
Fysiske og miljømessige egenskaper	2
Nærhetsområde for Wi-Fi	2

2 • Oppsett

Pakke opp skriveren	3
Hva er med i esken	3
Registrering	3
Skriverkomponenter	4
Eksteriør	4
Interiør	5
Strøm	6
Oppsett	6
Strømsparingsmodus	6
Starte skriveren på nytt	6
Programvare for å lage etiketter	7
Koble til skriveren	7
Skrivernavn	7
Ethernet-nettverk	8
Wi-Fi	9
Søke for å koble til	9
Legge inn Wi-Fi innstillinger manuelt	9
USB	10
USB-masselagring	10
Installere skriverdriveren (ekstrautstyr)	11
Innstillinger for skriverdriveren	11
Retning	12
Rotasjon	12
Speilvendt utskrift	13
Skrive ut fra andre programmer	13
Installere eller skifte ut materiell	14
Smartmodus	14
Manuell modus	14
Delvis smartmodus	15
Etiketter i i75-serien og manuelt fargebånd	15
Manuelle etiketter i og fargebånd i i75-serien	15
Laste inn etiketter og fargebånd	16
Skriverinnst.	20
Språk	20
Tastatur	20
Måleenheter	21
Dato og klokkeslett	21

Lagringssted	22
Passord.....	22
Innstilling	22
Endre	23
Tilbakestill	23
Varslinger	23
Tilbehør.....	24
Skrivere med standardkonfigurasjon og knivkonfigurasjon	24

3 • Generell bruk

Berøringsskjerm	26
Navigasjons- og statusfelt	27
Materielldetaljer	28
Etiketter i i75-serien, fargebånd i75-serien	28
Etiketter i i75-serien, manuelt fargebånd	28
Manuelle etiketter, fargebånd i i75-serien	28
Manuelle etiketter, manuelt fargebånd	28
Opprette etiketter.....	28
Brady Workstation	28
Lagre filer på skriveren	29
Utskriftsskjerm.....	30
Skrive ut etiketter.....	32
Skrive ut fra programvare	32
Skrive ut jobber som er lagret på skriveren	32
Skrive ut fra en USB-stasjon	33
Skrive ut tosidige hylser	34
Filliste	37
Søke, sortere, filtrere og endre	37
Utskriftskø	39
Legge til filer i køen	39
Fjerne filer fra køen	39
Endre utskriftsrekkefølgen	39
Utskriftsjusteringer.....	40
Bokmerker	40
Smartmodus	40
Delvis manuell modus	40
Manuell modus	40
Endre eller slette bokmerker	41
Utskriftshastighet	41
Utskriftsenergi	41
Skrivehodetrykk	42
Skriveposisjon	42
Skjære automatisk	42
Utskrift ved behov	42
Utskriftsmodus	43
Avrivning	43
Automatisk kniv	44

Posisjon for etikettsensor	45
Etikettrulltype	45
Utskriftsmetode med varme	45
Tilbakestill til Bradys standardinnst.	46
Om-skjermen	46
Hjelp-skjerm	47
4 • Bruke skript	
Kontinuerlige smartcelleetiketter	48
Grafikk og skrifttyper	49
Importere	49
Slette	49
5 • Vedlikehold	
Rengjøre skriveren	51
Støv og rusk	51
Skrivehode	52
Valserulle	53
Optisk sensor	54
Knivblad	55
Berøringsskjerm	55
Installere eller bytte deler	56
Skrivehode	57
Valserulle	59
<i>Nødvendige verktøy</i>	59
Riveplate	60
<i>Nødvendige verktøy</i>	60
Automatisk kniv	61
<i>Nødvendige verktøy</i>	61
Firmware-oppggraderinger	63
Oppgradere via USB-stasjon	63
Label Library	63
Resirkulere fargebåndkassetten	64
6 • Feilsøking	
Problemer med utskriftsregistrering	65
Manuell eller delvis modus	65
Løsne blokkeringer	66
Krøll på fargebåndet	67
A • Juridisk samsvar	
Samsvar med organer og godkjenninger	70
USA	70
<i>FCC merknad</i>	70
Estados Unidos	70
<i>Aviso de la FCC</i>	70
Canada	71
Europa	72

RoHS-direktivet 2011/65/EU, 2015/863/EU	72
Batteridirektivet 2006/66/EC	72
Kina	72
Taiwan	73
Tyrkia	73
Forskriftsmessig trådløs informasjon	74
USA	74
Mexico	75
Canada	75
EU	75
Landsspesifikke erklæringer	76
Japan	77
Internasjonal	77
Nigeria	77
Sør-Afrika	78
Indonesia	78
Brasil	78

1 Introduksjon

i7500 etikettskriver har følgende funksjoner:

- Rask utskrift av mange enheter
- Fullfør bytte av materiell på mindre enn 40 sekunder
- Solid og robust stasjonær konstruksjon
- LCD-fargeberøringsskjerm
- Ensfargede utskriftsjobber på 300 dpi- eller 600 dpi-konfigurasjoner, opptil 114 mm (4,49 tommer) brede og 1,5 meter (60 tommer) lange.
- Kontinuerlig og utstanset etikettmateriell av en rekke materialer med høy ytelse
- Skriv ut etiketter fra PC, eller lagre etiketter på skriveren for å skrive ut senere

Systemspesifikasjoner

- **Utskriftsoppløsning:** 11,8 punkter/mm for 300 dpi-konfigurasjoner, 23,6 punkter/mm for 600 dpi-konfigurasjoner
- **Utskrift etikettstørrelse:** 6,4 mm til 114 mm (0,25 tommer til 4,49 tommer)
- **Minimum/maksimum etiketthøyde (nettdimensjon nedover):** 3,18 mm til 305 mm (0,125 tommer til 12,0 tommer)
- **Maksimal etikettlengde** (løpende bane): 1,5 m (60 tommer)
- **Maksimal utskriftshastighet:**
 - 300 dpi: opptil 30,48 cm (12 tommer per sekund), avhengig av etikettmaterielltype
 - 600 dpi: opptil 15,24 cm (6 tommer per sekund), avhengig av etikettmaterielltype
- Varme- og direkte termisk overføringsutskrift
- Smartetikettmateriell i i75-serien stiller automatisk inn varme, utskriftshastighet og forskyvninger
- Ingen bortkastede etiketter som følge av etikettkalibrering eller utskriftsforsøk med prøving og feiling

Fysiske og miljømessige egenskaper

i7500 etikettskriver (standardkonfigurasjon) har følgende fysiske og miljømessige egenskaper:

Fysisk	Amerikanske enheter	Metriske enheter
Dimensjoner	21" L x 15" B x 11" H	530 x 372 x 291,5 mm
Vekt (kun skriver)	39,7 lbs	18 kg

Merk: Yteevnen til rekvisittene kan variere.

Miljø	Drift	Oppbevaring
Temperatur (Skriver)	10° til 40 °C (50° til 104 °F)	-20° til 50 °C (-4° til 122 °F)
Relativ luftfuktighet (skriveren)	85 % (ikke-kondenserende)	90 % (ikke-kondenserende)



FORSIKTIG! Unngå å bruke skriveren nær vann, i direkte sollys eller nær en varmekilde.

Nærhetsområde for Wi-Fi

Skriveren skal være innenfor følgende avstand fra en ruter eller utstyr som kan lese et Wi-Fi-signal.

	Wi-Fi
Område	19,8 m

2 Oppsett

Pakke opp skriveren

Pakk ut og inspiser skriverens overflater (inni og utenpå) og etikettsystemet for å se at det ikke har skjedd noen skader ved forsendelsen.

Merk: Fjern eventuell transportbeskyttelse fra rundt displayet, dekselet og fra innsiden rundt den gule spaken til skrivehodet og selve skrivehodet.

Hva er med i esken

Standard rivelinjalkonfigurasjon:

- i7500 etikettskriver
- Standard sagtagget rivelinjal (installert)
- Strømledning
- USB-kabel
- Aktiveringskode for Brady WorkStation™ (programvare for å opprette etiketter)
- T-20-skiftenøkkel for fjerning/montering av tilbehør
- Stylus
- Hurtigstartveiledning



Konfigurasjon med automatisk kniv omfatter også:

- Høyfast automatisk knivtilbehør (installert)
- Oppsamlingsskuff for skårne etiketter
- Rivelinjal følger ikke med

Merk: Oppbevar originalpakningen, inkludert esken, i tilfelle skriveren må returneres.

Registrering

Hvis du vil ha gratis produktstøtte og oppdateringer, registrerer du skriveren på nettet på www.bradycorp.com/register, eller du kan åpne Hjelp-skjermen, rulle til og velge Garantiregistrering og skanne QR-koden.

Skriverkomponenter


Eksteriør



- 1 Berøringsskjerm
- 2 Port for USB-stasjon
- 3 Deksel for tilbehørsport
- 4 Deksel for etikettutføring
- 5 Spor for ekstern etikettmating
- 6 USB-A-porter

- 7 USB-B-port (til datamaskin)
- 8 Ethernet-port
- 9 Strømbryter
- 10 Strømledningsport
- 11 Inn-ut-port (tilleggsutstyr)
- 12 Stylus

Interiør

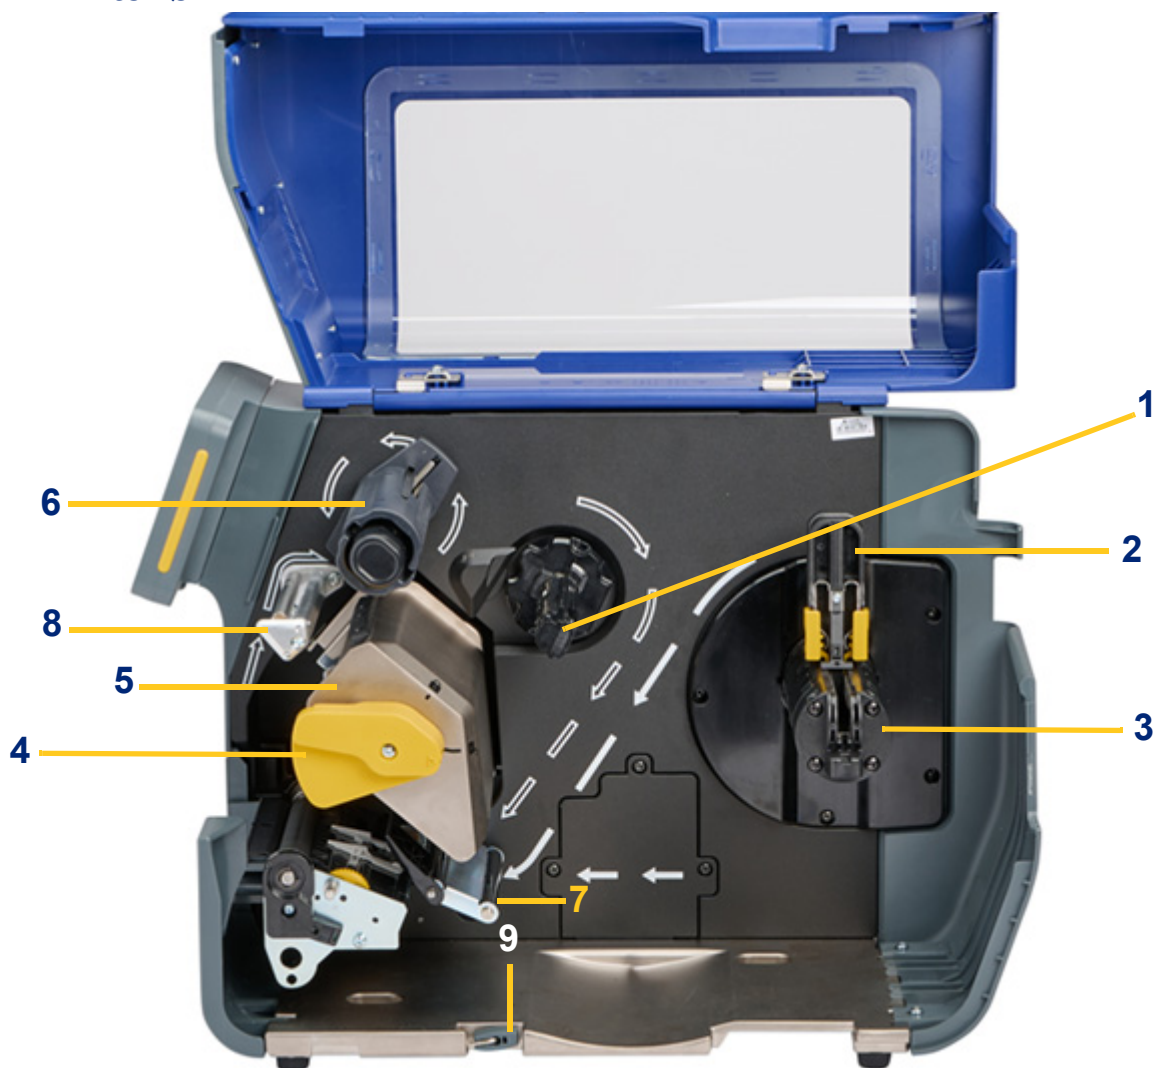

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Fargebåndets materiellspole | 6 Fargebåndets strammespole |
| 2 Etikettrullens sentreringskant | 7 Spenningsregulator for etikettmateriell |
| 3 Etikettrullhenger | 8 Fargebåndets antikrøllvalse |
| 4 Skrivehodets låsespak | 9 T-20-skiftenøkkel |
| 5 Skrivehode | |

Strøm

Skriveren er utstyrt med en universell strømforsyning og kan brukes med strømspenninger på 100 til 240 V~, 50- til 60 Hz. Skriveren oppfatter spenningstypen og justerer strømforsyningen automatisk.

Oppsett

Slik kobler du til strøm og slår på skriveren:

1. Sett kontakten inn i skriveren på baksiden av skriveren. Sett den andre enden i en stikkontakt.
2. Slå strømbryteren PÅ. Skriveren slås på og viser startskjermen. Første gang du slår på skriveren, blir du guidet gjennom konfigurering av innstillingene. Følg instruksjonene på berøringsskjermen.

Strømsparingsmodus

Når skriveren er tilkoblet, kan den stå klart til alle tider slik at programmet finner skriveren. Du kan også velge å spare strøm ved at skriveren slås automatisk av etter en periode uten aktivitet.

Når systemet "hviler", slås skjermen av og systemet går inn i en tilstand med lite strømforbruk, men krever ikke en kaldstart for å bli skrudd på igjen. I denne modusen kan du trykke på skjermen hvis du vil at systemet skal gå tilbake til samme tilstand som før det gikk til strømsparingsmodus.

Stille inn inaktivitetsperioden:

1. Kontroller at skriveren er slått på.
2. Ta på **Innstillinger**.
3. Trykk på **Systemkonfigurasjon > Strømsparingsmodus**.
4. Velg **Vekselstrøm**.
5. Skyv tidsindikatorssirkelen til venstre (redusere) eller høyre (øke) tiden uten aktiviteten før skriveren slår automatisk av. Som et alternativ kan du trykke på minus-knappen (-) eller pluss-knappen (+) for å øke tiden.
6. Gå tilbake til startsidene.

Starte skriveren på nytt

Bruk strømbryteren på baksiden av skriveren for å starte skriveren på nytt. Systemet utfører oppstartsprosessen og starter skriveren. Når startsidene vises, kan du fortsette arbeidet med etikettene.

Programvare for å lage etiketter

Installer etikettprogramvare på datamaskinen eller mobilen, konfigurér en forbindelse til skriveren, og bruk deretter programvaren for å designe etiketter og sende dem til skriveren.

Brady Workstation-programvaren inneholder en rekke programmer som forenkler etikettdesign og utskrift for produkt-, kabel-, laboratorie- og generell merking. Når smartetiketter i i75-serien er installert i skriveren, registrerer Brady Workstation automatisk den installerte etikettrullen og konfigurerer automatisk delen med ett klikk. Skriveren leveres med en gratislisens for Brady Workstation Produkt- og ledningsidentifikasjonssuite.

Slik installerer du Produkt- og ledningsidentifikasjonssuiten:

1. Se til at datamaskinen din er tilkoblet internett.
2. Gå til workstation.bradyn.com/PWID.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere programvaren.
4. Når du kjører programvaren og åpner en app som krever aktivering, følger du instruksjonene på skjermen for å aktivere programvaren. Bruk lisens-ID-en og passordet på den utskrevne innsatsen som fulgte med skriveren.

Hvis du vil ha annen Brady Workstation-programvare eller flere lisenser, kan du gå til www.workstation.bradyn.com eller kontakte Brady-representanten din.

Koble til skriveren

Skrivernavn

Skrivernavnet vises når en datamaskin søker etter skriveren via en Bluetooth- eller Wi-Fi-forbindelse. Hvis du ikke oppretter et navn for skriveren, er standardnavnet serienummeret.

Endre skrivernavnet:

1. Når skriveren er slått på, trykker du på **Innstillinger**.
2. Trykk på **Tilkobling** og deretter **Skrivernavn**.
Skrivernavnet kan kun inneholde A–Z, a–z, 0–9 og -. Uansett hvilke tastatur du har aktivert for skriveren, viser skriveren et tastatur med de tillatte tegnene.
3. Bruk tastaturet på berøringsskjermen for å navngi skriveren.
4. Når du er ferdig, trykker du på Enter-tasten på tastaturet.

Når du bruker programvaren Brady Workstation via Wi-Fi, vises dette navnet når du velger en skriver.

Koble til en datamaskin på én eller flere av følgende måter:

- Ethernet®-nettverk Med denne kan flere datamaskiner sende etikettfiler til skriveren. Se [Ethernet-nettverk på side 8](#).
- Wi-Fi® trådløst nettverk (avhengig av skriverkonfigurasjonen). Se [Wi-Fi på side 9](#).
- Direkte med en USB-kabel. Se [USB på side 10](#).

Ethernet-nettverk

Denne delen beskriver hvordan du konfigurerer skriveren til å kommunisere via en Ethernet-tilkobling (TCP/IP).

Merk: Hvis du bruker en Windows-driver (se [Installere skriverdriveren \(ekstrautstyr\) på side 11](#)) er det best å konfigurere Ethernet-tilkoblingen før du installerer driveren. Hvis driveren allerede er installert før du konfigurerer Ethernet-tilkoblingen, må du kanskje redigere portinnstillingene for skriveren i Windows for å oppdatere IP-adressen.

Slik konfigurerer du nettverksinnstillinger for Ethernet:

1. Trykk på **Innstillinger** på startskjermen.
2. Trykk på **Forbindelse**.
3. Ta på **Avanserte nettverksinnstillinger**.
4. Trykk på **Ethernet**.
5. Trykk på **IP-innstillinger**, og velg deretter enten DHCP eller Statisk.
 - **DHCP:** DHCP-adressering er dynamisk, og systemet bruker en DNS-server for skriverens IP-adresse. Ingen flere felt må angis.
 - **Statisk:** Ved Statisk-adressering må du oppgi skriverens IP-adresse. Trykk først på tilbakeknappen. Trykk på tilbakepilen for å gå tilbake til Ethernet-skjermen, og fyll deretter ut følgende informasjon. Det kan være nødvendig å få hjelp av nettverksadministratoren din.
 - **IP-adresse:** Legg inn skriverens IP-adresse.
 - **Nettverksmaske:** Legg inn nettverksmaske hvis du bruker det.
 - **Standard gateway:** Legg inn IP-adressen til standard gateway.
 - **DNS-server (primær):** Legg inn IP-adressen til den primære DNS-serveren.
 - **DNS-server (sekundær):** Legg inn IP-adressen til den sekundære DNS-serveren.
6. Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til skjermen Avanserte nettverksinnstillinger for at feltene som er lagt inn, skal tre i kraft.

VIKTIG! Hvis ingen DNS-server brukes, skriver du inn 0.0.0.0 for både primære og sekundære DNS-servere.

Wi-Fi

Koble til et Wi-Fi-nettverk enten ved å søke etter og velge et nettverk eller ved å legge inn nettverksinnstillinger manuelt. Når skriveren er tilkoblet, kan den kommunisere med datamaskiner i det nettverket.

Merk: Wi-Fi-kapasitet er ikke tilgjengelig på alle skrivere eller i alle land.

VIKTIG! Før du konfigurerer Wi-Fi-tilkoblingen for et bedriftsnettverk, må du kontrollere at skriveren er satt til gjeldende dato og klokkeslett. Det kan hende at skriveren ikke kan opprette tilkoblingen hvis dato og klokkeslett er feil. Se [Dato og klokkeslett på side 21](#).

Søke for å koble til

Koble til et trådløst Wi-Fi-nettverk:

1. Kontroller at skriveren er slått på.
2. Ta på **Innstillinger**.
3. Trykk på **Forbindelse**.
4. Trykk på **Wi-Fi-nettverk**.
5. Trykk på bryteren for å aktivere Wi-Fi.
Hvis bryteren er grå, er den av. Hvis bryteren er blå, er den på.
Skriveren søker etter Wi-Fi nettverk og viser en liste over nettverk som er funnet.
6. Berør og trekk for å rulle i listen.
7. Trykk på nettverket som du vil bruke.
 - Hvis nettverket ikke er låst, klikk på det og skriveren blir tilkoblet.
 - Dersom nettverket er låst, angitt med et låsesymbol, klikk på nettverket, og et tastatur vises. Skriv inn passordet, og trykk på Enter-ikonet.
 - Dersom nettverket du trenger ikke er på listen, er det kanskje ikke mulig å oppdage. Bla til bunnen av listen og velg **Andre**. Velg enten **Personlig nettverk** eller **Forretningsnettverk**. Systemet viser passende innstillinger for ditt valg. Du kan trenge informasjon fra din IT-avdeling for å fullføre innstillingene.

Legge inn Wi-Fi innstillinger manuelt

Bruk denne metoden ved skjulte nettverk.

Koble til et trådløst Wi-Fi-nettverk:

1. Kontroller at skriveren er slått på.
2. Ta på **Innstillinger**.
3. Trykk på **Forbindelse**.
4. Ta på **Avanserte nettverksinnstillinger**.
5. Velg **Wi-Fi** fra listen.
6. Ta på **IP-innstillinger**, og ta deretter på én av følgende.
 - **DHCP:** DHCP-adressering er dynamisk og systemet bruker en DNS-server for å skaffe skriver-IP-adresse til deg.
 - **Statisk:** Velg Statisk-adressering for å legge inn skriverens IP-adresse manuelt.

7. Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til Wi-Fi-skjermen.
8. Fyll inn de resterende tilgjengelige innstillingene ved hjelp av nettverksadministratoren.
9. Trykk på startskjerm.

USB

For å koble til en datamaskin ved hjelp av USB 2.0, må du koble den medfølgende USB-kabelen inn i skriveren og datamaskinen. Programvaren Brady Workstation vil automatisk detektere skriveren når den tilkobles via en USB-kabel.

Til datamaskin



*fargen på kabelen kan variere

Til skriver

Merk: Hvis du ikke bruker Brady Workstation-programvaren, må du installere skriverdriveren som er tilgjengelig på nettet på <https://www.Bradyid.com/support/printer/i7500>.

USB-masselagring

Når USB-masselagring er deaktivert, klarer ikke skriveren å få tilgang til innholdet på USB-stasjoner som settes inn.

Slik slår masselagring på eller av:

1. Kontroller at skriveren er slått på.
2. Ta på **Innstillinger**.
3. Trykk på **Forbindelse**.
4. Trykk på **USB-masselagring**.
5. Trykk på bryteren for å endre innstillingen.
Hvis bryteren er grå, er den av. Hvis bryteren er blå, er den på.

Installere skriverdriveren (ekstraustyr)

Hvis du bruker programvaren Brady Workstation, trenger du normalt ikke å installere skriverdriveren. Unntaket er Dataautomatisering-programmet i Brady Workstation, som krever at skriverdriveren er installert. Hvis du kobler til skriveren med en Ethernet-tilkobling, er det best å konfigurere tilkoblingen før du installerer driveren (se [Ethernet-nettverk på side 8](#)).

Skriverdriveren kan lastes ned fra BradyID.com.


1. Slå på skriveren, men **ikke koble den fysisk til datamaskinen før du blir bedt om det**.
2. Gå til der du lagret skriverdrivermappen, og dobbeltklikk på den.
3. Dobbeltklikk på skriverdriverens kjørbare fil, og følg instruksjonene på skjermen.

Innstillinger for skriverdriveren

Innstillingene i driveren vil IKKE bli brukt på nye eller eksisterende Brady Workstation-etiketter (med mindre du skriver ut via Dataautomatisering). Eksisterende etiketter som er lagret i Brady Workstation, påvirkes ikke, da innstillingene er lagret sammen med etiketten. Endring av disse innstillingene påvirker bare etiketter som skrives ut via driveren.

Slik finner innstillinger for skriverdriveren:

1. Klikk på **Start**-knappen på datamaskinen.
2. Velg **Innstillinger**.
3. Klikk på **Enheter** og deretter på **Skrivere og skannere**.
4. Bla gjennom **Skrivere og skannere**, og klikk på **i7500**.
5. Klikk på **Administrer**-knappen.
6. Klikk på **Utskriftsinnstillinger**.

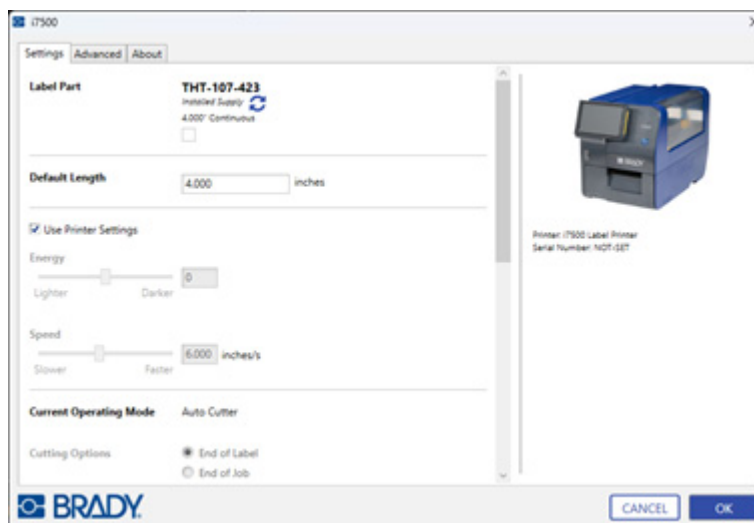


Merk: De fleste programmer lar deg endre disse samme alternativene for skriverdriveren fra skjermene under «Skriv ut». Innstillingene du bruker i utskriftsinnstillingene, vil forbli slik til du endrer dem. Hvis det er flere i7500-skrivere, gjelder ikke innstillingene i én for alle.

Retning

Under Sideoppsett er det to innstillinger for retning – stående og liggende. Hvis tekst og grafikk skrives ut fra venstre mot høyre eller som vist på skjermen, velger du stående. Hvis du vil at utskriften skal rotere 90 eller 180 grader fra det du ser på skjermen, slik at den skrives ut horisontalt, velger du liggende som retning.


Husk at dette ikke endrer bredden og høyden i innstillingen for papirstørrelse. Det er bare et verktøy for å vise en etikett stående på skjermen som skal skrives ut sidelengs på skriveren.

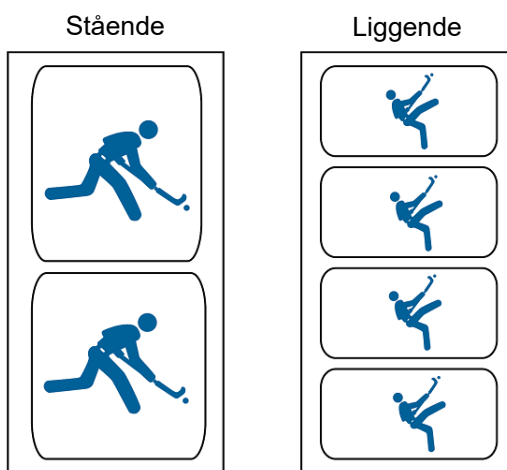


Rotasjon

Brukes til å rotere utskriften.

Prøve er ikke rotert

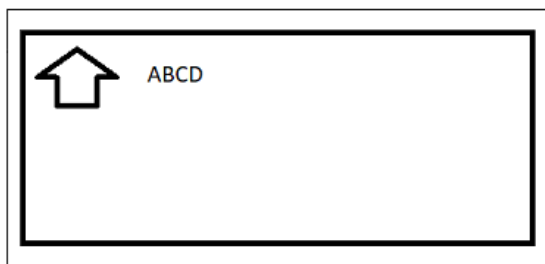

Prøve rotert

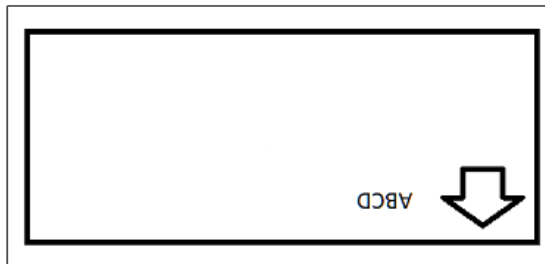

Speilvendt utskrift

Utskrift som kan leses i et speil eller fra baksiden av etiketten. Bruk for eksempel dette hvis du skriver ut på gjennomsiktige etiketter som skal brukes på glass, slik at etiketten kan leses fra den andre siden av glasset.

Skrive ut fra andre programmer

Ettersom denne skriveren bruker en standard Windows-skriverdriver, kan du skrive ut fra hvilket som helst program. Driveren kommuniserer med skriveren for å finne ut hvilken etikettstørrelse som brukes. Derfor vil alle filer som sendes til skriveren, automatisk endres slik at de passer til de installerte etikettene.

Installere eller skifte ut materiell

i7500 etikettskriver har tre moduser for bruk av etiketter og bånd:

Smartmodus

Når en etikettrull i i75-serien og et fargebånd i i75-serien brukes sammen med skriveren, er mange innstillinger og justeringer helautomatiske for å spare tid, minske forvirring og eliminere bortkastede etiketter og utskrifter med prøving og feiling. Utskrift i smartmodus gir følgende fordeler:

- Fargebåndene kan ikke fylles med blekk som vender feil vei, og midtstilles automatisk.
- Delstørrelsen registreres automatisk for å eliminere bortkastede, tomme etiketter.
- Utskriftshastighet og utskriftsvarme stilles inn automatisk for å oppnå riktig utskriftskvalitet på den første etiketten.
- Sensoren beveger seg automatisk til riktig sted over hakk eller mellomrom.
- Sensormodus stilles automatisk inn på mellomrom, hakk eller kontinuerlig basert på installert materielltype.
- Skrivehodetrykk stilles automatisk inn for det installerte materialet.
- Det vises en advarsel hvis feil fargebånd er lastet inn for det installerte etikettmaterialet.
- Delenumre for de installerte materielle og omtrentlig gjenværende antall vises.

Hvis du bruker Brady Workstation-programvare, registres den installerte etiketten, og med ett klikk åpner du størrelsen og oppsettet i programvaren slik at du raskt kan opprette etiketter uten å søke gjennom delelister eller «sette opp» oppsettet.

Manuell modus

Når manuelle etiketter og båndruller som ikke er i i75-serien, brukes sammen med skriveren, fungerer skriveren som standard som en varmeoverførende skriver med tradisjonelt oppsett og overganger der brukeren manuelt velger, setter opp og justerer innstillinger og tester for ønsket utskriftskvalitet. I tillegg må brukeren bestemme riktig blekkformel for fargebåndet som skal brukes med de installerte etikettene.

I manuell utskriftsmodus viser ikke skriverdisplayet delenumrene som er installert eller det gjenværende antallet.

Brukeren må gjøre følgende:

1. Bestemme blekksiden av fargebåndet og sørge for at rullen ikke ved et uhell er fylt med blekk som vender mot skrivehodet.
2. Midtstille fargebånd visuelt.
3. Mate ut bortkastede, tomme etiketter for å «lære» sensoren etikettstørrelsen.
4. Stille inn utskriftshastighet ([Utskriftshastighet på side 41](#)) og utskriftsvarme ([Utskriftsenergi på side 41](#)), og foreta prøveutskrifter for å oppnå riktig utskriftskvalitet.
5. Vite hvilken etiketttype ([side 45](#)) som er installert, og stille inn sensormodusen på hakk, mellomrom, kontinuerlig eller svart merke.

6. Flytte sensoren til riktig sted over et hakk eller mellomrom. Se [Posisjon for etikettsensor på side 45](#).
7. Stille inn skrivehodetrykk ([side 42](#)) for det installerte materialet.

Delvis smartmodus

Når en kombinasjon av smartetiketter eller -fargebånd i i75-serien og manuelle etiketter eller -bånd brukes med skriveren, er noen innstillinger fortsatt automatiserte, og andre må nå stilles inn av brukeren.

Etiketter i i75-serien og manuelt fargebånd


- Brukeren må bestemme blekksiden av fargebåndet og sørge for at rullen ikke ved et uhell er fylt med blekk som vender mot skrivehodet.
- Brukeren må midtstille fargebånd visuelt.
- Du trenger ikke å mate ut bortkastede, tomme etiketter fordi delstørrelsen oppdages automatisk.
- Utskriftshastighet og utskriftsvarme stilles inn automatisk for det installerte etikettmaterialet i Brady i75-serien, men noen finjusteringer kan være nødvendig på grunn av det manuelle fargebåndet.
- Sensoren registrerer automatisk etiketttype (hakk, mellomrom, kontinuerlig eller svart merke) og beveger seg til riktig sted.
- Skrivehodetrykk stilles automatisk inn for de installerte etikettene.
- Det vises ingen advarsel hvis feil fargebånd er lastet inn for det installerte etikettmaterialet.
- Displayet viser etikettdelenummeret med omtrentlig gjenværende antall, men ingen informasjon om fargebåndet.

Hvis du bruker Brady Workstation-programvare, registres den installerte etiketten, og med ett klikk åpner du størrelsen og oppsettet i programvaren slik at du raskt kan opprette etiketter uten å søke gjennom delelister eller «sette opp» oppsettet.

Manuelle etiketter i og fargebånd i i75-serien

- Fargebåndene kan ikke fylles med blekk som vender feil vei, og midtstilles automatisk.
- Brukeren mater ut bortkastede, tomme etiketter for å «lære» sensoren etikettstørrelsen.
- Brukeren må stille inn utskriftshastighet og utskriftsvarme, og foreta prøveutskrifter for å oppnå riktig utskriftskvalitet.
- Brukeren må stille inn sensormodus på hakk, mellomrom, kontinuerlig eller svart merke, avhengig av hvilken type etiketter som er installert.
- Brukeren må flytte sensoren til riktig sted over et hakk eller mellomrom.
- Brukeren må vite hvilken blekkformel for fargebåndet som er riktig for det installerte etikettmaterialet.
- Displayet viser installert fargebånddel og omtrentlig gjenværende antall, men ingen informasjon om installerte etiketter.

Laste inn etiketter og fargebånd

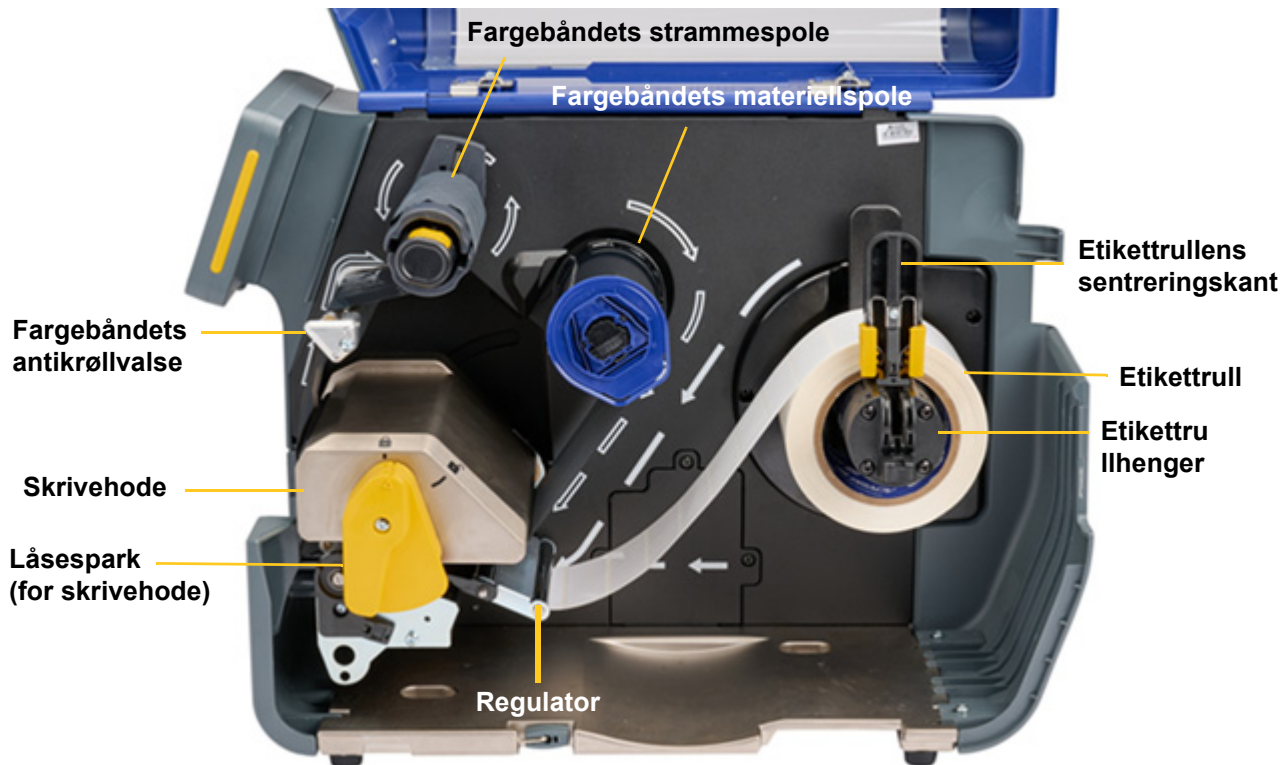

VIKTIG! Før du installerer etikettene, må du kontrollere at forkantene skjæres tvers over. Dette sikrer riktig innretting av etikettene for nøyaktig utskrift.

Avhengig av utskriftsmodusen du bruker, må du installere riveplaten (se [Riveplate på side 60](#)) eller den automatiske kniven (se [Automatisk kniv på side 61](#)).



1. Åpne låsespaken for å løfte opp skrivehodet.
2. Senk etikettrullens sentreringskant, og plasser etikettrullen på etikettrullhengeren. Ta hensyn til de hvite pilene som angir rullens retning for etikettmating inn i utskriftsbanen.
3. Skyv etikettrullens sentreringskant tilbake opp og inn mot etikettrullen til rullen er sentrert.
4. Mate etiketter inn i utskriftsbanen:

Hvis du laster inn smartetiketter i i75-serien

- Skriverdisplayet viser «Brady-materiellrull registrert». Hvis dette ikke vises, fjerner du etikettrullen og setter den tilbake på etikettrullhengeren til meldingen om automatisk registrering vises.
- Før etikettene under regulatoren, fremover under skrivehodet og gjennom de to grå etikettfremførerne som stopper materialet med forkanten i midten av den svarte skrivevalsen av gummi. **Ikke** stopp før valsen eller mat forbi valsen.
- Rull det gule justeringshjulet for etikettfremførerne for å smalne etikettfremførerne til fremførerne kun berører kantene på etiketten.
- La skrivehodet være åpent, og fortsett til trinn 5 for å laste inn fargebåndet.

Hvis du laster inn manuelle (ikke i i75-serien) etiketter

- Skriverdisplayet viser en glidebryter for sensorjustering (vist nedenfor).
- Før etikettene under regulatoren, fremover under skrivehodet og gjennom de to grå etikettfremførerne som stopper materiellet med forkanten i midten av den svarte skrivevalsen av gummi. **Ikke** stopp før valsen eller mat forbi valsen.
- Rull det gule justeringshjulet for etikettfremførerne for å smalne etikettfremførerne til fremførerne kun berører kantene på etiketten.
- Flytt den optiske sensoren ved hjelp av glidebryteren og pilknappene på skjermen. Trykk på, hold og skyv den gule glidebryteren for å gjøre store bevegelser, eller trykk på pilene for mindre bevegelser.
- Flytt sensorlampen slik at den hviler direkte over hakket for etiketter med hakk eller midt på etiketten for etiketter med mellomrom.
- La skrivehodet være åpent, og fortsett til trinn 5 for å laste inn fargebåndet.

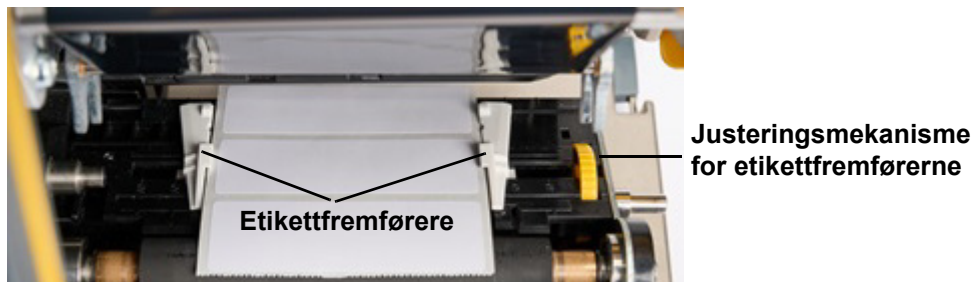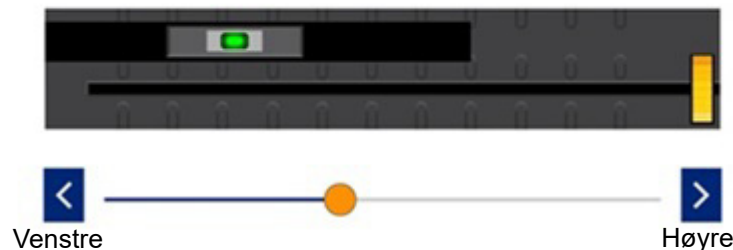**i** Posisjon for etikettsensor

VIKTIG! Ikke bruk et fargebånd hvis du bruker direktetermiske etiketter.

5. Last fargebånd på fargebåndets materiellspole.

Merk: Hvis du skal laste inn båndet fra forsiden av skriveren, skyver du berøringsskjermen til venstre for bedre tilgang.

Hvis du laster inn smartfargebånd i i75-serien

- Kontroller at den fjærbelastede akselen på fargebåndets strammespole skyves helt inn og låses på plass med et «klikk».
- Plasser det svarte endedekselet på fargebåndkassetten mot enden av fargebåndets strammespole som innretter flatemålet til hullet i endedekselet med flatemålet i enden av spolen.
- Skyv kassetten på spolen til den stopper.
- Fargebåndet sentreres automatisk med blekket vendt riktig mot etiketten.
- Trekk fargebåndmaterialet av rullen, og mat det inn i fargebåndbanen ved å følge de hvite konturpilene som vises på skriveren.
- Før fargebåndet under skrivehodet, ut foran og deretter oppover over antikrøllvalsen, deretter tilbake igjen under og mot klokken på fargebåndets strammespole, og stapp fargebåndet under metalltappen på strammespolen.
- Roter fargebåndets strammespole flere ganger med klokken for å sikre at fargebåndet trekker gjennom og til eventuelle krøller på båndet blir borte.

Hvis du laster inn manuelt (ikke i i75-serien) fargebånd

- Kontroller at den fjærbelastede akselen på fargebåndets strammespole skyves helt inn og låses på plass med et «klikk».
- Bekreft at du bruker riktig blekkformel for fargebåndet sammen med det installerte etikettmaterialet.
- Kontroller at blekksiden på fargebåndet vender nedover mot etiketten når den er installert.
- Skyv båndrullen på spolen, og kontroller visuelt at den er sentrert på spolen og sentrert over etikettene.
- Trekk fargebåndmaterialet av rullen, og mat det inn i fargebåndbanen ved å følge de hvite konturpilene som vises på skriveren.
- Før fargebåndet under skrivehodet, ut foran og deretter oppover over antikrøllvalsen, deretter tilbake igjen under og mot klokken på fargebåndets strammespole, og stapp fargebåndet under metalltappen på strammespolen.
- Roter fargebåndets strammespole flere ganger med klokken for å sikre at fargebåndet trekker gjennom og til eventuelle krøller på båndet blir borte.

VIKTIG! Direktetermiske etiketter trenger ikke et fargebånd. Ta bort fargebåndet før du går videre til neste trinn.

6. Lukk og lås skrivehodet.

Når du hører et klikk, er det låst på plass. Hvis ikke, trykker du ned til det låser seg.

7. Lukk det blå dekselet.

Avhengig av etikettene som er installert, er skriveren enten klar til å skrive ut eller må kalibreres.

Hvis du bruker smartetiketter i i75-serien og smartbånd i i75-serien

- Ingen kalibrering (utmating av tomme etiketter) er nødvendig. Send utskriftsjobben til skriveren.

Hvis du bruker smartetiketter i i75-serien og manuelt fargebånd

- Ingen kalibrering (utmating av tomme etiketter) er nødvendig. Send utskriftsjobben til skriveren.
- Fordi det brukes et manuelt bånd (ikke i i75-serien), kan det være nødvendig med mindre justeringer av utskriftshastighet og varme for å oppnå ønsket utskriftskvalitet.
 - Hvis utskriftskvaliteten må justeres, går du til **Innstillinger > Utskriftsjusteringer** for å endre utskriftshastighet, utskriftsenergi og skrivehodetrykk. Gjenta etter behov for å oppnå ønsket utskriftskvalitet.

Hvis du bruker manuelle (ikke i i75-serien) etiketter og hvilken som helst båndtype

- Still inn optisk sensormodus ved å gå til **Innstillinger > Utskriftsjusteringer > Etiketttrulltype**, og velg én av disse for den installerte etiketttypen:
 - Hakk
 - Mellomrom
 - Kontinuerlig
 - Svart merke

Du er klar til å skrive ut

- Hvis utskriftskvaliteten må justeres, går du til **Innstillinger > Utskriftsjusteringer** for å endre utskriftshastighet, utskriftsenergi, forskyvninger av utskriftsposisjon, skrivehodetrykk og andre innstillinger. Gjenta etter behov for å oppnå ønsket utskriftskvalitet.

Skriverinnst.

Første gang du slår på skriveren, vises det instruksjoner på berøringsskjermen som guider deg gjennom de nødvendige innstillingene før første gangs bruk. De følgende avsnittene beskriver disse innstillingene i tilfelle du må endre dem i fremtiden, og inneholder instruksjoner om noen andre innstillinger du bør vurdere når du konfigurerer skriveren.

For en innføring i bruken av berøringsskjermen, se [Berøringsskjerm på side 26](#).

For utskriftsinnstillinger, se [Utskriftsjusteringer på side 40](#).

For informasjon om strømsparingsmodus, se [Strømsparingsmodus på side 6](#).

Språk

Slik velger du språk for teksten på berøringsskjermen:

1. Når skriveren er slått på, trykker du på **Innstillinger**.
2. Trykk på **Systemkonfigurasjon** og deretter **Språk**.
3. Trykk på ønsket språk. Du kan være nødt til å rulle for å se alle tilgjengelige språk. På berøringsskjermen drar du fingeren opp eller ned for å rulle.
4. Trykk på tilbakepilen for å gå tilbake til forrige skjerm.

Tastatur

Skriveren viser et tastatur på skjermen når du må skrive inn informasjon, f.eks. når du navngir skriveren. Siden ulike språk bruker ulike tegn, kan det hende at du trenger tastatur med forskjellige tegnsett. Som standard bruker skriveren riktig tastatur for språkinnstillingen. Hvis for eksempel det valgte skriverspråket er forenklet kinesisk, viser skriveren automatisk et tastatur med tegn for forenklet kinesisk. Hvis du bare vil bruke standardtastaturet, trenger du ikke endre noen tastaturinnstillinger.

Slik velger du et virtuelt tastatur:

1. Trykk på **Innstillinger** fra startskjermbildet.
2. Trykk på **Systemkonfigurasjon** og deretter på **Virtuelt tastatur**.
Det vises da en liste over støttede tastaturer.
3. Merk av i hver av boksene for hvert tastatur du vil ha tilgjengelig når du bruker skriveren.
Du kan velge flere tastaturer. Standardtastaturet (det samme som skriverspråket) vises øverst i listen og kan ikke deaktiveres.
Når du bruker tastaturet senere, vises standardtastaturet. Trykk på globussymbolet for å bytte til et annet aktivert tastatur. Hver gang du trykker på globusikonet, skifter skjermen til et annet aktivert tastatur.

Slik kobler du til et eksternt tastatur:

1. Set tastaturet USB-kabel i USB-porten på skriveren.
2. Trykk på **Innstillinger** på startskjermen.
3. Velg **Ekstern maskinvare**.
4. Velg **USB-tastatur**, og velg deretter den aktuelle typen tastatur fra listen.

Måleenheter

Sett måleenheten til tommer eller millimeter.

Stille inn måleenhet:

1. Trykk på **Innstillinger** fra startskjermbildet.
2. Trykk på **Systemkonfigurasjon** og deretter på **Måleenheter**.
3. Trykk på **Tommer** eller **Millimeter**.
4. Trykk på tilbakepilen for å gå tilbake til forrige skjerm eller hjem-ikonet.

Dato og klokkeslett

Still inn skriverens klokke til korrekt dato og klokkeslett.

Stille inn dato og klokkeslett:

1. Trykk på **Innstillinger** fra startskjermbildet.
2. Trykk på **Systemkonfigurasjon** og deretter på **Dato og klokkeslett**.
Venstre side av skjermbildet viser nåværende innstillinger.
3. Trykk på kontrollene til høyre for å endre innstillingene.
 - **Bruke 24 timers format:** Trykk på bryteren for å veksle mellom 24 timers format og 12 timers format med AM og PM. Når bryteren er rød, bruker skriveren 12 timers format. Når bryteren er grønn, bruker skriveren 24 timers format.
 - **Stille inn dato:** Trykk for å vise datokontrollene. For å endre dato kan du enten klikke på et element og velge en ny verdi eller klikke på pilene over eller under et element.
 - **Stille inn klokkeslett:** Klikk for å vise tidskontrollene. For å endre klokkeslettet kan du enten klikke på et element og velge en ny verdi, eller klikke på pilene over eller under et element.
 - **Stille inn tidssone:** Trykk for å vise de ulike tidssonene som er tilgjengelige. Trykk på ønsket tidssone.
4. Trykk på tilbakepilen for å gå tilbake til forrige skjerm eller hjem-ikonet.

Lagringssted

Velg om skriveren skal hente filer fra minnet eller fra en USB-stasjon.

Slik angir du lagringsstedet:

1. Trykk på **Innstillinger** fra startskjermbildet.
2. Trykk på **Systemkonfigurasjon** og deretter på **Lagringssted**.
3. Trykk på ønsket verdi.
 - **Internt minne:** Velg dette alternativet hvis skriveren er koblet direkte til datamaskinen med en USB-kabel eller over et nettverk. Når du skriver ut en etikett fra Brady Workstation-programvaren og velger alternativet Lagre, sendes utskriftsfilen til skriverens interne minne. Når du trykker på Filer på startskjermen, åpner skriveren fillisten fra internminnet.
 - **Ekstern lagring:** Velg dette alternativet når du overfører filer fra én i7500 etikettskriver til en annen. Sett inn USB-stasjonen i USB-porten på skriveren. Når du skriver ut en etikett fra Brady Workstation-programvaren, sendes utskriftsfilen til USB-stasjonen. Når du trykker på Filer på startskjermen, åpner skriveren fillisten fra USB-stasjonen.
4. Trykk på tilbakepilen for å gå tilbake til forrige skjerm eller hjem-ikonet.

Passord

Innstilling

Hvis du angir et passord, kan du blokkere tilgangen til å endre innstillinger på skriveren.

Slik angir du et passord:

1. Trykk på **Innstillinger** fra startskjermbildet.
2. Trykk på **Skriverpassord**.
3. Trykk på bryteren for å endre aktivering av et passord.
Hvis bryteren er grå, er den av. Hvis bryteren er blå, er den på.
4. Trykk på **Angi skriverpassord**.
5. Skriv inn passordet, som må bestå av 8 tegn og inneholde minst:
 - et tall
 - en stor bokstav
 - en liten bokstav
6. Trykk på Enter-tasten på det virtuelle tastaturet.
7. Skriv inn passordet på nytt, og trykk på Enter-tasten på det virtuelle tastaturet.
8. Trykk på **Avanserte innstillinger**, og velg hvilke innstillinger som må endres med et passord.

Endre

Slik endrer du et eksisterende passord:

1. Trykk på **Innstillinger** fra startskjermbildet.
2. Trykk på **Skriverpassord**.
3. Trykk på **Angi skriverpassord**.
4. Skriv inn det eksisterende passordet, og trykk på Enter-tasten på det virtuelle tastaturet.
5. Skriv inn et nytt passord, som må bestå av 8 tegn og inneholde minst:
 - et tall
 - en stor bokstav
 - en liten bokstav
6. Skriv inn det nye passordet på nytt for å bekrefte det.
7. Trykk på Enter-tasten på det virtuelle tastaturet.

Tilbakestille

Slik tilbakestiller du et glemt passord:

1. Trykk på **Innstillinger** fra startskjermbildet.
2. Trykk på **Skriverpassord**.
3. Trykk på **Glemt passord**.
4. Ring teknisk støtte (se [Kontaktinformasjon på side iv](#)).
5. Skriv inn skrivernøkkelen du får av teknisk støtte.
6. Opprett et nytt passord, som må bestå av 8 tegn og inneholde minst:
 - et tall
 - en stor bokstav
 - en liten bokstav
7. Skriv inn det nye passordet på nytt for å bekrefte det.
8. Trykk på Enter-tasten på det virtuelle tastaturet.

Varslinger

Bruk dette til å undertrykke visse advarsler på skriveren.

Slik slår du varslinger av eller på:

1. Trykk på **Innstillinger** fra startskjermbildet.
2. Trykk på **Varslinger**.
3. Trykk på bryteren ved siden av varslings(e) du ønsker å aktivere eller deaktivere.
Hvis bryteren er grå, er den av. Hvis bryteren er blå, er den på.

Tilbehør

Skrivere med standardkonfigurasjon og knivkonfigurasjon

- **Skrivehode**
 - Tilgjengelig DPI – 300 og 600
 - Skrivehode kan erstattes med enten dpi uten behov for kalibrering eller fastvareoppdatering
- **Automatiske kniver**
 - Høyfast automatisk maskinkniv – full gjennomskjæring av etikettmedier
 - Perforeringskniv – kan stilles inn for delvis gjennomskjæring slik at utgangsstrimmelen med etiketter forblir intakt, men etikettene lett kan skilles fra hverandre, eller stilles inn på full gjennomskjæring etter hver etikett
 - Kniver festes enkelt til skriveren med standardkonfigurasjon ved hjelp av T-20-skiftenøkkelen i skriveren
 - Kniver er ikke kompatible med skriveren med avtrekkskonfigurasjon
- **Knivskuff (reservedel)**
 - For innsamling av skårne etiketter – smekkes inn i spor på forsiden av det automatiske knivtilbehøret
 - Knivskuffen leveres med konfigurasjonsskriveren og automatisk den høyfaste automatiske maskinkniven
- **Riveplate (kun utskifting for skriver med standardkonfigurasjon)**
 - Sagtagget kant – river gjennom papirpanelet mellom etiketter og gjennom kontinuerlige papiretiketter (anbefales ikke for tykke papirpaneler, paneler som ikke er av papir eller kontinuerlige paneler som ikke er av papir)
 - Festes enkelt til skriveren ved hjelp av T-20-skiftenøkkelen i skriveren
 - Ikke beregnet på bruk sammen med automatisk knivtilbehør
 - Riveplaten leveres med skriveren med standardkonfigurasjon
- **T-20-skiftenøkkel (reservedel)**
 - Leveres som standard med alle skrivere og er praktisk plassert inne i skriveren
 - Brukes til å feste eller ta bort tilbehør, samt til å fjerne den bakre innkapslingen for noen typer ekstern mating
- **Inn-ut-port**
 - Tilleggsutstyr som brukes til å overføre data til og fra en ekstern enhet
 - Festes på baksiden av skriveren ved hjelp av T-20-skiftenøkkelen i skriveren
- **Valseruller**
 - Velg mellom bredder på 25, 50, 80 og 114 mm (alle skrivere leveres med 114 mm installert)
 - Utskifting av en slitt eller skadet valserulle forbedrer utskriftskvaliteten og reduserer behovet for å øke utskriftsenergien (varme påføres skrivehodet)
 - Bruk av en smal valserulle med smale fargebånd på smale etiketter reduserer slitasjen på skrivehodet

- Sørg alltid for at valserullen er bredere enn etiketten og fargebåndet
- Ta ut og installer enkelt valserullen ved hjelp av T-20-skiftenøkkelen i skriveren

3 Generell bruk

Berøringsskjerm

Bruk skriverens berøringsskjerm til blant annet å konfigurere innstillinger, kontrollere status og skrive ut etiketter. Berør skjermen med fingeren din for å gjøre et valg.

VIKTIG! Ikke bruk en penn eller andre skarpe gjenstander. Gjør du det, kan berøringsskjermens overflate bli skadet. Det følger med en pekepenn til bruk på berøringsskjermen (reservedelnummer STYLUS-CAP). Du kan kun bruke den myke gummienden.

Slik endrer du lysstyrke:

1. Trykk på **Innstillinger** på startskjermen.
2. Klikk på **Skjerm**.
3. Trykk på **Juster lysstyrke**.
4. Bruk glidebryteren eller pluss- og minusknappene for å øke eller redusere lysstyrken.



Merk: Knivknappen vises bare når kniven er installert.

- | | |
|--|---|
| 1 Skrivnavnet (standard er serienummeret) vil inneholde 300 eller 600 for type skrivehode som er installert. | 6 Bluetooth, tilgjengelig på spesifikke modeller |
| 2 Skriverstatus | 7 Ethernet-tilkobling |
| 3 Status for etikettmateriell, størrelse og delenummer | 8 Wi-Fi-status, tilgjengelig på spesifikke modeller |
| 4 Status for båndmateriell, størrelse og delenummer | 9 Klokke |
| 5 USB-tilkobling | |

Navigasjons- og statusfelt



Ta på hjemme-knappen når som helst for å gå tilbake til startskjermen.



Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til forrige skjerm.



Trykk på mer meny for flere alternativer (ikke tilgjengelig på alle skjermer).



Trykk på Enter-knappen for å bekrefte valget.



Trykk for å slette.



Tilbakestill til standard (ikke tilgjengelig på alle skjermer).

Skriver- og materiellstatusikonene på statuslinjen nederst på startskjermen, gir følgende informasjon.

Ikon	Betydning
	Teksten ved siden av disse ikonene indikerer etikett- og båndmateriellet som er installert i skriveren (når du bruker materiell i i75-serien).
	Skriveren kan ikke lese minnecellen på etiketten eller fargebåndet når du bruker smartmaterieil i i75-serien. Etiketter eller fargebånd er kanskje ikke installert, kan være installert feil, eller så er det en feil med minnecellen.
 blinker	Skriveren mottar data fra en datamaskin som er koblet til med en USB-kabel, eller fra nettverket.

Materielldetaljer

Trykk på etiketten eller delenummeret til fargebåndet på statuslinjen for å åpne skjermbildet Materielldetaljer og se detaljert informasjon om smartmateriellet i i75-serien som er installert. Ingen informasjon vil være tilgjengelig for manuelt materiell.

Trykk på x i øvre høyre hjørne for å lukke skjermbildet.

Etiketter i i75-serien, fargebånd i75-serien



Etiketter i i75-serien, manuelt fargebånd



Manuelle etiketter, fargebånd i i75-serien



Manuelle etiketter, manuelt fargebånd



Opprette etiketter

Brady Workstation

i7500 etikettskriver er kompatibel med Brady Workstation-skrivebordsprogramvare. Spesifiser skriveren når du først oppretter en etikettfil. Dermed kan programmet gir skriveren bestemte funksjoner. Programvaren gjenkjenner også automatisk alle smartetiketter i75-serien som installeres i skriveren, noe som gjør det enklere og raskere å opprette etiketter. Det er ikke nødvendig å installere en driver.

For drift av skriveren med andre programmer, se i dokumentasjonen til programmet. Skriverdriveren er nødvendig hvis du bruker tredjepartsprogramvare. Se [Installere skriverdriveren \(ekstraustyr\) på side 11](#).

Lagre filer på skriveren

Ved hjelp av Brady Workstation-programvaren kan du enten sende filer til umiddelbar utskrift eller lagre dem på skriveren slik at de kan skrives ut ved behov. Dette kan gjøres direkte fra skriverdisplayet, også hvis brukeren ikke har tilgang til Brady Workstation-programvaren. Se [Skrive ut jobber som er lagret på skriveren på side 32](#).

Slik lagrer du filer på skriveren:

1. Kontroller at skriveren er koblet til datamaskinen med USB-kabelen.
2. Sett innstillingen for lagringsstedet på skriveren til **Internt minne**.
Se [Lagringssted på side 22](#) for å finne instruksjoner.
3. I Brady Workstation-programvaren åpner du filen, går til utskriftsskjermen og foretar eventuelle justeringer av antall, sortering osv.

Merk: Når programvaren er koblet til i7500-skriveren, tilbyr den alternativer for enten å skrive ut filen umiddelbart fra PC-en eller lagre den på skriveren slik at du kan skrive den ut fra skriterskjermen senere. Den store blå SKRIV UT / LAGRE-knappen nederst i høyre hjørne av programvaren brukes til å veksle mellom disse to alternativene.

4. Velg alternativet for å LAGRE på skriveren ved hjelp av den lille pilen ved siden av SKRIV UT-knappen for å velge å lagre på skriveren.
5. Trykk på LAGRE-knappen og oppgi et filnavn når du blir bedt om det.

Merk: Hvis noen av utskriftsinnstillingene er låst når filen er lagret i BWS, vil de tilsvarende innstillingene i skriveren være nedtonet.

Slik lagrer du filer på flere skrivere:

Koble datamaskinen som kjører Brady Workstation til hver skriver etter tur ved å følge trinnene ovenfor, for å lagre filer på skriveren. Dette kan ikke gjøres ved hjelp av en USB-stasjon.


Slik sletter du en fil som er lagret i skriverens interne minne:

1. Kontroller at lagringsstedet på skriveren er innstilt på Internt minne.
Se [Lagringssted på side 22](#) for å finne instruksjoner.
2. Trykk på **Filer** på startskjermen på skriveren.
3. Finn filen du vil slette.
Se [Fylliste på side 37](#).
4. Trykk på filen for å velge den, og trykk deretter på mer meny-knappen øverst til høyre på skjermen.
5. Slette filen.

Utskriftsskjerm

Utskriftsskjermen vises mens en fil skrives ut.

Når utskriften starter, viser berøringskjermen et bilde av etiketten som skrives ut, en teller og en pauseknapp. Flere alternativer er tilgjengelige når utskriften er satt på pause, som vist nedenfor.

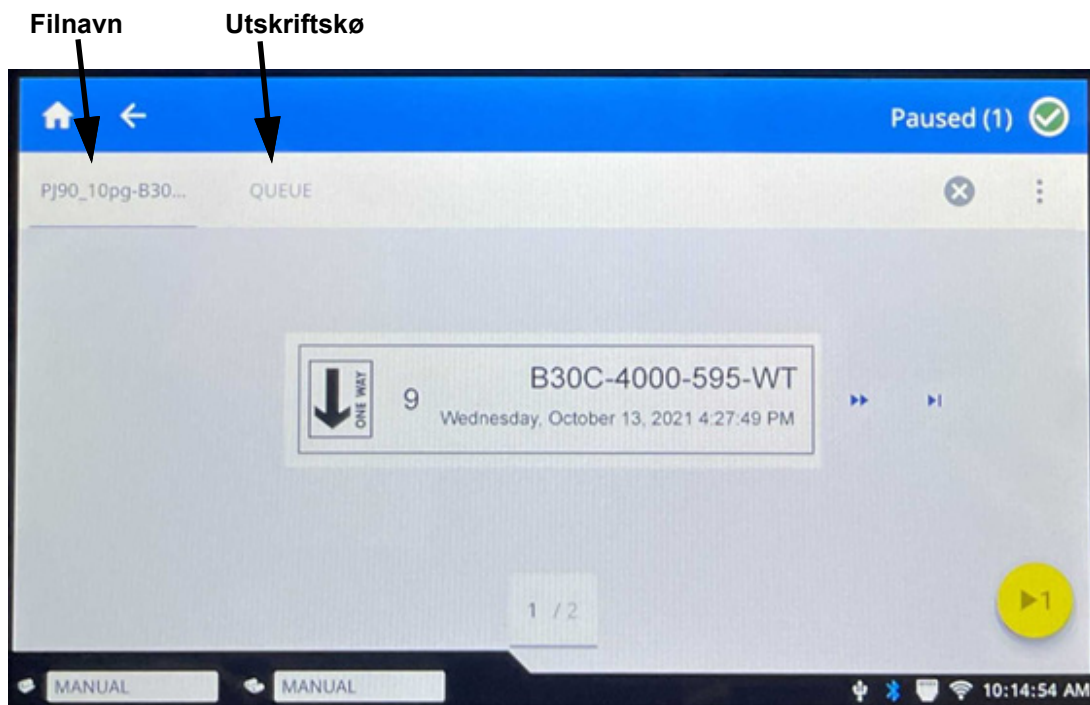

FORSIKTIG! Hvis skriveren inneholder feil etiketttype for filen i smartmodus, vises en melding. Vær forsiktig når du overstyrer denne advarselen. Det kan hende at etikettstørrelsen eller -typen som er lagt i skriveren, ikke passer for utskriftsfilen, noe som kan føre til bortkastet materiell.

Den følgende tabellen beskriver kontrollene og informasjonen på berøringsskjermen når en utskriftsjobb kjører eller settes på pause.

Ikon	Beskrivelse
	Går til neste etikett. (Ikke tilgjengelig hvis utskriftsfilen bare inneholder én etikett.)
	Går til forrige etikett. (Ikke tilgjengelig hvis utskriftsfilen bare inneholder én etikett.)
	Går til den siste etiketten i filen. (Ikke tilgjengelig hvis utskriftsfilen bare inneholder én etikett.)
	Går til den første etiketten i filen. (Ikke tilgjengelig hvis utskriftsfilen bare inneholder én etikett.)
	Skriv ut. Start eller gjenoppta utskriften.
	Sett utskriften på pause. Jobben stopper og skjæres ikke umiddelbart. Dekselet kan åpnes, og så lenge skrivehodet ikke blir løftet, kan utskriftsjobben gjenopptas. Dette kan brukes til å mate eller mate og skjære den aktuelle etiketten og gjenoppta neste etikett for utstansing. Eller du kan mate eller mate og klippe den aktuelle etiketten med 50 mm (2 tommer) for å gjenoppta på kontinuerlige etiketter. Den går videre til neste etikett og skjærer. Når skrivehodet blir løftet fordi fargebåndet skal byttes, mister skriveren registreringen, og den aktuelle etiketten vil bli skåret.
etikett-nummer	Viser gjeldende posisjon i etikettfilen samt totalt antall etiketter. Trykk på gjeldende etikettnummer (i et rektangel) for å gå til en bestemt etikett. Et tastatur åpnes. Trykk på etikettnummeret på tastaturet, og trykk deretter på enter-knappen.
	Avbryt. Bare tilgjengelig når utskriften er satt på pause.
	Mer meny. Gir en kontroll for å aktivere funksjonen for utskrift ved behov kun for den gjeldende utskriftsjobben. Hvis du vil ha en beskrivelse av funksjonen, se Utskrift ved behov på side 42 .
	Filinformasjon-ikonet er bare synlig når én enkelt fil er valgt. Trykk på det for å vise filinformasjonen, som består av følgende. • Et bilde av den første etiketten i filen. • Etiketttypen som filen ble opprettet for. • Størrelsen på etiketten. • Antall etiketter i filen. • Datoen da filen ble opprettet. • Filstørrelsen i byte. Du kan også slette eller skrive ut filen fra informasjonsskjermen.

Skrive ut etiketter

Husk på følgende når du skriver ut etiketter:

- Skriveren skjærer mellom etikettrader, eller på slutten av jobben, i henhold til valgte skjæreinstillinger. Se [Skjære automatisk på side 42](#).
- Hvis det ikke er installert etikett eller fargebånd, starter ikke skriveren, og du blir bedt om å sette inn materialet.
- Hvis du åpner skrivehodet under utskrift, stanser utskriften og det vises en melding som ber deg lukke dekslet. Trykk på avspillingsknappen på utskriftsskjermen for å fortsette utskriften.
- Etikettene skal tas ut umiddelbart etter utskrift.

Skrive ut fra programvare

Det enkleste utskriftsscenariet er å starte utskriften i Brady Workstation-programvaren, så skrives alle etikettene i filen ut umiddelbart.

Å skrive ut:

1. Kontroller at utskrift ved behov stilt inn slik du ønsker på skriveren. Se [Utskrift ved behov på side 42](#).
2. Åpne etikettfilen i Brady Workstation-programvaren, og start utskriften.
 - **Med utskrift ved behov slått AV:** Alle etikettene i filen skrives ut uten inndata fra en operatør.
 - **Med utskrift ved behov slått PÅ:** Skriveren viser etikettene som skal skrives ut. Brukeren må trykke på utskriftsknappen på berøringsskjermen for å skrive ut hver enkelt etikett i filen. Hvis du trenger hjelp til å bruke berøringsskjermen under utskrift, se [Utskriftsskjerm på side 30](#).

Skrive ut jobber som er lagret på skriveren

Denne metoden er svært effektiv for filer som skrives ut ofte uten redigering av innhold eller antall. Den er også perfekt når du vil hindre at etikettinnhold endres. Utskriftsinnstillingene for Brady Workstation-filer, merket med Brady-ikonet, kan imidlertid endres.

Slik skriver ut en jobb som er lagret i internt minne:

1. Kontroller at lagringsstedet på skriveren er innstilt på Internt minne.
Se [Lagringssted på side 22](#) for å finne instruksjoner.
2. Trykk på **Skriv ut** på skriverens startskjerm.
3. Trykk på filene du vil skrive ut. Hver fil legges til i utskriftskøen i den rekkefølgen du velger dem.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker fillisten, for eksempel søking og sortering, se [Filliste på side 37](#).
4. Trykk på utskriftsknappen øverst til høyre.
Se [Utskriftsskjerm på side 30](#) for mer informasjon.

Skrive ut fra en USB-stasjon

En utskriftsjobb kan lagres på en USB-stasjon for ekstra mobilitet ved frittstående utskrift fra flere skrivere. Jobber som er lagret på en USB-stasjon, kan deretter skrives ut fra skriverskjermen når USB-stasjonen er satt inn i skriveren.

Slik lagrer du utskriftsjobben på USB-stasjonen:

1. Kontroller at skriveren er koblet til datamaskinen med USB-kabelen.
2. Sett innstillingen Lagringssted på skriveren til **Ekstern lagring**. Se [Lagringssted på side 22](#).
3. Sett USB-stasjonen i USB-porten til skriveren.
4. Åpne etikettfilen i Brady Workstation-programvaren og gå til **Utskrift**-skjermbildet.
 - a. Velg i7500-skriveren, hvis den ikke er valgt allerede.
 - b. Konfigurer utskriftsinnstillingene etter ønske. Dette omfatter antall eksemplarer, sortering og avanserte innstillinger som f.eks. kuttealternativer. Alle disse innstillingene lagres med utskriftsjobben når den lagres på USB-stasjonen.
 - c. Klikk på pilen på knappen PRINT, og velg **Lagre på skriver**.
Knappens navn endres da til **LAGRE**.
 - d. Klikk på **LAGRE**, og angi et navn for utskriftsfilen.
Utskriftsjobben er nå lagret på USB-stasjonen som er installert i skriveren. (Den er IKKE lagret i skriverens interne minne.) Etikettens innhold, jobbnavn, antall, sortering og kutteinnstillinger, som ble angitt da jobben ble lagret, kan ikke redigeres. USB-stasjonen kan nå settes inn i en annen i7500 etikettskriver med samme dpi, og jobben skrives ut fra USB-stasjonen.
 - e. Jobben kan ikke overføres fra USB-stasjonen til skriverens interne minne. Den eneste måten å lagre en jobb i skriverens interne minne på, er å lagre den direkte fra PC-en til skriveren via en USB-kabel, som beskrevet på [side 10](#).

Merk: Hvis noen av utskriftsinnstillingene ble låst da filen ble lagret i BWS, vil de tilsvarende innstillingene i skriveren være nedtonet.

Slik skriver du ut en jobb fra en USB-stasjon:

1. Kontroller at lagringsstedet på skriveren er innstilt på **Ekstern lagring**.
Se [Lagringssted på side 22](#) for å finne instruksjoner.
2. Trykk på **Skriv ut** på skriverens startskjerm.
3. Trykk på filene du vil skrive ut. Hver fil legges til i utskriftskøen i den rekkefølgen du velger dem.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker fillisten, for eksempel søking og sortering, se [Filliste på side 37](#).
4. Trykk på utskriftsknappen øverst til høyre.
Se [Utskriftsskjerm på side 30](#) for mer informasjon.

Slik sletter du en jobb som er lagret på en USB-stasjon:

1. Kontroller at lagringsstedet på skriveren er innstilt på **Ekstern lagring**.
Se [Lagringssted på side 22](#) for å finne instruksjoner.
2. Trykk på **Filer** på startskjermen på skriveren.
3. Finn filen du vil slette.
Se [Filliste på side 37](#).
4. Trykk på filen for å velge den, og trykk deretter på mer meny-knappen øverst til høyre.
5. Trykk på **Slett**-ikonet.

Skrive ut tosidige hylser

Tosidig utskrift for tosidige hylser støttes bare på skrivere med standardkonfigurasjon eller konfigurasjon for automatisk avskjæring, med følgende tilbehør og hensyn vist nedenfor.

- Det mest optimale resultatet oppnår du ved å bruke den høyfaste automatiske maskinkniven med utskriftsmodus for automatisk kniv.
- Bruk av en sagtagget rivelinjal med utskrift i avrivingsmodus er mulig så lengde du er veldig forsiktig, men det anbefales **ikke**.

Merk: Du må bruke Brady Workstation-programvaren sammen med smarte hylseruller i75-serien for utskrift av høyeste kvalitet uten avfall ved utskrift av tosidige hylser uten svart.

Skriveren kan skrive ut begge sider av tosidige hylser uten å kaste bort de første hylsene. Når du skriver ut tosidige hylser, skriver du ut side én direkte fra rullen. For å skrive ut side to, skjæres eller rives etikettmateriellet på slutten av jobben. Deretter settes den trykte hylsestrimmelen inn fra baksiden av skriveren for den andre utskriften.

Merk: Når du skriver ut tosidige hylser, må den totale lengden på strimmelen som skrives ut, være eller overskride 127 mm (5 tommer) for at enden av etikettstrimmelen skal dekke den optiske sensoren og starte utskrift.

Merk: Når du skriver ut på svarte tosidige hylser, vil skriveren føre frem etikettene og la den første være tom. Ikke ta ut denne hylsen. Når du installerer strimmelen for å skrive ut den andre siden, må du mate forkanten av strimmelen, inkludert den tomme hylsen, til riktig sted i midten av den svarte gummivalserullen. Den tomme hylsen blir hoppet over, og utskrift begynner på den andre hylsen.

Slik skriver du ut tosidige hylser med den høyfaste automatiske maskinkniven installert:

1. Installer [Automatisk kniv på side 61](#).
2. Trykk på **Innstillinger > Utskriftsjusteringer > Utskriftsmodus > Aktuell driftsmodus** og velg **Autom. kniv**.
3. Start utskrift av en Brady Workstation-utskriftsjobb for tosidige hylser.
4. Når side 1 er ferdig, vil skriveren automatisk skjære ved slutten av jobben og vise instruksjoner for hvordan du forbereder side 2, sammen med en knapp. **Ikke trykk på knappen, men les instruksjonene før du går videre!**



5. Åpne skrivehodet med den gule spaken, men **ikke** ta ut hylserullen.
6. Med etiketrullen på plass vrir du rullen mot klokken og trekker forkanten av materialet bakover ca. 305 mm (12 tommer), slik at utskriftsbanen er tom.

Merk: La etiketrullen stå i skriveren, ellers vil det oppstå en feiltilstand.

7. Sett forkanten av den trykte hylsestrimmelen med den tomme siden opp i utskriftsbanen under skrivehodet og mellom etikettførerne, som om du skulle laste inn nye etiketter. Stopp forkanten når den er i midten av den svarte gummivalserullen.

Merk: For å legge til rette for lengre hylsestrimler kan strimmelen mates gjennom sporet på baksiden av skriveren, og deretter mates over toppen eller bak og under den installerte hylserullen. Den bakre grå innkapslingen kan også fjernes for å gi ekstra klaring når du mater inn hylsestrimmelen.




Merk: Pass på å sette inn den riktige enden av strimmelen for utskrift av den andre siden – «første hylse først».

8. Lukk skrivehodet med den gule spaken.
9. Når etikettene er flyttet frem og tilbake, trykker du på **SKRIV UT SIDE 2** på skriverdisplayet.

Slik skriver du ut tosidige hylser med rivelinjalen eller den sagtaggede rivelinjalen:

1. Installer rivelinjalen eller den sagtaggede rivelinjalen.
2. Trykk på **Innstillinger > Utskriftsjusteringer > Utskriftsmodus > Aktuell driftsmodus** og velg Riv av hvis du bruker rivelinjalen.
3. Start utskriften.
4. Når side én er ferdig, vises meldingen «Side 1 fullført».
5. Riv eller skjær manuelt etter den siste etiketten.

Merk: Kanthakket i forkanten må skjæres gjennom midten av hakket. Hvis rivelinjalen ikke fikk dette til, bruker du en saks til å klippe tvers over.

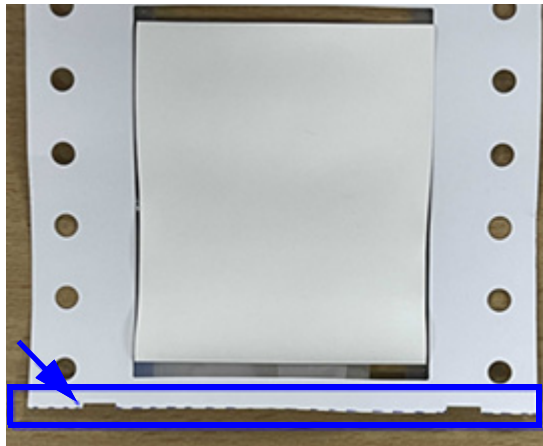

6. Velg **OK** for å fortsette.
Meldingen «Forbered side 2» vises sammen med en knapp.
7. Skyv forkanten av materialet bakover ut av fremførerne og tilbake mot rullen, men ikke ta ut selve rullen.
Dette tømmer utskriftsbanen.

Merk: La etikettrullen stå i skriveren, ellers vil det oppstå en feiltilstand.

8. Tre hylsestrimmelen gjennom etikettfremførerne, og trekk fremover slik at forkanten ligger rett forbi den svarte gummivalsen.

Hvis hylsestrimmelen er lang, kan du tre den bakre enden ut gjennom sporet på baksiden av skriveren.

- Forkanten må være den første hylsen i utskriftssekvensen.
 - Den utskrevne siden må være vendt ned.
9. Lukk dekselet, og trykk på **Skriv ut side 2** på berøringsskjermen.

Filliste

Bruk fillisten til å velge filer som skal skrives ut, og for å vise informasjon om filer.

Slik bruker du fillisten:

1. Åpne fillisten.
 - Trykk på **Filer** på startskjermen. Listen er alltid tilgjengelig på denne måten.
 - Trykk på **Skriv ut** på startskjermen. Listen er bare tilgjengelig hvis utskriften ikke pågår, ellers vises skjermbildet for utskrift.
2. Kontroller at riktig filplassering er valgt. Trykk pil ned ved siden av filplasseringen, og trykk deretter på ønsket plassering.
 - **Internt minne** viser filene som er på skriveren.
 - **Ekstern lagring** viser filer som ligger på en USB-stasjon som er koblet til skriveren.
3. Endre filvisningen hvis ønskelig. Trykk på mer meny-knappen, og trykk deretter på én av følgende:
 - **Miniatyrbildevisning** viser filene i en oversiktsvisning med miniatyrbilder.
 - **Listevisning** viser filene som en liste over filnavn.
4. Finn filene du vil arbeide med. Dra fingeren opp eller ned på skjermen for å bla gjennom listen over filer. Hvis du vil ha hjelp med å tilpasse listen, se [Søke, sortere, filtrere og endre](#) vist nedenfor.
5. Trykk på filer for å velge dem.
Du kan trykke på flere filer. Når du har valgt, kan du vise filinformasjon eller skrive ut.

Søke, sortere, filtrere og endre

Hvis listen over filer er lang, kan du finne filen du vil bruke, raskere ved å søke, sortere eller filtrere listen. Hvis du vil vise fillisten, se [Filliste](#) vist ovenfor.

Slik søker du etter en etikett i listen:

1. Når fillisten er åpen, trykker du på mer meny-ikonet.
2. Trykk på **Søk**.
3. Bruk tastaturet som vises på berøringsskjermen, til å skrive inn hele eller deler av et filnavn du vil søke etter. Søket skiller ikke mellom store og små bokstaver.
4. Trykk på Enter-knappen.
5. Listen over filer viser bare filer som finnes i søket. Hvis du vil fjerne søket og vise alle filene på nytt, trykker du på X ved siden av søkeordet over listen.

Slik sorterer du listen:

1. Når fillisten er åpen, trykker du på mer meny-knappen.
2. Trykk på **Sorter**.

3. Velg ett av følgende alternativer.
 - **Navn** sorterer alfabetisk etter filnavn. Trykk på *Navn* på nytt for å bytte mellom sorteringsretning a-z og z-a.
 - **Sist endret** sorterer etter dato. Trykk på *Sist endret* på nytt for å bytte sorteringsretningen fra nyest til eldst eller omvendt.
 - **Antall etiketter** sorterer etter antallet etiketter i filen. Trykk på *Antall etiketter* på nytt for å bytte sorteringsretning fra flest til minst eller omvendt.
4. Trykk på **Ferdig**.

Slik filtrerer du listen etter filtype:

1. Trykk på **Filer** på startskjermen. Filtrering er ikke tilgjengelig fra *Skriv ut* fordi bare dokumenter (etikettfiler) skrives ut.
2. Trykk på mer meny-knappen.
3. Trykk på **Filtrer**, og trykk deretter på **Dokumenter**, **Bilder** eller **Skrifttyper**. Dokumenter er etikettfiler. Grafikk og skrifttyper brukes i skript.

Slik endrer du utskriftsinnstillingene:

Filer som genereres og lagres fra Brady Workstation, er merket med et Brady-ikon. Kun for disse filene kan utskriftsinnstillingene endres.

1. Trykk på **Filer** på startskjermen.
2. Velg **Internt minne**.
3. Velg den lagrede filen som er opprettet på Brady Workstation.
4. Klikk på **Mer meny**.
5. Rull ned og klikk på **Utskriftsinnstillinger**.
6. Endre de ønskede innstillingene.
7. Klikk på **Lagre**, og skriv deretter ut filen.

Utskriftskø

Utskriftskøen er tilgjengelig fra utskriftsskjermbildet når filene skrives ut. Bruk den for å legge til flere filer i køen, slette filer fra køen eller endre utskriftsrekkefølgen.

Slik viser du utskriftskøen:

1. Start utskrift av en eller flere filer.
Se [Opprette etiketter på side 28](#).
2. Trykk på **KØ**-fanen for å vise køen.

Legge til filer i køen

Slik legger du til filer i køen under utskrift:

1. Trykk på **KØ**-fanen på utskriftsskjermen under utskrift.
2. Åpne fillisten.
3. Finn filen du vil legge til.
Se [Filliste på side 37](#).
4. Trykk på filen du vil legge til, og trykk deretter på utskriftsikonet.

Fjerne filer fra køen

Slik fjerner du én fil fra køen:

1. Trykk på **KØ**-fanen på utskriftsskjermen under utskrift.
2. Trykk på pauseknappen for å sette utskriften på pause, og trykk deretter på **Sett på pause nå**.
3. Trykk filen du vil fjerne fra køen.
4. Trykk på **Avbryt jobb**.

Slik fjerner du alle filene fra køen:

1. Trykk på **KØ**-fanen på utskriftsskjermen under utskrift.
2. Trykk på pauseknappen for å sette utskriften på pause, og trykk deretter på **Sett på pause nå**.
3. Trykk på mer meny-ikonet.
4. Trykk på **Avbryt alle**, og trykk deretter på **Avbryt jobb**.

Endre utskriftsrekkefølgen

Slik endrer du utskriftsrekkefølgen:

1. Trykk på **KØ**-fanen på utskriftsskjermen under utskrift.
2. Trykk på filen du vil flytte opp eller ned i køen. Du kan ikke flytte den første filen i listen.
3. Bruk pilene for å flytte filen.

Utskriftsjusteringer

Disse innstillingene brukes på alle utskriftsjobber for den spesifikke etikett- og fargebåndtypen som er installert.

Slik endrer du utskriftsinnstillingene:

1. Trykk på **Innstillinger** på startskjermen.
2. Trykk på **Utskriftsjusteringer**.
3. Trykk på ønsket innstilling. Se de følgende avsnittene for detaljer om hver enkelt.

Merk: Tilbakestill til Bradys standardinnst.-knappen stiller skriveren tilbake til fabrikkinnstillingene for alle innstillinger som gjelder installerte fargebånd og etiketter. Hvis du vil tilbakestille en enkelt innstilling til standardinnstillingen, går du til innstillingen og klikker på Tilbakestill standardinnst.

Bokmerker

Smartmodus

Når du bruker både smartetiketter og fargebånd i i75-serien, vil endringer i utskriftsinnstillingene automatisk opprette et bokmerke. Neste gang disse to smartproduktene i i75-serien installeres, vil innstillingene bli husket og brukt. Det er ingen grense for hvor mange etikett/fargebånd-kombinasjoner som kan tilordnes bokmerker, men det kan bare tilordnes ett bokmerke for **hver** kombinasjon av etikettdelenummer/fargebånddelenummer.

Delvis manuell modus

Når du bruker smartetiketter i i75-serien med et manuelt fargebånd som ikke er i i75-serien, vil endringer i utskriftsinnstillingene automatisk opprette et bokmerke. Neste gang samme etikett [delenummer] i i75-serien installeres, vil innstillingene bli husket uavhengig av hvilket manuelt fargebånd som blir installert.

Når du bruker manuelle etiketter som ikke er i75-serien, og et smartfargebånd i i75-serien, vil ikke justeringer for å endre noen av utskriftsinnstillingene opprette et bokmerke, og de vil ikke bli husket neste gang smartfargebåndet i75-serien installeres, uavhengig av hvilken manuell etikettrull som blir installert.

Manuell modus

Når du bruker både etiketter som ikke er i i75-serien og fargebånd som ikke er i i75-serien, blir verken bokmerker eller justeringer av utskriftsinnstillingene husket eller lagret til neste gang disse to produktene installeres.



Endre eller slette bokmerker

Hvis du bruker Tilbakestill til standard i en utskriftsinnstilling, oppdateres det eksisterende bokmerket med den nye innstillingen. Hvis du vil slette et bokmerke, ruller du til bunnen av skjermbildet for utskriftsjusteringer og klikker på Tilbakestill til Brady-standardinnst.

Utskriftshastighet

Utskriftshastighet lar deg justere hastighetsinnstillingen fra 2,54 til 25,4 cm (1 til 10 tommer) per sekund (ips) på 300 dpi-skriveren og 2,54 til 12,7 cm (1 til 5 tommer) per sekund (ips) på 600 dpi. Optimale utskriftshastighetsinnstillinger stilles inn automatisk av smartcellen for etikettmateriellet som er installert, og skal bare endres hvis du opplever problemer. Du kan f.eks. endre utskriftshastigheten hvis du vil skrive ut grafikk eller andre tette etiketter sakte for å sikre full dekning.

Bruk glidebryteren for å øke eller redusere hastigheten.

Merk: Den valgte innstillingen for utskriftshastighet gjelder for alle påfølgende utskriftsjobber med det etikettmateriellet som er satt inn for øyeblikket. Når nytt materiell er installert, tilbakestilles utskriftshastigheten til standardinnstillingen for denne etiketten eller med innstillingen definert av et bokmerke.

Utskriftsenergi

Bruk glidebryteren for å justere mørkere eller lysere kopier. Skriv ut en etikett for å teste innstillingen.

Innstillingen for utskriftsenergi definerer hvor mye varme som påføres skrivehodet når en etikett skrives ut. Jo mørkere utskriftsenergien er, desto mer blekk overføres til etiketten. Smartcellen velger automatisk de optimale innstillingene for utskriftsenergi for det materiellet som er satt inn. Innstillingene skal kun endres hvis du opplever problemer. Hvis f.eks. utskriften er ujevn, burde du kanskje øke utskriftsenergien for å være sikker på at etiketten tilføres nok blekk fra fargebåndet. Hvis båndet derimot kleber seg fast eller rives opp i løpet av utskriften, kan det være at varmen er for høy og bør reduseres.



FORSIKTIG! Ved å skrive ut konstant ved høye energinivå kan utskriften blokkeres, eller andre utskriftsfeil kan oppstå og dermed redusere levetiden til skrivehodet.

Merk: Den valgte innstillingen for utskriftsenergi gjelder for alle påfølgende utskriftsjobber med det etikettmaterialet som er satt inn for øyeblikket. Når det blir satt inn nytt etikettmateriale, blir energinivået tilbakestilt til standardinnstillingen. Utskriftsenerginivået blir også tilbakestilt når systemet blir omstartet.

Skrivehodetrykk

Stiller inn hvor mye trykk skrivehodet avgir for å hindre at fargebåndet krøller seg. Trykk på pluss- eller minusknappene for å øke eller redusere trykket.

Skriveposisjon

Trykk på pilene for å flytte utskriften i etikettbildet til venstre, til høyre, opp eller ned.

Målene som vises øverst til høyre, indikerer hvor mye startposisjonen til utskriften forskyves i forhold til fabrikkinnstillingen. De angir ikke avstanden fra etikettens venstre kant. Enhetene angis i millimeter eller tommer, avhengig av hvilke enheter som er angitt under [Måleenheter på side 21](#).

Hvis du vil tilbakestille til fabrikkinnstillingen (0, 0), trykker du på Tilbakestill til standard-ikonet øverst til høyre.

Skjære automatisk

Angi om skriveren skal skjære mellom hver etikett, på slutten av jobben, etter et spesifikt antall etiketter eller aldri. Hvis du vil stille inn andre alternativer, se [Automatisk kniv på side 44](#).

Merk: Beskjæringsalternativer som er angitt i Brady Workstation eller et ZPL-skript, overstyrer denne innstillingen.


Utskrift ved behov

Innstillingen Utskrift ved behov gjør at skriveren venter på inndata på berøringsskjermen før den skriver ut neste etikett i fila. Når den er slått av, skrives alle etikettene i en fil ut uten å vente.

Slik aktiverer du utskrift ved behov:

1. Trykk på **Innstillinger** fra startskjermbildet.
2. Trykk på **Utskriftsjusteringer**.
3. Trykk på bryteren til høyre for **Utskrift ved behov** for å endre innstillingen.
Hvis bryteren er grå, er den av. Hvis bryteren er blå, er den på.

Når Utskrift ved behov er aktivert, skrives det bare ut én etikett når du trykker på den gule startknappen, i stedet for alle etikettene.

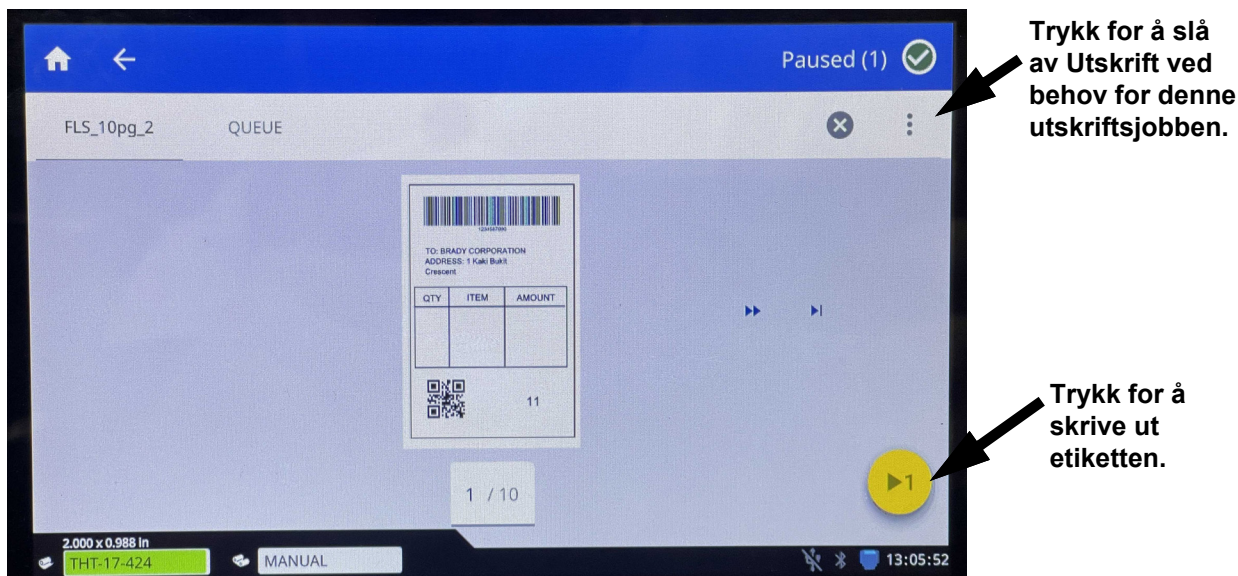

Slik overstyrer du Utskrift ved behov og skriver ut alle gjenværende etiketter:

1. Trykk på den gule sirkelen for å sette utskriften på pause.
2. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.

VIKTIG! Slå av Utskrift ved behov for denne utskriftsjobben.

Utskriftsmodus

Utskriftsmodusene er spesifikke for tilbehøret som er installert på skriveren. Når utskriftsmodus åpnes, vises nåværende modus sammen med eventuelle innstillinger som kan endres. Trykk på Aktuell driftsmodus og deretter på ønsket modus.

Avrivning

Standard på alle tilgjengelige konfigurasjoner. I avrivningsmodus skrives etiketter eller kontinuerlige medier ut. Etter utskrift kan etikettstrimmelen deles for hånd. Etikettskriveren må være utstyrt med en avrivningsplate for denne funksjonen.

Endre riveforskyvningen:

1. Bruk berøringsskjermen til å gå til **Innstillinger > Utskriftsjusteringer > Utskriftsmodus**.
2. Trykk på **Aktuell driftsmodus** og deretter på **Avrivning**.
3. Trykk på **tilbakeikonet** for å gå tilbake til utskriftsskjermen.
4. Trykk **Avrivningsforskyvning**, og bruk pilene til å endre forskyvningen.
Bruk tilbakestill til standard-ikonet øverst til høyre for å gå tilbake til fabrikkinnstillingen for standard forskyvning.
5. Trykk på **tilbakeikonet** for å gå tilbake til utskriftsskjermen.
6. Trykk på **Riveplatetype**, og velg enten standard riveplate eller sagtagget riveplate (tilleggsutstyr).

Automatisk kniv

Hvis du stiller inn når det skal skjæres (slutten av jobb, slutten av etiketten, osv.) her, vil det også endres under [Skjære automatisk på side 42](#). Skjæreforskyvning vil endre skjæreposisjonen i forhold til den bakre etikettkanten.

VIKTIG! Du må installere den automatiske kniven for å kunne bruke denne modusen.
Se [Automatisk kniv på side 61](#).




Før du skriver ut, stiller du inn skriveren i modusen Automatisk avskjæring:

1. Bruk berøringsskjermen til å gå til **Innstillinger > Utskriftsjusteringer > Utskriftsmodus**.
2. Trykk på **Aktuell driftsmodus** og deretter på **Autom. kniv**.
3. Trykk på **tilbakeikonet** for å gå tilbake til utskriftsskjermen.
4. Still inn alternativene Skjæreforskyvning og Skjær automatisk.

Posisjon for etikettsensor

Når skriveren er i [Smartmodus på side 14](#), registrerer den hvilken type rull som er installert når skrivehodet lukkes, og flytter automatisk sensoren til riktig posisjon for den installerte rullen.

Når du er i [Manuell modus på side 14](#), justerer du sensoren ved å innrettet den optiske sensoren i mellomrommet når du bruker kontinuerlige etiketter eller etiketter med hakk. Flytt den optiske sensoren ved hjelp av glidebryteren og pilknappene på skjermen. Trykk på, hold og skyv den gule glidebryteren for å gjøre store bevegelser, eller trykk på pilene for mindre bevegelser.

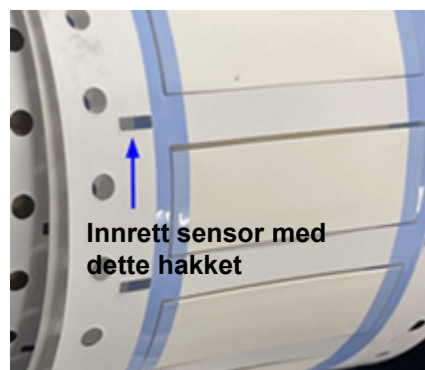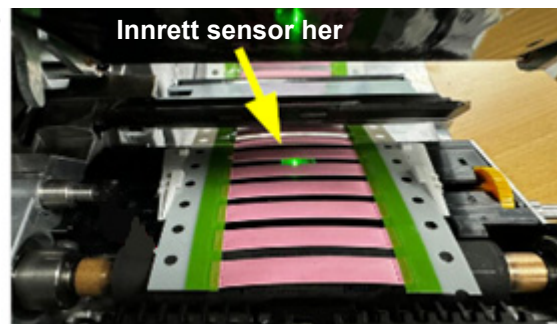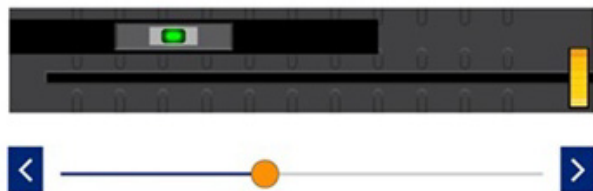

Etikettrulltype

Når skriveren er i [Smartmodus på side 14](#), registrerer den hvilken type rull som er installert når skrivehodet lukkes, og stiller automatisk inn sensorens «modus» til rulltype.

Når du er i [Manuell modus på side 14](#), må etikettypen som er installert, stilles inn manuelt.

Utskriftsmetode med varme

Når skriveren er i [Smartmodus på side 14](#), vil den registrere om den installerte rullen er et varmeoverførende materiell eller et direktetermisk materiell når skrivehodet lukkes, og vil automatisk stille inn riktig utskriftsmetode.

Når du er i [Manuell modus på side 14](#), må utskriftsmetoden stilles inn manuelt.

Tilbakestill til Bradys standardinnst.

Tilbakestill alle utskriftsjusteringer til fabrikkinnstillingen.

Om-skjermen

Vis systeminformasjon:

- Fastvaredriverversjon
- Label Library-versjon
 - MAC Ethernet: ---
 - MAC Wi-Fi: ---
 - MAC Bluetooth: ---
- Gjenværende mengde internt minne
- Gjenværende mengde på ekstern lagring
- Skriverens serienummer
- Detaljer-knappen viser lisensinformasjon

For å vise systeminformasjon:

1. Trykk på **Innstillinger** fra startskjermbildet.
2. Ta på **Om**.
3. Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til forrige skjerm eller startskjermen.

Hjelp-skjerm

Hvis du trykker på Hjelp-ikonet på startskjermen, får du bildeinstruksjoner for vanlige funksjoner som omfatter, men ikke er begrenset til, følgende:

- Sette inn smartfargebånd og -etiketter
- Sette inn manuelt fargebånd
- Sette inn manuell etikett
 - Ikke-avtrekk
- Stille inn sensoren for manuelt materiell
- Rengjøre skriveren
- Bytte skrivehodet
- Bytte valsen
- Installere kniven
- Skifte ut riveplaten
- Anbefalinger for fargebånd-/valse-/mediestørrelse
- Støtteinformasjon
- Informasjon om skriveroppdateringer.

4 Bruke skript

i7500 etikettskriver støtter ZPL-skripting.

Enkelte grunnleggende ZPL-kommandoer kan endres direkte på skriveren.

Slik endrer du ZPL-innstillinger:

1. Trykk på **Innstillinger** fra startskjermbildet.
2. Trykk **ZPL**.
3. Trykk på innstillingen(e) som skal endres.

Programmering er utenfor omfanget av denne håndboken.

- En ZPL-spesifikk håndbok som inneholder en liste over kommandoer som skriveren støtter, finner du på www.BradyID.com/support/printer/i7500.

Kontinuerlige smartcelleetiketter

Når kontinuerlige smartetiketter er installert i i7500-skriveren, må ZPL-skriptet inneholde kommandoen [^LL] for optimal utskrift. Eksempel på skript vises nedenfor.

```
^XA
^DFR:withLL2.ZPL^FS
^LL609,25
^AD,36,20^FN1^FS
^F0165,25
^AD,36,20^FN2^FS
^F025,75
^AB,22,14^FDCont with LL 2in^FS
^F025,125
^AE,28,15^FN1
^XZ
```

Grafikk og skrifttyper

Hvis skriptfilene bruker grafikk eller tekst som ikke allerede finnes på skriveren, må du importere dem før du kjører skriptet.

Minste skriftstørrelser: i7500 etikettskriver støtter følgende minste skriftstørrelser i skript. Hvis du bruker ZPL, må du være oppmerksom på at skriftstørrelser ikke stilles inn eksplisitt, men i stedet med rammebredden og høyden.

- Minste skriftstørrelse på 5 pt for 300 dpi-skrivere
- Minste skriftstørrelse på 4 pt for 600 dpi-skrivere

VIKTIG! Det anbefales at ZPL-skript skrives i dpi som støttes av skriveren.

Importere

Overfør filene først til en USB-stasjon for å importere grafikk og skrifttyper fra en datamaskin til en skriver. Følg deretter disse trinnene:

1. Sett USB stasjonen inn i en tilgjengelig USB-port på skriveren.
2. Trykk på **Filer** på startskjermen.
3. Hvis det står *INTERNT MINNE* øverst til venstre, trykker du på **INTERNT MINNE** og deretter på **Ekstern lagring**.
4. Trykk på mer meny-knappen.
5. Trykk på **Filtrer**, og trykk deretter på **Bilder** eller **Skrifttyper**.
6. Trykk på filene du vil importere, i listen over filer.
7. Trykk på importer-ikonet.

En fremdriftslinje vises mens importen pågår.

Merk: Skriveren viser en melding om lite minne hvis den går tom for plass.

Slette

Følg følgende trinn for å slette grafikk og skrifttyper som er importert til skriveren.

1. Trykk på **Filer** på startskjermen.
2. Hvis det står *EKSTERN LAGRING* øverst til venstre, trykker du på **EKSTERN LAGRING** og deretter på **Internt minne**.
3. Trykk på **mer meny**-knappen.
4. Trykk på **Filtrer**, og trykk deretter på **Bilder** eller **Skrifttyper**.
5. Trykk på filene du vil slette, i listen over filer.
6. Trykk på **mer meny**-knappen, og trykk deretter på **Slett**:

5 Vedlikehold

Klikk på en kobling nedenfor for å gå rett til delen av interesse.

Rengjøre skriveren	51
Støv og rusk	51
Skrivehode	52
Valserulle	53
Optisk sensor	54
Knivblad	55
Berøringsskjerm	55
Installere eller bytte deler	56
Skrivehode	57
Valserulle	59
Nødvendige verktøy	59
Riveplate	60
Nødvendige verktøy	60
Automatisk kniv	61
Nødvendige verktøy	61
Firmware-oppggraderinger	63
Oppgradere via USB-stasjon	63
Label Library	63
Resirkulere fargebåndkassetten	64

Rengjøre skriveren

Støv og rusk

Når du utfører vedlikehold på skriveren, bør du også rengjøre støv og etikettavfall fra skriveren.

Nødvendige materialer:

- En flaske med kompressluft, innkjøpt lokalt (f.eks. HOSA AIR-464 Gear Duster)
- Vernebriller



FORSIKTIG! Alltid benytt vernebriller når du arbeider med kompressluft.

- Lofri klut
- Isopropylalkohol
- Forhåndsfuktede rengjøringspinner (PCK-6). Vi anbefaler å bruke disse pinnene fordi de er lofrie og isopropylalkoholen ikke inneholder tilsetningsstoffer. Du kan bruke dine egne rengjøringspinner og din egen isopropylalkohol.

Slik fjerner du avfall fra skriveren:

1. Koble fra strømmen, og ta ut materiell fra skriveren.
2. Ta på vernebriller og spray trykkluft på alle synlige områder inne i skriveren for å fjerne oppsamlet støv og rusk.
3. Bruk en klut fuktet med isopropylalkohol for å tørke bort gjenværende støv og avfallsrester inne i skriveren.
4. Bruk forhåndsfuktede rengjøringspinner til å rengjøre områdene som du ikke kunne nå med en klut.
5. Sett fargebåndet og etikettene på plass.
6. Lukk dekselet, og sett i strømkontakten.

Skrivehode



FORSIKTIG! Hvis skrivehodet er varmt, la det avkjøles før du fortsetter. Det kan oppstå brannskader ved håndtering av et varmt skrivehode.

Nødvendige materialer

- Forhåndsfuktede rengjøringspinner (PCK-6).



FORSIKTIG! Bruk kun alkoholpinnene med delnummer PCK-6. Bruk av annet materiell kan skade skrivehodet permanent.

Slik rengjør du skrivehodet:

1. Koble fra strømmen, og ta ut materiell fra skriveren.
2. Løsne skrivehodets låsespak.
3. Gni en forhåndsfuktet rengjøringspinne forsiktig over det grønne og svarte området på skrivehodet. Bruk så mange pinner som du trenger for å rengjøre overflaten grundig.



FORSIKTIG! Ikke gni pinnen over det bronsefargede området på skrivehodet. Dette kan skape en kortslutning.

4. Sett fargebåndet og etikettrullen på plass.
5. Kast rengjøringspinnene.
6. Lukk dekselet, og sett i strømkontakten.

Valserulle

Rengjør valserullen ofte, spesielt hvis du ser at det bygger seg opp blekk eller lim på valsen. Hvis det er synlig skade på valsen eller små perler av gummi på valsen, må du skifte ut valsen. Se [Valserulle på side 59](#).

Materialer som kreves for rengjøring av valsen

- Forhåndsfuktede rengjøringspinner (PCK-6).

Slik rengjør du valserullen:

1. Koble fra strømmen, og ta ut materiell fra skriveren.
2. Løsne skrivehodets låsespak.
3. Åpne en ny forhåndsfuktet rengjøringspinne og bruk den til å rengjøre gummivalsen. Bruk så mange pinner som du trenger for å rengjøre overflaten grundig.

Vri valsen for å få tilgang til hele overflaten. Skyv toppen av valsen godt mot baksiden av skriveren, noe som gir litt motstand.



4. Sett fargebåndet og etikettrullen på plass igjen når alkoholen har fordampet.
5. Kast rengjøringspinnene.
6. Lukk dekselet, og sett i strømkontakten.

Optisk sensor

Den optiske sensoren er plassert inni skriveren og kan være dekket av støv som kommer fra skjæring av etikettene.

Nødvendige materialer

- Forhåndsfuktede rengjøringspinner (PCK-6). Vi anbefaler å bruke disse pinnene fordi de er lofrie og isopropylalkoholen ikke inneholder tilsetningsstoffer. Du kan bruke dine egne rengjøringspinner og din egen isopropylalkohol.

Slik rengjør du sensoren:

1. Koble fra strømmen, og ta ut materiell fra skriveren.
2. Løsne skrivehodets låsespak.
3. Rull justeringsmekanismen for etikettfremførerne for å åpne etikettfremførerne helt og få tilgang til sensoren.
4. Bruk en ren, forhåndsfuktet svamppinne og tørk forsiktig av overflaten på sensoren.



5. Sett fargebåndet og etiketttrullen på plass igjen når alkoholen har fordampet.
6. Kast rengjøringspinnene.
7. Lukk dekselet, og sett i strømkontakten.

Knivblad



Bevegelige deler. Hold kroppen unna bevegelige deler.



Skarpe kanter. Må ikke berøres.

Merk: Når du rengjør kniven, skal du også rengjøre [Optisk sensor på side 54](#).

Nødvendige materialer

- Forhåndsfuktede rengjøringspinner (PCK-6). Vi anbefaler å bruke disse pinnene fordi de er lofrie og isopropylalkoholen ikke inneholder tilsetningsstoffer. Du kan bruke dine egne rengjøringspinner og din egen isopropylalkohol.
- Rengjøringsverktøy for kniven (B31-CCT) til å skrape bort rester

Slik rengjør du knivbladet:

1. Før pinnen opp og inn i etikettutmatingsområdet.
2. Rengjør hele området rundt.
3. Frigjør kniven, skyv den vekk fra valsen og fjern limrester fra bladet med et flatt verktøy.
4. Bruk en pinne dyppet i isopropylalkohol på bladet.
5. La overskytende alkohol fordampe før utskrift.

Berøringsskjerm

Nødvendige materialer

- Lofri klut, ikke slipende
- Isopropylalkohol eller en forhåndsfuktet klut (egnet for rengjøring av LCD-skjermer)



FORSIKTIG! Vanlige rengjøringsmidler med ammoniakk, såpe eller syrer kan skade skjermen. Bruk kun en lofri klut som er fuktet med isopropylalkohol.

Slik rengjør du berøringsskjermen:

1. Fukt den lofrie kluten lett med isopropylalkohol, eller bruk en forhåndsfuktet klut som er egnet for rengjøring av datamaskinsjermer.
2. Gni den fuktige kluten forsiktig over skjermen til alle rester er fjernet.
3. La berøringsskjermen tørke helt før du begynner å bruke den igjen.

Installere eller bytte deler

I noen tilfeller vil et verktøy være nødvendig for å fjerne skruer eller andre jernvarer. En T-20-nøkkel er plassert i rammen, inne i skriveren. Åpne lokket, finn skiftenøkkelen i bunnen av rammen, vri skiftenøkkelen 90° med klokken, og den trekk ut. Når du legger T-20-nøkkelen tilbake, setter du den inn og vrir mot klokken 90° for å sette den i flukt med rammen.



Skrivehode




FORSIKTIG! Ta følgende forholdsregler for å unngå å skade skrivehodet fra elektrisk utladning eller mekanisk påvirkning.

- Sett skriveren på et jordet underlag. Slå av strømmen, og koble fra skriveren.
- Jord deg selv (for eksempel med en antistatisk håndleddsstropp)
- Ikke berør varmeelementet med hendene eller harde gjenstander. (Varmeelementet er den mørkebrune stripen som angis på bildet nedenfor.)

Bytt skrivehodet hvis du opplever at det samme området ikke blir skrevet ut på etikettene eller vil endre dpi. Både 300 dpi- og 600 dpi-skrivehoder er tilgjengelig.

Slik skifter du ut skrivehodet:

1. Koble fra strømmen, og ta ut materiell fra skriveren.
2. Koble fra skrivehodets låsespak for å løfte skrivehodet.
3. Flytt spaken over skrivehodet for å frigjøre den.

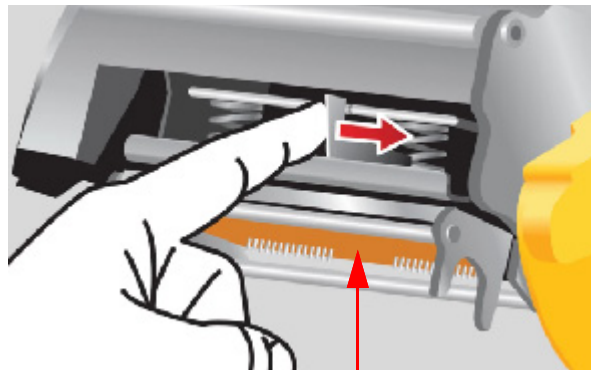


Ingen berøring

4. Koble forsiktig fra ledningene som fester skrivehodet ved å gripe tak i stikkontakten.



FORSIKTIG! Ikke trekk i ledningene, da de kan ta skade.

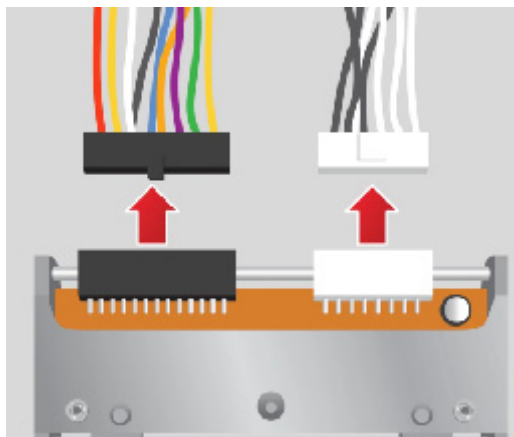

5. Sett inn kabelkontaktene i det nye skrivehodet, og pass på at du bare håndterer det ved å holde i sidebrakettene av metall.
6. Installer det nye skrivehodet i skriveren.



7. Sett fargebåndet og etikettrullen på plass.
8. Lukk skrivehodets låsespak.
9. Lukk dekslet, og sett i strømkontakten.

Valserulle


Den svarte gummivalserullen er en slitedel. Den må rengjøres ofte og byttes umiddelbart hvis den blir slitt. Når valserullen er slitt, kan utskriftskvaliteten bli dårlig, valsen kan begynne å se flat ut enkelte steder, eller du kan merke andre synlige tegn på skade.

Nødvendige verktøy


- Flat skrutrekker
- M4 Torx-skrutrekker
- Spisstang

Slik bytter du valserullen:

1. Koble fra strømmen, og ta ut materiell fra skriveren.
2. Koble fra skrivehodets låsespak for å løfte skrivehodet.
3. Bruk T-20-nøkkelen som følger med til å løsne toppskruen, og fjern skruen som holder braketten.

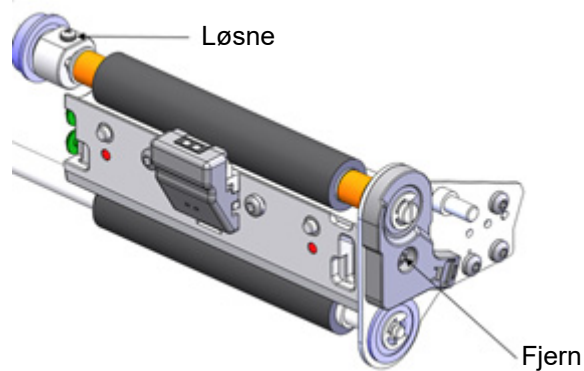

4. Skyv valserullen ut.

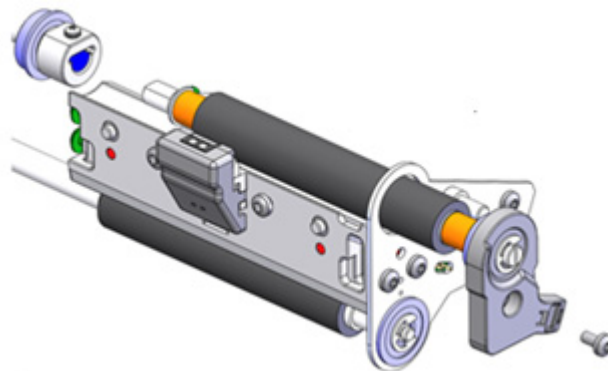

5. Skyv den nye valserullen på plass, stram toppskruen og sett skruen tilbake i braketten.
6. Sett fargebåndet og etikettrullen på plass.
7. Lukk skrivehodets låsespak.
8. Lukk dekselet, og sett i strømkontakten.

Riveplate


Når etikettene ikke lenger blir revet rent av rullen, er det på tide å bytte riveplaten. Alternativt kan standardriveplaten erstattes av den valgfrie sagtakke riveplaten.

Nødvendige verktøy

- M5 Torx-skrutrekker

Slik bytter du riveplaten:

1. Koble fra skrivehodets låsespak for å løfte skrivehodet.
2. Fjern skruene (2) som holder riveplaten, og bytt.

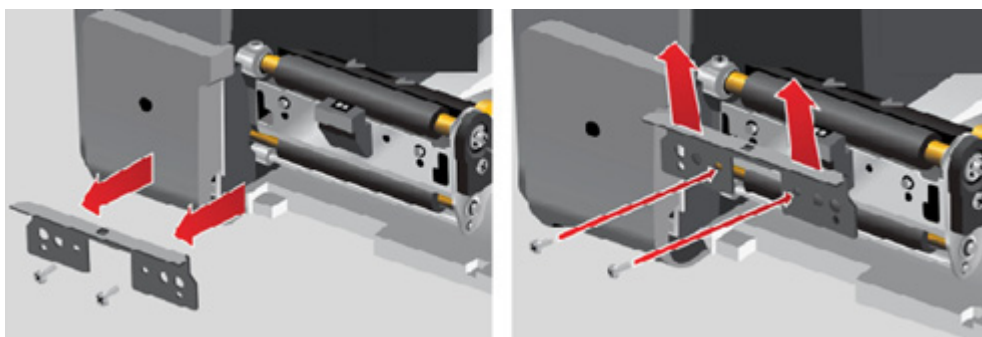

3. Lukk skrivehodets låsespak.
4. Lukk dekslet, og sett i strømkontakten.

Automatisk kniv

Hvis den automatiske skjærefunksjonen skal fungere, må den automatiske kniven installeres.



Bevegelige deler. Hold kroppen unna bevegelige deler.



Skarpe kanter. Må ikke berøres.


Nødvendige verktøy

- M5 Torx-skrutrekker


Slik installerer du den automatiske kniven:

1. Koble fra strømmen, og ta ut materiell fra skriveren.
2. Koble fra skrivehodets låsespak for å løfte skrivehodet.
3. Fjern skruen (1) fra tilbehørets bakre deksel og (2) skruene som holder riveplaten.

VIKTIG! Oppbevar riveplaten på et trygt sted for fremtidig bruk.

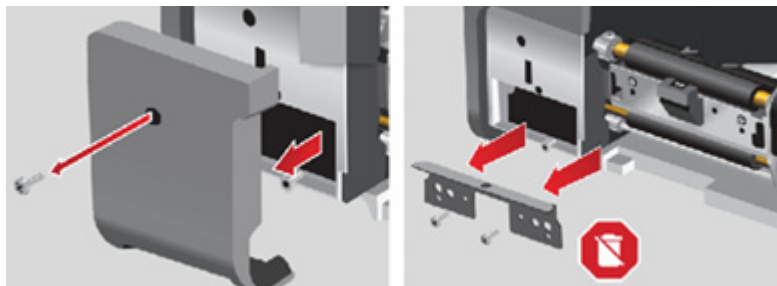

4. Senk fronten på den automatiske kniven, innrett hullene i braketten med hullene på skriveren, og fest med skruene (2).
5. Sett inn og fest skruen (1) i tilbehørets bakre deksel på venstre side.

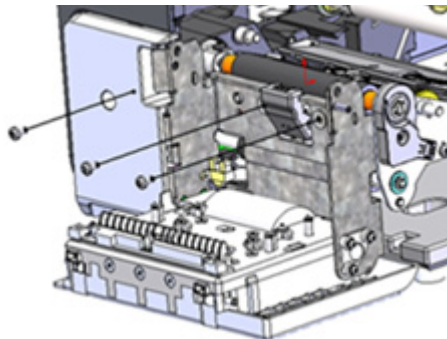

6. Lukk den automatiske kniven.

7. Installer fargebåndet og etikettstrimmelen som følger med den automatiske kniven, og lukk deretter skrivehodets låsespak.



8. Lukk dekselet, og sett i strømkontakten.
9. På berøringsskjermen velger du **Innstillinger > Systemkonfigurasjon > Kalibrering av knivavstand**, og deretter klikker du på **Neste**-knappen som vises på skjermen.
10. Klikk på **OK** på meldingen Ugyldige etiketter som vises på skjermen.

Firmware-oppggraderinger

Oppgraderinger av fastvaren (skriverens systemprogramvare) er tilgjengelige på nettet. Se [Om-skjermen på side 46](#) for informasjon om hvordan du finner nåværende fastvareversjon på din skriver.



FORSIKTIG! Ikke avbryt strømmen til skriveren under oppgraderingen.

Oppgradere via USB-stasjon

Slik oppgraderer du fastvare ved hjelp av en USB-stasjon:

1. Bruk en datamaskin til å gå til hjemmesiden for teknisk support for din region. Se [Teknisk support og registrering på side iv](#).
2. Finn fastvareoppdateringer.
3. Finn den nyeste i7500 etikettskriver-fastvareoppgraderingen.
4. Last ned fastvaren.
5. Lagre den nedlastede filen til roten på en USB-stasjon.
6. Sett minnepinnen (USB) inn i USB-kontakten på skriveren. Skriveren kjenner igjen oppgraderingsfilen og viser en melding på berøringsskjermen.
7. Følg instruksjonene på berøringsskjermen. Når oppgraderingen er fullført, starter skriveren på nytt.



Label Library

Filene til skriverens Label Library er inkludert i en informasjonsdatabase som lar skriveren arbeide optimalt med forskjellig materiell.

Oppdater Label Library-filene jevnlig for å være sikker på at skriveren har data for nytt etikettmateriell. I tillegg må du oppdatere hvis du har bestilt tilpasset etikettmateriell fra Brady, og det ble levert med nye Label Library-filer.

Slik du Label Library-filene ved hjelp av en USB-stasjon:

1. Bruk en datamaskin til å gå til hjemmesiden for teknisk support for din region. Se [Teknisk support og registrering på side iv](#).
2. Finn fastvareoppdateringer og den nyeste oppdateringen for Printer Label Library for i7500 etikettskriver.
3. Last ned databaseoppdateringen.
4. Pakk ut filene fra .zip-en, og lagre disse filene til roten på en USB-stasjon.


5. Koble USB-stasjonen til USB-porten på skriveren, og gå til **Filer > Meny** og klikk på «Importer **Printer Label Library**» for å starte oppgraderingen.
6. Følg instruksjonene på berøringsskjermen.

Resirkulere fargebåndkassetten

Kassetten skal resirkuleres i henhold til lokal lovgivning. Før resirkulering skal de brukte kassetten tas fra hverandre, slik at de individuelle komponentene som skal resirkuleres kan legges i de riktige resirkuleringskassene.



FORSIKTIG! Bruk alltid personlig verneutstyr (PVU) når du demonterer kassetter.

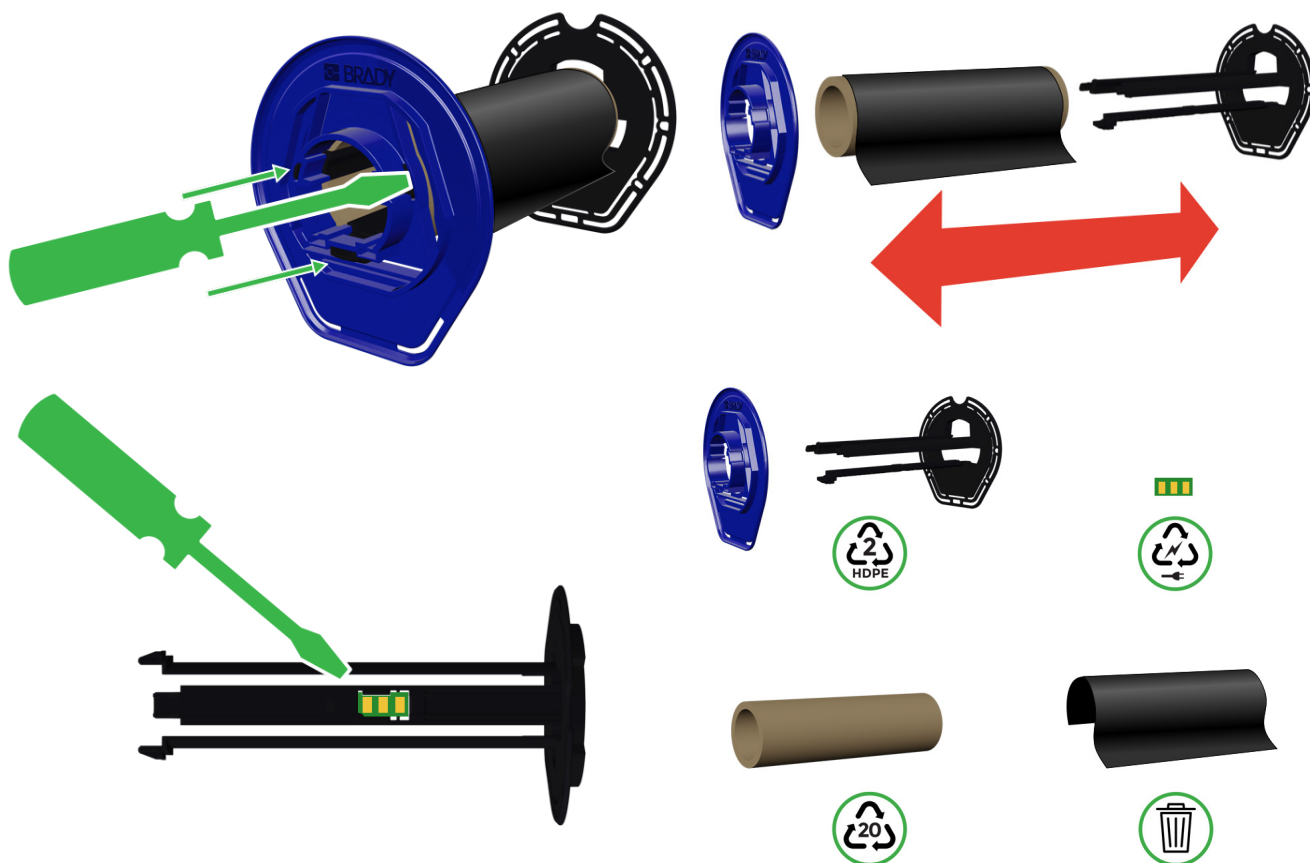


6 Feilsøking

Problemer med utskriftsregistrering

Manuell eller delvis modus

Hvis et fargebånd fra en tredjepart installeres sammen med etiketter med forhåndsinnstilt størrelse (THT-23-423-2) fra Brady (delvis modus) eller utstansede etiketter fra en tredjepart (manuell modus) og utskriften er forskjøvet eller en feilmelding ble vist, følger du disse instruksjonene:

1. Trykk på **OK** på meldingen som vises på skjermen.

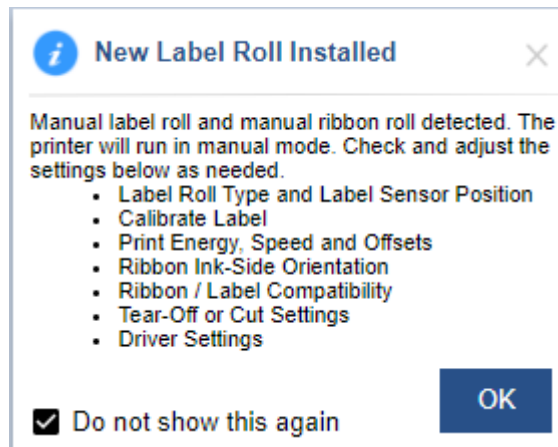

2. Åpne dekselet, og koble fra skrivehodets låsespak for å løfte skrivehodet.
3. Ta bort og last etikettrullen på etikettrullhengeren på nytt.
4. Når vinduet Posisjon for etikettsensor vises på skjermen, justerer du sensorposisjonen slik at den innrettes midt i mellomrommet på etikettene.



5. Lukk skrivehodet.
6. Velg **Innstillinger > Utskriftsjusteringer > Etikettrulltype > Med mellomrom** på startsidene.
7. Trykk på **tilbakeknappen**, og velg deretter **Utskriftsmetode med varme > Varmeoverførende**.
8. Klikk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.
9. Klikk på **Mat/kalibrer**-ikonet som nå vises på skjermen.
Skriveren vil utføre en kalibrering av mediet som er lastet inn med mellomromsposisjonen og mate ut tre til fire tomme etiketter ved fullføring.
10. Kalibrer sensoren ved å trykke på **Innstillinger** på startskjermen.
11. Trykk på **Systemkonfigurasjon** og deretter på **Etikettsensorkalibrering**.
12. Følg instruksjonene på skjermen.



Løsne blokkeringer



Bevegelige deler. Hold kroppen unna bevegelige deler.



Skarpe kanter. Må ikke berøres.

Slik fjerner du en etikett som sitter fast:

1. Åpne dekslet.
2. Løsne skrivehodets låsespak.
3. Fjern etikettene, riv av og kast eventuelle bøyd eller krøllete etiketter.
4. Installer etikettrullen samtidig som du passer på at etikettene er riktig plassert og tett inntil fremførrerne.
5. Kontroller etikettbanen for å se om noen deler (valser, fremførere, kniver, utgangskanalen) trenger rengjøring.

Hvis meldingen om fastkjørt etikett fortsetter å vises, trykker du på **Systemkonfigurasjon**, deretter på **Etikettsensorkalibrering** og følger instruksjonene på skjermen.

Slik fjerner du en blokkering ved kniven:


1. Åpne dekslet.
2. Tøm knivområdet.
3. Lukk dekselet og trykk på **Skjær** på berøringsskjermen for å sirkulere kniven.

Krøll på fargebåndet

Krøller på fargebåndet vises som en tom, horisontal eller vertikal svart linje som iblant oppstår på trykte etiketter. Dette problemet kan løses med ett eller en kombinasjon av forslagene nedenfor.

Først kontrollerer du følgende:


- Etikettfremførerne er plassert riktig mot kanten på etiketten. Se [Laste inn etiketter og fargebånd på side 16](#).
- Fargebåndet er plassert riktig langs båndbanen, under skrivehodeenheten, opp til fargebåndets strammespole og satt inn under de sølvfargede båndklemmene. Se [Laste inn etiketter og fargebånd på side 16](#).
- Skrivehodet er rent (uten lim eller smuss). Se [Rengjøre skriveren på side 51](#).
- Kontroller at fargebåndets bruddaksler (på skrivehodet) er rene og kan rotere fritt.

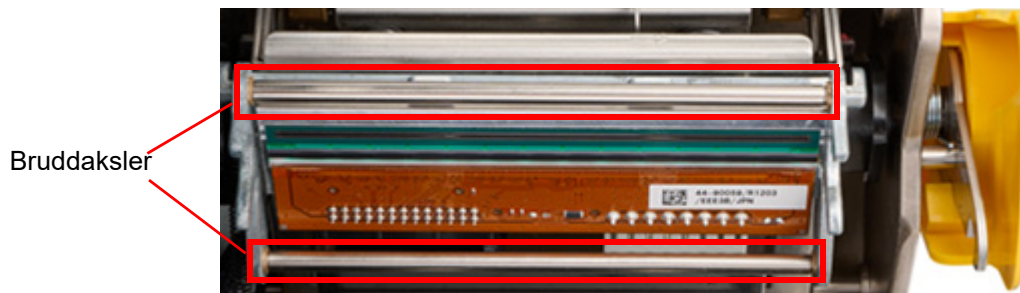

- Valserullen er ren (uten lim eller smuss). Se [Rengjøre skriveren på side 51](#).

Ved horisontale krøller:

- Reduser utskriftsenergien. Se [Utskriftsenergi på side 41](#).
- Øk eller reduser utskriftshastigheten. Se [Utskriftshastighet på side 41](#).
- Reduser skrivehodetrykket. Se [Skrivehodetrykk på side 42](#).
- Juster skruen på båndakselens avleder for å vippe akselen innover eller utover.

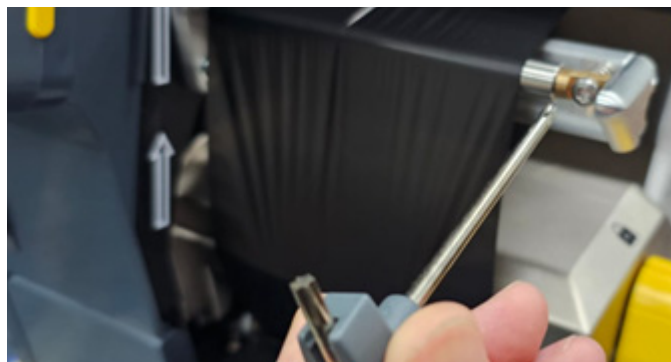

- Bruk fargebånd med mindre bredde eller valserulle.

Ved vertikale krøller:

Når du bruker kontinuerlige medier, må du justere avstanden mellom bakkanten på forrige etikett og forkanten på etiketten som følger.

Bruk følgende tabell for å feilsøke problemer. Når skriveren viser en feilmelding, skal du følge instruksjonene på berøringsskjermen.

Problem	Årsak	Tiltak
Skriveren kommer ikke på når den skrur på.	Strømkabelen er trukket ut enten fra skriveren eller fra veggkontakten.	Kontroller strømkabelen.
Skjermen låses.	Feil på brukergrensesnitt.	1. Slå av strømbryteren på baksiden av skriveren. 2. Vent i fem sekunder, og slå på igjen strømbryteren.
Skriveren vil ikke mate inn etiketter.	• Førekanten på etikettvalsen er ikke satt riktig inn. • Førekanten på etikettvalsen er ujevn eller opprevet (ikke en rett kant).	• Sett inn etikettene riktig. Se Installere eller skifte ut materiell på side 14. • Skjær til en førekant på etikettrullen.
Testetiketten vil ikke skrives ut.	• Etikett med feil bredde er installert eller ikke riktig installert.	• Installer minst etiketter som er minst 10,16 cm (4 tommer) brede. Se Installere eller skifte ut materiell på side 14.
Svak trykk på etikettene.	Båndet trekkes ikke skikkelig frem.	• Stram båndet ved å rotere spolen (spolen som er nærmest skriveren når skrivehodets låsespak er åpen) nedover til all slakken er fjernet. • Forsøk med en annen båndkassett.
	Utskriftsenergien kan være for lav.	Juster innstillingen for utskriftsenergi (se i Utskriftsenergi på side 41).
Ingen skrift på etiketten	Etikettene eller fargebåndet er ikke satt riktig inn, eller det er tomt for fargebånd.	• Sett inn båndkassetten på nytt. • Sett i nytt fargebånd.
Dårlig utskriftskvalitet.	Båndet og etikettene er ikke compatible, eller du bruker feil kombinasjon av etikettmateriell og bånd.	• Kontroller at det er satt inn riktig fargebånd for etikettvalsen som er i skriveren. • Kontroller at båndet ikke er krøllet. Se • Skift båndet eller etikettmaterialet.
	Støv eller lim har samlet seg på skrivehodet.	Rengjør skrivehodet (se Skrivehode på side 52).

Problem	Årsak	Tiltak
Tomme områder eller linjer oppstår i utskrevet tekst.	Fargebåndet krøller seg.	- Stram båndet ved å rotere spolen (spolen som er nærmest skriveren når skrivehodets låsespak er åpen) nedover til all slakken er fjernet. - Forsøk med en annen båndkassett.
Skjærekvaliteten er dårlig.	Kniven må rengjøres.	Rengjør kniven (se Knivblad på side 55).
Etikettene forskyves når det trykkes rammer rundt etiketten, noe som fører til en liten forskyving av rammen.	Etikettfremførerne er ikke justert riktig, noe som gir slakk som gjør at etikettene forskyves under trykking.	Juster etikettfremførerne slik at de sitter godt rundt etikettene. For å gjøre finjusteringer av rammen, se Skriveposisjon på side 42 .
Skriveren viser fortsatt en melding om etikettmateriellet, selv om jeg har utført alle rettelsene i meldingen.	En skitten eller blokkert knivsensor hindrer skriveren i å registrere etikettmaterialets forkant.	Fjern eventuelle etikettrester, og rengjør knivsensoren samt alle de andre sensorene. Se Optisk sensor på side 54 .
Feilmelding: «Tom for etiketter» mottatt under tosidig utskrift.	Den totale lengden på utskriften er for kort når side 2 er lastet inn for utskrift.	Når du skriver ut tosidige etiketter, må den totale lengden på etikettstrimmelen være eller overskride 10 cm (4 tommer) for at enden av etikettstrimmelen skal dekke etikettsensoren og starte utskrift.
Statusen for båndmateriell for gjenværende antall er ikke nøyaktig.	Ved overgang fra manuell modus [Direktetermisk utskriftsmetode] til delvis manuell modus [Utskriftsmetode med varmeoverføring] oppdateres ikke statusen for båndmateriell korrekt.	Ingen på dette tidspunktet.
Når Brady-etikettdesign HCM-60x10-7643-WT brukes i manuell modus, kan x-forskyvning ikke stilles inn på mer enn 3 mm.	Når skriveren er i manuell modus, kan den ikke forskyve X-forskyvningen for etiketter på 102 mm (4,094 tommer) mer enn 3 mm.	Bruk et etikettdesign som er mindre enn 102 mm (4 tommer).
Noen tegn, for eksempel ^-tegnet, vises ikke på berøringsskjermen.	Bruk av det europeiske AZERTY-tastaturet.	Trykk på tasten pluss mellomromstasten for en tast som ikke vises på skjermen umiddelbart når du skriver den inn på det europeiske AZERTY-tastaturet. Hvis du trykker på mellomromstasten sammen med tasten, vises den på berøringsskjermen.
Feilmelding: «Lasting av etikettrull mislyktes» mottatt ved bruk av tosidige, svarte hylseetiketter i manuell modus.	Forkantsensoren registrerer ikke den svarte kanten på etiketten for etiketter som ikke er smartcelle.	Gå til Innstillinger > Systemkonfigurasjon > Registrering av forkant, og klikk på Deaktiver. Bekreft at forkanten er rett og i riktig posisjon før du skriver ut.

A Juridisk samsvar

Samsvar med organer og godkjenninger

USA

FCC merknad

Dette utstyret er testet og funnet innenfor begrensningene for en klasse A digital enhet, i samsvar med del 15 av regelverket til FCC. Disse begrensningene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret brukes i kommersielle omgivelser. Dette utstyret avgir, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og dersom det ikke installeres og brukes i henhold til brukerveiledningen kan det forårsake skadelig interferens til radiokommunikasjon.

Bruk av dette utstyret i boligområder kan forårsake skadelig interferens. Hvis det er tilfellet, vil brukeren måtte korrigere interferensen for egen regning.

I tilfeller der det oppstår interferens, anbefales følgende tiltak for å redusere disse:

- Endre utstyrets retning eller plassering i forhold til interferensen.
- Øk avstanden mellom utstyret og interferensen.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn interferensen hvis det er aktuelt.

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for samsvaret, kan oppheve brukerens rett til å bruke utstyret.

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruken må oppfylle de følgende to betingelsene: (1) Dette apparatet kan ikke forårsake skadelig interferens og, (2) dette apparatet må akseptere all interferens som det mottar, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

En los casos donde se producen interferencias, se recomiendan las siguientes medias para ayudar a mitigarlas:

- Volver a orientar o reposicionar el equipo para evitar la interferencia.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y la interferencia.
- Si es posible, conecte el equipo a un circuito eléctrico distinto al de las interferencias.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Canada

Innovasjon, vitenskap og økonomisk utvikling (ISED)

Canada ICES-003: Informasjonsteknologisk utstyr (inkludert digitale apparater)

Canada NMB-003: Équipement de technologie dell'information(incluant les appareils numériques)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Europa



ADVARSEL! Dette er et klasse A-produkt. I et boligmiljø kan dette produktet forårsake radiointerferens, og hvis dette skjer, er det mulig at brukeren blir pålagt å foreta passende tiltak.



Direktiv om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr.

I henhold til det europeiske WEEE-direktivet, må denne enheten resirkuleres i henhold til lokale forskrifter.

RoHS-direktivet 2011/65/EU, 2015/863/EU

Dette produktet er CE-merket og i samsvar med EUs direktiv 2011/65/EU TIL DET EUROPEISKE PARLAMENT OG RÅDET av 8. juni 2011 om begrenset bruk av bestemte farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

EU-direktiv (EU) 2015/863 av 31. mars 2015 (RoHS 3) endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder listen over stoffer som er underlagt restriksjoner.

Batteridirektivet 2006/66/EC



Dette produktet inneholder et litium knappcellebatteri. Søppelkassen med hjul som er overkrysset, til venstre benyttes for å vise 'adskilt innsamling' for alle batterier og akkumulatorer i henhold til EU-direktivet 2006/66/EC. Brukere av batterier må ikke avhende batteriene som usortert kommunalt avfall. Dette direktivet bestemmer rammeverket for retur og resirkulering av brukte batterier og akkumulatorer som skal innsamles separat og resirkuleres når de er brukt. Avhend batteriet i henhold til dine lokale forskrifter.

Merknad til gjenvinningsanlegg

For å ta ut litium knappcellebatteriet:

1. Demonter skriveren og finn litium knappcellebatteriet som er plassert på hovedkretskortet.
2. Bruk en liten skrutrekker, lirk batteriet fra holderen og ta batteriet ut av kretskortet. Avhend ifølge lokale forskrifter.

Kina

Informasjon om Kinas RoHS-deklarasjon i tilknytning til dette produktet er tilgjengelig på www.bradyid.com/i7500compliance.

警告

此为 A 级产品。在生活环境 中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。

仅适用于非热带气候条件下安全使用

仅适用于海拔2000m 以下地区安全使用。

Taiwan

Erklæring klasse A

警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境

Du finner informasjon om Taiwan Restricted Substances Containment Status (RoHS-deklarasjon for begrensede stoffer for Taiwan) knyttet til dette produktet på www.BradyID.com/i7500compliance.

Importør:

香港商貝迪香港有限公司

臺北市中山區南京東路3段101號4樓

BRADY CORPORATION HONG KONG LIMITED

4th Floor, No. 101, Section 3, Nanjing East Road, Zhongshan District, Taipei City

Tyrkia

Tyrkisk departement for miljø og skogvesen

(Direktiv om restriksjoner av bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Forskriftsmessig trådløs informasjon

Forskriftsmessig merking, i henhold til landets sertifisering, brukes for vertsskriveren, og viser at det er innhentet godkjenninger for Wi-Fi og Bluetooth (radio).



ADVARSEL! Det er forbudt å bruke enheten uten forskriftsmessig godkjenning.

Radio protokoll	WLAN IEEE 802.11b/g/n	BLE	NFC (RFID)
RF Driftsfrekvens	2,412–2,462 GHz	2,402–2,480 GHz	13,553–13,567 MHz
RF Utgangseffekt	< +20 dBm EIRP (100 mW)	< +20 dBm EIRP (100 mW)	0,03 mW
Antennetype \ Antenne-forsterkning	PCB spor antenne \ 2,3 dBi	PCB spor antenne \ 2 dBi	FPC-sløyfe (4) \ 1,3–3,9 uH
Bruksmiljø	10° til 40 °C (50° til 104 °F) Merk: Vær oppmerksom på de maksimale driftstemperaturene for skriveren. Se Fysiske og miljømessige egenskaper på side 2.		
Oppbevaringsmiljø	-20 til 50 °C (-4 til 122 °F) Merk: Vær oppmerksom på de maksimale oppbevaringstemperaturene for skriveren. Se Fysiske og miljømessige egenskaper på side 2.		

USA

Merk: Dette utstyret er testet og funnet innenfor begrensningene for en klasse A digital enhet, i samsvar med del 15 av regelverket til FCC. Disse begrensningene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret brukes i kommersielle omgivelser. Dette utstyret avgir, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og dersom det ikke installeres og brukes i henhold til brukerveiledningen kan det forårsake skadelig interferens til radiokommunikasjon.

Bruk av dette utstyret i boligområder vil sannsynligvis forårsake skadelig interferens. Hvis det er tilfelle, vil brukeren måtte rette på interferensen for egen regning.

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for samsvaret, kan oppheve brukerens rett til å bruke utstyret.

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruken må oppfylle de følgende to betingelsene: (1) Dette apparatet kan ikke forårsake skadelig interferens og, (2) dette apparatet må akseptere all interferens som det mottar, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Erklæringer plassert på samme sted: I samsvar med FCCs krav til RF-eksponering er alle antenner og andre sendere som opererer samtidig, inkludert modulære sendere, evaluert ved hjelp av FCCs prosedyrer for multisendere.

Retningslinjer for RF-eksponering / viktig merknad: Dette utstyret er i samsvar med FCCs SAR-unntak for bestråling som er vedtatt for ukontrollerte miljøer så lenge det brukes som instruert.

Mexico

IFT-varsel: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Canada

Innovasjon, vitenskap og økonomisk utvikling (ISED)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Denne enheten inneholder lisensfrie sendere/mottakere som overholder Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfrie RSS-er. Bruken må oppfylle de følgende to betingelsene:

1. Dette apparatet må ikke forårsake interferens, og
2. Dette apparatet må akseptere all interferens som det mottar, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Erklæringer plassert på samme sted: I samsvar med ICs krav til RF-eksponering er alle antenner og andre sendere som opererer samtidig, inkludert modulære sendere, evaluert ved hjelp av FCCs prosedyrer for multisendere.

Retningslinjer for RF-eksponering / viktig merknad: Dette utstyret er i samsvar med eksponeringsgrensene for ISED-bestråling som er vedtatt i RSS-102 for ukontrollerte miljøer så lenge det brukes som instruert.

EU

Dette er et klasse A-produkt. I et boligmiljø kan dette produktet forårsake radiointerferens, og hvis dette skjer, er det mulig at brukeren blir pålagt å foreta passendetiltak.

Radioutstyrsdirektivet (RED) 2014/53/EU

- a. Frekvensbånd(ene) som dette radioutstyret benytter: 2,402GHz til 2,480GHz
- b. Maksimal radiofrekvenseffekt sendes i frekvensbånd(ene) som radioutstyret benytter: < +20 dBm EIRP (100 mW)

Denne enheten er et 2,4 GHz bredbåndsoverføringssystem (sender/mottaker), beregnet for bruk i alle EU-medlemsland og EFTA-land, unntatt i Frankrike og Italia der det er restriksjoner for bruk.

I Italia skal sluttbrukeren søke om en lisens hos de nasjonale frekvensmyndighetene for å få tillatelse til å bruke enheten til å sette opp radioforbindelser utendørs og/eller for å gi offentlig tilgang til telekommunikasjons- og/eller nettverkstjenester.

Denne enheten kan ikke brukes til å sette opp radioforbindelser utendørs i Frankrike, og i noen områder kan RF-utgangseffekten være begrenset til 10 mW EIRP i frekvensområdet 2454–2483,5 MHz. Sluttbrukeren kan kontakte den nasjonale frekvensmyndigheten i Frankrike for detaljert informasjon.

Landsspesifikke erklæringer

Български [Bulgarsk] С настоящото Технология Брейди декларира, че това устройство i7500 е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директиви 2014/53/EU.

Hrvatski [Kroatisk] Tehnologija Brady ovim putem izjavljuje da je ovaj uređaj i7500 sukladan osnovnim zahtjevima i ostalim bitnim odredbama Direktiva 2014/53/EU.

Česky [Tsjeckisk] Technologie Brady tímto prohlašuje, že tento i7500 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Dansk [Dansk] Undertegnede Brady teknologi erklærer herved, at følgende udstyr i7500 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.

Deutsch [Tysk] Hiermit erklärt Brady-Technologie, dass sich das Gerät i7500 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eesti [Estisk] Käesolevaga kinnitab Brady tehnoloogia seadme i7500 vastavust direktiivi 2014/53/EU põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

English [Engelsk] Hereby, Brady Technology, declares that this i7500 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Español [Spansk] Por medio de la presente Tecnología Brady declara que el i7500 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU.

Ελληνική [Gresk] ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Τεχνολογία Brady ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ i7500 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/EU.

Français [Fransk] Par la présente Technologie Brady déclare que l'appareil i7500 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

Íslenska [Islandsk] Hér, Brady tækni, því yfir að þetta i7500 tæki er í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipana 2014/53/ EU.

Italiano [Italiensk] Con la presente Tecnologia Brady dichiara che questo i7500 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU.

Latviešu valoda [Latvisk] Aršo Brady tehnoloģija deklarē, ka i7500 atbilst Direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiemar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių kalba [Litauisk] Šiuo Brady technologija deklaruoja, kad šis i7500 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EU Direktyvos nuostatas.

Nederlands [Nederlandsk] Hierbij verklaart Brady-technologie dat het toestel i7500 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

Malti [Maltesisk] Hawnhekk, Teknoloġija Brady, jiddikjara li dan i7500 jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 2014/53/EU.

Magyar [Ungarsk] Alulírott, Brady technológia nyilatkozik, hogy a i7500 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2014/53/EU irányelv egyéb előírásainak.

Norsk Herved erklærer Brady Technology at denne i7500 enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU.

Polski [Polsk] Niniejszym Technologia Brady'ego oświadcza, że i7500 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU.

Português [Portugisisk] Tecnologia Brady declara que este i7500 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/EU.

Română [Rumensk] Prin prezenta, Tehnologia Brady declară că acest dispozitiv i7500 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor 2014/53/EU.

Slovenščina [Slovensk] Tehnologija Brady izjavlja, da je ta i7500 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 2014/53/EU.

Slovenčina [Slovakisk] Technológia Brady týtovyhlasuje, že i7500 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU.

Suomi [Finsk] Brady tekniikka vakuuttaa täten että i7500 tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska [Svensk] Härmed intygar Brady-teknik att denna i7500 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU.

Japan

MIC \ TELECOM: 005-102490

MIC \ TELECOM: 201-220017

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

Internasjonal

Wi-Fi-radiomodulen som brukes i Brady-vertsskrivere, er i samsvar med internasjonal anerkjente standarder som dekker eksponering av mennesker mot elektromagnetiske felter, dvs. EN 62311 «Vurdering av elektronisk og elektrisk utstyr relatert til restriksjoner for menneskelig stråling av elektromagnetiske felt (0 Hz–300 GHz)».


Nigeria

Tilkobling og bruk av dette kommunikasjonsutstyret er tillatt av den nigerianske kommunikasjonskommisjonen.

Sør-Afrika



Indonesia

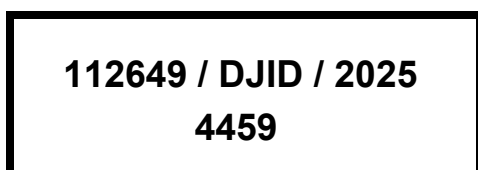

Brasil