



i7500 Imprimantă de etichete

Manual de utilizare

Drepturi de autor și mărci comerciale

Declarație de exonerare de răspundere

Prezentul manual este proprietatea Brady Worldwide, Inc. (denumită în continuare „Brady”) și poate fi revizuit ocazional fără înștiințare prealabilă. Brady își declină responsabilitatea de a vă pune la dispoziție aceste revizuri, în cazul în care au loc.

Acest manual este protejat de legea drepturilor de autor cu toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestui manual nu poate fi copiată sau reprodusă prin orice mijloace fără acordul scris în prealabil al Brady.

Deși au fost luate toate măsurile de siguranță pentru pregătirea acestui document, Brady nu își asumă nicio răspundere față de nicio parte pentru orice pierderi sau daune cauzate de erori, omisiuni sau de afirmații rezultate din neglijență, accident sau orice altă cauză. În continuare Brady nu își asumă nicio răspundere care ar apărea în urma aplicării sau utilizării oricărui produs sau sistem descris aici; nicio răspundere pentru daunele accidentale sau indirecte cauzate de utilizarea acestui document. Brady nu recunoaște garanțiile de vandabilitate sau potrivire pentru un scop anume.

Brady își rezervă dreptul de a face modificări fără o înștiințare prealabilă oricărui produs sau sistem descris aici, menite să îmbunătățească fiabilitatea, funcționarea sau designul.

Mărci comerciale

Imprimanta de etichete i7500 este o marcă comercială a Brady Worldwide, Inc.

Microsoft, Windows, Excel, Access și SQL Server sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

Bluetooth și sigla Bluetooth sunt mărci comerciale ale Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi este o marcă comercială a Wi-Fi Alliance®.

ZPL® este o marcă comercială a Zebra Technologies Corporation, cu care Brady nu este afiliat.

Toate mărcile sau denumirile de produse la care se face referire în acest manual sunt mărci comerciale (™) sau mărci comerciale înregistrate (®) ale companiilor sau organizațiilor respective.

© 2025 Brady Worldwide, Inc. Toate drepturile rezervate.

Revizia B

Brady Worldwide, Inc.
6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223
bradyid.com

Garanția Brady

Produsele Brady sunt vândute cu înțelegerea că vor fi testate de cumpărători prin utilizare efectivă, aceștia urmând să determine pentru ei înșiși adaptabilitatea acestora la scopurile pentru care au fost achiziționate. Brady garantează cumpărătorului faptul că produsele sale sunt lipsite de defecte ale materialului și ale procesului de fabricație, dar își limitează obligația de înlocuire a produsului, doar în situația în care se demonstrează că produsul a fost defect în momentul vânzării. Această garanție nu este extinsă și la alte persoane care au obținut produsul de la cumpărător.

ACEASTĂ GARANȚIE ȚINE LOCUL ORICĂREI ALTE GARANȚII, EXPRIMATE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN SCOP ANUME, ȘI NICI LA ALTE OBLIGAȚII SAU RĂSPUNDERE DIN PARTEA BRADY. SUB NICIO FORMĂ BRADY NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU PIERDERI, DAUNE, CHELTUIELI SAU DAUNE INDIRECTE DE ORICE FEL CARE AR PUTEA APĂREA ÎN URMA UTILIZĂRII SAU INCAPACITĂȚII DE A UTILIZA PRODUSELE BRADY.

Siguranța și mediul înconjurător

Vă rugăm să citiți și să înțelegeți acest manual înainte de a utiliza Imprimanta de etichete i7500 pentru prima oară. Acest manual descrie toate funcțiile principale ale imprimantei.

Precauții

Înainte de a utiliza imprimanta, vă rugăm să luați aminte la următoarele precauții:

- Citiți toate instrucțiunile cu atenție înainte de a utiliza imprimanta și înainte de a efectua orice operație.
- Nu așezați unitatea pe o suprafață sau suport instabil.
- Nu așezați nimic peste unitate.
- Mențineți partea superioară liberă de obstrucții.
- Utilizați întotdeauna imprimanta într-un spațiu bine ventilat. Nu blocați fantele și orificiile unității, care sunt menite pentru ventilare.
- Utilizați doar sursa de alimentare indicată pe eticheta de clasificare.
- Utilizați doar cablul de alimentare furnizat împreună cu unitatea.
- Nu așezați nimic deasupra cablului de alimentare.
- Acest echipament nu este destinat a fi utilizat de către copii.

Suport tehnic și înregistrare

Informații de contact

Accesați baza de cunoștințe Brady la support.bradyid.com/s/.

Pentru reparații sau asistență tehnică, găsiți biroul dvs. regional de asistență tehnică al Brady accesând:

- **Statele Unite:** bradyid.com/techsupport
- **Canada:** bradycanada.ca/contact-us
- **Mexic:** bradyid.com.mx/es-mx/contacto
- **America Latină:** bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico
- **Europa:** bradyeurope.com/services
- **Australia:** bradyid.com.au/technical-support
- **Asia-Pacific:** brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

Informații privind înregistrarea

Pentru a vă înregistra imprimanta accesați adresa:

- bradycorp.com/register

Repararea și returnarea

Dacă din orice motiv doriți să returnați produsul pentru reparații, vă rugăm să contactați suportul tehnic Brady pentru informații privind repararea și înlocuirea.

Cuprins

1 • Introducere

Specificațiile sistemului	1
Caracteristici fizice și de mediu	2
Interval de proximitate pentru Wi-Fi	2

2 • Configurare

Despachetarea imprimantei	3
Ce conține cutia	3
Înregistrare	3
Componentele imprimantei	4
Exterior	4
Interior	5
Alimentarea	6
Configurare	6
Modul de economisire a energiei	6
Repornirea imprimantei	6
Software pentru crearea de etichete	7
Conectarea imprimantei	7
Nume imprimantă	7
Rețeaua Ethernet	8
Wi-Fi	9
Căutare conexiune	9
Introducerea manuală a setărilor Wi-Fi	9
USB	10
Unitate de stocare în masă USB	10
Instalarea driverului imprimantei (opțional)	11
Setările pentru driverul imprimantei	11
Orientare	12
Rotație	13
Imprimarea în oglindă	13
Imprimarea din alte programe	13
Instalarea sau înlocuirea consumabilelor	14
Modul inteligent	14
Modul manual	14
Modul parțial inteligent	15
Etichete seria i75 și panglică manuală	15
Etichete manuale și panglică seria i75	16
Încărcarea etichetelor și a panglicii	16
Setări imprimantă	20
Limba	20
Tastaturi	20
Unități de măsură	21
Data și ora	21

Locația de stocare	22
Parolă.....	22
Setare	22
Modificarea	23
Resetarea	23
Notificări	23
Accesorii.....	24
Imprimante cu configurație standard și cu dispozitiv de tăiere	24

3 • Operațiune generală

Ecranul tactil	26
Bara de navigare și de stare	27
Detaliile materialului	28
<i>Etichete seria i75 Panglică seria i75</i>	28
<i>Etichete seria i75 Panglică manuală</i>	28
<i>Etichete manuale Panglică seria i75</i>	28
<i>Etichete manuale Panglică manuală</i>	28
Crearea etichetelor	28
Brady Workstation	28
Stocarea fișierelor pe imprimantă.....	29
Ecranul de imprimare	30
Imprimarea etichetelor	32
Imprimarea din software	32
Lucrări de imprimare stocate în imprimantă	33
Imprimarea de pe o unitate USB	33
Imprimarea manșoanelor față-verso	34
Lista de fișiere.....	38
Căutare, sortare, filtrare și modificare	38
Coadă de imprimare	40
Adăugarea fișierelor în coadă	40
Eliminarea fișierelor din coadă	40
Modificarea ordinii de imprimare	40
Ajustări pentru imprimare.....	41
Marcaje	41
<i>Modul inteligent</i>	41
<i>Modul parțial manual</i>	41
<i>Modul manual</i>	41
<i>Modificarea sau ștergerea marcajelor</i>	42
Viteza de imprimare	42
Energia imprimării	42
Presiunea capului de imprimare	43
Pozitia de imprimare	43
Tăiere automată	43
Imprimare la cerere	43
Mod de imprimare	44
<i>Desprindere</i>	44
<i>Dispozitiv de tăiere automată</i>	45

Poziție senzor etichete	46
Tip rolă de etichete	46
Metoda de imprimare termică	46
Resetare la valorile implicite Brady	47
Ecranul Despre	47
Ecran de ajutor.....	48
4 • Utilizarea scripturilor	
Etichete cu memorie continuă	49
Ilustrațiile și fonturile	49
<i>Import</i>	50
<i>Ștergere</i>	50
5 • Întreținere	
Curățarea imprimantei.....	52
Praf și resturi	52
Capul de imprimare	53
Rola plăcii	54
Senzor optic	55
Lama dispozitivului de tăiere	56
Ecranul tactil	56
Instalarea sau înlocuirea pieselor	57
Capul de imprimare	58
Rola plăcii	60
<i>Unelte necesare</i>	60
Placă de desprindere	61
<i>Unelte necesare</i>	61
Dispozitiv de tăiere automată	62
<i>Unelte necesare</i>	62
Actualizările de firmware	64
Upgrade printr-o unitate USB	64
Label Library	64
Reciclarea cartușului pentru panglică.....	65
6 • Depanarea	
Probleme de înregistrare a imprimantei.....	66
Modul Manual sau Parțial	66
Rezolvarea blocajelor.....	67
Încrețirea panglicii	68
A • Conformitatea cu reglementările	
Conformitatea și aprobările agențiilor.....	73
Statele Unite	73
<i>Comunicarea FCC</i>	73
Estados Unidos	73
<i>Aviso de la FCC</i>	73
Canada	74
Europa	75

<i>Directiva RoHS 2011/65/UE, 2015/863/UE</i>	75
<i>Directiva privind bateriile 2006/66/CE</i>	75
China	75
Taiwan	76
Turcia	76
Informații privind reglementarea rețelelor wireless	77
Statele Unite	77
Mexic	78
Canada	78
Uniunea Europeană	78
<i>Declarații specifice țării</i>	79
Japonia	80
Internațional	80
Nigeria	80
Africa de Sud	81
Indonezia	81
Brazilia	81

1 Introducere

Imprimanta de etichete i7500 oferă următoarele funcții:

- Imprimare rapidă, de mare volum
- Înlocuirea completă a consumabilului în mai puțin de 40 de secunde
- Structură tip desktop rezistentă și robustă
- Interfață cu ecran tactil LCD color
- Imprimare lucrări monocrome pe configurații de 300 dpi sau 600 dpi, până la 114 mm (4,49 in) lățime și până la 1,5 m (60 in) lungime
- Etichete continue și ștanțate, într-o gamă variată de materiale de înaltă performanță
- Imprimarea etichetelor de pe PC sau stocarea etichetelor în imprimantă, pentru a le tipări mai târziu

Specificațiile sistemului

- **Rezoluția de imprimare:** 11,8 puncte/mm pentru configurațiile de 300 dpi, 23,6 puncte/mm pentru configurațiile de 600 dpi
- **Dimensiune ieșire etichetă:** 6,4–114 mm (0,25–4,49 in)
- **Înălțimea minimă/maximă a etichetei (dimensiune web verticală):** 3,18–305 mm (0,125–12,0 in)
- **Lungimea maximă a etichetei** (continuă): 1,5 m (60 inch)
- **Viteză maximă de imprimare:**
 - 300 dpi: până la 30,48 cm pe secundă (12 inchi pe secundă, ips) în funcție de tipul consumabilului de etichete
 - 600 dpi: până la 15,24 cm pe secundă (6 inchi pe secundă, ips) în funcție de tipul consumabilului de etichete
- Imprimare termică și prin transfer termic direct
- Consumabilele de etichete cu memorie, din seria i75 setează automat căldura, viteza de imprimare și decalajele
- Fără etichete irosite prin calibrarea etichetelor sau testările de imprimare

Caracteristici fizice și de mediu

Imprimanta de etichete i7500 (configurația standard) are următoarele caracteristici fizice și de mediu:

Fizice	Unități S.U.A.	Unități metrice
Dimensiuni	21 in L × 15 in l × 11 in H	530 x 372 x 291,5 mm
Greutate (numai imprimanta)	39,7 lbs	18 kg

Notă: Performanța consumabilelor poate varia.

De mediu	Operare	Depozitare
Temperatura (Imprimantă)	Între 10° și 40°C (între 50° și 104°F)	Între -20° și 50°C (între -4° și 122°F)
Umiditate relativă (Imprimanta)	85% (fără condensare)	90% (fără condensare)



ATENȚIE! Evitați utilizarea imprimantei în proximitatea apei, în lumina solară directă sau în proximitatea unui dispozitiv de încălzire.

Interval de proximitate pentru Wi-Fi

Imprimanta ar trebui să se afle la următoarea distanță de router sau de dispozitivul pentru a recepționa semnalul Wi-Fi.

	Wi-Fi
Interval	19,8 m (65 ft)

2 Configurare

Despachetarea imprimantei

Scoateți din cutie cu grijă și inspectați suprafețele imprimantei (interior și exterior), și sistemul de etichetare, pentru eventuale deteriorări pe perioada transportului.

Notă: Îndepărtați orice element de protecție în timpul transportului, din jurul afișajului, al capacului și din interior, din jurul capului de imprimare și a pârgheii galbene a acestuia.

Ce conține cutia

Configurația standard a barei de desprindere:

- Imprimanta de etichete i7500
- Bară de desprindere zimțată standard (instalată)
- Cablu de alimentare
- Cablu USB
- Cod de activare Brady WorkStation™ (software-ul de creare a etichetelor)
- Cheie T-20 pentru montarea/demontarea accesoriilor
- Stilou electronic
- Ghid de pornire rapidă



Configurarea dispozitivului de tăiere automată include, de asemenea:

- Accesoriu pentru dispozitivul de tăiere automată, de utilizare intensă (instalat)
- Tăviță de colectare a etichetelor tăiate
- Nu este inclusă bara de desprindere

Notă: Vă rugăm să păstrați ambalajul original, inclusiv cutia, pentru cazul în care imprimanta trebuie returnată.

Înregistrare

Pentru a primi asistență și actualizări gratuite pentru produse, înregistrați-vă imprimanta online la www.bradycorp.com/register sau accesați ecranul Ajutor, derulați și selectați Înregistrare garanție și scanați codul QR.


Componentele imprimantei

Exterior



- | | | | |
|---|---|----|---------------------------------------|
| 1 | Afișaj cu ecran tactil | 7 | Port USB-B (către computer) |
| 2 | Port unitate USB | 8 | Port Ethernet |
| 3 | Capac port accesoriu | 9 | Comutator de alimentare |
| 4 | Capac bandă ieșire etichete | 10 | Port pentru cablul de alimentare c.a. |
| 5 | Fantă externă de alimentare cu etichete | 11 | Port I/O (accesoriu opțional) |
| 6 | Porturi USB-A | 12 | Stilou electronic |

Interior

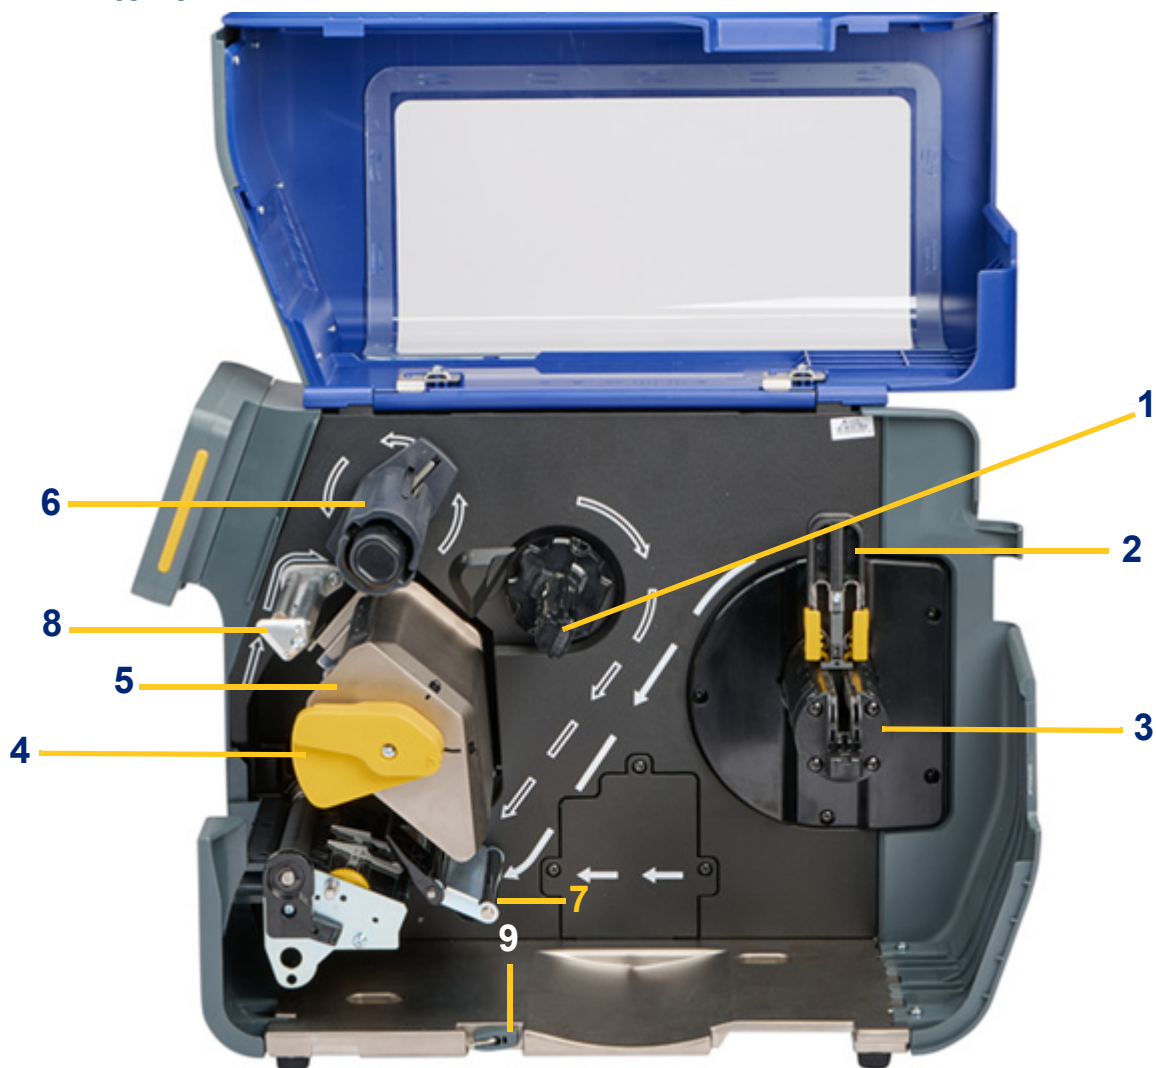

- | | |
|--|---|
| 1 Suport de alimentare cu panglica | 6 Suport de preluare a panglicii |
| 2 Flanșă de centrare a rolei de etichete | 7 Bară de reglare pentru tensionarea consumabilului de etichete |
| 3 Suport pentru rola de etichete | 8 Rolă panglică antișifonare |
| 4 Pârghie de blocare pentru capul de imprimare | 9 Cheie T-20 |
| 5 Capul de imprimare | |

Alimentarea

Imprimanta este prevăzută cu o sursă de alimentare universală și poate fi operată la o tensiune între 100 și 240 V~, de la 50 până la 60 Hz. Imprimanta detectează tipul tensiunii și se reglează automat pentru sursa de alimentare.

Configurare

Pentru a conecta alimentarea și a porni imprimanta:

1. Conectați cablul de alimentare la imprimantă, pe spatele acesteia. Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză de c.a.
2. Porniți comutatorul de alimentare. Imprimanta pornește și afișează ecranul de pornire. La prima pornire a imprimantei, veți parcurge procesul de configurare a setărilor. Urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil.

Modul de economisire a energiei

Atunci când imprimanta este conectată, o puteți lăsa într-o stare de pregătire tot timpul, astfel încât software-ul să poată găsi imprimanta. Sau puteți alege să economisiți energie, astfel încât imprimanta să se oprească automat după o perioadă de inactivitate.

Când sistemul este oprit, ecranul se închide iar sistemul intră în modul de consum redus de energie, dar nu necesită pornirea la rece pentru a fi repornit. În această stare, puteți să apăsați ecranul pentru a readuce sistemul la aceeași stare în care era înainte de a intra în modul de consum redus de energie.

Pentru a seta perioada de inactivitate:

1. Asigurați-vă că imprimanta este pornită.
2. Apăsați **Setări**.
3. Apăsați **Configurare sistem > Mod de economisire a energiei**.
4. Alegeți **Alimentare c.a.**
5. Glisați punctul indicator de timp la stânga (scădere) sau la dreapta (creștere) pentru perioada de timp inactiv, care se poate scurge înainte ca imprimanta să se închidă automat. Alternativ, puteți să apăsați butonul minus (-) pentru a reduce sau butonul plus (+) pentru a crește timpul.
6. Reveniți la ecranul de pornire.

Repornirea imprimantei

Utilizați comutatorul de alimentare din spatele imprimantei a o reporni. Sistemul execută procesul de inițializare și pornește imprimanta. Când este afișat ecranul de pornire, puteți continua cu activitățile legate de etichete.

Software pentru crearea de etichete

Instalați software-ul de creare a etichetelor pe computer, configurați conexiunea la imprimantă, apoi utilizați software-ul pentru a crea etichete și a le trimite la imprimantă.

Software-ul Brady Workstation oferă o varietate de aplicații pentru a simplifica proiectarea și imprimarea etichetelor pentru etichetarea produselor, a cablurilor, a elementelor din laborator și a produselor de uz general. Când etichetele cu memorie, din seria i75 sunt instalate în imprimantă, Brady Workstation detectează automat rola de etichete instalată și configurează automat piesa, cu un singur clic. Imprimanta este livrată cu o licență gratuită pentru Suita de identificare Produs&Cabluri Brady Workstation.

Pentru a instala Suita de identificare Produs&Cabluri:

1. Asigurați-vă că aveți un computer conectat la Internet.
2. Accesați adresa workstation.bradyyd.com/PWID.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca și instala software-ul.
4. Când executați software-ul și deschideți o aplicație care necesită activare, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a activa software-ul. Utilizați ID-ul și parola licenței de pe fișa imprimată livrată împreună cu imprimanta.

Pentru alte programe software Brady Workstation sau licențe suplimentare, accesați www.workstation.bradyyd.com sau contactați reprezentantul Brady.

Conectarea imprimantei

Nume imprimantă

Numele imprimantei este afișat când un computer caută imprimanta printr-o conexiune Wi-Fi. Dacă nu este creat un nume pentru imprimantă, numele implicit este numărul de serie.

Pentru a schimba numele imprimantei:

1. Cu imprimanta pornită, atingeți **Setări**.
2. Apăsați **Conectare**, apoi **Nume imprimantă**.
Numele imprimantei poate conține numai caracterele A–Z, a–z, 0–9 și -. Indiferent de tastaturile pe care le-ați activat pentru imprimantă, aceasta afișează o tastatură cu caracterele permise.
3. Utilizați tastatura de pe ecranul tactil pentru a introduce numele imprimantei.
4. Când ați terminat, apăsați tasta Enter de pe tastatură.

Dacă utilizați software-ul Brady Workstation prin Wi-Fi, acest nume este afișat atunci când selectați o imprimantă.

Conectați-vă la un computer folosind una sau mai multe dintre metodele de mai jos:

- Rețeaua Ethernet® Această metodă permite mai multor computere să trimită fișiere de etichetă către imprimantă. Consultați [Rețeaua Ethernet la pagina 8](#).
- Rețeaua wireless Wi-Fi® (în funcție de configurația imprimantei). Consultați [Wi-Fi la pagina 9](#).
- Direct cu un cablu USB. Consultați [USB la pagina 10](#).

Rețeaua Ethernet

Această secțiune descrie modul de configurare a imprimantei pentru a comunica printr-o conexiune Ethernet (TCP/IP).

Notă: Dacă utilizați un driver Windows (consultați [Instalarea driverului imprimantei \(opțional\) la pagina 11](#)), este recomandat să configurați conexiunea Ethernet înainte de a instala driverul. Dacă driverul este deja instalat înainte de a configura conexiunea Ethernet, poate fi necesar să editați setările portului de imprimantă în Windows pentru a actualiza adresa IP.

Pentru a configura setările de rețea Ethernet:

1. Pe ecranul de pornire, apăsați **Setări**.
2. Apăsați **Conexiune**.
3. Atingeți **Setări avansate de rețea**.
4. Atingeți **Ethernet**.
5. Atingeți **Setări IP**, apoi alegeți DHCP sau Static.
 - **DHCP:** Sistemul de adrese DHCP este dinamic și utilizează un server DNS pentru a obține adresa IP a imprimantei. Nu este necesar să completați câmpuri suplimentare.
 - **Static:** Pentru adresarea statică, trebuie să furnizați adresa IP a imprimantei. Mai întâi, apăsați butonul Înapoi. Apăsați săgeată Înapoi pentru a reveni la ecranul Ethernet, apoi completați următoarele informații. Poate fi necesar să obțineți asistență de la administratorul de rețea.
 - **Adresă IP:** Introduceți adresa IP a imprimantei.
 - **Mască subrețea:** Introduceți o mască de subrețea dacă utilizați una.
 - **Gateway implicit :** Introduceți adresa IP a gateway-ului implicit.
 - **Server DNS (principal):** Introduceți adresa IP a serverului principal DNS.
 - **Server DNS (secundar):** Introduceți adresa IP a serverului secundar DNS.

IMPORTANT! Dacă nu se utilizează niciun server DNS, introduceți 0.0.0.0 atât pentru serverul DNS primar, cât și pentru cel secundar.

6. Apăsați butonul Înapoi pentru a reveni la ecranul Setări avansate de rețea pentru ca toate câmpurile completate să se aplice.

Wi-Fi

Conectați-vă la o rețea Wi-Fi, fie prin căutarea și selectarea unei rețele, fie prin introducerea manuală a setărilor de rețea. După ce este conectată, imprimanta poate comunica cu computerele aflate în aceeași rețea.

Notă: Capacitatea Wi-Fi nu este disponibilă la toate imprimantele sau în toate țările.

IMPORTANT! Înainte de a configura conexiunea Wi-Fi dintr-o rețea de companie, asigurați-vă că imprimanta este setată la data și ora curentă. Este posibil ca imprimanta să nu poată stabili conexiunea dacă data și ora nu sunt cele curente. Consultați [Data și ora la pagina 21](#).

Căutare conexiune

Conectarea la o rețea Wi-Fi

1. Asigurați-vă că imprimanta este pornită.
2. Apăsăți **Setări**.
3. Apăsăți **Conexiune**.
4. Apăsăți **Rețea Wi-Fi**.
5. Apăsăți comutatorul pentru a activa Wi-Fi.
Dacă comutatorul este gri, funcția este oprită. Dacă comutatorul este albastru, funcția este pornită.
Imprimanta caută rețele Wi-Fi și afișează o listă de rețele găsite.
6. Atingeți și trageți pentru a derula lista.
7. Atingeți rețeaua pe care doriți să o utilizați.
 - Dacă rețeaua nu este blocată, atingeți-o și imprimanta se va conecta la aceasta.
 - Dacă rețeaua este blocată, lucru indicat printr-un simbol de blocare, atingeți rețeaua și se va deschide o tastatură. Introduceți parola și apăsați pictograma Enter.
 - Dacă rețeaua de care aveți nevoie nu este în listă, este posibil să nu poată fi descoperită. Derulați în partea de jos a listei și atingeți **Altele**. Alegeți una dintre opțiunile **Rețea personală** sau **Rețeaua de companie**. Sistemul afișează setările corespunzătoare opțiunii selectate. Ar putea fi necesare informații de la departamentul IT pentru a realiza configurarea.

Introducerea manuală a setărilor Wi-Fi

Utilizați această metodă pentru rețelele care sunt ascunse.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

1. Asigurați-vă că imprimanta este pornită.
2. Apăsăți **Setări**.
3. Apăsăți **Conexiune**.
4. Atingeți **Setări avansate de rețea**.
5. Selectați **Wi-Fi** din listă.

6. Atingeți **Setări IP** și apoi una dintre următoarele.
 - **DHCP:** Adresarea DHCP este dinamică și sistemul utilizează un server DNS pentru a vă obține adresa IP a imprimantei.
 - **Static:** Selectați adresarea statică pentru a introduce manual adresa IP a imprimantei.
7. Apăsați butonul Înapoi pentru a reveni la ecranul Wi-Fi.
8. Introduceți valori pentru setările disponibile rămase cu ajutorul administratorului de rețea.
9. Apăsați ecranul de pornire.

USB

Pentru a vă conecta la un computer prin USB 2.0, conectați cablul USB* furnizat între imprimantă și computer. Software-ul Brady Workstation detectează automat imprimanta când este conectată printr-un cablu USB.



Notă: Dacă nu utilizați software-ul Brady Workstation, trebuie să instalați driverul imprimantei disponibil online la <https://www.Bradyid.com/support/printer/i7500>.

Unitate de stocare în masă USB

Când unitatea de stocare în masă USB este dezactivată, imprimanta nu va putea accesa conținutul de pe nicio unitate USB introdusă.

Pentru a porni sau a opri unitatea de stocare în masă:

1. Asigurați-vă că imprimanta este pornită.
2. Apăsați **Setări**.
3. Apăsați **Conexiune**.
4. Apăsați **Unitate de stocare în masă USB**.
5. Apăsați comutatorul pentru a modifica setarea.

Dacă comutatorul este gri, funcția este oprită. Dacă comutatorul este albastru, funcția este pornită.

Instalarea driverului imprimantei (opțional)

Dacă utilizați software-ul Brady Workstation, în general, nu este necesar să instalați driverul imprimantei. Excepție face aplicația Automatizare date din software-ul Brady Workstation, care necesită instalarea driverului imprimantei. Dacă conectați imprimanta utilizând o conexiune Ethernet, cel mai bine este să configurați conexiunea înainte de a instala driverul (consultați [Rețeaua Ethernet la pagina 8](#)).

Driverul imprimantei poate fi descărcat de pe BradyID.com.


1. Porniți imprimanta, dar **nu o conectați fizic la computer până când nu vi se solicită acest lucru**.
2. Navigați către locul în care ați salvat folderul cu driverul imprimantei și faceți dublu clic pe acesta.
3. Faceți dublu clic pe fișierul executabil al driverului imprimantei și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Setările pentru driverul imprimantei

Setările acestui driver NU vor fi aplicate etichetelor Brady Workstation noi sau existente (cu excepția cazului în care imprimarea are loc prin Automatizare date). Etichetele existente salvate în Brady Workstation nu vor fi afectate, deoarece preferințele sunt salvate cu eticheta. Numai etichetele imprimate prin driver vor fi afectate de modificarea acestor setări.

Pentru a găsi setările pentru driverul imprimantei:

1. Faceți clic pe butonul **Pornire** de pe computer.
2. Alegeți **Setări**.
3. Faceți clic pe **Dispozitive**, apoi pe **Imprimante și scanere**.
4. Derulați pentru a parcurge secțiunea **Imprimante și scanere** și faceți clic pe **i7500**.
5. Faceți clic pe butonul **Gestionare**.
6. Faceți clic pe **Preferințe de imprimare**.

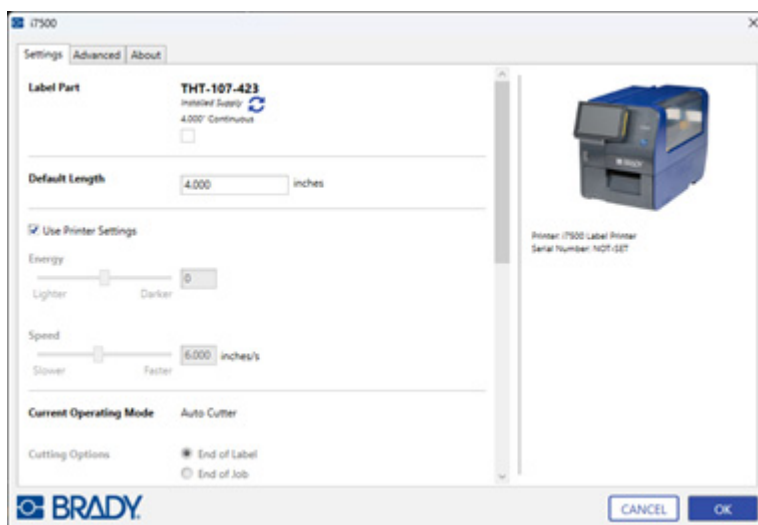


Notă: Majoritatea aplicațiilor vă permit să modificați aceleași opțiuni pentru driverul imprimantei de pe ecranele lor „Imprimantă”. Setările pe care le aplicați în preferințele de imprimare se vor menține până când sunt modificate. Dacă există mai multe imprimante i7500, setarea preferințelor pentru una dintre imprimante nu se aplică și pentru restul.

Orientare

În secțiunea Dispunere pagină, există două setări pentru orientare: portret și peisaj. Dacă textul și imaginile se imprimă de la stânga la dreapta sau așa cum apar pe ecran, selectați Portret. Dacă doriți ca imprimarea dvs. să se rotească la 90 sau 180 de grade față de ceea ce vedeți pe ecran, deci imprimați pe orizontal, selectați orientarea Peisaj.


Rețineți că acest lucru nu modifică lățimea și înălțimea în setarea pentru dimensiunea hârtiei. Este doar un instrument pentru vizualizarea unei etichete în poziție verticală pe ecran, care va fi imprimată de la stânga la dreapta pe imprimantă.

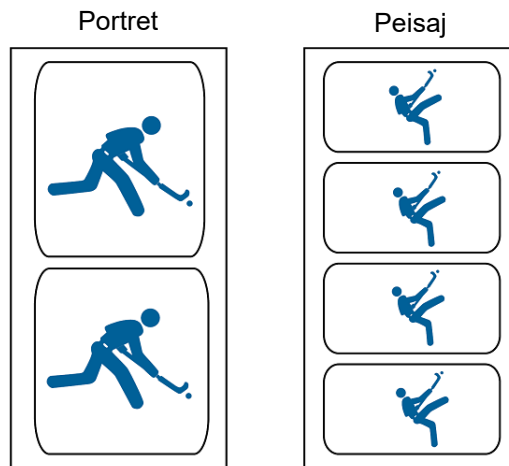


Rotație

Utilizați pentru a roti imprimarea.

Mostră fără rotire

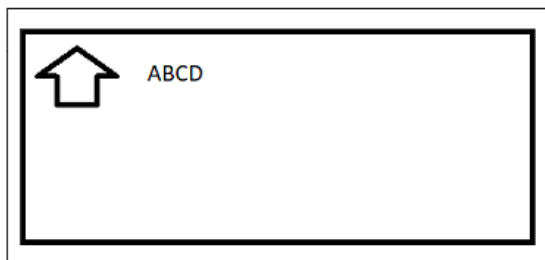

Mostră cu rotire

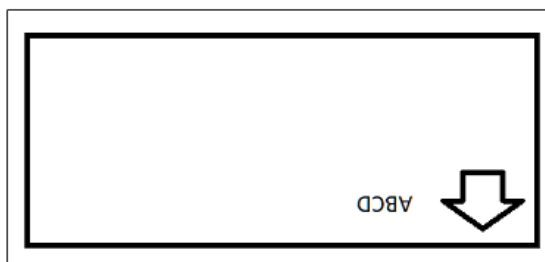

Imprimarea în oglindă

Etichete de imprimare adecvate citirii în oglindă sau prin spatele etichetei. De exemplu, utilizați această opțiune dacă imprimați pe un consumabil de etichete transparente, care vor fi aplicate pe sticlă, astfel încât eticheta să poată fi citită din cealaltă parte a sticlei.

Imprimarea din alte programe

Deoarece această imprimantă utilizează un driver standard de imprimantă Windows, puteți imprima din orice aplicație doriți. Driverul comunică cu imprimanta pentru a ști ce dimensiune a etichetei este utilizată. Prin urmare, orice fișier trimis la imprimantă va fi redimensionat automat pentru a se potrivi cu etichetele instalate.

Instalarea sau înlocuirea consumabilelor

Imprimanta de etichete i7500 are trei moduri de utilizare a etichetelor și a panglicilor:

Modul inteligent

Atunci când o rolă de etichete din seria i75 și o panglică din seria i75 sunt utilizate cu imprimanta, multe setări și reglaje sunt complet automatizate pentru a economisi timp, a reduce confuziile și a elimina etichetele irosite și imprimarea de testare. Imprimarea în modul inteligent oferă următoarele avantaje:

- Panglicile nu pot fi încărcate cu cerneala orientată greșit și sunt aliniate automat la centru.
- Dimensiunea componentei este detectată automat, eliminând irosirea de etichete goale.
- Viteza de imprimare și căldura de imprimare sunt setate automat pentru a obține o calitate corectă a imprimării de la prima etichetă.
- Senzorul se deplasează automat în poziția corectă peste creștătură sau spațiu.
- „Modul” senzorului este setat automat la spațiu, creștătură sau continuu în funcție de tipul de material instalat.
- Presiunea capului de imprimare este setată automat în funcție de materialul instalat.
- Se afișează un avertisment dacă se încarcă o panglică incorectă pentru materialul de etichete instalat.
- Sunt afișate codurile de reper pentru materialele instalate și cantitatea aproximativă rămasă.

Dacă utilizați software-ul Brady Workstation, eticheta instalată este detectată și, cu un singur clic, dimensiunea și dispunerea sunt deschise în software pentru crearea rapidă a etichetei, fără a căuta prin listele de piese și fără a „configura” dispunerea.

Modul manual

Atunci când role de panglică și etichete manuale, care nu aparțin seriei i75 sunt utilizate cu imprimanta, imprimanta va funcționa în mod implicit ca o imprimantă cu transfer termic, cu o configurație și înlocuiri convenționale, în cadrul cărora utilizatorul selectează, configurează și reglează manual setările și testele pentru calitatea dorită a imprimării. În plus, utilizatorul trebuie să determine formula corectă de cerneală pe panglică, pentru utilizarea cu etichetele instalate.

În modul de imprimare manuală, ecranul imprimantei nu afișează codurile de reper ale pieselor instalate și nici cantitatea rămasă.

Utilizatorul îi revin următoarele sarcini:

1. Să stabilească partea pentru cerneală a panglicii și să se asigure că rola nu este încărcată accidental cu cerneala orientată spre capul de imprimare.
2. Să alinieze vizual la centru panglicile.
3. Să îndepărteze etichetele goale irosite, utilizate pentru a „instrui” senzorul cu privire la dimensiunea etichetei.
4. Să seteze viteza de imprimare ([Viteza de imprimare la pagina 42](#)) și căldura de imprimare ([Energia imprimării la pagina 42](#)) și să efectueze imprimări de probă pentru a obține o calitate corectă a imprimării.

5. Să cunoască tipul de etichetă ([pagina 46](#)) instalat și să seteze „modul” senzorului la creștătură, spațiu, continuu sau marcaj negru.
6. Să deplaseze senzorul în locul corect, peste o creștătură sau un spațiu. Consultați [Pozitie senzor etichete la pagina 46](#).
7. Să seteze presiunea capului de imprimare ([pagina 43](#)) în funcție de materialul instalat.

Modul parțial inteligent

Când se utilizează o combinație de etichete sau panglică cu memorie, din seria i75 și etichete sau panglică manuale, unele setări încă sunt automatizate, iar altele trebuie să fie acum setate de utilizator.

Etichete seria i75 și panglică manuală


- Utilizatorul trebuie să stabilească partea pentru cerneală a panglicii și să se asigure că rola nu este încărcată accidental cu cerneala orientată spre capul de imprimare.
- Utilizatorul trebuie să alinieze vizual panglica la centru.
- Nu este nevoie să îndepărtați etichetele goale irosite, deoarece dimensiunea componentei este detectată automat.
- Viteza de imprimare și căldura de imprimare sunt setate automat pentru materialul etichetei Brady din seria i75 instalat; cu toate acestea, pot fi necesare unele optimizări ca urmare a panglicii manuale.
- Senzorul detectează automat tipul de etichetă (creștătură, spațiu, continuu sau marcaj negru) și se deplasează în locul corect.
- Presiunea capului de imprimare este setată automat în funcție de etichetele instalate.
- Nu se afișează niciun avertisment dacă se încarcă o panglică incorectă pentru materialul de etichete instalat.
- Pe ecran se afișează codul de reper al etichetei cu cantitatea aproximativă rămasă, dar nu există informații despre panglică.

Dacă utilizați software-ul Brady Workstation, eticheta instalată este detectată și, cu un singur clic, dimensiunea și dispunerea sunt deschise în software pentru crearea rapidă a etichetei, fără a căuta prin listele de piese și fără a „configura” dispunerea.

Etichete manuale și panglică seria i75

- Panglicile nu pot fi încărcate cu cerneala orientată greșit și sunt aliniate automat la centru.
- Utilizatorul îndepărtează etichetele goale consumate, utilizate pentru a „instrui” senzorul cu privire la dimensiunea etichetei.
- Utilizatorul trebuie să seteze viteza de imprimare și căldura de imprimare și să efectueze imprimări de probă pentru a obține o calitate corectă a imprimării.
- Utilizatorul trebuie să seteze „modul” senzorului la creștătură, spațiu, continuu sau marcaj negru, în funcție de tipul de etichete instalate.
- Utilizatorul trebuie să deplaseze senzorul în locul corect, peste o creștătură sau un spațiu.
- Utilizatorul trebuie să știe care este formula de cerneală pentru panglică, pentru materialul de etichete instalat.
- Pe ecran se afișează codul de reper al panglicii instalate și cantitatea aproximativă rămasă, dar nu există informații despre etichetele instalate.

Încărcarea etichetelor și a panglicii

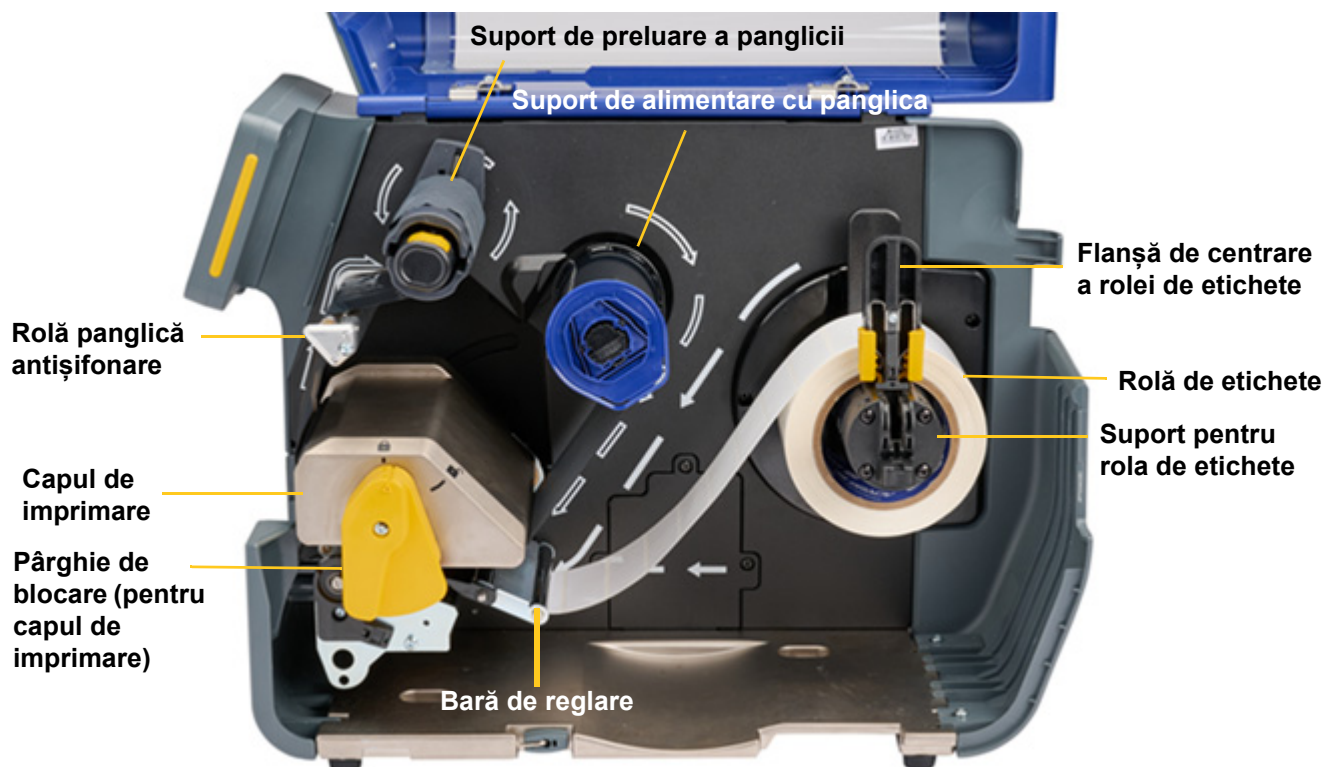

IMPORTANT! Înainte de a instala etichetele, confirmați că marginea de început este tăiată drept. Acest lucru asigură alinierea corectă a etichetelor pentru o imprimare precisă.

În funcție de modul de imprimare utilizat, va trebui să instalați placa de desprindere (consultați [Placă de desprindere la pagina 61](#)) sau dispozitivul de tăiere automată (consultați [Dispozitiv de tăiere automată la pagina 62](#)).


1. Deschideți pârghia de blocare pentru a ridica capul de imprimare.
2. Coborâți flanșa de centrare a rolei de etichete și așezați rola de etichete pe suportul rolei de etichete, respectând săgețile albe care indică direcția de alimentare cu etichete de pe rolă pe traseul de imprimare.
3. Împingeți flanșa de centrare a rolei de etichete înapoi în sus și înspre rola de etichete până când rola este centrată.
4. Introduceți etichetele pe traseul de imprimare:

Dacă încărcați etichete cu memorie, din seria i75


- Afișajul imprimantei va afișa „Rolă material Brady detectată”. Dacă nu se afișează acest lucru, scoateți rola de etichete și puneți-o înapoi pe suportul rolei de etichete până când se afișează mesajul de detectare automată.
- Direcționați etichetele sub bara de reglare, înainte și sub capul de imprimare și prin cele două ghidaje gri ale etichetei, oprind materialul cu marginea de început în centrul rolei de imprimare din cauciuc negru. **Nu** alimentați astfel încât să nu fie rolă suficientă sau să treceți de rolă.
- Rotiți roata galbenă de reglare a ghidajului etichetei pentru a îngusta ghidajele până când acestea ating doar marginile etichetei.
- Lăsați capul de imprimare deschis și treceți la pasul 5 pentru a încărca panglica.

Dacă încărcați etichete manuale (nu din seria i75)

- Afișajul imprimantei va afișa un glisor de reglare a senzorului (prezentat mai jos).
- Direcționați etichetele sub bara de reglare, înainte și sub capul de imprimare și prin cele două ghidaje gri ale etichetei, oprind materialul cu marginea de început în centrul rolei de imprimare din cauciuc negru. **Nu** alimentați astfel încât să nu fie rolă suficientă sau să treceți de rolă.
- Rotiți roata galbenă de reglare a ghidajului etichetei pentru a îngusta ghidajele până când acestea ating doar marginile etichetei.
- Deplasați senzorul optic utilizând glisorul și butoanele cu săgeți de pe ecran. Apăsați, țineți apăsat și deplasați glisorul galben pentru a efectua mișcări mari sau apăsați săgețile pentru mișcări minore.
- Deplasați lampa senzorului astfel încât aceasta să rămână direct peste locul creștăturii pentru etichetele cu creștătură sau în mijlocul etichetei pentru cele cu spațiu.
- Lăsați capul de imprimare deschis și treceți la pasul 5 pentru a încărca panglica.

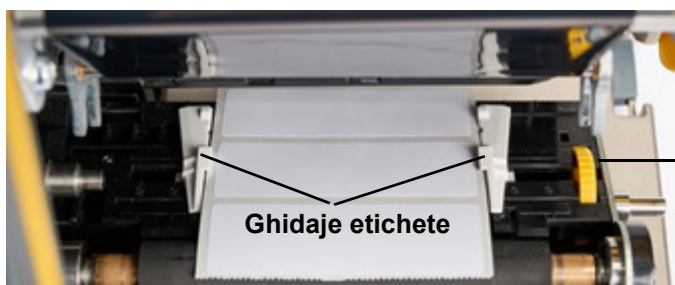

Dispozitiv de reglare
a ghidajelor etichetelor

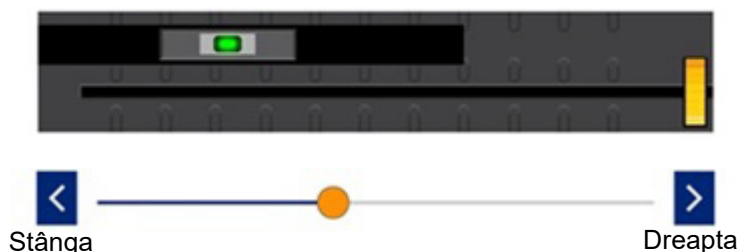 Poziție senzor etichete

IMPORTANT! Nu utilizați o panglică dacă utilizați etichete termice directe.

5. Încărcați panglica pe suportul de alimentare cu panglică.

Notă: Dacă încărcați panglica din partea din față a imprimantei, glisați ecranul tactil spre stânga pentru a avea acces mai bine.

Dacă încărcați o panglică cu memorie, din seria i75

- Asigurați-vă că axul cu arc de pe suportul de preluare a panglicii este împins până la capăt și blocat în poziție cu un „clic”.
- Poziționați capacul de capăt negru al cartușului cu panglică la capătul suportului de alimentare cu panglica, aliniind dimensiunea plană a orificiului capacului de capăt cu dimensiunea plană de la capătul suportului.
- Glisați cartușul pe suport până când se oprește.
- Panglica este aliniată automat la centru, cu cerneala îndreptată corect spre etichetă.
- Trageți materialul panglicii de pe rolă și introduceți-l în traseul panglicii urmând săgețile cu contur alb, afișate pe imprimantă.
- Alimentați panglica sub capul de imprimare, în față și apoi în sus peste rola antișifonare, apoi înapoi dedesubt și în sens invers acelor de ceasornic pe suportul de preluare a panglicii, trăgând panglica sub clema metalică de pe suportul de preluare.
- Rotiți suportul de preluare a panglicii în sensul acelor de ceasornic de mai multe ori pentru a vă asigura că panglica iese și până când nu mai există încrețituri pe panglică.

Dacă încărcați panglică manuală (nu din seria i75)

- Asigurați-vă că axul cu arc de pe suportul de preluare a panglicii este împins până la capăt și blocat în poziție cu un „clic”.
- Confirmați că se utilizează formula corectă de cerneală pentru panglică, pentru materialul etichetei instalate.
- Asigurați-vă că, o dată instalată, partea pentru cerneală a panglicii va fi orientată în jos în raport cu eticheta.
- Glisați panglica pe suport și verificați vizual pentru a vă asigura că este centrată pe suport și centrată pe etichete.
- Trageți materialul panglicii de pe rolă și introduceți-l în traseul panglicii urmând săgețile cu contur alb, afișate pe imprimantă.

- Alimentați panglica sub capul de imprimare, în față și apoi în sus peste rola antișifonare, apoi înapoi dedesubt și în sens invers acelor de ceasornic pe suportul de preluare a panglicii, trăgând panglica sub clema metalică de pe suportul de preluare.
- Rotiți suportul de preluare a panglicii în sensul acelor de ceasornic de mai multe ori pentru a vă asigura că panglica iese și până când nu mai există încrețituri pe panglică.

IMPORTANT! Etichetele termice directe nu necesită o panglică, scoateți panglica înainte de a trece la pasul următor.

6. Închideți și blocați capul de imprimare.
Când auziți un clic, acesta va fi blocat în poziție. Dacă nu, apăsați în jos până când îl blocați.
7. Închideți capacul albastru.

În funcție de etichetele instalate, imprimanta este gata de imprimare sau va trebui calibrată.

Dacă utilizați etichete cu memorie, din seria i75 și panglică cu memorie, din seria i75

- Nu este necesară calibrarea (scoaterea etichetelor goale). Trimiteți lucrarea de imprimare la imprimantă.

Dacă utilizați etichete cu memorie, din seria i75 și panglică manuală

- Nu este necesară calibrarea (scoaterea etichetelor goale). Trimiteți lucrarea de imprimare la imprimantă.
- Deoarece utilizați o panglică manuală (care nu este din seria i75), pot fi necesare ajustări minore ale vitezei de imprimare și ale căldurii, pentru a obține calitatea dorită a imprimării.
 - Dacă trebuie ajustată calitatea imprimării, accesați **Setări > Ajustări pentru imprimare** pentru a modifica viteza și energia de imprimare, precum și presiunea capului de imprimare. Repetați după cum este necesar pentru a obține rezultate la calitatea dorită.

Dacă utilizați etichete manuale (nu din seria i75) și orice tip de panglică

- Setări „modul” senzorului optic astfel: accesați **Setări > Ajustări pentru imprimare > Tip rolă de etichete** și setați la unul dintre acestea în funcție de tipul de etichetă instalat:
 - Crestătură
 - Cu spațiu
 - Continuu
 - Marcaj negru

Sunteți gata să imprimați

- Dacă trebuie ajustată calitatea imprimării, accesați **Setări > Ajustări pentru imprimare** pentru a modifica viteza și energia de imprimare, decalajele poziției de imprimare, presiunea capului de imprimare și alte setări. Repetați după cum este necesar pentru a obține rezultate la calitatea dorită.

Setări imprimantă

La prima pornire a imprimantei, instrucțiunile de pe ecranul tactil vă ghidează în cadrul setărilor care trebuie configurate la prima utilizare. Următoarele secțiuni detaliază aceste setări în cazul în care trebuie să le modificați în viitor și vă furnizează instrucțiuni despre câteva setări suplimentare de luat în considerare la configurarea imprimantei.

Pentru o introducere privind utilizarea ecranului tactil, consultați [Ecranul tactil la pagina 26](#). Pentru setările de imprimare, consultați [Ajustări pentru imprimare la pagina 41](#).

Pentru informații despre modul de economisire a energiei, consultați [Modul de economisire a energiei la pagina 6](#).

Limba

Pentru a seta limba textului de pe ecranul tactil:

1. Cu imprimanta pornită, atingeți **Setări**.
2. Atingeți **Configurare sistem**, apoi **Limbi**.
3. Atingeți limba dorită. Ar putea fi necesar să derulați pentru a vedea toate limbile disponibile. Atingeți ecranul și glisați degetul în sus sau în jos pentru a derula.
4. Apăsăți săgeată înapoi pentru a reveni la ecranul anterior.

Tastaturi

Imprimanta afișează o tastatură pe ecran când trebuie să introduceți date, de exemplu când denumiți imprimanta. Deoarece limbi diferite utilizează seturi diferite de caractere, este posibil să aveți nevoie de tastaturi cu seturi diferite de caractere. În mod implicit, imprimanta utilizează tastatura adecvată pentru setarea de limbă. De exemplu, dacă limba imprimantei este setată la Chineză simplificată, imprimanta va afișa automat o tastatură cu caractere chineze simplificate. Dacă doriți să utilizați numai tastatura implicită, nu este necesar să schimbați setările pentru tastaturi.

Pentru a selecta o tastatură virtuală:

1. De pe ecranul de pornire, apăsați **Setări**.
2. Atingeți **Configurație sistem**, apoi **Tastatură virtuală**.
Este afișată o listă de tastaturi acceptate.
3. Atingeți caseta de bifare pentru fiecare tastatură care doriți să fie disponibilă când utilizați imprimanta. Puteți selecta mai multe tastaturi. Tastatura implicită (cea pentru limba imprimantei) apare prima pe listă și nu poate fi deselectată.
Când utilizați tastatura mai târziu, apare tastatura implicită. Atingeți pictograma glob pentru a comuta la o tastatură activată diferită. De fiecare dată când atingeți pictograma glob, afișajul comută la altă tastatură activată.

Pentru conectarea unei tastaturi externe:

1. Conectați cablul USB al tastaturii în portul USB al imprimantei.
2. Pe ecranul de pornire, apăsați **Setări**.
3. Selectați **Hardware extern**.
4. Selectați **Tastatură USB** și apoi alegeți tipul corespunzător de tastatură din listă.

Unități de măsură

Setați unitatea de măsură la inchi sau milimetri.

Pentru a seta unitatea de măsură:

1. De pe ecranul de pornire, apăsați **Setări**.
2. Atingeți **Configurare sistem**, apoi **Unități de măsură**.
3. Apăsați pe **inchi** sau pe **milimetri**.
4. Apăsați săgeată înapoi pentru a reveni la ecranul anterior sau pictograma Acasă.

Data și ora

Reglați ceasul imprimantei la data și ora curente.

Pentru a seta data și ora:

1. De pe ecranul de pornire, apăsați **Setări**.
2. Atingeți **Configurare sistem**, apoi **Dată și oră**.
În partea stângă a ecranului sunt afișate setările curente.
3. Pentru a modifica setările, atingeți comenzile din partea dreaptă.
 - **Utilizarea formatului de 24 de ore:** Atingeți comutatorul pentru a comuta între formatul de 24 de ore și formatul de 12 ore (cu AM și PM). Când comutatorul este roșu, imprimanta utilizează formatul de 12 ore. Când comutatorul este verde, imprimanta utilizează formatul de 24 ore.
 - **Setarea datei:** Atingeți pentru a afișa comenzile pentru dată. Pentru a schimba data, fie atingeți un element și selectați o nouă valoare, fie atingeți săgețile de deasupra sau dedesubtul unui element.
 - **Setarea orei:** Atingeți pentru a afișa comenzile pentru oră. Pentru a schimba ora, fie atingeți un element și selectați o nouă valoare, fie atingeți săgețile de deasupra sau dedesubtul unui element.
 - **Setare fus orar:** Apăsați pentru a afișa diferitele fusuri orare disponibile. Apăsați fusul orar dorit.
4. Apăsați săgeată înapoi pentru a reveni la ecranul anterior sau pictograma Acasă.

Locația de stocare

Alegeți dacă imprimanta accesează fișiere din memorie sau de pe o unitate USB.

Pentru a seta locația de stocare:

1. De pe ecranul de pornire, apăsați **Setări**.
2. Atingeți **Configurație sistem**, apoi **Locație stocare**.
3. Atingeți valoarea dorită.
 - **Memorie internă:** Alegeți această opțiune dacă imprimanta este conectată direct la computer cu un cablu USB sau într-o rețea. Când imprimați o etichetă din software-ul Brady Workstation și alegeți opțiunea Stocare, fișierul de imprimare este trimis în memoria internă a imprimantei. Când apăsați Fișiere de pe ecranul de pornire, imprimanta accesează lista de fișiere din memoria internă.
 - **Spațiu de stocare extern:** Alegeți această opțiune când transferați fișiere de pe o imprimantă Imprimanta de etichete i7500 pe alta. Introduceți unitatea USB în portul USB al imprimantei. Când imprimați o etichetă din software-ul Brady Workstation, fișierul de imprimare este trimis pe unitatea USB. Când atingeți Fișiere de pe ecranul de pornire, imprimanta accesează lista de fișiere de pe unitatea USB.
4. Apăsați săgeată înapoi pentru a reveni la ecranul anterior sau pictograma Acasă.

Parolă

Setare

Setarea unei parole vă permite să blocați accesul la modificarea setărilor imprimantei.

Pentru a seta o parolă:

1. De pe ecranul de pornire, apăsați **Setări**.
2. Apăsați **Parola imprimantei**.
3. Apăsați comutatorul pentru a modifica activarea unei parole.
Dacă comutatorul este gri, funcția este oprită. Dacă comutatorul este albastru, funcția este pornită.
4. Apăsați **Setare parolă imprimantă**.
5. Introduceți parola, care trebuie să aibă 8 caractere și să conțină cel puțin:
 - un număr
 - o literă mare
 - o literă mică
6. Apăsați tasta Enter de pe tastatura virtuală.
7. Introduceți din nou parola și atingeți tasta Enter de pe tastatura virtuală.
8. Apăsați **Setări avansate** și alegeți setările care vor necesita modificarea unei parole.

Modificarea

Pentru a modifica o parolă existentă:

1. De pe ecranul de pornire, apăsați **Setări**.
2. Apăsați **Parola imprimantei**.
3. Apăsați **Setare parolă imprimantă**.
4. Introduceți din nou parola existentă și apăsați tasta Enter de pe tastatura virtuală.
5. Introduceți noua parolă, care trebuie să aibă 8 caractere și să conțină cel puțin:
 - un număr
 - o literă mare
 - o literă mică
6. Introduceți noua parolă a doua oară pentru a o confirma.
7. Apăsați tasta Enter de pe tastatura virtuală.

Resetarea

Dacă ați uitat parola și doriți să o resetați, procedați astfel:

1. De pe ecranul de pornire, apăsați **Setări**.
2. Apăsați **Parola imprimantei**.
3. Apăsați **Am uitat parola**.
4. Apelați asistența tehnică (consultați [Informații de contact la pagina iv](#)).
5. Introduceți cheia imprimantei, furnizată de asistența tehnică.
6. Creați o nouă parolă, care trebuie să aibă 8 caractere și să conțină cel puțin:
 - un număr
 - o literă mare
 - o literă mică
7. Introduceți noua parolă a doua oară pentru a o confirma.
8. Apăsați tasta Enter de pe tastatura virtuală.

Notificări

Utilizați această opțiune pentru a suprima anumite avertismente de pe imprimantă.

Pentru a dezactiva sau a activa notificările:

1. De pe ecranul de pornire, apăsați **Setări**.
2. Apăsați **Notificări**.
3. Apăsați comutatorul de lângă selecțiile dorite pentru a le activa sau a le dezactiva.
Dacă comutatorul este gri, funcția este oprită. Dacă comutatorul este albastru, funcția este pornită.

Accesorii

Imprimante cu configurație standard și cu dispozitiv de tăiere

- **Capul de imprimare**
 - DPI disponibil – 300 și 600
 - Capul de imprimare poate fi înlocuit cu oricare DPI, fără a fi necesară calibrarea sau actualizarea firmware-ului
- **Dispozitive de tăiere automată**
 - Dispozitiv de tăiere automată de tip ghilotină, de utilizare intensă – tăiere completă a suporturilor de etichete
 - Dispozitiv de tăiere cu perforare – poate fi setat la tăiere parțială, astfel încât banda de ieșire a etichetelor să rămână intactă, dar să fie ușor separată; de asemenea, poate fi setat la tăiere completă după fiecare etichetă
 - Dispozitivele de tăiere se atașează cu ușurință la imprimanta cu configurație standard utilizând cheia T-20 încorporată
 - Dispozitivele de tăiere nu sunt compatibile cu imprimanta cu configurație pentru dezlipire
- **Tava dispozitivului de tăiere (înlocuire)**
 - Pentru colectarea etichetelor tăiate – se fixează în fante pe partea frontală a accesoriului dispozitivului de tăiere automată
 - Tava dispozitivului de tăiere este livrată cu imprimanta cu configurație standard și cu accesoriul dispozitivului de tăiere automată de tip ghilotină
- **Placă de desprindere (înlocuire numai pentru imprimanta cu configurație standard)**
 - Marginea zimțată – taie de-a lungul suportului din hârtie care separă etichetele și de-a lungul etichetelor continue din hârtie (nu se recomandă pentru suporturi groase, suporturi din alte materiale sau etichetele continue care nu sunt din hârtie)
 - Se atașează cu ușurință la imprimantă utilizând cheia T-20 încorporată
 - Nu este destinat utilizării împreună cu niciun accesoriu al dispozitivului de tăiere automată
 - Placa de desprindere este livrată împreună cu imprimanta cu configurație standard
- **Cheie T-20 (înlocuire)**
 - Este livrată ca dotare standard cu toate imprimantele și este amplasată la îndemână, în interiorul imprimantei
 - Utilizați-o pentru a atașa sau a scoate accesoriile, precum și pentru a scoate carcasa posterioară în anumite aplicații cu alimentare externă
- **Port I/O**
 - Accesoriu opțional utilizat pentru transferul datelor către și de la un dispozitiv extern
 - Se atașează pe partea din spate a imprimantei, cu cheia T-20 încorporată

- **Role placă**

- Alegeți dintre opțiunile cu lățimi de 25, 50, 80 și 114 mm (toate imprimantele sunt livrate având instalată opțiunea de 114 mm)
- Înlocuirea unei role uzate sau deteriorate a plăcii îmbunătățește calitatea imprimării și reduce necesitatea creșterii energiei de imprimare (de căldură aplicată pe capul de imprimare)
- Dacă utilizați o rolă îngustă a plăcii, cu panglici înguste pe etichete înguste reduceți uzura capului de imprimare
- Asigurați-vă întotdeauna că rola plăcii este mai lată decât eticheta și lățimea panglicii
- Scoateți și instalați cu ușurință rola plăcii cu cheia T-20 încorporată

3 Operațiune generală

Ecranul tactil

Utilizați ecranul tactil al imprimantei pentru a configura setările, a verifica starea și a imprima etichetele, între alte funcții. Atingeți ecranul cu degetul pentru a face o selecție.

IMPORTANT! Nu utilizați un stilou sau alt obiect ascuțit. Acest lucru poate deteriora suprafața ecranului tactil. Pentru utilizarea pe ecranul tactil, a fost furnizat un stilou electronic (codul de reper al piesei de schimb STYLUS-CAP); asigurați-vă că utilizați numai capătul de cauciuc moale.

Pentru a schimba luminozitatea:

1. Pe ecranul de pornire, apăsați **Setări**.
2. Apăsați **Afișare**.
3. Apăsați **Reglare luminozitate**.
4. Utilizați glisorul sau butoanele plus și minus pentru a mări sau a micșora luminozitatea.



Notă: Butonul de tăiere este afișat numai când este instalat dispozitivul de tăiere.

- | | |
|---|---|
| 1 Numele imprimantei (implicit este numărul de serie) va include 300 sau 600 pentru tipul de cap de imprimare instalat. | 6 Bluetooth, disponibil pe anumite modele |
| 2 Stare imprimantă | 7 Conexiune Ethernet |
| 3 Starea consumabilului de etichete, dimensiunea și codul de reper | 8 Starea Wi-Fi-ului, disponibil pe anumite modele |
| 4 Starea consumabilului de panglică, dimensiunea și codul de reper | 9 Ceas |
| 5 Conexiune USB | |

Bara de navigare și de stare



Pentru a reveni oricând la ecranul de pornire, apăsați butonul Acasă.



Apăsați butonul Înapoi pentru a reveni la ecranul anterior.



Apăsați pe meniul Mai multe pentru opțiuni suplimentare (nu este disponibil pe toate ecranele).



Apăsați pe butonul Enter pentru a confirma selecția.



Apăsați pentru a șterge.



Resetați la valoarea implicită (nu este disponibilă pe toate ecranele).

Pictogramele de stare a imprimantei și a materialului, din bara de stare aflată în partea de jos a ecranului de pornire oferă următoarele informații.

Pictogramă	Descriere
	Textul de lângă aceste pictograme indică materialul etichetei și al panglicii instalate în imprimantă (atunci când sunt utilizate materiale din seria i-75).
	Imprimanta nu poate citi celula de memorie de pe etichetă sau panglică atunci când se utilizează materiale cu memorie, din seria i75. Este posibil ca panglica sau etichetele să nu fie introduse, să fie instalate incorect sau ca celula de memorie să fie deteriorată.
 intermitent	Imprimanta primește date de la un computer conectat printr-un cablu USB sau din rețea.

Detaliile materialului

Pentru a vedea informații detaliate despre consumabilele cu memorie, din seria i75 instalate, apăsați pe codul de reper al etichetei sau al panglicii din bara de stare pentru a deschide ecranul Detalii material. Nu vor fi disponibile informații pentru consumabilele manuale (fără memorie).

Pentru a închide ecranul, apăsați pe semnul „x” din colțul din dreapta sus.

Etichete seria i75 Panglică seria i75



Etichete seria i75 Panglică manuală



Etichete manuale Panglică seria i75



Etichete manuale Panglică manuală



Crearea etichetelor

Brady Workstation

Imprimanta de etichete i7500 este compatibilă cu software-ul Brady Workstation. Atunci când creați un fișier cu etichete pentru prima dată, specificați imprimanta. Acest lucru permite software-ului să ofere caracteristici specifice imprimantei dvs. De asemenea, software-ul recunoaște automat toate etichetele cu memorie din seria i75 instalate în imprimantă, ceea ce face crearea etichetelor mai ușoară și mai rapidă. Nu este necesară instalarea niciunui driver.

Pentru utilizarea imprimantei cu alt software, consultați documentația aplicației dvs. Driverul de imprimantă este necesar dacă utilizați software terț. Consultați [Instalarea driverului imprimantei \(opțional\) la pagina 11](#).

Stocarea fișierelor pe imprimantă

Folosind software-ul Brady Workstation, puteți fie să trimiteți fișiere pentru a fi imprimate imediat, fie să le stocați pe imprimantă, astfel încât să fie imprimate atunci este necesar, direct de pe afișajul imprimantei, chiar dacă operatorul nu are acces la software-ul Brady Workstation. Consultați [Lucrări de imprimare stocate în imprimantă la pagina 33](#).

Pentru a stoca fișiere pe imprimantă:

1. Asigurați-vă că imprimanta este conectată la computer prin cablul USB.
2. Pe imprimantă, setați opțiunea Locația de stocare la **Memorie internă**.
Pentru instrucțiuni, consultați [Locația de stocare la pagina 22](#).
3. În software-ul Brady Workstation, deschideți fișierul, accesați ecranul de imprimare și efectuați orice ajustări ale cantității, colonației etc.

Notă: Când este conectat la imprimanta i7500, software-ul oferă opțiuni pentru imprimarea fișierului imediat de pe PC sau pentru stocarea sa pe imprimantă, pentru imprimarea ulterioară de pe ecranul acesteia. Butonul mare albastru de IMPRIMARE/STOCARE, din colțul din dreapta jos al software-ului, este utilizat pentru a comuta între aceste două opțiuni.

4. Alegeți opțiunea STOCARE pe imprimantă utilizând săgeata mică de lângă butonul de IMPRIMARE, pentru a selecta stocarea pe imprimantă.
5. Atingeți butonul STOCARE și dați un nume fișierului atunci când vi se solicită.

Notă: Dacă setările de imprimare sunt blocate atunci când fișierul este salvat în BWS, setările corespunzătoare de pe imprimantă vor fi estompate.

Pentru a stoca fișiere pe mai multe imprimante:

Conectați computerul pe care rulează software-ul Brady Workstation, pe rând, la fiecare imprimantă, urmând pașii de mai sus pentru a stoca fișierele pe imprimantă. Acest lucru nu se poate face cu o unitate USB.


Pentru a șterge un fișier stocat în memoria internă a imprimantei:

1. Asigurați-vă că locația de stocare de pe imprimantă este setată la Memorie internă.
Pentru instrucțiuni consultați [Locația de stocare la pagina 22](#).
2. Pe ecranul de pornire al imprimantei, atingeți **Fișiere**.
3. Găsiți fișierul pe care doriți să-l ștergeți.
Consultați [Lista de fișiere la pagina 38](#).
4. Apăsăți fișierul pentru a-l selecta, apoi apăsați butonul meniului Mai multe din partea din dreapta sus a ecranului.
5. Ștergeți fișierul.

Ecranul de imprimare

Ecranul de imprimare este afișat în timp ce se imprimă un fișier.

La pornirea imprimării, ecranul tactil afișează o imagine a etichetei imprimate, un contor și un buton de pauză. Mai multe opțiuni sunt disponibile atunci când imprimarea este întreruptă, a se vedea mai jos.

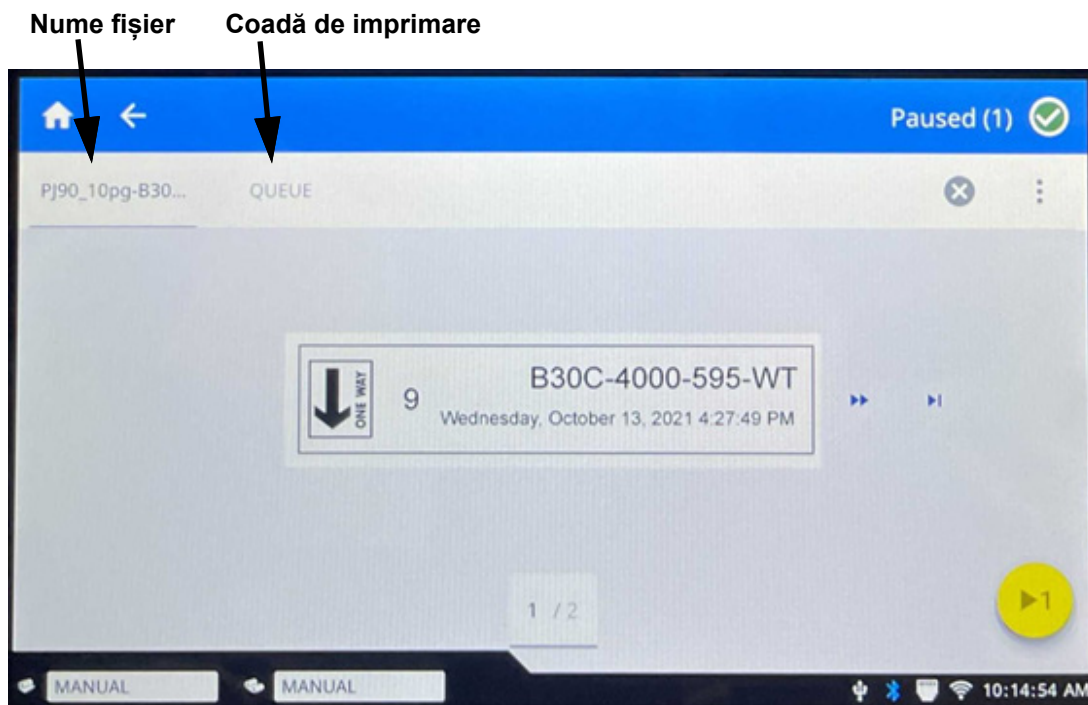

ATENȚIE! În modul inteligent, dacă în imprimantă este introdus un tip greșit de etichetă pentru fișier, se afișează un mesaj. Aveți grijă când confirmați acest mesaj de avertizare. Este posibil ca dimensiunea sau tipul de etichetă introdus în imprimantă să nu fie adecvat pentru fișierul de imprimare, caz în care vor fi generate deșeuri.

Următorul tabel descrie comenzile și informațiile care apar pe ecranul tactil atunci când o activitate de imprimare se execută sau se întrerupe.

Pictogramă	Descriere
	Trece la eticheta următoare. (Nu este disponibil dacă fișierul de imprimare conține o singură etichetă.)
	Trece la eticheta anterioară. (Nu este disponibil dacă fișierul de imprimare conține o singură etichetă.)
	Trece la ultima etichetă din fișier. (Nu este disponibil dacă fișierul de imprimare conține o singură etichetă.)
	Trece la prima etichetă din fișier. (Nu este disponibil dacă fișierul de imprimare conține o singură etichetă.)
	Imprimare. Porniți sau reluați imprimarea.
	Întrerupeți imprimarea. Lucrarea se va opri și nu va fi tăiată imediat. Capacul poate fi deschis și, atunci când capul de imprimare nu este ridicat, lucrarea de imprimare poate fi reluată. Această opțiune poate fi utilizată pentru a alimenta sau pentru a alimenta și tăia eticheta curentă și a continua cu următoarea etichetă pentru ștanțare. Sau puteți alimenta sau alimenta și tăia eticheta curentă cu 50 mm (2 inchi), pentru continuarea pe etichete continue. Astfel, se va avansa la eticheta următoare, care va fi tăiată. Când capul de imprimare este ridicat pentru a înlocui panglica, imprimanta pierde înregistrarea și eticheta curentă va fi tăiată.
număr etichetă	Afișează poziția curentă în fișierul de etichete, precum și numărul total de etichete. Atingeți numărul etichetei curente (într-un dreptunghi) pentru a trece la o anumită etichetă. Se deschide o tastatură. Introduceți numărul etichetei pe tastatură, apoi atingeți butonul Enter.
	Revocare. Disponibil numai când imprimarea este întreruptă.

Pictogramă	Descriere
	Meniul Mai multe. Furnizează o comandă pentru activarea caracteristicii de imprimare la cerere numai pentru lucrarea de imprimare curentă. Pentru o descriere a caracteristicii, consultați Imprimare la cerere la pagina 43 .
	Pictograma Informații fișier este vizibilă numai atunci când este selectat un singur fișier. Apăsați-o pentru a afișa informațiile despre fișier, care constau în următoarele. • O imagine a primei etichete din fișier. • Tipul etichetei pentru care a fost creat fișierul. • Dimensiunea etichetei. • Numărul de etichete din fișier. • Data creării fișierului. • Dimensiunea fișierului în octeți. De asemenea, aveți posibilitatea să ștergeți sau să imprimați fișierul de pe ecranul de informații.

Imprimarea etichetelor

Când imprimați etichete, rețineți următoarele:

- Imprimanta taie rândurile de etichete individuale sau la sfârșitul lucrării de imprimare, în funcție de setările de tăiere selectate. Consultați [Tăiere automată la pagina 43](#).
- Dacă nu există etichete sau panglică instalate, imprimarea nu începe și vi se va cere să instalați consumabilele.
- Dacă deschideți capul de imprimare în timpul operației de imprimare, imprimarea este întreruptă și apare un mesaj prin care vi se cere să închideți capacul. Atingeți butonul de redare de pe ecranul de imprimare pentru a relua imprimarea.
- Etichetele trebuie scoase imediat după imprimare.

Imprimarea din software

Cel mai simplu scenariu de imprimare este de a iniția imprimarea în software-ul Brady Workstation; toate etichetele din fișierul de imprimare sunt imprimate imediat.

Pentru a imprima:

1. Asigurați-vă că opțiunea Imprimare la cerere este setată la starea dorită pe imprimantă. Consultați [Imprimare la cerere la pagina 43](#).
2. Deschideți fișierul etichetei în Brady Workstation și inițiați imprimarea.
 - **Cu opțiunea Imprimare la cerere DEZACTIVATĂ:** Toate etichetele din fișier se imprimă fără intervenția operatorului.
 - **Cu opțiunea Imprimare la cerere ACTIVATĂ:** Imprimanta afișează etichetele care urmează să fie imprimate. Operatorul trebuie să apese butonul de imprimare de pe ecranul tactil pentru a imprima fiecare etichetă individuală din fișier. Pentru ajutor la utilizarea ecranului tactil în timpul imprimării, consultați [Ecranul de imprimare la pagina 30](#).

Lucrări de imprimare stocate în imprimantă

Această metodă este foarte eficientă pentru fișierele care sunt tipărite frecvent, fără modificări de conținut sau cantitate. De asemenea, este ideală atunci când trebuie să preveniți modificarea conținutului etichetei. Cu toate acestea, setările de imprimare pentru fișierele Brady Workstation, indicate cu pictograma Brady, pot fi modificate.

Pentru a tipări o lucrare de imprimare stocată în memoria internă:

1. Asigurați-vă că locația de stocare de pe imprimantă este setată la Memorie internă.
Pentru instrucțiuni consultați [Locația de stocare la pagina 22](#).
2. Pe ecranul de pornire al imprimantei, atingeți **Imprimare**.
3. Atingeți fișierul sau fișierele pe care doriți să le imprimați. Fiecare fișier este adăugat în coada de imprimare în ordinea selectării.
Pentru mai multe informații despre utilizarea listei de fișiere, inclusiv despre opțiunile de căutare și sortare, consultați [Lista de fișiere la pagina 38](#).
4. Apăsăți butonul de imprimare din dreapta sus.
Pentru detalii, consultați [Ecranul de imprimare la pagina 30](#).

Imprimarea de pe o unitate USB

O lucrare de imprimare poate fi stocată pe o unitate USB pentru mai multă mobilitate la imprimarea independentă, de la mai multe imprimante. Lucrările stocate pe o unitate USB pot fi apoi imprimate de pe ecranul imprimantei atunci când unitatea USB este conectată la imprimantă.

Stocați lucrarea de imprimare pe unitatea USB:

1. Asigurați-vă că imprimanta este conectată la computer prin cablul USB.
2. Pe imprimantă, setați opțiunea Locația de stocare la **Stocare externă**. Consultați [Locația de stocare la pagina 22](#).
3. Introduceți unitatea USB în portul USB de pe imprimantă.
4. În software-ul Brady Workstation, deschideți fișierul de etichete și accesați ecranul **Imprimare**.
 - a. Selectați imprimanta i7500, dacă nu este selectată deja.
 - b. Configurați setările imprimantei așa cum doriți. Aceasta include numărul de copii, sortarea și setările complexe, cum ar fi opțiunile de tăiere. Toate aceste setări sunt salvate împreună cu lucrarea de imprimare atunci când aceasta este stocată pe unitatea USB.
 - c. Faceți clic pe săgeata de pe butonul IMPRIMARE și selectați **Stocare pe imprimantă**. Numele butonului se schimbă apoi la **STOCARE**.
 - d. Faceți clic pe **STOCARE** și introduceți un nume pentru lucrarea de imprimare.
Acum lucrarea de imprimare este stocată pe unitatea USB conectată la imprimantă. (NU este stocată în memoria internă a imprimantei.) Conținutul etichetei, numele lucrării, cantitatea, preferințele de sortare și tăiere specificate la stocarea lucrării nu sunt editabile. Unitatea USB poate fi acum introdusă într-un alt dispozitiv Imprimanta de etichete i7500, de același dpi, iar lucrarea poate fi imprimată de pe unitatea USB.
 - e. Lucrarea nu poate fi transferată de pe unitatea USB în memoria internă a imprimantei. Singura modalitate de a stoca o lucrare în memoria internă a imprimantei este de

a o stoca direct de la PC la imprimantă, cu ajutorul unui cablu USB, așa cum se descrie în [pagina 10](#).

Notă: Dacă setările de imprimare au fost blocate atunci când fișierul a fost salvat în BWS, setările corespunzătoare de pe imprimantă vor fi estompate.

Imprimarea unei lucrări de pe o unitate USB:

1. Asigurați-vă că locația de stocare de pe imprimantă este setată la **Stocare externă**.
Pentru instrucțiuni consultați [Locația de stocare la pagina 22](#).
2. Pe ecranul de pornire al imprimantei, atingeți **Imprimare**.
3. Atingeți fișierul sau fișierele pe care doriți să le imprimați. Fiecare fișier este adăugat în coada de imprimare în ordinea selectării.
Pentru mai multe informații despre utilizarea listei de fișiere, inclusiv despre căutare și sortare, consultați [Lista de fișiere la pagina 38](#).
4. Apăsați butonul de imprimare din dreapta sus.
Pentru detalii, consultați [Ecranul de imprimare la pagina 30](#).

Ștergerea unei lucrări stocate pe o unitate USB:

1. Asigurați-vă că locația de stocare de pe imprimantă este setată la **Stocare externă**.
Pentru instrucțiuni consultați [Locația de stocare la pagina 22](#).
2. Pe ecranul de pornire al imprimantei, atingeți **Fișiere**.
3. Găsiți fișierul pe care doriți să-l ștergeți.
Consultați [Lista de fișiere la pagina 38](#).
4. Apăsați fișierul pentru a-l selecta, apoi apăsați butonul meniului Mai multe din partea din dreapta sus.
5. Apăsați pictograma **Ștergere**.

Imprimarea manșoanelor față-verso

Imprimarea în două treceri pentru manșoanele față-verso este acceptată numai pe imprimantele cu configurație standard sau cu configurație de tăiere automată, cu următoarele accesorii și considerațiile prezentate mai jos.

- Pentru un rezultat optim, utilizați accesoriul dispozitivului de tăiere automată de tip ghilotină, de utilizare intensă, cu modul de imprimare pentru dispozitivul de tăiere automată.
- Se poate utiliza, cu mare grijă, o bară de desprindere zimțată cu modul de imprimare Desprindere, dar acest lucru **nu** este recomandat.

Notă: Utilizarea software-ului Brady Workstation împreună cu rolele de manșoane cu memorie din seria i75 este necesară pentru imprimarea de cea mai înaltă calitate și fără risipă atunci când imprimați manșoane față-verso, de alte culori în afară de negru.

Imprimanta poate imprima ambele fețe ale manșoanelor față-verso fără a irosi manșonul inițial. Când imprimați manșoane față-verso, imprimați fața direct de pe rolă. Pentru a imprima versoul, tăiați sau desprindeți consumabilul de etichete la sfârșitul lucrării, apoi încărcați banda imprimată de manșoane prin partea din spate a imprimantei pentru cea de-a doua trecere.

Notă: La imprimarea manșoanelor față-verso, lungimea totală a benzii trebuie să aibă cel puțin 127 mm (5 inchi) astfel încât capătul benzii de etichete să acopere senzorul optic și să inițieze imprimarea.

Notă: Când imprimați pe manșoane negre față-verso, imprimanta va avansa etichetele, lăsând-o pe prima neimprimată. Nu scoateți acest manșon. Când instalați banda pentru a imprima pe verso (fața 2), alimentați marginea de început a benzii, care include manșonul neimprimat, la locul corect la mijlocul rolei plăcii din cauciuc negru; manșonul neimprimat va fi omis, iar imprimarea va începe pe al doilea manșon.

Pentru a imprima manșoane față-verso cu dispozitivul de tăiere automată tip ghilotină, de utilizare intensă, instalat:

1. Instalați [Dispozitiv de tăiere automată la pagina 62](#).
2. Apăsați **Setări > Ajustări pentru imprimare > Mod imprimare > Mod de funcționare curent** și selectați **Dispozitiv de tăiere automată**.
3. Inițiați imprimarea unei lucrări de imprimare pe manșon față-verso cu software-ul Brady Work Station.
4. Când fața este gata, imprimanta va tăia automat la sfârșitul lucrării și va afișa instrucțiuni pentru modul de pregătire a versoului (fața 2), împreună cu un buton. **Nu apăsați butonul. Citiți instrucțiunile înainte de a continua!**



5. Deschideți capul de imprimare folosind pârghia galbenă, dar **nu** scoateți rola de manșoane.
6. Cu rola de etichete în poziție, rotiți rola în sens invers acelor de ceasornic trăgând marginea de început a materialului înapoi, aproximativ 305 mm (12 inchi), lăsând traseul de imprimare gol.

Notă: Rola de etichete trebuie să rămână în imprimantă; în caz contrar, se va produce o eroare.

7. Introduceți marginea de început a benzii imprimate de manșoane cu fața neimprimată în sus în traseul de imprimare, sub capul de imprimare și între ghidajele pentru etichete, ca și cum ați încărca etichete noi. Opriți marginea de început atunci când se află în centrul rolei plăcii din cauciuc negru.

Notă: Pentru a permite benzi mai lungi de manșoane, banda poate fi alimentată prin fanta din spatele imprimantei, apoi peste partea superioară sau în spatele și sub rola de manșoane instalată. De asemenea, carcasa gri posterioară poate fi îndepărtată pentru a oferi un spațiu suplimentar la alimentarea cu banda de manșoane.



Notă: Aveți grijă să introduceți capătul corect al benzii pentru a doua trecere pe verso (fața 2) – „mai întâi primul manșon”.


8. Închideți capul de imprimare cu pârgă galbenă.
9. După ce etichetele se deplasează înainte și înapoi, atingeți **IMPRIMARE FAȚA 2** de pe afișajul imprimantei.

Pentru a imprima manșoane față-verso cu bara de desprindere sau bara de desprindere zimțată:

1. Instalați bara de desprindere sau bara de desprindere zimțată.
2. Apăsăți **Setări > Ajustări pentru imprimare > Mod imprimare > Mod de funcționare curent** și selectați Desprindere cu bara de desprindere.
3. Inițiați imprimarea.
4. Când fața 1 este finalizată, se afișează mesajul „Partea 1 finalizată”.

5. Desprindeți sau tăiați manual după ultima etichetă.

Notă: Crestătura de la marginea de început trebuie tăiată prin centrul creștăturii. Dacă acest lucru nu a fost realizat cu ajutorul barei de desprindere, utilizați o foarfecă pentru a tăia drept.

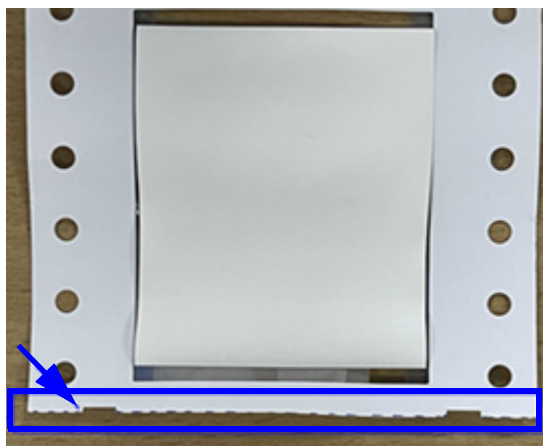

6. Selectați **OK** pentru a continua.
Va fi afișat mesajul „Pregătire fața 2” împreună cu un buton.
7. Împingere marginea frontală a consumabilului neimprimat în spate, afară de pe ghidaje și înapoi pe rolă, dar nu scoateți rola.
Acest lucru va elibera traseul de imprimare.

Notă: Rola de etichete trebuie să rămână în imprimantă; în caz contrar, se va produce o eroare.

8. Introduceți banda de manșoane pe ghidajele pentru etichetă și trageți-o în față, astfel încât marginea de început să treacă puțin de rola neagră din cauciuc.

În cazul în care banda de manșoane este lungă, puteți introduce capătul din spate prin fanta din spatele imprimantei.

- Marginea de început trebuie să fie primul manșon din serializarea de imprimare.
 - Partea imprimată trebuie să fie orientată în jos.
9. Închideți capacul și apăsați **Imprimare fața 2** de pe ecranul tactil.

Lista de fișiere

Utilizați lista de fișiere pentru a selecta fișierele de imprimat și pentru a vedea informații despre fișiere.

Pentru a utiliza lista de fișiere:

1. Deschideți lista de fișiere.
 - Atingeți **Fișiere** pe ecranul de pornire. Lista poate fi întotdeauna accesată în acest fel.
 - Atingeți **Imprimare** pe ecranul de pornire. Lista este disponibilă numai dacă imprimarea nu este în curs; în caz contrar, se afișează ecranul de imprimare.
2. Asigurați-vă că este selectată locația corectă a fișierului. Atingeți săgeata jos de lângă locația fișierului, apoi atingeți locația dorită.
 - La **Memorie internă**, sunt afișate fișierele salvate pe imprimantă.
 - La **Stocare externă**, sunt afișate fișierele aflate pe unitatea USB conectată la imprimantă.
3. Puteți modifica vizualizarea fișierelor, dacă doriți. Atingeți butonul meniului Mai multe și apoi atingeți unul dintre următoarele.
 - Opțiunea **Vizualizare miniaturi** afișează fișierele într-o grilă cu miniaturi.
 - Opțiunea **Vizualizare listă** afișează fișierele într-o listă de nume de fișiere.
4. Găsiți fișierele cu care doriți să lucrați. Glisați degetul în sus sau în jos pe ecran pentru a derula lista de fișiere. Pentru ajutor la restrângerea listei, consultați [Căutare, sortare, filtrare și modificare](#) de mai jos.
5. Atingeți fișiere pentru a le selecta.

Puteți atinge mai multe fișiere. Odată selectate, aveți posibilitatea să vizualizați informații despre fișiere sau să le imprimați.

Căutare, sortare, filtrare și modificare

Dacă lista de fișiere este lungă, puteți găsi mai rapid fișierul dorit prin căutarea, ordonarea sau filtrarea listei. Pentru a afișa lista de fișiere, consultați [Lista de fișiere](#) de mai sus.

Pentru a căuta o etichetă în listă:

1. Cu lista de fișiere deschisă, atingeți pictograma meniului Mai multe.
2. Atingeți **Căutare**.
3. Utilizați tastatura afișată pe ecranul tactil pentru a tasta integral sau parțial numele fișierului căutat. Căutarea nu face diferența între majuscule și literele mici.
4. Apăsați butonul Enter.
5. Lista de fișiere afișează numai fișierele găsite în căutare. Pentru a șterge căutarea și a afișa din nou toate fișierele, atingeți simbolul X de lângă termenul de căutare de deasupra listei.

Pentru a sorta lista:

1. Cu lista de fișiere deschisă, apăsați butonul meniului Mai multe.
2. Atingeți **Ordonare**.

3. Atingeți una dintre următoarele opțiuni:
 - Opțiunea **Nume** ordonează lista alfabetic, după numele fișierelor. Atingeți din nou *Nume* pentru a schimba direcția de ordonare între a-z sau z-a.
 - **Ultima modificare** ordonează lista după dată. Atingeți din nou *Ultima modificare* pentru a comuta direcția de sortare de la cea mai nouă la cea mai veche sau invers.
 - **Număr de etichete** ordonează lista după numărul de etichete din fișiere. Atingeți din nou *Număr de etichete* pentru a comuta direcția de sortare de la ascendentă la descendentă sau invers.
4. Apăsați **Gata**.

Pentru a filtra lista după tipul de fișier:

1. Atingeți **Fișiere** pe ecranul de pornire. Filtrarea nu este disponibilă la *Imprimare*, deoarece se imprimă numai documentele (fișierele cu etichete).
2. Apăsați butonul meniului **Mai multe**.
3. Atingeți **Filtrare**, apoi atingeți **Documente**, **Imagini** sau **Fonturi**. Documentele sunt fișiere cu etichete. Grafica și fonturile sunt utilizate în scripturi.

Pentru a modifica setările de imprimare:

Fișierele generate și stocate de la Brady Workstation sunt indicate cu o pictogramă Brady. Numai pentru aceste fișiere se pot modifica setările de imprimare.

1. Atingeți **Fișiere** pe ecranul de pornire.
2. Selectați **Memorie internă**.
3. Selectați fișierul stocat creat în Brady Workstation.
4. Faceți clic pe **meniul Mai multe**.
5. Derulați în jos și faceți clic pe **Setări de imprimare**.
6. Modificați setările dorite.
7. Faceți clic pe **Salvare**, apoi imprimați fișierul.

Coadă de imprimare

Coadă de imprimare este disponibilă pe ecranul de imprimare atunci când se imprimă fișiere. Utilizați-o pentru a adăuga mai multe fișiere în coadă, pentru a șterge fișiere din coadă sau pentru a modifica ordinea de imprimare.

Pentru a vedea coada de imprimare:

1. Începeți să imprimați unul sau mai multe fișiere.
Consultați [Crearea etichetelor la pagina 28](#).
2. Atingeți fila **COADĂ** pentru a vedea coada.

Adăugarea fișierelor în coadă

Pentru a adăuga fișiere în coadă în timpul imprimării:

1. În timpul imprimării, atingeți fila **COADĂ** de pe ecranul de imprimare.
2. Deschideți lista de fișiere.
3. Găsiți fișierul pe care doriți să-l adăugați.
Consultați [Lista de fișiere la pagina 38](#).
4. Apăsați pe fișier, apoi pe pictograma de imprimare.

Eliminarea fișierelor din coadă

Pentru a elimina un fișier din coadă:

1. În timpul imprimării, atingeți fila **COADĂ** de pe ecranul de imprimare.
2. Apăsați butonul de pauză pentru a întrerupe imprimarea, apoi apăsați **Pauză acum**.
3. Atingeți fișierul pe care doriți să-l eliminați din coadă.
4. Apăsați **Anulare acțiune**.

Pentru a elimina toate fișierele din coadă:

1. În timpul imprimării, atingeți fila **COADĂ** de pe ecranul de imprimare.
2. Apăsați butonul de pauză pentru a întrerupe imprimarea, apoi apăsați **Pauză acum**.
3. Apăsați pictograma meniului Mai multe.
4. Atingeți **Anulare toate**, apoi atingeți **Anulare acțiune**.

Modificarea ordinii de imprimare

Pentru a modifica ordinea de imprimare:

1. În timpul imprimării, atingeți fila **COADĂ** de pe ecranul de imprimare.
2. Atingeți fișierul pe care doriți să-l mutați într-o poziție superioară sau inferioară în coadă.
Nu puteți muta primul fișier din listă.
3. Utilizați săgețile pentru a muta fișierul.

Ajustări pentru imprimare

Aceste setări vor fi utilizate la toate lucrările de imprimare pentru un anumit tip de etichetă și panglică instalat.

Pentru a modifica setările de imprimare:

1. Pe ecranul de pornire, apăsați **Setări**.
2. Atingeți **Ajustări pentru imprimare**
3. Apăsați pe setarea dorită. Consultați următoarele secțiuni pentru detalii despre fiecare.

Notă: Butonul Resetare la valorile implicite Brady resetează imprimanta la valorile implicite din fabrică pentru toate setările care se referă la panglica și etichetele instalate. Pentru a reseta o singură setare la cea implicită, accesați setarea și faceți clic pe Resetare la valorile implicite.

Marcaje

Modul inteligent

Atunci când utilizați panglici și etichete cu memorie din seria i75, modificarea oricăreia dintre setările de imprimare va crea automat un marcaj. Data viitoare când aceste două produse cu memorie din seria i75 sunt instalate, setările vor fi recuperate și utilizate. Nu există o limită pentru câte combinații etichetă/panglică pot fi atribuite marcaje, dar poate exista doar un singur marcaj atribuit pentru **fiecare** combinație de cod de reper al etichetei/cod de reper al panglicii.


Modul parțial manual

Atunci când utilizați etichete cu memorie din seria i75 cu o panglică manuală care nu face parte din seria i75, modificarea oricăreia dintre setările de imprimare va crea automat un marcaj. Data viitoare când aceeași etichetă din seria i75 [cod de reper] este instalată, setările vor fi recuperate indiferent de ce panglică manuală este instalată.

Atunci când se utilizează etichete manuale care nu fac parte din seria i75 și o panglică cu memorie, din seria i75 ajustările pentru modificarea oricăreia dintre setările de imprimare nu vor crea un marcaj și nu vor fi recuperate următoarea dată când se instalează o panglică cu memorie, din seria i75, indiferent de ce rolă de etichete manuală este instalată.

Modul manual

Atunci când se utilizează atât etichete, cât și panglici care nu fac parte din seria i75, nici marcajele, nici ajustările setărilor de imprimare nu vor fi memorate sau salvate pentru următoarea dată când se instalează aceste două produse.

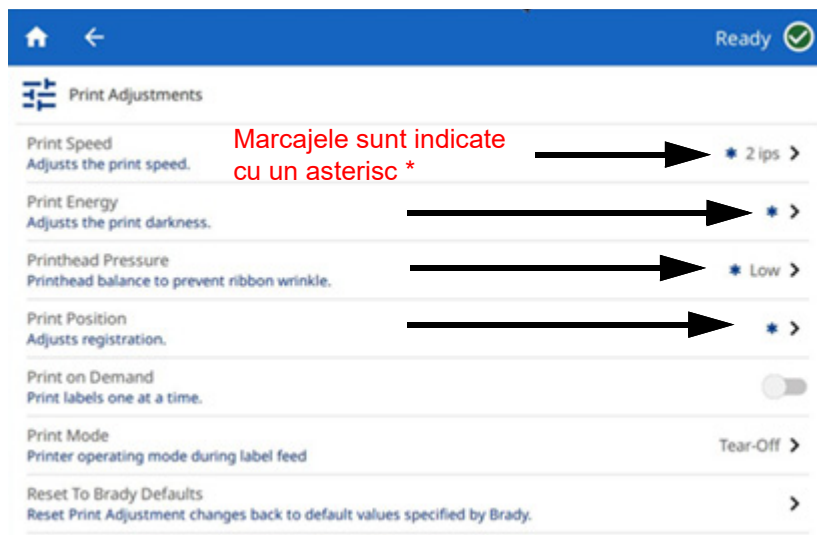

Modificarea sau ștergerea marcajelor

Utilizarea opțiunii Resetare la valorile implicite din cadrul oricărei setări de imprimare va actualiza marcajul existent cu noua setare. Pentru a șterge un marcaj, derulați până în partea de jos a ecranului Ajustări pentru imprimare și faceți clic pe Resetare la valorile implicite Brady.

Viteza de imprimare

Viteza de imprimare vă permite să reglați setarea vitezei între 2,54 și 24,5 cm pe secundă (1–10 inchi pe secundă, ips) pe modelul de imprimantă de 300 dpi și între 2,54 și 12,7 cm (1–5 inchi pe secundă, ips) pe modelul de 600 dpi. Setările optime ale vitezei de imprimare sunt setate automat de celula de memorie pentru consumabilul instalat și trebuie schimbate numai dacă vă confrunțați cu probleme. De exemplu, puteți modifica viteza de imprimare dacă doriți să imprimați mai lent grafice sau alte etichete dens populate, pentru a asigura o acoperire completă.

Utilizați glisorul pentru a mări sau micșora viteza.

Notă: Setarea selectată pentru viteza de imprimare va rămâne în vigoare pentru toate acțiunile de imprimare următoare cu consumabilul de etichete curent instalat. Când este instalat un nou consumabil, viteza de imprimare este resetată la setarea implicită pentru eticheta respectivă sau la setarea definită de un marcaj.

Energia imprimării

Utilizați glisorul pentru a ajusta imprimarea mai închis sau mai deschis. Imprimați o etichetă pentru a testa setarea.

Setarea energiei de imprimare definește câtă căldură este aplicată capului de imprimare atunci când imprimați o etichetă. Cu cât energia de imprimare este mai întunecată, cu atât mai multă cerneală este transferată pe etichetă. Setările optime ale energiei de imprimare sunt setate automat de celula de memorie pentru consumabilul de etichete instalat și trebuie schimbate numai dacă vă confrunțați cu probleme. De exemplu, dacă rezultatul imprimării nu vă mulțumește, poate doriți să creșteți nivelul de energie al imprimării, pentru a vă asigura că suficientă cerneală de pe panglică este transferată

pe etichetă. Totuși, dacă în timpul imprimării panglica se lipește sau se rupe, nivelul energiei poate fi prea mare și trebuie redus.



ATENȚIE! Imprimarea constantă la niveluri înalte de energie, poate duce la blocaje în imprimantă sau la alte erori de imprimare și poate reduce durata de viață a capului de imprimare.

Notă: Setarea selectată pentru energia de imprimare va rămâne în vigoare pentru toate acțiunile de imprimare ulterioare cu consumabilul de etichete curent instalat. După instalarea unui nou consumabil de etichete, nivelul energiei de imprimare revine la setarea sa implicită. Nivelul energiei imprimării mai este, de asemenea, resetat prin repornirea sistemului.

Presiunea capului de imprimare

Setează cantitatea de presiune de la capul de imprimare, pentru a preveni încrețirea panglicii. Apăsați butoanele plus sau minus pentru a mări sau micșora presiunea.

Poziția de imprimare

Apăsați săgețile pentru a muta imprimarea în imaginea etichetei la stânga, la dreapta, în sus sau în jos.

Măsurătorile afișate în dreapta sus indică cât de mult se va deplasa poziția inițială de imprimare în raport cu setarea din fabrică; acesta nu reprezintă distanța de la marginea din stânga a etichetei. Unitățile sunt în inci sau milimetri, în funcție de unitățile setate la [Unități de măsură la pagina 21](#).

Pentru a reseta la setarea din fabrică (0, 0), atingeți pictograma de resetare la valorile implicite, din dreapta sus.

Tăiere automată

Specificați dacă imprimanta trebuie să execute tăierea după fiecare etichetă, la sfârșitul lucrării, după un anumit număr de etichete sau niciodată. Pentru a seta alte opțiuni, consultați [Dispozitiv de tăiere automată la pagina 45](#).

Notă: Opțiunile de tăiere setate în Brady Workstation sau un script ZPL suprascriu această setare.


Imprimare la cerere

Imprimarea la cerere face ca imprimanta să aștepte introducerea de date pe ecranul tactil înainte de a imprima următoarea etichetă din fișier. Când opțiunea este dezactivată, toate etichetele dintr-un fișier sunt imprimate fără pauză între ele.

Pentru a activa imprimarea la cerere:

1. De pe ecranul de pornire, apăsați **Setări**.
2. Atingeți **Ajustări pentru imprimare**
3. În dreapta opțiunii **Imprimare la cerere**, atingeți comutatorul pentru a modifica setarea. Dacă comutatorul este gri, funcția este oprită. Dacă comutatorul este albastru, funcția este pornită.

Când funcția Imprimare la cerere este activată, apăsarea butonului de pornire galben imprimă o singură etichetă, nu toate etichetele.

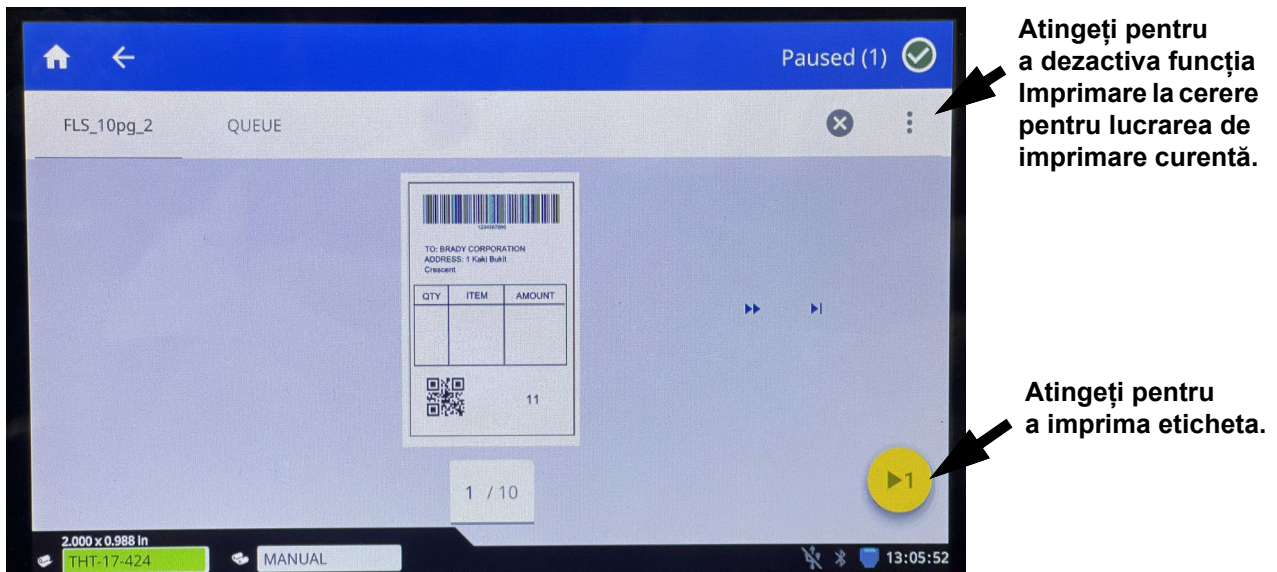

Pentru a evita funcția *Imprimare la cerere* și a imprima toate etichetele rămase:

1. Atingeți cercul galben pentru a întrerupe imprimarea.
2. Atingeți cele trei puncte din dreapta sus.

IMPORTANT! Dezactivați funcția Imprimare la cerere pentru lucrarea de imprimare curentă.

Mod de imprimare

Modurile de imprimare sunt specifice accesoriilor instalate pe imprimantă. Când se accesează modul de imprimare, se va afișa modul curent împreună cu toate setările care pot fi modificate. Apăsați Mod de funcționare curent, apoi apăsați modul necesar.

Desprindere

Standard pentru toate configurațiile disponibile. În modul de desprindere, sunt imprimate etichete sau suporturi continue. După imprimare, banda de etichete poate fi separată manual. Imprimanta de etichete trebuie să fie echipată cu o placă de desprindere pentru această caracteristică.

Schimbați decalajul pentru desprindere:

1. Utilizați ecranul tactil pentru a accesa **Setări > Ajustări pentru imprimare > Mod imprimare**.
2. Apăsați **Mod de funcționare curent** și apoi **Desprindere**.
3. Apăsați **pictograma Înapoi** pentru a reveni la ecranul Mod de imprimare.
4. Apăsați **Decalaj desprindere** și utilizați săgețile pentru a modifica decalajul.

Utilizați pictograma Resetare la valorile implicite din dreapta sus pentru a reveni la setarea implicită a decalajului din fabrică.

5. Apăsați **pictograma Înapoi** pentru a reveni la ecranul Mod de imprimare.
6. Apăsați **Tip placă de desprindere** și alegeți fie placa de desprindere standard, fie placa de desprindere zimțată (accesoriu opțional).

Dispozitiv de tăiere automată

Setarea momentului de tăiere (sfârșitul lucrării, sfârșitul etichetei etc.) aici îl va modifica și în [Tăiere automată la pagina 43](#). Decalajul de tăiere va schimba poziția de tăiere în raport cu marginea de sfârșit a etichetei.

IMPORTANT! Este necesar să instalați dispozitivul de tăiere automată pentru a utiliza acest mod. Consultați [Dispozitiv de tăiere automată la pagina 62](#).



Înainte de imprimare, setați imprimanta în modul Tăiere automată:

1. Utilizați ecranul tactil pentru a accesa **Setări > Ajustări pentru imprimare > Mod imprimare**.
2. Apăsați **Mod de funcționare curent** și apoi **Dispozitiv de tăiere automată**.
3. Apăsați **pictograma Înapoi** pentru a reveni la ecranul Mod de imprimare.
4. Setări opțiunile Decalaj tăiere și Tăiere automată.

Poziție senzor etichete

Când este în [Modul inteligent la pagina 14](#), imprimanta va detecta tipul de rolă instalat atunci când capul de imprimare este închis și va deplasa automat senzorul în poziția corectă pentru rola instalată.

Când este în [Modul manual la pagina 14](#), reglați senzorul prin alinierea vizuală a senzorului optic în spațiu atunci când utilizați etichete continue sau cu creștătură. Deplasați senzorul optic utilizând glisorul și butoanele cu săgeți de pe ecran. Apăsați, țineți apăsat și deplasați glisorul galben pentru a efectua mișcări mari sau apăsați săgețile pentru mișcări minore.

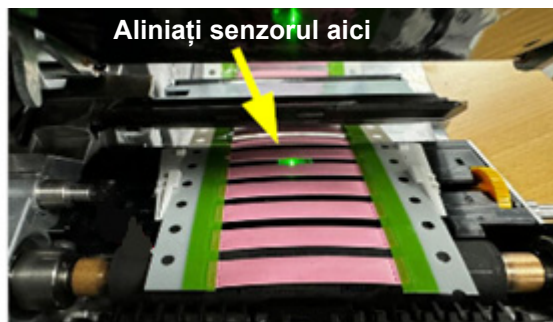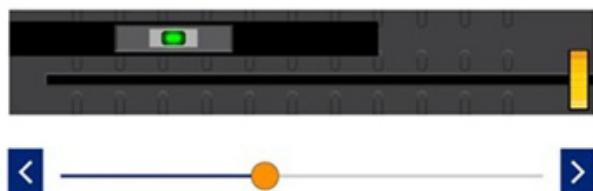

Tip rolă de etichete

Când este în [Modul inteligent la pagina 14](#), imprimanta va detecta tipul de rolă instalat atunci când capul de imprimare este închis și va seta automat modul senzorului în funcție de tipul de rolă corespunzător.

Când este în [Modul manual la pagina 14](#), tipul de etichete instalate trebuie setat manual.

Metoda de imprimare termică

Când este în [Modul inteligent la pagina 14](#), imprimanta va detecta dacă rola instalată este un material de transfer termic sau un material termic direct atunci când capul de imprimare este închis și va seta automat metoda corectă de imprimare.

Când este în [Modul manual la pagina 14](#), metoda de imprimare trebuie setată manual.

Resetare la valorile implicite Brady

Resetați toate ajustările de imprimare la valorile implicite din fabrică.

Ecranul Despre

Permite vizualizarea informațiilor despre sistem:

- Versiune driver firmware
- Versiune Label Library
 - MAC Ethernet: ---
 - MAC Wi-Fi: ---
 - MAC Bluetooth: ---
- Cantitatea rămasă din memoria internă
- Cantitatea rămasă din spațiul de stocare extern
- Numărul de serie al imprimantei
- Butonul Detalii afișează informațiile despre licență

Pentru a vizualiza informațiile sistemului:

1. De pe ecranul de pornire, apăsați **Setări**.
2. Atingeți **Despre**.
3. Apăsați butonul Înapoi pentru a reveni la ecranul anterior sau mergeți la Pagina principală.

Ecran de ajutor

Apăsarea pictogramei Ajutor de pe ecranul de pornire va oferi instrucțiuni ilustrate pentru funcțiile comune, care includ, dar nu se limitează la următoarele:

- Încărcarea panglicilor și a etichetelor cu memorie
- Încărcarea panglicii manuale
- Încărcarea etichetelor manuale
 - Fără cojire
- Setarea senzorului pentru materiale manuale
- Curățarea imprimantei
- Înlocuirea capului de imprimare
- Înlocuirea rolei
- Instalarea dispozitivului de tăiere
- Schimbarea plăcii de desprindere
- Recomandări pentru dimensiunea panglicii/rolei/suportului
- Informații de asistență
- Informații despre actualizarea imprimantei

4 Utilizarea scripturilor

Imprimanta de etichete i7500 acceptă scriptarea ZPL.

Unele comenzi ZPL de bază pot fi modificate direct de pe imprimantă.

Pentru a modifica setările ZPL:

1. De pe ecranul de pornire, apăsați **Setări**.
2. Apăsați **ZPL**.
3. Apăsați setările pe care doriți să le modificați.

Programarea nu este discutată în acest manual.

- Un manual specific despre ZPL, care include o listă de comenzi pe care imprimanta le acceptă, este disponibil la www.BradyID.com/support/prINTER/i7500.

Etichete cu memorie continue

Când etichetele cu memorie continue sunt instalate în imprimanta i7500, scriptul ZPL trebuie să includă comanda [^LL] pentru imprimare optimă. Exemplu de script prezentat mai jos.

```
^XA
^DFR:withLL2.ZPL^FS
^LL609,25
^AD,36,20^FN1^FS
^F0165,25
^AD,36,20^FN2^FS
^F025,75
^AB,22,14^FDCont with LL 2in^FS
^F025,125
^AE,28,15^FN1
^XZ
```

Ilustrațiile și fonturile

Dacă fișierele cu scripturi utilizează reprezentări grafice sau text care nu se află deja pe imprimantă, va trebui să le importați înainte de a executa scripturile.

Dimensiunile minime ale fontului: Imprimanta de etichete i7500 acceptă următoarele dimensiuni minime ale fontului, în scripturi. Dacă utilizați ZPL, rețineți că dimensiunile fontului nu sunt setate în mod explicit, ci mai degrabă cu lățimea și înălțimea de delimitare.

- Dimensiunea minimă a fontului de 5 pt pentru imprimantele de 300 dpi
- Dimensiunea minimă a fontului de 4 pt pentru imprimantele de 600 dpi

IMPORTANT! Se recomandă ca scripturile ZPL să fie scrise în dpi-uri pe care imprimanta dvs. le acceptă.

Import

Pentru a importa ilustrațiile și fonturile de pe un computer la imprimantă, transferați mai întâi fișierele pe o unitate USB. Urmăriți pașii de mai jos:

1. Conectați unitatea USB la un port USB disponibil al imprimantei.
2. Pe ecranul de pornire, apăsați **Fișiere**.
3. Dacă pe ecran apare indicația *MEMORIE INTERNĂ* în stânga sus, atingeți **MEMORIE INTERNĂ**, apoi atingeți **Stocare externă**.
4. Apăsați butonul meniului **Mai multe**.
5. Atingeți **Filtru**, apoi atingeți **Imagini** sau **Fonturi**.
6. În lista de fișiere, atingeți fiecare fișier pe care doriți să îl importați.
7. Apăsați pictograma Import.

Pe durata importului va fi afișată o bară de progres.

Notă: Imprimanta afișează un mesaj de memorie insuficientă dacă rămâne fără spațiu.

Ștergere

Pentru ștergerea ilustrațiilor și fonturilor importate în imprimantă, urmați pașii de mai jos:

1. Pe ecranul de pornire, apăsați **Fișiere**.
2. Dacă pe ecran apare indicația *STOCARE EXTERNĂ* în stânga sus, atingeți **STOCARE EXTERNĂ**, apoi atingeți **Memorie internă**.
3. Apăsați butonul **meniului Mai multe**.
4. Atingeți **Filtru**, apoi atingeți **Imagini** sau **Fonturi**.
5. În lista de fișiere, atingeți fișierele pe care doriți să le ștergeți.
6. Apăsați butonul **meniului Mai multe**, apoi **Ștergere**.

5 Întreținere

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a accesa direct secțiunea de interes.

Curățarea imprimantei	52
Praf și resturi	52
Capul de imprimare	53
Rola plăcii	54
Senzor optic	55
Lama dispozitivului de tăiere	56
Ecranul tactil	56
Instalarea sau înlocuirea pieselor	57
Capul de imprimare	58
Rola plăcii	60
Unelte necesare	60
Placă de desprindere	61
Unelte necesare	61
Dispozitiv de tăiere automată	62
Unelte necesare	62
Actualizările de firmware	64
Upgrade printr-o unitate USB	64
Label Library	64
Reciclarea cartușului pentru panglică	65

Curățarea imprimantei

Praf și resturi

Ori de câte ori efectuați întreținerea imprimantei, trebuie să curățați, de asemenea, praful și resturile de etichete din interiorul imprimantei.

Materiale necesare:

- Flacon cu aer comprimat, achiziționat local (ex., HOSA AIR-464 Gear Duster)
- Ochelari de protecție



ATENȚIE! Purtați întotdeauna ochelari de protecție când lucrați cu aer comprimat.

- Cârpă fără scame
- Alcool izopropilic
- Tampoane de curățare pre-umezite (PCK-6). Vă recomandăm să utilizați aceste tampoane, deoarece acestea sunt fără scame și alcoolul izopropilic nu conține aditivi. Vă puteți folosi propriile surse de tampoane și alcool izopropilic.

Pentru a curăța reziduurile din imprimantă:

1. Deconectați alimentarea și scoateți consumabilele din imprimantă.
2. Purtând ochelarii de protecție, pulverizați aer comprimat pe toate zonele vizibile din interiorul imprimantei pentru a îndepărta praful și resturile acumulate.
3. Utilizați o lavetă umezită cu alcool izopropilic pentru a șterge praful și resturile rămase în interiorul imprimantei.
4. Utilizați tampoane de curățare pre-umezite pentru a curăța zonele pe care nu ați putut ajunge cu laveta.
5. Puneți la loc panglica și etichetele.
6. Închideți capacul și conectați cablul de alimentare.

Capul de imprimare



ATENȚIE! Dacă capul de imprimare este fierbinte, lăsați-l să se răcească înainte de a continua. Manipularea unui cap de imprimare fierbinte ar putea duce la arsuri.

Materiale necesare


- Tampoane de curățare pre-umezite (PCK-6).



ATENȚIE! Utilizați numai tampoane cu alcool având codul de reper PCK-6. Folosirea altor materiale poate deteriora definitiv capul de imprimare.

Pentru a curăța capul de imprimare:

1. Deconectați alimentarea și scoateți consumabilele din imprimantă.
2. Decuplați pârgă de blocare a capului de imprimare.
3. Frecați ușor, cu un nou tampon de burete preumezit, zona verde și cea neagră a capului de imprimare. Utilizați oricât de multe tampoane este necesar pentru a curăța bine suprafața.

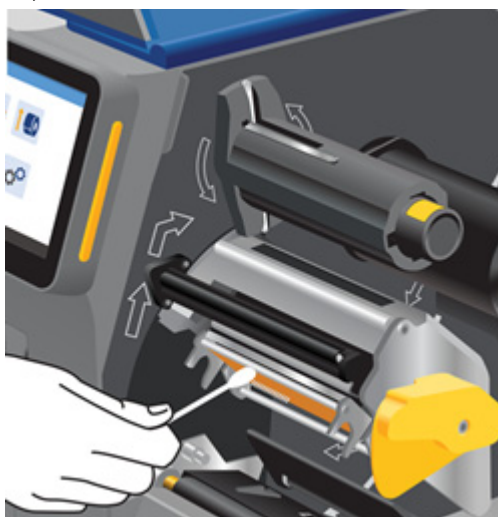

ATENȚIE! Nu frecați cu bețișorul peste zona de culoarea bronzului a capului de imprimare. Acest lucru poate cauza un scurtcircuit.

4. Puneți la loc panglica și rola de etichete.
5. Aruncați tampoanele.
6. Închideți capacul și conectați cablul de alimentare.

Rola plăcii

Curățați frecvent rola plăcii, mai ales dacă vedeți urme de cerneală sau adeziv acumulate pe rolă. Dacă există deteriorări vizibile ale rolei sau mărgelile mici de cauciuc pe rolă, înlocuiți rola. Consultați [Rola plăcii la pagina 60](#).

Materiale necesare pentru curățarea rolei

- Tampoane de curățare pre-umezite (PCK-6).

Pentru a curăța rola plăcii:

1. Deconectați alimentarea și scoateți consumabilele din imprimantă.
2. Decuplați pârgă de blocare a capului de imprimare.
3. Deschideți un nou tampon de burete pre-umezit și folosiți-l pentru a curăța rola de cauciuc. Utilizați oricât de multe tampoane este necesar pentru a curăța bine suprafața.

Rotiți rola pentru a avea acces la întreaga suprafață. Împingeți ferm partea superioară a rolei spre partea din spate a imprimantei; aceasta va opune o oarecare rezistență.



4. Puneți la loc panglica și rola de etichete după ce alcoolul se evaporă.
5. Aruncați tampoanele.
6. Închideți capacul și conectați cablul de alimentare.

Senzor optic

Senzorul optic se află în interiorul imprimantei și poate fi acoperit cu praf, rezultat din tăierea etichetelor.

Materiale necesare

- Tampoane de curățare pre-umezite (PCK-6). Vă recomandăm să utilizați aceste tampoane, deoarece acestea sunt fără scame și alcoolul izopropilic nu conține aditivi. Vă puteți folosi propriile surse de tampoane și alcool izopropilic.

Pentru a curăța senzorul:

1. Deconectați alimentarea și scoateți consumabilele din imprimantă.
2. Decuplați pârgă de blocare a capului de imprimare.
3. Rotiți dispozitivul de reglare a ghidajelor etichetei pentru a deschide complet ghidajele etichetei și a avea acces la senzor.
4. Cu un tampon de burete preumezit, curățați cu grijă suprafața senzorului.



5. Puneți la loc panglica și rola de etichete după ce alcoolul se evaporă.
6. Aruncați tampoanele.
7. Închideți capacul și conectați cablul de alimentare.

Lama dispozitivului de tăiere



Piese mobile. Feriți-vă părțile corpului de piesele mobile.



Margini ascuțite. Nu atingeți.

Notă: Când curățați dispozitivul de tăiere, trebuie să curățați și [Senzor optic la pagina 55](#).

Materiale necesare

- Tampoane de curățare pre-umezite (PCK-6). Vă recomandăm să utilizați aceste tampoane, deoarece acestea sunt fără scame și alcoolul izopropilic nu conține aditivi. Vă puteți folosi propriile surse de tampoane din burete și alcool izopropilic.
- Instrument de curățare a dispozitivului de tăiere (B31-CCT), pentru îndepărtarea reziduurilor

Pentru a curăța lama dispozitivului de tăiere:

1. Introduceți tamponul în sus și în zona de ieșire a etichetei.
2. Ștergeți cu tamponul întreaga zonă.
3. Deblocați dispozitivul de tăiere, împingeți-l departe de rolă și curățați reziduurile de adeziv de pe lamă cu o unealtă cu margine plată.
4. Pe lamă, utilizați un tampon înmuiat în alcool izopropilic.
5. Lăsați excesul de alcool să se evapore înainte de imprimare.

Ecranul tactil

Materiale necesare

- Lavetă neabrazivă, fără scame
- Alcool izopropilic sau o lavetă preumezită (adecvată pentru curățarea afișajelor LCD)



ATENȚIE! Substanțele normale de curățare care conțin amoniac, săpunurile sau orice substanță acidă pot deteriora ecranul. Utilizați doar o lavetă fără scame, umezită cu alcool izopropilic.

Pentru a curăța ecranul tactil:

1. Umeziți ușor o lavetă fără scame cu alcool izopropilic sau folosiți o lavetă pre-umezită, adecvată pentru curățarea unui ecran de computer.
2. Frecați ușor cârpa umedă pe suprafața ecranului, până când orice reziduu este îndepărtat.
3. Lăsați ecranul tactil să se usuce complet înainte de a relua utilizarea.

Instalarea sau înlocuirea pieselor

În unele cazuri, va fi necesară o unealtă pentru a scoate șuruburile sau alte componente hardware. O cheie T-20 este încorporată în cadru, în interiorul imprimantei. Deschideți capacul, găsiți cheia la baza cadrului, rotiți-o în sensul acelor de ceasornic la 90° și trageți-o afară. Când puneți la loc cheia T-20, introduceți-o, rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic la 90° pentru a o așeza la nivelul cadrului.



Capul de imprimare




ATENȚIE! Luați următoarele măsuri de precauție pentru a evita deteriorarea capului de imprimare cu descărcări electrice sau influențe mecanice.

- Așezați imprimanta pe o suprafață protejată la descărcări electrostatice. Opiți alimentarea și deconectați imprimanta.
- Conectați-vă la un punct de împământare (folosind, de exemplu, o brățară antistatică).
- Nu atingeți elementul de încălzire cu mâinile sau cu obiecte dure. (Elementul de încălzire este banda maro închis indicată în imaginea de mai jos.)

Înlocuiți capul de imprimare dacă observați în mod constant că aceleași zone de pe etichete rămân neimprimare sau dacă doriți să modificați setarea privind numărul de dpi. Sunt disponibile capete de imprimare de 300 și 600 dpi.

Pentru a înlocui capul de imprimare:

1. Deconectați alimentarea și scoateți consumabilele din imprimantă.
2. Decuplați pârgă de blocare a capului de imprimare pentru a ridica capul de imprimare.
3. Deplasați pârgă deasupra capului de imprimare pentru a-l elibera.

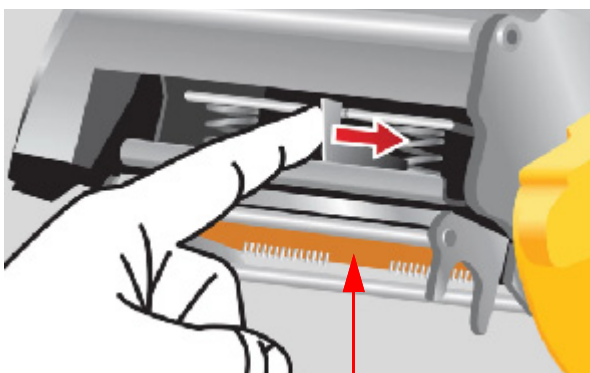


Nu atingeți

4. Deconectați cu atenție firele care cupleză capul de imprimare ținând de conectorul firelor.



ATENȚIE! Pentru a evita deteriorarea, nu trageți de firele cablului.

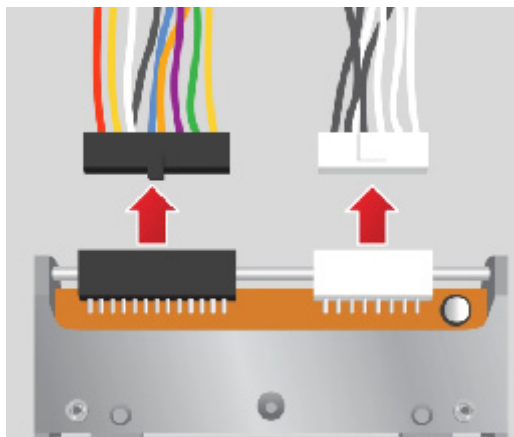

5. Introduceți conectorii cablului în noul cap de imprimare, având grijă să îl manipulați numai ținând de consolele laterale metalice.
6. Instalați noul cap de imprimare în imprimantă.



7. Puneți la loc panglica și rola de etichete.
8. Închideți pârghia de blocare a capului de imprimare.
9. Închideți capacul și conectați cablul de alimentare.

Rola plăcii


Rola plăcii din cauciuc negru este o piesă supusă uzurii și trebuie curățată frecvent și înlocuită imediat dacă este uzată. Când rola plăcii este uzată, puteți observa o calitate slabă a imprimării, rola poate începe să aibă un aspect aplatizat în anumite locuri sau puteți observa alte semne vizibile de deteriorare.

Unelte necesare


- Șurubelniță cu cap plat
- Șurubelniță în stea M4
- Patent

Pentru a înlocui rola plăcii:

1. Deconectați alimentarea și scoateți consumabilele din imprimantă.
2. Decuplați pârghia de blocare a capului de imprimare pentru a ridica capul de imprimare.
3. Utilizați cheia T-20 inclusă pentru a slăbi șurubul superior și scoateți șurubul care ține consola.

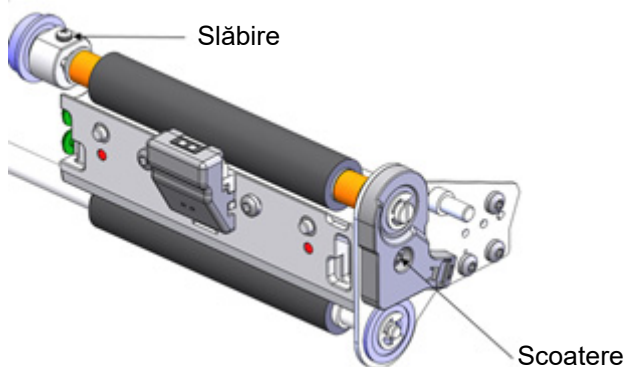

4. Glisați rola plăcii în afară.

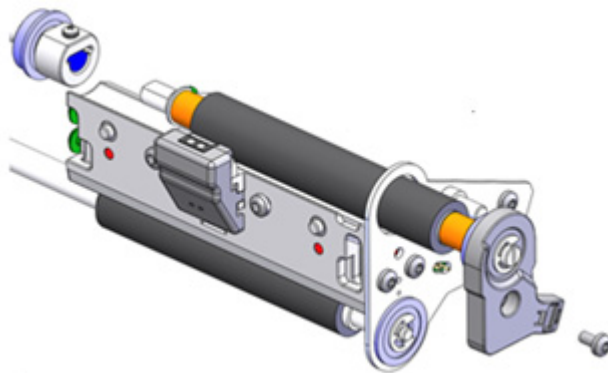

5. Puneți noua rolă a plăcii la locul său, strângeți șurubul superior și puneți la loc șurubul consolei.
6. Puneți la loc panglica și rola de etichete.

7. Închideți pârghia de blocare a capului de imprimare.
8. Închideți capacul și conectați cablul de alimentare.

Placă de desprindere


Când etichetele nu mai sunt rupte corect de pe rolă, este timpul să înlocuiți placa de desprindere. Alternativ, placa de desprindere standard poate fi schimbată cu placa de desprindere zimțată opțională.

Unelte necesare

- Șurubelniță în stea M5

Pentru a înlocui placa de desprindere:

1. Decuplați pârghia de blocare a capului de imprimare pentru a ridica capul de imprimare.
2. Scoateți șuruburile (2) care țin placa de desprindere și înlocuiți.

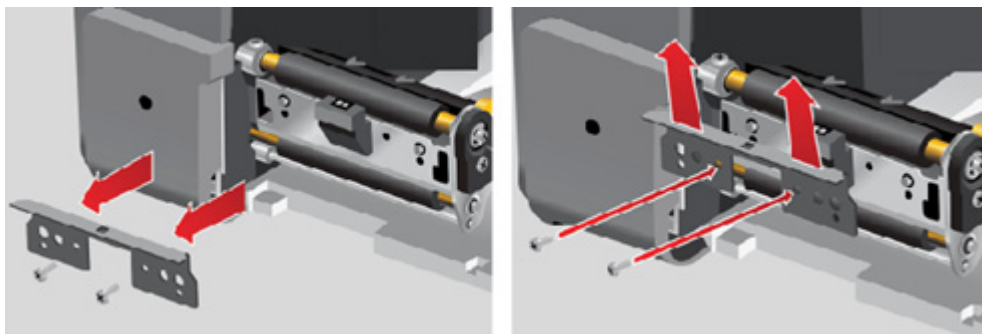

3. Închideți pârghia de blocare a capului de imprimare.
4. Închideți capacul și conectați cablul de alimentare.

Dispozitiv de tăiere automată

Pentru ca funcția de tăiere automată să funcționeze, trebuie instalat dispozitivul de tăiere automată.



Piese mobile. Feriți-vă părțile corpului de piesele mobile.



Margini ascuțite. Nu atingeți.


Unelte necesare

- Șurubelniță în stea M5


Pentru a instala dispozitivul de tăiere automată:

1. Deconectați alimentarea și scoateți consumabilele din imprimantă.
2. Decuplați pârgă de blocare a capului de imprimare pentru a ridica capul de imprimare.
3. Scoateți șurubul (1) de pe capacul portului pentru accesoriu și șuruburile (2) care țin placa de desprindere.

IMPORTANT! Păstrați placa de desprindere într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară.

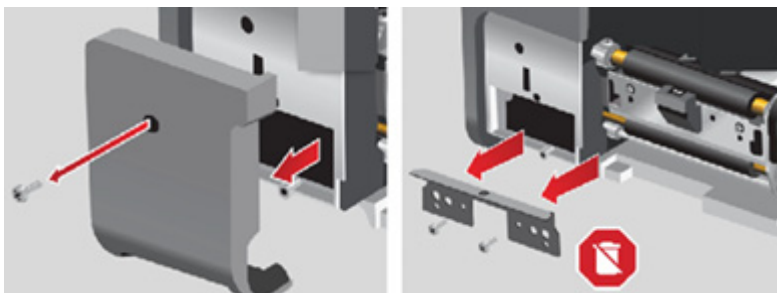

4. Coborâți partea din față a dispozitivului de tăiere automată, aliniați orificiile consolei cu orificiile de pe imprimantă și fixați cu șuruburile (2).
5. Introduceți și fixați șurubul (1) în capacul portului pentru accesoriu, din stânga.

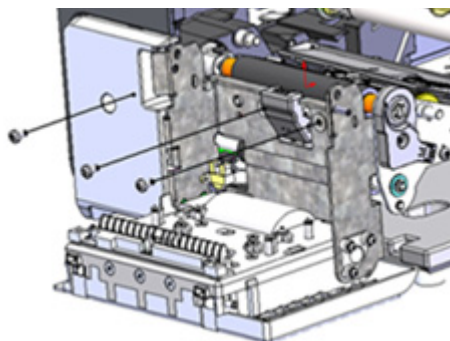

6. Închideți dispozitivul de tăiere automată.

7. Instalați panglica și banda de etichete livrate împreună cu dispozitivul de tăiere automată, apoi închideți pârghia de blocare a capului de imprimare.



8. Închideți capacul și conectați cablul de alimentare.
9. Pe ecranul tactil, selectați **Setări > Configurație sistem > Calibrarea distanței dispozitivului de tăiere**, apoi faceți clic pe butonul **Înainte**, afișat pe ecran.
10. Faceți clic pe **OK** pe mesajul Etichete nevalide afișat pe ecran.

Actualizările de firmware

Actualizările firmware (software-ul imprimantei) sunt disponibile online. Consultați [Ecranul Despre la pagina 47](#) pentru informații despre modul de localizare a versiunii firmware curente a imprimantei dumneavoastră.



ATENȚIE! Nu deconectați imprimanta în timpul actualizării.

Upgrade printr-o unitate USB

Pentru a efectua un upgrade de firmware folosind o unitate USB:

1. Pe un computer, accesați site-ul Web de asistență tehnică pentru regiunea dvs. Consultați [Suport tehnic și înregistrare la pagina iv](#).
2. Găsiți actualizări de firmware.
3. Găsiți cel mai recent upgrade firmware Imprimanta de etichete i7500.
4. Descărcați firmware-ul.
5. Salvați fișierul descărcat în folderul rădăcină al unității USB.
6. Conectați unitatea USB la portul USB al imprimantei. Imprimanta recunoaște fișierul de actualizare și afișează un mesaj pe ecranul tactil.
7. Urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil. După finalizarea actualizării, imprimanta va reporni.



Label Library

Fișierele Label Library ale imprimantei sunt incluse într-o bază de date cu informații, ce permite imprimantei să funcționeze optim cu diverse consumabile.

Actualizați periodic fișierele Label Library pentru a vă asigura că imprimanta dispune de date pentru consumabilele de etichete noi. De asemenea, actualizați datele dacă ați comandat un consumabil de etichete personalizat de la Brady și acesta a fost livrat cu fișiere noi Label Library.

Pentru a actualiza fișierele Label Library folosind o unitate USB:

1. Pe un computer, accesați site-ul Web de asistență tehnică pentru regiunea dvs. Consultați [Suport tehnic și înregistrare la pagina iv](#).
2. Căutați actualizările de firmware și cea mai recentă actualizare Printer Label Library pentru Imprimanta de etichete i7500.
3. Descărcați actualizarea bazei de date.
4. Extrageți fișierele din fișierul zip și salvați fișierele extrase în folderul rădăcină al unității USB.


5. Conectați unitatea USB la portul USB al imprimantei și navigați la **Fișiere > Meniu** și faceți clic pe „**Importați Printer Label Library**” pentru a lansa actualizarea.
6. Urmăriți instrucțiunile de pe ecranul tactil.

Reciclarea cartușului pentru panglică

Cartușele trebuie să fie reciclate în conformitate cu reglementările locale. Înainte de reciclare, cartușele folosite trebuie să fie scoase pentru a elibera componentele individuale, care apoi trebuie să fie reciclate în containerele adecvate de reciclare.



ATENȚIE! Purtați întotdeauna echipament individual de protecție (EIP) atunci când demontați un cartuș.

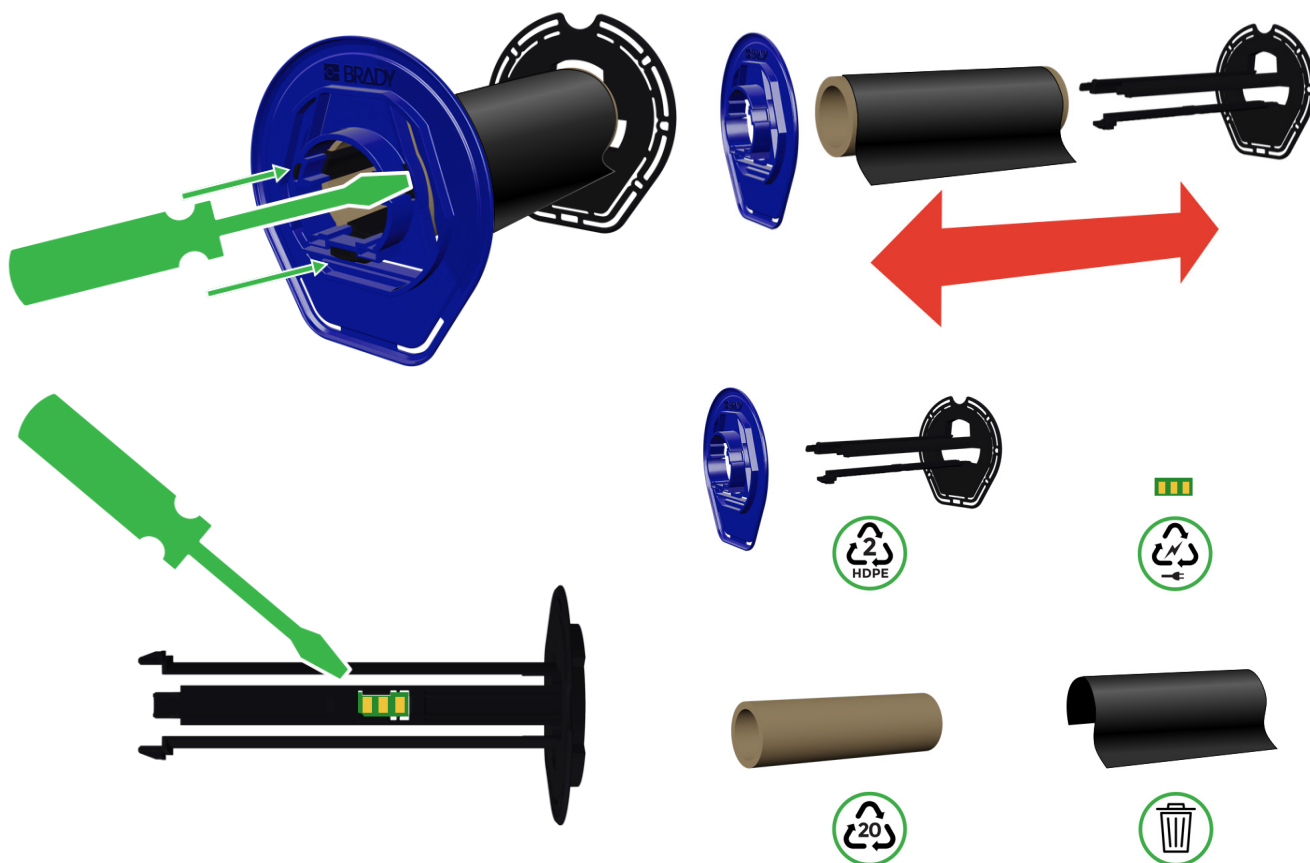


6 Depanarea

Probleme de înregistrare a imprimantei

Modul Manual sau Parțial

Dacă o panglică furnizată de un terț este instalată împreună cu etichete pre-dimensionate (THT-23-423-2) de la Brady (mod Parțial) sau cu etichete ștanțate furnizate de un terț (mod Manual) și imprimarea este decalată sau a fost afișat un mesaj de eroare, urmați aceste instrucțiuni:


1. Apăsați **OK** pe mesajul afișat pe ecran.

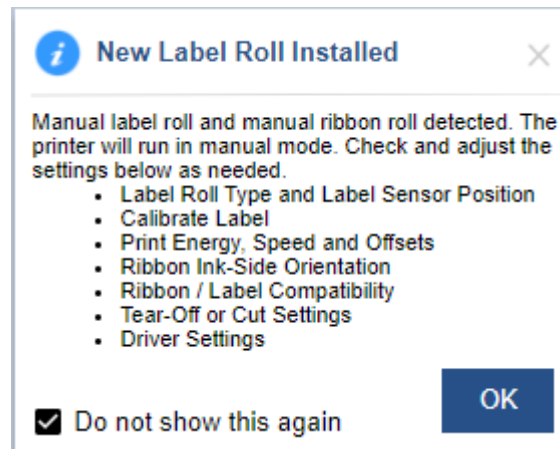

2. Deschideți capacul și decuplați pârgă de blocare a capului de imprimare pentru a ridica capul de imprimare.
3. Scoateți și reîncărcați rola de etichete pe suportul pentru rola de etichete.

4. Când fereastra Poziție senzor etichete apare pe ecran, reglați poziția senzorului pentru a se alinia la mijlocul spațiului de pe etichete.

 Poziție senzor etichete

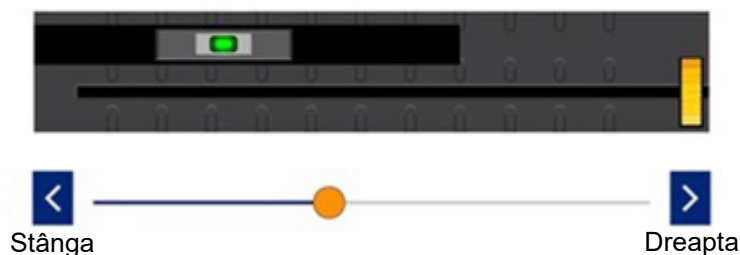

5. Închideți capul de imprimare.
6. De pe pagina Acasă selectați **Setări > Ajustări pentru imprimare > Tip rolă de etichete > Cu spațiu**
7. Apăsați **butonul Înapoi**, apoi selectați **Metoda de imprimare termică > Transfer termic**.
8. Faceți clic pe **Acasă** pentru a reveni la ecranul de pornire.
9. Faceți clic pe pictograma **Alimentare/Calibrare** afișată acum pe ecran.
Imprimanta va efectua o calibrare a suportului încărcat cu poziția spațiului, iar la finalizare va scoate între trei și patru etichete goale.
10. Calibrați senzorul atingând **Setări** pe ecranul de pornire.
11. Apăsați **Configurare sistem**, apoi **Calibrare senzor etichetă**.
12. Urmați instrucțiunile de pe ecran.



Rezolvarea blocajelor



Piese mobile. Feriți-vă părțile corpului de piesele mobile.



Margini ascuțite. Nu atingeți.

Pentru a elimina o etichetă blocată:

1. Deschideți capacul.
2. Decuplați pârghia de blocare a capului de imprimare.
3. Scoateți etichetele, rupeți-le și aruncați-le pe cele îndoit sau șifonate.

4. Instalați rola de etichete și asigurați-vă că etichetele sunt poziționate corect și fix pe ghidaje.
5. Verificați traseul de alimentare cu etichete pentru a vedea dacă există componente (role, ghidaje, dispozitive de tăiere, bandă de ieșire) care necesită curățare.

Dacă mesajul de etichetă blocată continuă să apară, apăsați **Configurare sistem**, apoi **Calibrare senzor etichetă** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a elimina un blocaj al dispozitivului de tăiere:

1. Deschideți capacul.
2. Eliberați zona dispozitivului de tăiere.
3. Închideți capacul și atingeți Tăiere de pe ecranul tactil pentru a relua ciclul dispozitivului de tăiere.

Încrețirea panglicii

Încrețirea panglicii apare ca o linie neagră goală, orizontală sau verticală, care apare intermitent pe etichetele tipărite. Această problemă poate fi rezolvată prin una dintre sugestiile de mai jos sau printr-o combinație a acestora.

Mai întâi, verificați următoarele:

- Ghidajele etichetei sunt poziționate corect pe marginea etichetei. Consultați [Încărcarea etichetelor și a panglicii la pagina 16](#).
- Panglica este poziționată corect de-a lungul traseului panglicii, sub ansamblul capului de imprimare, până la suportul de preluare a panglicii și introdusă sub clemenele argintii ale acesteia. Consultați [Încărcarea etichetelor și a panglicii la pagina 16](#).
- Capul de imprimare este curat (fără adeziv sau murdărie). Consultați [Curățarea imprimantei la pagina 52](#).
- Asigurați-vă că axurile de rupere a panglicii (de pe capul de imprimare) sunt curate și se rotesc liber.



- Rola plăcii este curată (fără adeziv sau murdărie). Consultați [Curățarea imprimantei la pagina 52](#).

Pentru încrețiturile orizontale:

- Scădeți energia imprimării. Consultați [Energia imprimării la pagina 42](#).
- Măriți sau micșorați viteza de imprimare. Consultați [Viteza de imprimare la pagina 42](#).
- Reduceți presiunea capului de imprimare. Consultați [Presiunea capului de imprimare la pagina 43](#).
- Reglați șurubul de pe deviatorul axului pentru panglică pentru a înclina axul spre interior sau spre exterior.



- Utilizați o panglică sau o rolă a plăcii cu o lățime mai mică.

Pentru încrețiturile verticale:

Când utilizați suporturi continue, reglați distanța dintre marginea de sfârșit a etichetei anterioare și marginea de început a etichetei care urmează.

Utilizați tabelul de mai jos pentru a remedia problemele. În situațiile în care imprimanta afișează un mesaj de eroare, urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil.

Problema	Cauză	Acțiunea de depanare
Imprimanta nu se activează când este pornită.	Cablul de alimentare a fost deconectat de la imprimantă sau de la priza de perete.	Verificați cablul de alimentare.
Ecranul este blocat.	Eroare la interfața cu utilizatorul.	1. Opriți comutatorul de alimentare din spatele imprimantei. 2. Așteptați cinci secunde și apoi porniți alimentarea cu energie.
Imprimanta nu alimentează cu etichete.	• Marginea de început a rolei etichetei nu este inserată corect. • Marginea de început a rolei etichetei nu este uniformă sau este ruptă (marginea nu este dreaptă).	• Instalați corect etichetele. Consultați Instalarea sau înlocuirea consumabilelor la pagina 14. • Tăiați o margine de început dreaptă pe rola etichetei.
Eticheta de testare nu se va imprima.	• S-a instalat o etichetă cu o lățime incorectă sau eticheta nu este instalată corect.	• Instalați etichete cu lățimea de cel puțin 10,16 cm (4 inch). Consultați Instalarea sau înlocuirea consumabilelor la pagina 14.
Etichetele sunt slab imprimate.	Panglica nu avansează corect.	• Tensionați panglica prin rotirea bobinei de derulare înapoi (bobina cea mai apropiată de imprimantă, cu pârgă de blocare a capului de imprimare deschisă) în sens descendent până când panglica este întinsă complet. • Încercați un alt cartuș de panglică.
	Energia imprimării poate fi prea scăzută.	Reglați setarea energiei imprimării (consultați Energia imprimării la pagina 42).
Eticheta nu este imprimată.	Eticheta sau panglica n-a fost încărcată corect sau n-a mai rămas panglică.	• Reinstalați cartușul panglicii. • Încărcați o panglică nouă.

Problema	Cauză	Acțiunea de depanare
Calitate slabă a tipăririi.	Panglica și etichetele sunt incompatibile, sau este utilizată o combinație incorectă de consumabil de etichete și panglică.	- Verificați ca panglica potrivită pentru rola etichetei să fie introdusă în imprimantă. - Verificați dacă panglica nu este încrețită. Siehe: - Schimbați panglica sau consumabilul de etichete.
	Acumulare de praf sau adezivi pe capul de imprimare.	Curățați capul de imprimare (consultați Capul de imprimare la pagina 53).
Pe textul tipărit apar zone goale sau linii.	Panglica este încrețită.	- Tensionați panglica prin rotirea bobinei de derulare înapoi (bobina cea mai apropiată de imprimantă, cu pârgă de blocare a capului de imprimare deschisă) în sens descendent până când panglica este întinsă complet. - Încercați un alt cartuș de panglică.
Calitatea tăierii este nesatisfăcătoare.	Dispozitivul de tăiere necesită curățare.	Curățați dispozitivul de tăiere (consultați Lama dispozitivului de tăiere la pagina 56).
Sursa se deplasează în timpul imprimării cadrului în jurul etichetei, cauzând o ușoară nealiniere a cadrului.	Ghidajele de etichete nu sunt reglate corect, cauzând o slăbire ceea ce permite etichetelor să își schimbe locul în timpul imprimării.	Reglați ghidajele astfel încât să fie bine așezate pe etichete. Pentru a face mici ajustări cadrului, consultați Poziția de imprimare la pagina 43 .
Imprimanta continuă să afișeze un mesaj despre consumabilul de etichete, chiar dacă am efectuat toate corecțiile indicate în mesaj.	Un senzor al dispozitivului de tăiere murdar sau obstrucționat împiedică imprimanta să detecteze marginea de început a consumabilului de etichete.	Îndepărtați resturile etichetei și curățați senzorul dispozitivului de tăiere și restul senzorilor. Consultați Senzor optic la pagina 55 .
Mesaj de eroare: „Etichete consumate” primit în timpul imprimării față-verso.	Lungimea totală a produsului imprimat este prea scurtă atunci când fața 2 este încărcată pentru imprimare.	La imprimarea etichetelor cu două fețe, lungimea totală a benzii de etichete trebuie să aibă cel puțin 10 cm (4 inchi) astfel încât capătul benzii să acopere senzorul de etichete și să se inițieze imprimarea.
Starea de alimentare cu panglica pentru cantitatea rămasă nu este exactă.	La trecerea de la modul Manual [Metoda de imprimare termică directă] la modul Parțial manual [Metoda de imprimare prin transfer termic], starea de alimentare cu panglica nu se actualizează corect.	Nu există în acest moment.

Problema	Cauză	Acțiunea de depanare
Când utilizați formatul de etichetă Brady HCM-60x10-7643-WT în modul manual, decalajul X nu poate fi setat peste 3 mm.	În modul manual, imprimanta nu poate deplasa decalajul X al etichetelor de 102 mm (4,094 inchi) cu mai mult de 3 mm.	Utilizați un format de etichetă mai mică de 102 mm (4 inchi).
Unele caractere, cum ar fi caracterul ^, nu se afișează pe ecranul tactil.	Utilizarea tastaturii europene AZERTY.	Pentru orice tastă care nu apare imediat pe ecran atunci când este introdusă pe tastatura europeană AZERTY, apăsați tasta și bara de spațiu. Apăsarea barei de spațiu împreună cu tasta va permite apariția tastei pe ecranul tactil.
Mesaj de eroare: Se primește mesajul „Eroare la încărcarea rolei de etichete” atunci când se utilizează etichete cu manșon negru, cu două fețe, în modul manual.	Senzorul pentru marginea de început nu detectează marginea neagră a etichetei pentru etichetele fără celule de memorie.	Accesați Setări > Configurație sistem > Detectare margine de început și faceți clic pe Dezactivare. Înainte de imprimare, confirmați că marginea de început este dreaptă și în poziția corectă.

A Conformitatea cu reglementările

Conformitatea și aprobările agențiilor

Statele Unite

Comunicarea FCC

Acest echipament a fost testat și găsit în conformitate cu limitele pentru un dispozitiv digital Clasa A, conform cu partea 15 din regulamentul FCC. Aceste limite sunt create să ofere o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare când echipamentul este folosit într-un mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energia frecvenței radio, iar dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu manualul de utilizare, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Utilizarea acestui echipament într-o zonă rezidențială poate cauza interferențe dăunătoare, situație în care utilizatorului i se va cere să corecteze interferența pe cheltuiala proprie.

În cazurile în care se produc interferențe, se recomandă următoarele măsuri pentru a contribui la atenuarea acestora:

- Reorientați sau re poziționați echipamentul în raport cu interferența.
- Măriți distanța de separare dintre echipament și interferență.
- Conectați echipamentul la un circuit de alimentare separat de cel al interferenței, dacă este cazul.

Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de partea responsabilă de conformitate pot anula autorizația utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu cauzează interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe recepționate, inclusiv interferențe care pot cauza disfuncționalități.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

En los casos donde se producen interferencias, se recomiendan las siguientes medidas para ayudar a mitigarlas:

- Volver a orientar o reposicionar el equipo para evitar la interferencia.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y la interferencia.
- Si es posible, conecte el equipo a un circuito eléctrico distinto al de las interferencias.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Canada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

Canada ICES-003: Echipamente pentru tehnologia informației (inclusiv aparate digitale)

Canada NMB-003: Équipement de technologie de l'information (incluant les appareils numériques)

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Europa



AVERTISMENT! Acesta este un produs Clasa A. Într-un mediu casnic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care utilizatorului i se poate cere să ia măsurile care se impun.



Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

În conformitate cu directiva europeană DEEE, acest dispozitiv trebuie reciclat în conformitate cu reglementările locale.

Directiva RoHS 2011/65/UE, 2015/863/UE

Acest produs este marcat CE și este în conformitate cu Directiva 2011/65/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

Directiva UE 2015/863 din 31 martie 2015 (RoHS 3) modifică Anexa II a Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la lista de substanțe restricționate.

Directiva privind bateriile 2006/66/CE



Acest produs conține o baterie cu litiu tip monedă. Recipientul tăiat în cruce din partea stângă este utilizat pentru a indica „colectarea separată” pentru toate bateriile și acumulatorii în conformitate cu directiva europeană 2006/66/CE. Utilizatorii de acumulatori nu trebuie să arunce acumulatorii împreună cu deșeurile menajere nesortate. Această directivă determină cadrul pentru returnarea și reciclarea bateriilor și acumulatorilor uzați care trebuie colectate separat și reciclate la sfârșitul perioadei de utilizare. Vă rugăm să aruncați bateria în conformitate cu reglementările dvs. locale.

Aviz celor care reciclează

Pentru scoaterea bateriei cu litiu:

1. Dezasamblați imprimanta și localizați bateria cu litiu tip monedă pe placa cu circuitele principale.
2. Folosind o șurubelniță mică, trageți bateria din locașul său și scoateți bateria de pe placă. Eliminați în conformitate cu reglementările locale.

China

Tabelul cu substanțe periculoase RoHS China pentru acest produs este disponibil la adresa www.bradyd.com/i7500compliance.

警告

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

仅适用于非热带气候条件下安全使用

仅适用于海拔2000m 以下地区安全使用。

Taiwan

Declarația Clasa A

警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境

Statutul de control al substanțelor restricționate în Taiwan (Declarația RoHS) pentru acest produs este disponibil la adresa www.BradyID.com/i7500compliance.

Importator:

香港商貝迪香港有限公司

臺北市中山區南京東路3段101號4樓

BRADY CORPORATION HONG KONG LIMITED

4th Floor, No. 101, Section 3, Nanjing East Road, Zhongshan District, Taipei City

Turcia

Ministerul Mediului și Pădurilor din Turcia

(Directiva privind Restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în cazul echipamentelor electrice și electronice.)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Informații privind reglementarea rețelelor wireless

Marcajele de reglementare, care fac obiectul certificării pentru fiecare țară, se aplică pentru o imprimantă gazdă, ceea ce înseamnă că s-au obținut aprobările pentru Wi-Fi și Bluetooth (radio).



AVERTISMENT! Utilizarea dispozitivului fără aprobarea reglementării este ilegală.

Protocol radio	WLAN IEEE 802.11b/g/n	BLE	NFC (RFID)
Frecvență radio de funcționare	2,412–2,462 GHz	2,402–2,480 GHz	13,553–13,567 MHz
Putere emisie de radiofrecvență	< +20 dBm EIRP (100 mW)	< +20 dBm EIRP (100 mW)	0,03mW
Tip antenă \ Putere antenă	Antenă de urmărire PCB \ 2,3 dBi	Antenă de urmărire PCB \ 2 dBi	Buclă FPC (4) \ 1,3–3,9 uH
Utilizare în mediul ambiant	Între 10° și 40°C (între 50° și 104°F) Notă: Acordați atenție temperaturilor maxime de funcționare pentru imprimantă. Consultați Caracteristici fizice și de mediu la pagina 2 .		
Depozitarea în mediul ambiant	Între -20° și 50°C (între -4° și 122°F) Notă: Acordați atenție temperaturilor maxime de depozitare pentru imprimantă. Consultați Caracteristici fizice și de mediu la pagina 2 .		

Statele Unite

Notă: Acest echipament a fost testat și găsit în conformitate cu limitele pentru un dispozitiv digital Clasa A, conform cu partea 15 din regulamentul FCC. Aceste limite sunt create să ofere o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare când echipamentul este folosit într-un mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energia frecvenței radio, iar dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu manualul de utilizare, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Utilizarea acestui echipament într-o zonă rezidențială probabil va cauza interferențe dăunătoare, situație în care utilizatorului i se va cere să modifice interferența pe cheltuiala proprie.

Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de partea responsabilă de conformitate pot anula autorizația utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu cauzează interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe recepționate, inclusiv interferențe care pot cauza disfuncționalități.

Declarații de amplasare comună: În conformitate cu cerințele FCC privind conformitatea cu expunerea la radiofrecvență, toate antenele și alte transmițătoare care funcționează simultan, inclusiv transmițătoarele modulare, au fost evaluate utilizând procedurile FCC pentru transmițătoarele multiple.

Linii directoare privind expunerea la RF/Notă importantă: Acest echipament este în conformitate cu limitele privind scutirile SAR FCC, stabilite pentru un mediu necontrolat, atunci când este utilizat corespunzător, potrivit instrucțiunilor.

Mexic

Notificare IFT: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Canada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Acest dispozitiv conține emițătoare/receptoare scutite de licență care respectă specificațiile privind standardele radio (RSS) fără licență, stabilite de Ministerul Inovației, Științei și Dezvoltării Economice din Canada. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu cauzează interferențe și
2. acceptă orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza o utilizare nedorită a dispozitivului.

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Declarații de amplasare comună: În conformitate cu cerințele IC privind conformitatea cu expunerea la radiofrecvență, toate antenele și alte transmițătoare care funcționează simultan, inclusiv transmițătoarele modulare, au fost evaluate utilizând procedurile FCC pentru transmițătoarele multiple.

Linii directoare privind expunerea la RF/Notă importantă: Acest echipament este în conformitate cu limitele pentru scutirile în ceea ce privește expunerea la radiații, stabilite de ISED (Ministerul Inovației, Științei, Educației și Dezvoltării din Canada) și indicate în RSS-102, pentru un mediu necontrolat, atunci când este utilizat corespunzător, potrivit instrucțiunilor.

Uniunea Europeană

Acesta este un produs Clasa A. Într-un mediu casnic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care utilizatorul i se poate cere să ia măsurile care se impun.

Directiva pentru echipamente radio (RED) 2014/53/EU

- a. Benzile de frecvență în care funcționează echipamentul radio; 2,402 GHz și 2,480 GHz
- b. Puterea maximă a frecvenței radio transmise în benzile de frecvență în care funcționează echipamentul radio; <+ 20 dBm EIRP (100 mW)

Acest dispozitiv este un sistem de transmisie (emițător) în bandă largă, de 2,4 GHz, destinat utilizării în toate statele membre ale UE și țările AELS, cu excepția Franței și Italiei, unde se aplică o utilizare cu restricții.

În Italia, utilizatorul final trebuie să solicite o licență la autoritățile naționale din domeniul spectrului de frecvențe, pentru a obține autorizația de utilizare a dispozitivului pentru crearea de legături radio în aer liber și/sau pentru furnizarea accesului public la serviciile de telecomunicații și/sau de rețea.

Acest dispozitiv nu poate fi utilizat pentru crearea de legături radio în aer liber în Franța, iar în unele zone puterea de ieșire de radiofrecvență (RF) poate fi limitată la 10 mW EIRP în intervalul de frecvență 2454–2483,5 MHz. Pentru informații detaliate, utilizatorul final trebuie să contacteze autoritatea națională pentru spectrul de frecvențe din Franța.

Declarații specifice țării

Български [Bulgară] С настоящото Технология Брейди декларира, че това устройство i7500 е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директиви 2014/53/EU.

Hrvatski [Croată] Tehnologija Brady ovim putem izjavljuje da je ovaj uređaj i7500 sukladan osnovnim zahtjevima i ostalim bitnim odredbama Direktiva 2014/53/EU.

Česky [Cehă] Technologie Brady tímto prohlašuje, že tento i7500 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Dansk [Daneză] Undertegnede Brady teknologi erklærer herved, at følgende udstyr i7500 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.

Deutsch [Germană] Hiermit erklärt Brady-Technologie, dass sich das Gerät i7500 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eesti [Estonă] Käesolevaga kinnitab Brady tehnoloogia seadme i7500 vastavust direktiivi 2014/53/EU põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Engleză Hereby, Brady Technology, declares that this i7500 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Español [Spaniolă] Por medio de la presente Tecnología Brady declara que el i7500 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/UE.

Ελληνική [Greacă] ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Τεχνολογία Brady ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ i7500 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/EU.

Français [Franceză] Par la présente Technologie Brady déclare que l'appareil i7500 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

Íslenska [Islandeză] Hér, Brady tækni, því yfir að þetta i7500 tæki er í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipana 2014/53/ EU.

Italiano [Italiană] Con la presente Tecnologia Brady dichiara che questo i7500 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU.

Latviešu valoda [Letonă] Aršo Brady tehnoloģija deklarē, ka i7500 atbilst Direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiemar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių kalba [Lituană] Šiuo Brady technologija deklaruoja, kad šis i7500 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EU Direktyvos nuostatas.

Nederlands [Neerlandeză] Hierbij verklaart Brady-technologie dat het toestel i7500 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

Malti [Malteză] Hawnhekk, Teknologija Brady, jiddikjara li dan i7500 jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Direttiva 2014/53/EU.

Magyar [Maghiară] Alulírott, Brady technológia nyilatkozik, hogy a i7500 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2014/53/EU irányelv egyéb előírásainak.

Norsk [Novegiană] Herved Brady-teknologi, erklærer at denne i7500 enheten, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU.

Polski [Polonă] Niniejszym Technologia Brady'ego oświadcza, że i7500 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU.

Português [Portugheză] Tecnologia Brady declara que este i7500 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/EU.

Română [Română] Prin prezenta, Tehnologia Brady declară că acest dispozitiv i7500 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor 2014/53/EU.

Slovenščina [Slovenă] Tehnologija Brady izjavlja, da je ta i7500 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 2014/53/EU.

Slovenčina [Slovacă] Technológia Brady týmtovyhlasuje, že i7500 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU.

Suomi [Finlandeză] Brady tekniikka vakuuttaa täten että i7500 tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska [Suedeză] Härmed intygar Brady-teknik att denna i7500 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU.

Japonia

MIC \ TELECOM: 005-102490

MIC \ TELECOM: 201-220017

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

Internațional

Modulul radio Wi-Fi folosit în imprimantele gazdă Brady este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional privind expunerea umană la câmpurile electromagnetice, respectiv EN 62311 „Evaluarea echipamentului electronic și electric privind restricțiile expunerii corpului uman la câmpuri electromagnetice (0 Hz – 300 GHz)”.


Nigeria

Conectarea și utilizarea acestui echipament de comunicații este permisă de Comisia nigeriană de comunicații.

Africa de Sud



Indonezia

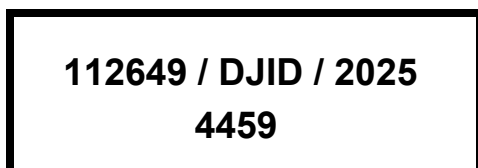

Brazilia