



i7500 Tlačiareň štítkov

Používateľská príručka

Autorské práva a ochranné známky

Vyhlásenie

Táto príručka je vlastníctvom spoločnosti Brady Worldwide, Inc. (ďalej len „Brady“) a v prípade potreby sa môže revidovať bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Brady odmieta akékoľvek vysvetlenie, že vám musí poskytnúť prípadné revízie.

Táto príručka je chránená autorskými právami a všetky práva sú vyhradené. Žiadna časť tejto príručky sa nesmie kopírovať ani reprodukovat' žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Brady.

Aj keď boli pri príprave tohto dokumentu prijaté všetky opatrenia, spoločnosť Brady neberie na seba zodpovednosť za žiadne straty alebo škody akejkoľvek strany spôsobené chybami alebo opomenutiami či vyjadreniami vyplývajúcimi z nedbalosti, nehody alebo akejkoľvek inej príčiny. Spoločnosť Brady ďalej nepreberá zodpovednosť vyplývajúcu z aplikácie alebo používania ktoréhokoľvek tu opísaného výrobku alebo systému; ani zodpovednosť za náhodné alebo následné škody vyplývajúce z používania tohto dokumentu. Spoločnosť Brady odmieta všetky záruky predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.

Spoločnosť Brady si vyhradzuje právo robiť zmeny na akomkoľvek tu opísanom výrobku alebo systéme bez predchádzajúceho upozornenia na vylepšenie jeho bezporuchovosti, funkcií alebo dizajnu.

Ochranné známky

Tlačiareň štítkov i7500 je ochranná známka spoločnosti Brady Worldwide, Inc.

Microsoft, Windows, Excel, Access a SQL Server sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.

Bluetooth a logo Bluetooth sú ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi je ochranná známka združenia Wi-Fi Alliance®.

ZPL® je ochranná známka spoločnosti Zebra Technologies Corporation, s ktorou spoločnosť Brady nie je prepojená.

Všetky značky alebo názvy výrobkov uvedené v tejto príručke sú ochrannými značkami (™) alebo registrovanými ochrannými značkami (®) príslušných spoločností alebo organizácií.

© 2025 Brady Worldwide, Inc. Všetky práva vyhradené.

Revízia B

Brady Worldwide, Inc.
6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223
bradyid.com

Záruka spoločnosti Brady

Naše výrobky sú predávané za predpokladu, že kupujúci ich otestuje pri bežnom používaní a sám určí ich prispôsobiteľnosť na zamýšľané používanie. Spoločnosť Brady sa zaručuje svojim kupujúcim, že jej výrobky neobsahujú žiadne poškodenia materiálu a sú vyrobené profesionálmi, ale obmedzuje svoje záväzky na tieto záruky na náhradu výrobku, pokiaľ bude dokázané spoločnosti Brady, že bol v čase jeho predaja poškodený. Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne ďalšie osoby, ktoré získali výrobok od kupujúceho.

TÁTO ZÁRUKA NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, AKÉJKOL'VEK IMPLICITNEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TIEŽ AKÉJKOL'VEK ĎALŠIE ZÁVÄZKY ALEBO ZODPOVEDNOSŤ ZO STRANY SPOLOČNOSTI BRADY. SPOLOČNOSŤ BRADY ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA AKÉJKOL'VEK STRATY, ŠKODY, NÁKLADY ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY AKÉJKOL'VEK DRUHU, KTORÉ SA VYSKYTNÚ V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVANIA VÝROBKOV SPOLOČNOSTI BRADY.

Bezpečnosť a prostredie

Pred prvým použitím výrobku Tlačiareň štítkov i7500 si prečítajte túto príručku a dbajte, aby ste jej porozumeli. V príručke sú opísané všetky hlavné funkcie tlačiarne.

Bezpečnostné opatrenia

Pred používaním tlačiarne majte na pamäti nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Pred sprevádzkovaním tlačiarne a vykonaním akéhokoľvek postupu si pozorne prečítajte všetky pokyny.
- Prístroj nekladte na nestabilnú plochu ani stojan.
- Na zariadenie nič nekladte.
- Hornú plochu udržiavajte voľnú.
- Tlačiareň vždy používajte v dobre vetranom priestore. Neblokujte štrbiny a otvory prístroja, ktoré slúžia na vetranie.
- Používajte len zdroj napájania vyznačený na štítku zariadenia.
- Používajte len napájací kábel dodaný spolu s prístrojom.
- Na napájací kábel nič nekladte.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie deťmi.

Technická podpora a registrácia

Kontaktné údaje

Navštívte Brady Knowledge Base na adrese support.bradyid.com/s/.

Ak potrebujete opravu alebo technickú pomoc, vyhľadajte si regionálnu kanceláriu technickej podpory spoločnosti Brady na nasledujúcich stránkach:

- **Spojené štáty:** bradyid.com/techsupport
- **Kanada:** bradycanada.ca/contact-us
- **Mexiko:** bradyid.com.mx/es-mx/contacto
- **Latinská Amerika:** bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico
- **Európa:** bradyeurope.com/services
- **Austrália:** bradyid.com.au/technical-support
- **Ázia a Tichomoríe:** brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

Informácie o registrácii

Ak chcete tlačiareň zaregistrovať, navštívte stránku:

- bradycorp.com/register

Oprava a vrátenie

Ak z akéhokoľvek dôvodu musíte vrátiť výrobok do opravy, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Brady, ktorá vám poskytne informácie o oprave a výmene.

Obsah

1 • Úvod

Špecifikácie systému	1
Fyzické a environmentálne vlastnosti	2
Dosah rozhrania Wi-Fi	2

2 • Nastavenie

Vybalenie tlačiarne	3
Obsah balenia	3
Registrácia	3
Komponenty tlačiarne	4
Vonkajšia strana	4
Vnútro	5
Napájanie	6
Nastavenie	6
Úsporný režim	6
Reštartovanie tlačiarne	6
Softvér na tvorbu štítkov	7
Pripojenie k tlačiarne	7
Názov tlačiarne	7
Sieť Ethernet	8
Wi-Fi	9
<i>Vyhľadanie a pripojenie</i>	<i>9</i>
<i>Manuálne zadanie nastavení Wi-Fi</i>	<i>9</i>
USB	10
Veľkokapacitné úložisko USB	10
Inštalácia ovládača tlačiarne (voliteľné)	11
Nastavenia ovládača tlačiarne	11
Orientácia	12
Otočenie	13
Zrkadlová tlač	13
Tlač z iných programov	13
Inštalácia alebo výmena spotrebného materiálu	14
Inteligentný režim	14
Manuálny režim	14
Čiastočný inteligentný režim	15
<i>Štítky radu i75 a manuálna páska</i>	<i>15</i>
<i>Manuálne štítky a páska radu i75</i>	<i>15</i>
Vkladanie štítkov a pásky	16
Nastavenia tlačiarne	20
Jazyk	20
Klávesnice	20
Merné jednotky	21
Dátum a čas	21

Umiestnenie úložiska	22
Heslo	22
Nastavenie	22
Zmena	23
Opätovné nastavenie	23
Upozornenia	23
Príslušenstvo	24
Tlačiarne so štandardnou a konfiguráciou a konfiguráciou s nožom	24

3 • Všeobecná prevádzka

Dotyková obrazovka	25
Navigačná lišta a stavový riadok	26
Informácie o materiáli	27
<i>Štítky radu i75 Páska radu i75</i>	27
<i>Štítky radu i75 Manuálna páska</i>	27
<i>Manuálne štítky Páska radu i75</i>	27
<i>Manuálne štítky Manuálna páska</i>	27
Tvorba štítkov	27
Brady Workstation	27
Ukladanie súborov v tlačiarňi	28
Obrazovka tlače	29
Tlač štítkov	31
Tlač zo softvéru	31
Tlač úloh uložených v tlačiarňi	31
Tlač z USB kľúča	32
Tlač obojstranných bužírok	33
Zoznam súborov	36
Vyhľadávanie, zoradenie, filtrovanie a zmena	36
Tlačový front	38
Pridanie súborov do frontu	38
Odstránenie súborov z frontu	38
Zmena poradia tlače	38
Nastavenia tlače	39
Záložky	39
<i>Inteligentný režim</i>	39
<i>Čiastočný manuálny režim</i>	39
<i>Manuálny režim</i>	39
<i>Zmena alebo odstránenie záložiek</i>	40
Rýchlosť tlače	40
Energia tlače	40
Prítlak tlačovej hlavy	41
Pozícia tlače	41
Odrezať automaticky	41
Tlač na požiadanie	41
Režim tlače	42
<i>Odtrhnúť</i>	42
<i>Automatický nôž</i>	43

Poloha snímača štítkov	44
Typ rolky so štítkami	44
Metóda termálnej tlače	44
Resetovať na predvolené nastavenia Brady	44
Obrazovka O systéme	45
Obrazovka Pomocníka	46
4 • Používanie skriptov	
Kontinuálne štítky s pamäťovým čipom	47
Grafika a písma	47
<i>Import</i>	48
<i>Odstránenie</i>	48
5 • Údržba	
Čistenie tlačiarne	50
Prach a drobné kusky	50
Tlačová hlava	51
Prítlačný valec	52
Optický snímač	53
Čepeľ orezávača	54
Dotyková obrazovka	54
Inštalácia alebo výmena dielov	55
Tlačová hlava	56
Prítlačný valec	58
<i>Požadované nástroje</i>	58
Odtrhávacia doska	59
<i>Požadované nástroje</i>	59
Automatický nôž	60
<i>Požadované nástroje</i>	60
Aktualizácie firmvéru	62
Aktualizácia prostredníctvom USB kľúča	62
Knižnica štítkov	62
Recyklácia kazety s páskou	63
6 • Riešenie problémov	
Problémy so zápisom tlače	64
Manuálny alebo čiastočný režim	64
Odstránenie zaseknutia	65
Pokrčenie pásky	66
A • Zhoda s regulačnými právnymi predpismi	
Zhoda s predpismi a schválenia štátnych orgánov	69
Spojené štáty	69
<i>Oznámenie FCC</i>	69
Estados Unidos	69
<i>Aviso de la FCC</i>	69
Canada	70
Európa	71

<i>Smernica RoHS 2011/65/EÚ, 2015/863/EÚ</i>	71
<i>Smernica 2006/66/ES o batériách</i>	71
Čína	71
Taiwan	72
Turecko	72
Regulačné informácie o bezdrôtovej sieti	73
Spojené štáty	73
Mexiko	74
Canada	74
Európska únia	74
<i>Vyhlásenia pre jednotlivé krajiny</i>	75
Japonsko	76
Medzinárodné	76
Nigéria	76
Južná Afrika	77
Indonézia	77
Brazília	77

1 Úvod

Tlačiareň Tlačiareň štítkov i7500 ponúka nasledovné funkcie:

- Rýchla a veľkoobjemová tlač
- Výmena spotrebného materiálu za menej ako 40 sekúnd
- Robustná a odolná stolná konštrukcia
- Vstup cez farebný dotykový LCD displej
- Jednofarebná tlač na konfiguráciách s rozlíšením 300 dpi alebo 600 dpi až do šírky 114,9 mm (4,49 palca) a dĺžky 1,5 m (60 palcov)
- Kontinuálne a vysekávacie štítky v širokej škále rôznych špičkových materiálov
- Tlač štítkov z počítača alebo uloženie štítkov v tlačiarňi na neskoršiu tlač

Špecifikácie systému

- **Rozlíšenie tlače:** 11,8 bodu na mm pre konfigurácie s rozlíšením 300 dpi, 23,6 bodu na mm pre konfigurácie s rozlíšením 600 dpi.
- **Veľkosť výstupného štítku:** 6,4 mm až 114 mm (0,25 palca až 4,49 palca)
- **Minimálna/maximálna výška štítku (po dĺžke):** 3,18 mm až 305 mm (0,125 palca až 12,0 palca)
- **Maximálna dĺžka štítku (kontinuálneho):** 1,5 m (60 palcov)
- **Maximálna rýchlosť tlače:**
 - 300 dpi: max. 12 ips v závislosti od typu spotrebného materiálu štítkov
 - 600 dpi: max. 6 ips v závislosti od typu spotrebného materiálu štítkov
- Termotransferová a priama termálna tlač
- Spotrebné materiály štítkov s pamäťovým čipom radu i75 automaticky nastavujú teplotu, rýchlosť tlače a posuny
- Žiadne odpadové štítky z kalibrácie štítkov alebo skúšaní tlače formou pokusu a omylu

Fyzické a environmentálne vlastnosti

Tlačiareň Tlačiareň štítkov i7500 (v štandardnej konfigurácii) má nasledovné fyzické a environmentálne vlastnosti:

Fyzické	Americké jednotky	Metrické jednotky
Rozmery	D 21" x Š 15" x V 11"	530 x 372 x 291,5 mm
Hmotnosť (len tlačiareň)	39,7 libry	18 kg

Poznámka: Výkon spotrebného materiálu sa môže líšiť.

Prostredie	Prevádzka	Skladovanie
Teplota (tlačiareň)	10 až 40 °C (50 až 104 °F)	–20 až 50 °C (–4 až 122 °F)
Relatívna vlhkosť (tlačiareň)	85 % (bez kondenzácie)	90 % (bez kondenzácie)



POZOR! Nepoužívajte tlačiareň blízko vody, na priamom slnku ani blízko ohrievacích zariadení.

Dosah rozhrania Wi-Fi

Tlačiareň by sa mala nachádzať v rámci nasledovnej vzdialenosti od smerovača alebo zariadenia, aby mohla prijímať signál rozhrania Wi-Fi.

	Wi-Fi
Rozsah	19,8 m (65 stôp)

2 Nastavenie

Vybalenie tlačiarne

Tlačiareň opatrne vybalte a skontrolujte jej plochy (vnútorné aj vonkajšie) a štítkový systém, či sa počas prepravy nepoškodili.

Poznámka: Odstráňte všetky ochranné prvky používané pri preprave z okolia displeja, krytu a z vnútra okolo žltej páčky tlačovej hlavy a tlačovej hlavy.

Obsah balenia

Konfigurácia so štandardnou odtrhávacou lištou:

- Tlačiareň štítkov i7500
- Štandardná vrúbkovaná odtrhávacia lišta (nainštalovaná)
- Napájací kábel
- USB kábel
- Aktivačný kód pre softvér BradyWorkStation™ (softvér na tvorbu štítkov)
- Kľúč T-20 na demontáž/montáž príslušenstva
- Dotykové pero
- Stručný návod na obsluhu



Konfigurácia s automatickým nožom zahŕňa aj:

- Príslušenstvo vysokovýkonného automatického noža (nainštalované)
- Zásobník na odrezané štítky
- Súčasťou balenia nie je žiadna odtrhávacia lišta

Poznámka: Originálne obaly vrátane škatule si ponechajte pre prípad potreby vrátenia tlačiarne.

Registrácia

Ak chcete získať bezplatnú podporu a aktualizácie produktu, zaregistrujte tlačiareň online na adrese www.bradycorp.com/register alebo otvorte obrazovku Pomocník, prejdite na položku Registrácia záruky, vyberte ju a naskenujte QR kód.


Komponenty tlačiarne

Vonkajšia strana



- | | | | |
|---|-------------------------------|----|---|
| 1 | Dotykový displej | 7 | Port USB-B (na pripojenie počítača) |
| 2 | Port na USB kľúč | 8 | Ethernetový port |
| 3 | Kryt portu na príslušenstvo | 9 | Vypínač |
| 4 | Kryt výstupnej plochy štítkov | 10 | Port na pripojenie napájacieho kábla |
| 5 | Otvor na podávanie štítkov | 11 | Vstupný/výstupný port (voliteľné príslušenstvo) |
| 6 | Porty USB-A | 12 | Dotykové pero |

Vnútro

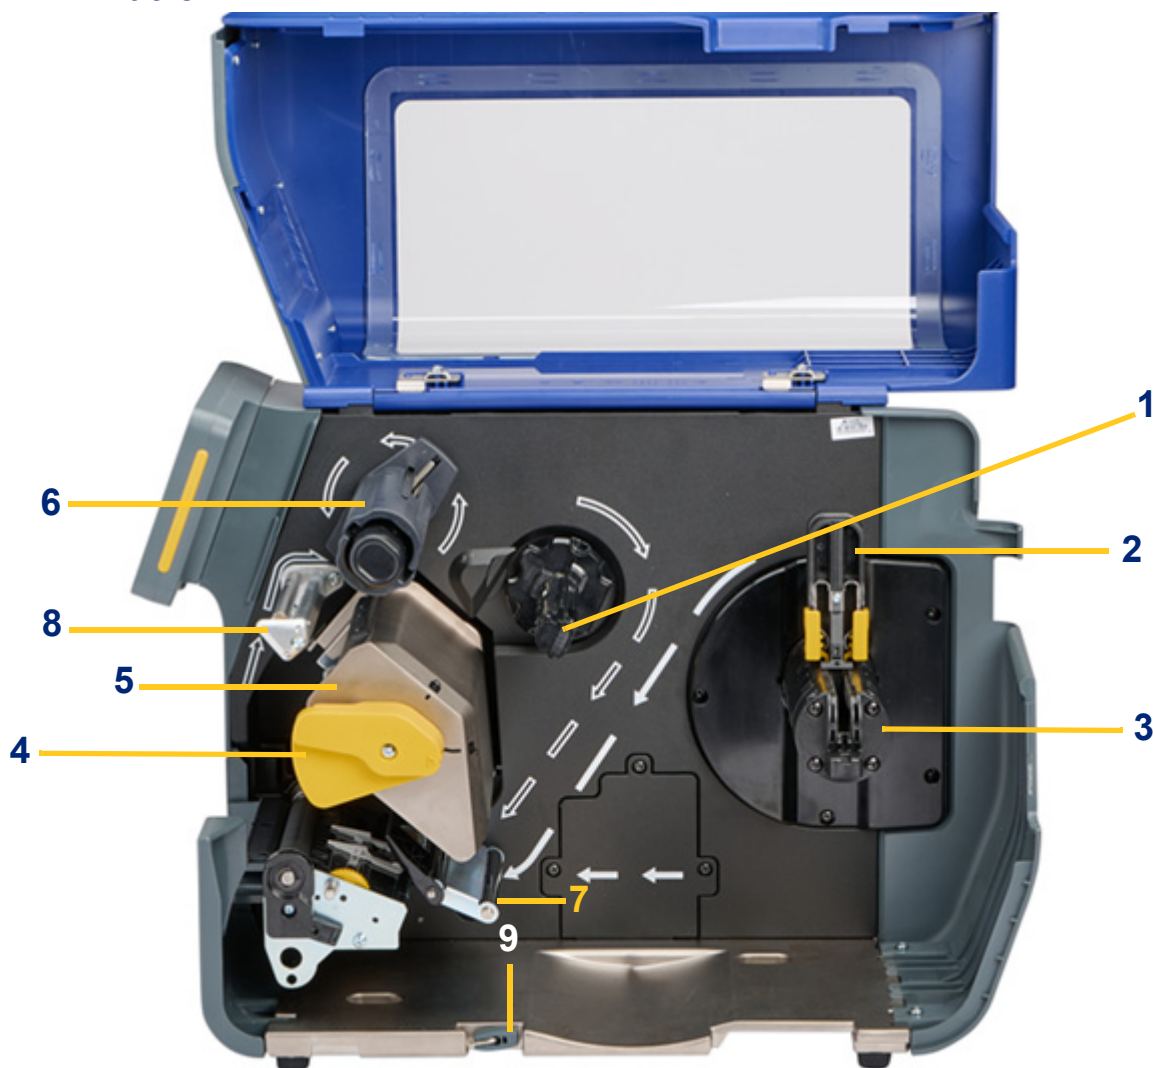

- | | |
|--|---|
| 1 Vretno na podávanie pásky | 6 Vretno na navíjanie pásky |
| 2 Príruba na vycentrovanie rolky so štítkami | 7 Napínacia tyč spotrebného materiálu štítkov |
| 3 Držiak rolky so štítkami | 8 Valček proti pokrčeniu pásky |
| 4 Zaisťovacia páčka pre tlačovú hlavu | 9 Kľúč T-20 |
| 5 Tlačová hlava | |

Napájanie

Tlačiareň je vybavená univerzálnym napájaním a môže sa prevádzkovať s napätím 100 až 240 V ~, 50 až 60 Hz. Tlačiareň sníma typ napätia a automaticky upraví zdroj napájania.

Nastavenie

Pripojenie napájania a zapnutie tlačiarne.

1. Zastrčte napájací kábel do tlačiarne na zadnej strane tlačiarne. Druhý koniec napájacieho kábla zastrčte do elektrickej zásuvky na striedavý prúd.
2. Zapnite vypínač. Tlačiareň sa zapne a zobrazí sa domovská obrazovka. Pri prvom zapnutí tlačiarne sa zobrazí konfigurácia nastavení. Postupujte podľa pokynov na dotykovej obrazovke.

Úsporný režim

Keď je tlačiareň pripojená, môžete ju po celý čas nechať v stave pohotovosti, aby ju softvér mohol nájsť. Alebo môžete vybrať možnosť úspory energie, aby sa tlačiareň automaticky prepla do režimu spánku po určitom čase nečinnosti.

Keď je systém v režime spánku, displej sa vypne a systém prejde do stavu nízkej spotreby, na zapnutie však nie je potrebný studený štart. V tomto stave sa môžete dotknúť obrazovky a systém sa vráti do stavu, v ktorom sa nachádzal pred prechodom do režimu nízkej spotreby.

Nastavenie doby nečinnosti:

1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Ťuknite na položku **Nastavenia**.
3. Ťuknite na položku **Konfigurácia systému > Úsporný režim**.
4. Vyberte položku **Napájanie**.
5. Posunutím bodky indikátora času doľava (zníženie) alebo doprava (zvýšenie) nastavte dĺžku času nečinnosti, ktorý môže uplynúť, kým sa tlačiareň automaticky vypne. Prípadne môžete čas skrátiť stlačením tlačidla mínus (-) alebo predĺžiť stlačením tlačidla plus (+).
6. Vráťte sa na domovskú obrazovku.

Reštartovanie tlačiarne

Na reštartovanie tlačiarne použite vypínač na zadnej strane tlačiarne. Systém uskutoční proces inicializácie a zapne tlačiareň. Po zobrazení domovskej obrazovky môžete pokračovať činnosťami so štítkami.

Softvér na tvorbu štítkov

Nainštalujte si do počítača softvér na tvorbu štítkov, nastavte pripojenie k tlačiarňi a následne môžete softvér používať na vytváranie štítkov a odosielať ich do tlačiarne.

Softvér Brady Workstation poskytuje celý rad aplikácií na zjednodušenie navrhovania a tlače štítkov na označovanie výrobkov, vodičov, v laboratóriách a na všeobecné účely. Keď sú v tlačiarňi vložené štítky s pamäťovým čipom radu i75, softvér Brady Workstation automaticky rozpozná nainštalovanú rolku so štítkami a automaticky nakonfiguruje daný diel jedným kliknutím. Tlačiareň sa dodáva s bezplatnou licenciou na balík na identifikáciu produktov a vodičov Brady Workstation Product & Wire ID Suite.

Inštalácia balíka Product & Wire Identification Suite:

1. Uistite sa, že počítač je pripojený k internetu.
2. Prejdite na webovú stránku workstation.bradyid.com/PWID.
3. Postupovaním podľa pokynov na obrazovke si stiahnite a nainštalujte softvér.
4. Keď spustíte softvér a otvoríte aplikáciu, ktorá vyžaduje aktiváciu, aktivujte softvér podľa pokynov na obrazovke. Použite ID licencie a heslo uvedené na vytlačenej kartičke dodanej s tlačiarňou.

Ak máte záujem o ďalší softvér platformy Brady Workstation alebo ďalšie licencie, prejdite na adresu www.workstation.bradyid.com alebo kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti Brady.

Pripojenie k tlačiarňi

Názov tlačiarne

Názov tlačiarne sa zobrazuje, keď počítač vyhľadáva tlačiareň na pripojenie cez Wi-Fi. Ak sa pre tlačiareň nevytvorí názov, predvolený názov je sériové číslo.

Zmena názvu tlačiarne:

1. Na tlačiarňi v zapnutom stave ťuknite na položku **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Pripojenie** a potom na položku **Názov tlačiarne**.
Názov tlačiarne môže obsahovať len znaky A – Z, a – z, 0 – 9 a -. Bez ohľadu na to, ktoré klávesnice ste aktivovali, tlačiareň zobrazí klávesnicu s povolenými znakmi.
3. Pomocou klávesnice na dotykovej obrazovke zadajte názov tlačiarne.
4. Po dokončení ťuknite na kláves Enter na klávesnici.

Keď použijete softvér Brady Workstation pri pripojení pomocou Wi-Fi, tento názov sa zobrazí pri výbere tlačiarne.

Na pripojenie k počítaču použite jeden alebo viac z nasledujúcich spôsobov:

- Sieť Ethernet®. Tento spôsob umožňuje viacerým počítačom posielat' súbory so štítkami do tlačiarne. Pozrite si časť [Sieť Ethernet na strane 8](#).
- Bezdrôtová sieť Wi-Fi® (v závislosti od konfigurácie tlačiarne). Pozrite si časť [Wi-Fi na strane 9](#).
- Priamo pomocou USB kábla. Pozrite si časť [USB na strane 10](#).

Sieť Ethernet

V tejto časti sa opisuje spôsob konfigurácie tlačiarne na komunikáciu prostredníctvom pripojenia Ethernet (TCP/IP).

Poznámka: Ak používate ovládač pre systém Windows (pozrite si časť [Inštalácia ovládača tlačiarne \(voliteľné\) na strane 11](#)), najlepšie je nakonfigurovať ethernetové pripojenie pred inštaláciou ovládača. Ak je ovládač už nainštalovaný pred konfiguráciou ethernetového pripojenia, možno budete musieť upraviť nastavenia portu pre tlačiareň v systéme Windows a aktualizovať tak IP adresu.

Konfigurácia nastavení siete Ethernet:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Pripojenie**.
3. Ťuknite na položku **Rozšírené nastavenia siete**.
4. Ťuknite na položku **Ethernet**.
5. Ťuknite na položku **Nastavenia IP** a potom vyberte možnosť DHCP alebo Statické.
 - **DHCP:** Adresovanie DHCP je dynamické a na získanie IP adresy tlačiarne sa používa server DNS. V tomto prípade nie je potrebné zadať žiadne ďalšie polia.
 - **Statické:** V prípade statického adresovania je potrebné zadať IP adresu tlačiarne. Najprv ťuknite na tlačidlo Späť. Stlačením tlačidla Späť sa vrátite na obrazovku Ethernet a potom vyplňte nasledujúce informácie. Možno bude potrebné požiadať o pomoc správcu siete.
 - **Adresa IP:** Zadajte adresu IP tlačiarne.
 - **Maska podsiete:** Zadajte masku podsiete, ak používate podsieť.
 - **Predvolená brána:** Zadajte adresu IP predvolenej brány.
 - **DNS server (primárny):** Zadajte adresu IP primárneho servera DNS.
 - **DNS server (sekundárny):** Zadajte adresu IP sekundárneho servera DNS.
6. Ťuknutím na tlačidlo Späť sa vrátite na obrazovku Rozšírené nastavenia siete, aby sa zadané polia prejavili.

DÔLEŽITÉ! Ak sa nepoužíva žiadny server DNS, zadajte 0.0.0.0 pre primárny aj sekundárny server DNS.

Wi-Fi

Pripojte sa k sieti Wi-Fi vyhľadáním a vybratím siete alebo ručným zadaním nastavení siete. Po pripojení môže tlačiareň komunikovať s počítačmi v danej sieti.

Poznámka: Funkcia Wi-Fi nie je dostupná vo všetkých tlačiarňach a vo všetkých krajinách.

DÔLEŽITÉ! Pred konfiguráciou pripojenia Wi-Fi v podnikovej sieti sa uistite, že tlačiareň je nastavená na aktuálny dátum a čas. Ak dátum a čas nie sú aktuálne, tlačiareň nemusí byť schopná nadviazať spojenie. Pozrite si časť [Dátum a čas na strane 21](#).

Vyhľadanie a pripojenie

Pripojenie k bezdrôtovej sieti Wi-Fi:

1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Ťuknite na položku **Nastavenia**.
3. Ťuknite na položku **Pripojenie**.
4. Ťuknite na položku **Sieť Wi-Fi**.
5. Ťuknutím na prepínač zapnete Wi-Fi.
Ak je prepínač sivý, je vypnutý. Ak je prepínač modrý, je zapnutý.
Tlačiareň začne vyhľadávať siete Wi-Fi a zobrazí zoznam nájdených sietí.
6. Dotykcom a potiahnutím prstom po obrazovke prechádzajte zoznamom.
7. Ťuknite na sieť, ktorú chcete použiť.
 - Ak sieť nie je zablokovaná, jednoducho na ňu ťuknite a tlačiareň sa pripojí.
 - Ak je sieť zablokovaná (zobrazený symbol zámku), ťuknutím na sieť otvorte klávesnicu. Zadať heslo a ťuknite na ikonu Enter.
 - Ak sa požadovaná sieť nenachádza v zozname, možno nie je rozpoznateľná. Posuňte sa na koniec zoznamu a ťuknite na položku **Iná**. Vyberte možnosť **Súkromná sieť** alebo **Podniková sieť**. Systém zobrazí nastavenia zodpovedajúce vášmu výberu. Na dokončenie nastavení možno budete potrebovať informácie, ktoré vám môže poskytnúť vaše oddelenie IT.

Manuálne zadanie nastavení Wi-Fi

Tento spôsob použijete v prípade skrytých sietí.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti Wi-Fi:

1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Ťuknite na položku **Nastavenia**.
3. Ťuknite na položku **Pripojenie**.
4. Ťuknite na položku **Rozšírené nastavenia siete**.
5. Zo zoznamu vyberte položku **Wi-Fi**.
6. Ťuknite na položku **Nastavenia IP** a potom kliknite na jednu z nasledujúcich položiek.
 - **DHCP:** Adresovanie DHCP je dynamické a na získanie IP adresy tlačiarne používa server DNS.
 - **Statické:** Statické adresovanie vyberte, ak chcete manuálne zadať IP adresu tlačiarne.

7. Ťuknutím na tlačidlo Späť sa vrátte na obrazovku Wi-Fi.
8. Pomocou pokynov správcu siete doplňte zostávajúce dostupné nastavenia.
9. Ťuknite na tlačidlo Domov.

USB

Ak chcete tlačiareň pripojiť k počítaču pomocou portu USB 2.0, pripojte dodaný USB kábel* k tlačiarni a k počítaču. Po pripojení pomocou USB kábla softvér Brady Workstation automaticky rozpozná tlačiareň.

Do počítača



* Farba kábla sa môže líšiť

Do tlačiarnie

Poznámka: Ak nepoužívate softvér Brady Workstation, musíte si nainštalovať ovládač tlačiarnie, ktorý je k dispozícii online na adrese <https://www.Bradyid.com/support/printer/i7500>.

Veľkokapacitné úložisko USB

Ak je položka Veľkokapacitné úložisko USB vypnutá, tlačiareň nebude mať prístup k obsahu vloženého USB disku.

Zapnutie alebo vypnutie veľkokapacitného úložiska:

1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Ťuknite na položku **Nastavenia**.
3. Ťuknite na položku **Pripojenie**.
4. Ťuknite na položku **Veľkokapacitné úložisko USB**.
5. Ťuknutím na prepínač zmeňte nastavenie.

Ak je prepínač sivý, je vypnutý. Ak je prepínač modrý, je zapnutý.

Inštalácia ovládača tlačiarne (voliteľné)

Ak používate softvér Brady Workstation, ovládač tlačiarne spravidla nie je potrebné inštalovať. Výnimkou je aplikácia Data Automation v rámci softvéru Brady Workstation, ktorá vyžaduje inštaláciu ovládača tlačiarne. Pri pripájaní tlačiarne pomocou ethernetového pripojenia je najlepšie nakonfigurovať pripojenie ešte pred inštaláciou ovládača (pozri časť [Sieť Ethernet na strane 8](#)).

Ovládač tlačiarne je možné stiahnuť na adrese BradyID.com.

1. Zapnite tlačiareň, ale **fyzicky ju nepripájajte k počítaču, kým sa nezobrazí výzva**.
2. Prejdite do umiestnenia, kde ste uložili priečinok s ovládačom tlačiarne, a dvakrát naň kliknite.
3. Dvakrát kliknite na spustiteľný súbor ovládača tlačiarne a postupujte podľa pokynov na obrazovke.


Nastavenia ovládača tlačiarne

Nastavenia v ovládači sa NEPOUŽIJÚ na nové ani existujúce štítky Brady Workstation (okrem tlače prostredníctvom aplikácie Data Automation). Existujúce štítky uložené v softvéri Brady Workstation nebudú ovplyvnené, pretože preferencie sa ukladajú spolu so štítkom. Zmena týchto nastavení ovplyvní iba štítky vytlačené prostredníctvom ovládača.

Vyhľadanie nastavení ovládača tlačiarne:

1. Kliknite na tlačidlo **Štart** v počítači.
2. Vyberte položku **Nastavenia**.
3. Kliknite na položku **Zariadenia** a potom na položku **Tlačiarne a skenery**.
4. Prechádzajte zoznamom **Tlačiarne a skenery** a kliknite na položku **i7500**.
5. Kliknite na tlačidlo **Spravovať**.

6. Kliknite na položku **Predvoľby tlače**.

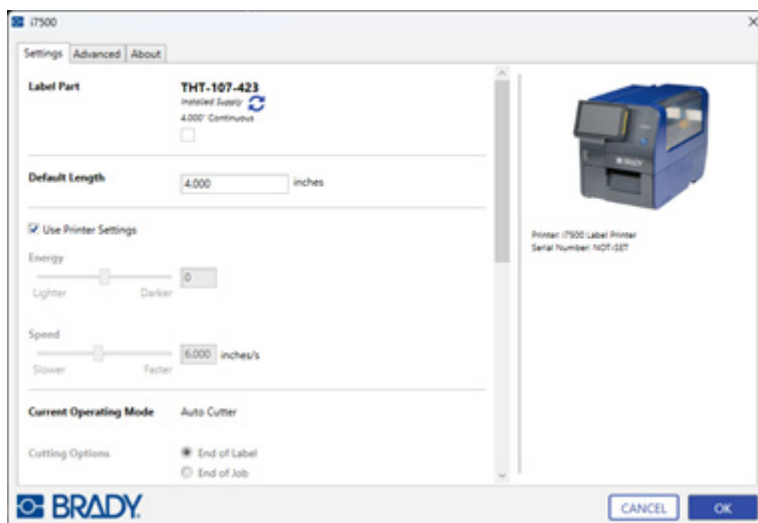


Poznámka: Väčšina aplikácií umožňuje zmeniť tieto isté možnosti ovládača tlačiarne na obrazovke tlače. Nastavenia, ktoré použijete v predvoľbách tlače, zostanú zachované, kým ich nezmeníte. Ak existuje viac tlačiarň i7500, nastavenie predvoľieb v jednej z nich sa nepoužije na všetky.

Orientácia

V časti Rozloženie strany sú dve nastavenia orientácie – na výšku a na šírku. Ak sa text a grafika tlačia zľava doprava alebo tak, ako je to zobrazené na obrazovke, vyberte možnosť na výšku. Ak si želáte, aby sa tlač otočila o 90 alebo 180 stupňov oproti tomu, čo vidíte na obrazovke, teda aby sa tlačila vodorovne, vyberte orientáciu na šírku.


Nezabudnite, že sa tým nezmení šírka a výška v nastavení veľkosti papiera. Je to len nástroj na zobrazenie štítku vo zvislej polohe, ktorý sa na tlačiarňi vytlačí bokom.

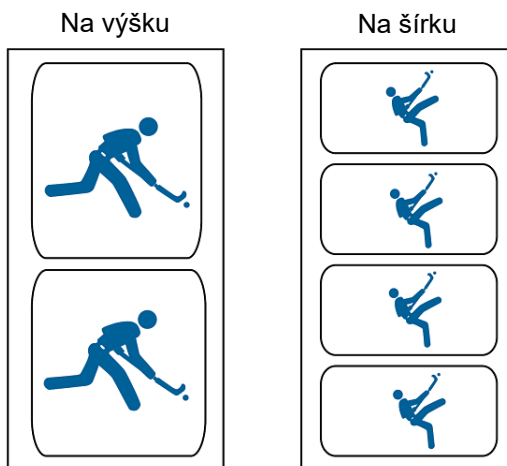


Otočenie

Používa sa na otočenie tlače.

Neotočená vzorka

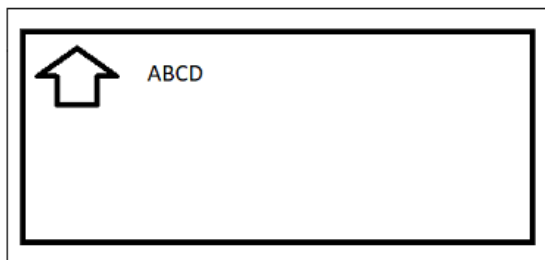

Otočená vzorka

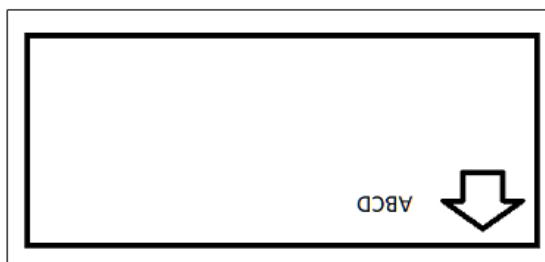

Zrkadlová tlač

Tlač štítkov vhodných na čítanie v zrkadle alebo cez zadnú časť štítku. Použite to napríklad vtedy, ak tlačíte na priehľadný spotrebný materiál štítkov, ktorý sa bude nanášať na sklo tak, aby štítok bol čitateľný z druhej strany skla.

Tlač z iných programov

Keďže táto tlačiareň používa štandardný ovládač tlačiarne systému Windows, môžete tlačiť z ľubovoľnej aplikácie. Ovládač komunikuje s tlačiarňou, aby vedel, aká veľkosť štítkov sa používa. Preto sa veľkosť každého súboru odoslaného do tlačiarne automaticky zmení tak, aby sa prispôbila vloženým štítkom.

Inštalácia alebo výmena spotrebného materiálu

Tlačiareň Tlačiareň štítkov i7500 má tri režimy používania štítkov a pásk:

Inteligentný režim

Ak sa s tlačiarňou používa rolka so štítkami radu i75 a páska radu i75, mnohé nastavenia a úpravy sú plne automatizované, čím sa šetrí čas, znižuje sa zmätok a eliminuje sa plytvanie štítkami a tlač metódou pokusu a omylu. Tlač v inteligentnom režime ponúka nasledujúce výhody:

- Pásky sa nedajú vkladať s atramentom na nesprávnu stranu a automaticky sa zarovnávajú na stred.
- Veľkosť dielu sa rozpoznáva automaticky, čím sa eliminuje plytvanie prázdny štítkami.
- Rýchlosť tlače a teplo tlače sa automaticky nastaví tak, aby sa dosiahla správna kvalita tlače hneď na prvom štítku.
- Snímač sa automaticky presunie na správne miesto nad zárez alebo medzeru.
- „Režim“ snímača sa automaticky nastaví na medzeru, zárez alebo kontinuálnu tlač podľa typu vloženého materiálu.
- Prítlak tlačovej hlavy sa automaticky nastaví pre vložený materiál.
- Ak je pre nainštalovaný materiál štítkov vložená nesprávna páska, zobrazí sa upozornenie.
- Zobrazia sa čísla dielov nainštalovaných materiálov a približné zostávajúce množstvo.

Ak používate softvér Brady Workstation, vložený štítok sa rozpozná a jedným kliknutím sa v softvéri otvorí veľkosť a rozloženie, aby ste mohli rýchlo vytvoriť štítok bez hľadania v zoznamoch dielov alebo „nastavovania“ rozloženia.

Manuálny režim

Ak sa s tlačiarňou používajú manuálne rolky so štítkami a páskami iné ako radu i75, tlačiareň pracuje ako termotransferová tlačiareň s tradičným nastavením a výmenami, kde používateľ ručne vyberá, nastavuje a upravuje nastavenia a testuje požadovanú kvalitu tlačového výstupu. Okrem toho musí používateľ určiť správne zloženie atramentu pre pásku na použitie s vloženými štítkami.

Pri tlači v manuálnom režime sa na displeji tlačiarne nezobrazujú čísla vložených dielov ani zostávajúce množstvo.

Používateľ musí:

1. Určiť stranu atramentu pásky a uistiť sa, že rolka nie je náhodne vložená s atramentom smerom k tlačovej hlave.
2. Vizuálne zarovnať pásky na stred.
3. Vysunúť odpadové prázdne štítky, aby sa snímač „naučil“ veľkosť štítkov.
4. Nastaviť rýchlosť tlače ([Rýchlosť tlače na strane 40](#)) a teplo tlače ([Energia tlače na strane 40](#)) a vytlačiť skúšobné výtlačky, aby sa dosiahla správna kvalita tlače.
5. Poznať typ vloženého štítku ([str. 44](#)) a nastaviť „režim“ snímača na zárez, medzeru, kontinuálnu tlač alebo čiernu značku.

6. Presunúť snímač na správne miesto nad zárez alebo medzeru. Pozrite si časť [Poloha snímača štítkov na strane 44](#).
7. Nastaviť prítlak tlačovej hlavy ([str. 41](#)) pre vložený materiál.

Čiastočný inteligentný režim

Ak sa s tlačiarňou používa kombinácia štítkov alebo pásky s pamäťovým čipom radu i75 a manuálnych štítkov alebo pásky, niektoré nastavenia sú stále automatické a iné musí nastaviť používateľ.

Štítky radu i75 a manuálna páska

- Používateľ musí stranu atramentu pásky a uistiť sa, že rolka nie je náhodne vložená s atramentom smerom k tlačovej hlave.
- Používateľ musí vizuálne zarovnať pásky na stred.
- Nie je potrebné vysúvať odpadové prázdne štítky, pretože veľkosť dielu sa rozpozná automaticky.
- Rýchlosť tlače a teplo tlače sa automaticky nastaví pre vložený materiál štítkov Brady radu i75, no môžu byť potrebné niektoré jemné úpravy z dôvodu manuálnej pásky.
- Snímač automaticky rozpozná typ štítku (zárez, medzera, kontinuálny alebo čierna značka) a presunie sa na správne miesto.
- Prítlak tlačovej hlavy sa automaticky nastaví pre vložené štítky.
- Ak je pre nainštalovaný materiál štítkov vložená nesprávna páska, nezobrazí sa upozornenie.
- Na displeji sa zobrazí číslo štítku s približným zostávajúcim množstvom, ale žiadne informácie o páske.

Ak používate softvér Brady Workstation, vložený štítok sa rozpozná a jedným kliknutím sa v softvéri otvorí veľkosť a rozloženie, aby ste mohli rýchlo vytvoriť štítok bez hľadania v zoznamoch dielov alebo „nastavovania“ rozloženia.

Manuálne štítky a páska radu i75

- Pásky sa nedajú vkladať s atramentom na nesprávnu stranu a automaticky sa zarovnávajú na stred.
- Používateľ vysunie odpadové prázdne štítky, aby sa snímač „naučil“ veľkosť štítkov.
- Používateľ musí nastaviť rýchlosť tlače a teplo tlače a vytlačiť skúšobné výtlačky, aby sa dosiahla správna kvalita tlače.
- Používateľ musí nastaviť „režim“ snímača na zárez, medzeru, kontinuálnu tlač alebo čiernu značku v závislosti od typu vložených štítkov.
- Používateľ musí presunúť snímač na správne miesto nad zárez alebo medzeru.
- Používateľ musí vedieť, ktoré zloženie atramentu pásky je správne pre vložený materiál štítkov.
- Na displeji sa zobrazí číslo pásky s približným zostávajúcim množstvom, ale žiadne informácie o vložených štítkoch.

Vkladanie štítkov a pásky



DÔLEŽITÉ! Pred vložení štítkov skontrolujte, či je predný okraj čisto a rovno odrezaný. Tým sa zabezpečí správne zarovnanie štítkov na presnú tlač.

V závislosti od použitého režimu tlače je potrebné nainštalovať odtrhávaciu dosku (pozri časť [Odtrhávacia doska na strane 59](#)) alebo automatický nôž (pozri časť [Automatický nôž na strane 60](#)).

1. Uvoľnite zaist'ovaciu páčku tlačovej hlavy a zdvihnite tlačovú hlavu.
2. Spustíte prírubu na vycentrovanie rolky so štítkami a umiestnite rolku so štítkami na držiak rolky so štítkami, pričom si všímajte biele šípky, ktoré označujú smer zavádzania štítkov z rolky do tlačovej dráhy.
3. Zatlačte prírubu na vycentrovanie rolky so štítkami späť nahor a dovnútra rolky so štítkami, kým sa rolka nevycentruje.
4. Zavedte štítky do dráhy tlače:


Ak vkladáte štítky s pamäťovým čipom radu i75

- Na displeji tlačiarne sa zobrazí hlásenie „Zistila sa rolka s materiálom Brady“. Ak sa nezobrazí, vyberte rolku so štítkami a vráťte ju späť na držiak rolky so štítkami, kým sa nezobrazí hlásenie o automatickom rozpoznaní.
- Štítky vedte pod posuvnú tyč, dopredu pod tlačovú hlavu a cez dve sivé vodiace lišty, pričom materiál zastavte tak, aby predný okraj bol v strede čierneho gumového tlačového valčeka. **Neskončíte zavádzanie** pred valčekom ani za valčekom.


- Otočením žltého nastavovacieho kolieska vodiacich líšt štítkov zúžite vodiace lišty, až kým sa vodiace lišty nedotýkajú okrajov štítku.
- Ponechajte tlačovú hlavu otvorenú a pokračujte krokom 5 na vloženie pásky.

Ak vkladáte manuálne štítky (iné ako radu i75)

- Na displeji tlačiarne sa zobrazí posúvač nastavenia snímača (zobrazený nižšie).
- Štítky vedte pod posuvnú tyč, dopredu pod tlačovú hlavu a cez dve sivé vodiace lišty, pričom materiál zastavte tak, aby predný okraj bol v strede čierneho gumového tlačového valčeka. **Neskončíte zavádzanie** pred valčekom ani za valčekom.
- Otočením žltého nastavovacieho kolieska vodiacich líšt štítkov zúžite vodiace lišty, až kým sa vodiace lišty nedotýkajú okrajov štítku.
- Posúvajte optický snímač pomocou posúvača a tlačidiel so šípkami na obrazovke. Stlačením, podržaním a posúvaním žltého posúvača vykonáte veľké pohyby alebo ťuknutím na šípky vykonáte menšie pohyby.
- Presuňte svetlo snímača tak, aby sa nachádzalo priamo nad miestom zárezu v prípade štítkov so zárezom alebo v strede štítku v prípade štítkov s medzerami.
- Ponechajte tlačovú hlavu otvorenú a pokračujte krokom 5 na vloženie pásky.

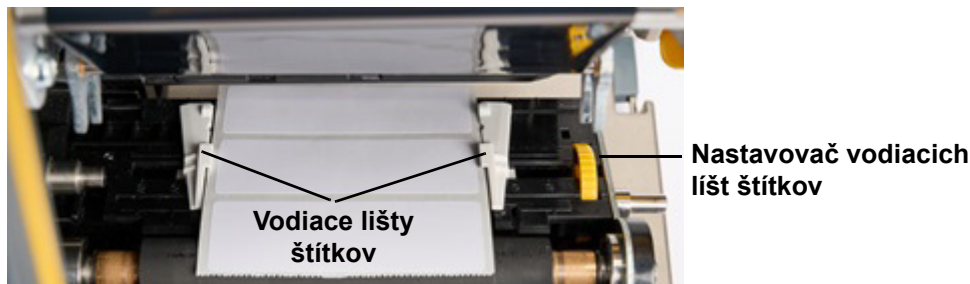

i Poloha snímača štítkov

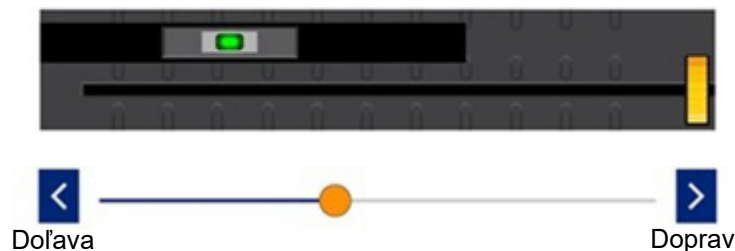

DÔLEŽITÉ! Ak používate štítky na priamu termálnu tlač, nepoužívajte pásku.

5. Vložte pásku do vretna na podávanie pásky.

Poznámka: Ak vkladáte pásku z prednej časti tlačiarne, posuňte dotykový displej doľava, aby ste mali lepší prístup.

Ak vkladáte pásku s pamäťovým čipom radu i75

- Uistite sa, že pružinový hriadeľ na vretene na navíjanie pásky je úplne zasunutý a zaistený „cvaknutím“.
- Umiestnite čiernu koncovú krytku kazety s páskou na koniec vretena na podávanie pásky tak, aby ste zarovnali plochý rozmer otvoru v koncovej krytke s plochým rozmerom na konci vretena.
- Nasuňte kazetu na vreteno, kým sa nezastaví.
- Páska sa automaticky vycentruje tak, aby atrament správne smeroval k štítku.
- Vytiahnite materiál pásky z rolky a zaveďte ho do dráhy pásky podľa bielych obrysových šípok zobrazených na tlačiarňi.
- Pásku zaveďte pod tlačovú hlavu, von a potom smerom nahor cez valček proti pokrčeniu, potom späť pod a proti smeru hodinových ručičiek na vreteno na navíjanie pásky, pričom pásku zasuňte pod kovový výstupok na navíjacom vretene.
- Otočte vreteno na navíjanie pásky v smere hodinových ručičiek o niekoľko otáčok, aby ste sa uistili, že páska sa natiahne a na páske zmiznú všetky záhyby.

Ak vkladáte manuálnu pásku (inú ako radu i75)

- Uistite sa, že pružinový hriadeľ na vretene na navíjanie pásky je úplne zasunutý a zaistený „cvaknutím“.
- Skontrolujte, či sa s vloženým materiálom štítkov používa správne zloženie atramentu pásky.
- Uistite sa, že po vložení bude atramentová strana pásky smerovať nadol k štítku.
- Nasuňte rolku s páskou na vreteno a vizuálne skontrolujte, či je vycentrovaná na vretene a či je vycentrovaná nad štítkami.
- Vytiahnite materiál pásky z rolky a zaveďte ho do dráhy pásky podľa bielych obrysových šípok zobrazených na tlačiarňi.
- Pásku zaveďte pod tlačovú hlavu, von a potom smerom nahor cez valček proti pokrčeniu, potom späť pod a proti smeru hodinových ručičiek na vreteno na navíjanie pásky, pričom pásku zasuňte pod kovový výstupok na navíjacom vretene.
- Otočte vreteno na navíjanie pásky v smere hodinových ručičiek o niekoľko otáčok, aby ste sa uistili, že páska sa natiahne a na páske zmiznú všetky záhyby.

DÔLEŽITÉ! Štítky na priamu termálnu tlač nevyžadujú pásku – pred ďalším krokom vyberte prípadnú pásku.

6. Zatvorte a zaistite tlačovú hlavu.

Keď počujete cvaknutie, je zaistená na svojom mieste. Ak nie, zatlačte nadol, kým sa nezaistí.

7. Zatvorte modrý kryt.

V závislosti od vložených štítkov je tlačiareň buď pripravená na tlač, alebo ju treba nakalibrovat’.

Ak používate štítky s pamäťovým čipom radu i75 a pásku s pamäťovým čipom radu i75

- Nie je potrebná žiadna kalibrácia (vysúvanie prázdnych štítkov). Odošlite tlačovú úlohu do tlačiarne.

Ak používate štítky s pamäťovým čipom radu i75 a manuálnu pásku

- Nie je potrebná žiadna kalibrácia (vysúvanie prázdnych štítkov). Odošlite tlačovú úlohu do tlačiarne.
- Keďže sa používa manuálna páska (iná ako páska radu i75), na dosiahnutie požadovanej kvality tlače môžu byť potrebné menšie úpravy rýchlosti tlače a tepla.
 - Ak je potrebné upraviť kvalitu tlače, prejdite na položku **Nastavenia > Nastavenia tlače** a zmeňte rýchlosť tlače, energiu tlače a prítlak tlačovej hlavy. Opakujte podľa potreby, aby sa dosiahla požadovaná kvalita výstupu.

Ak používate manuálne štítky (iné ako radu i75) a ktorýkoľvek typ pások

- Nastavte „režim“ optického snímača – prejdite na položku **Nastavenia > Nastavenia tlače > Typ rolky so štítkami** a nastavte jednu z týchto možností pre vložený typ štítkov:
 - Zárez
 - Medzera
 - Kontinuálne
 - Čierna značka

Ste pripravení tlačiť

- Ak je potrebné upraviť kvalitu tlače, prejdite na položku **Nastavenia > Nastavenia tlače** a zmeňte rýchlosť tlače, energiu tlače, posuny pozície tlače, prítlak tlačovej hlavy a ďalšie nastavenia. Opakujte podľa potreby, aby sa dosiahla požadovaná kvalita výstupu.

Nastavenia tlačiarne

Pri prvom zapnutí tlačiarne vás pokyny na dotykovej obrazovke prevedú nastaveniami, ktoré je potrebné nakonfigurovať pri prvom použití tlačiarne. V nasledujúcich častiach sú tieto nastavenia podrobne opísané, ak by ste ich v budúcnosti potrebovali zmeniť, a sú uvedené pokyny týkajúce sa niekoľkých ďalších nastavení, ktoré je vhodné zvážiť pri nastavovaní tlačiarne.

Úvodné informácie o používaní dotykovej obrazovky sú uvedené v časti [Dotyková obrazovka na strane 25](#). Informácie o nastaveniach tlače sú uvedené v časti [Nastavenia tlače na strane 39](#).

Informácie o režime úspory energie sú uvedené v časti [Úsporný režim na strane 6](#).

Jazyk

Nastavenie jazyka pre text zobrazovaný na dotykovej obrazovke:

1. Na tlačiarňi v zapnutom stave ťuknite na položku **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Konfigurácia systému** a potom na položku **Jazyk**.
3. Ťuknite na požadovaný jazyk. Obsah obrazovky možno budete musieť posúvať, aby ste si pozreli všetky dostupné jazyky. Dotknite sa obrazovky a posúvaním prsta nahor alebo nadol prechádzajte cez obsah obrazovky.
4. Ťuknutím na šípku Späť sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Klávesnice

Tlačiareň zobrazí klávesnicu na obrazovke, keď je potrebné zadať údaje, napríklad názov tlačiarne. Keďže rôzne jazyky používajú rôzne súpravy znakov, možno budete potrebovať klávesnice s rôznymi súpravami znakov. Tlačiareň predvolene používa príslušnú klávesnicu pre nastavenie jazyka. Ak je napríklad jazyk tlačiarne nastavený na slovenčinu, tlačiareň bude automaticky zobrazovať klávesnicu so slovenskými znakmi. Ak chcete používať len predvolenú klávesnicu, nemusíte meniť žiadne nastavenia klávesnice.

Výber virtuálnej klávesnice:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Konfigurácia systému** a potom na položku **Virtuálne klávesnice**.
Zobrazí sa zoznam podporovaných klávesníc.
3. Začiarknite políčko pre každú klávesnicu, ktoré chcete mať k dispozícii pri používaní tlačiarne. Môžete označiť viacero klávesníc. Predvolená klávesnica (pre jazyk tlačiarne) sa zobrazuje na začiatku zoznamu a nedá sa zrušiť.
Keď neskôr použijete klávesnicu, zobrazí sa predvolená klávesnica. Ťuknutím na ikonu zemegule prepnete na inú aktivovanú klávesnicu. Každým ťuknutím na ikonu zemegule sa displej prepne ďalšiu aktivovanú klávesnicu.

Pripojenie externej klávesnice:

1. Zapojte kábel USB klávesnice do portu USB na tlačiarňi.
2. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia**.
3. Vyberte možnosť **External Hardware** (Externý hardvér).
4. Vyberte možnosť **USB Keyboard** (Klávesnica USB) a vyberte zo zoznamu vhodný typ klávesnice.

Merné jednotky

Umožňuje nastaviť merné jednotky na palce alebo milimetre.

Nastavenie merných jednotiek:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Konfigurácia systému** a potom na položku **Merné jednotky**.
3. Ťuknite na možnosť **Palce** alebo **Milimetre**.
4. Ťuknutím na šípku Späť sa vrátite na predchádzajúcu alebo domovskú obrazovku.

Dátum a čas

Umožňuje nastaviť aktuálny dátum a čas na hodinách tlačiarne.

Nastavenie dátumu a času:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položky **Konfigurácia systému** a potom na položku **Dátum a čas**.
Na ľavej strane obrazovky sa zobrazia aktuálne nastavenia.
3. Ak chcete zmeniť nastavenia, ťuknite na ovládače na pravej strane.
 - **Použiť 24-hodinový formát:** Ťuknutím na túto možnosť meníte medzi 24-hodinovým formátom a 12-hodinovým formátom s označením AM a PM. Keď spínač svieti načerveno, tlačiareň používa 12-hodinový formát. Keď spínač svieti nazeleno, tlačiareň používa 24-hodinový formát.
 - **Nastavenie dátumu:** Ťuknutím zobrazíte ovládače nastavenia dátumu. Ak chcete zmeniť dátum, ťuknite na prvok a vyberte novú hodnotu alebo ťuknite na šípky nad alebo pod prvkom.
 - **Nastavenie času:** Ťuknutím zobrazíte ovládače nastavenia času. Ak chcete zmeniť čas, ťuknite na prvok a vyberte novú hodnotu alebo ťuknite na šípky nad alebo pod prvkom.
 - **Nastavenie časového pásma:** Ťuknutím zobrazíte rôzne dostupné časové pásma. Ťuknite na požadované časové pásmo.
4. Ťuknutím na šípku Späť sa vrátite na predchádzajúcu alebo domovskú obrazovku.

Umiestnenie úložiska

Vyberte, či tlačiareň prístupuje k súborom z pamäte alebo z USB disku.

Nastavenie umiestnenia úložiska:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Konfigurácia systému** a potom na položku **Umiestnenie úložiska**.
3. Ťuknite na požadovanú hodnotu.
 - **Interná pamäť:** Túto možnosť vyberte, ak je tlačiareň priamo pripojená k počítaču pomocou USB kábla alebo k sieti. Keď tlačíte štítok zo softvéru Brady Workstation a vyberiete možnosť Uložiť, tlačový súbor sa odošle do internej pamäte tlačiarne. Keď ťuknete na položku Súbor na domovskej obrazovke, tlačiareň otvorí zoznam súborov z internej pamäte.
 - **Externé úložisko:** Túto možnosť vyberte pri prenose súborov z jednej tlačiarne Tlačiareň štítkov i7500 do inej. Vložte USB disk do USB portu tlačiarne. Keď tlačíte štítok zo softvéru Brady Workstation, tlačový súbor sa odošle do USB disku. Keď ťuknete na položku Súbor na domovskej obrazovke, tlačiareň otvorí zoznam súborov z USB kľúča.
4. Ťuknutím na šípku Späť sa vrátite na predchádzajúcu alebo domovskú obrazovku.

Heslo

Nastavenie

Nastavenie hesla umožňuje zablokovat' prístup k zmenám nastavení na tlačiarňi.

Nastavenie hesla:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Heslo tlačiarne**.
3. Ťuknutím na prepínač povoľte heslo.
Ak je prepínač sivý, je vypnutý. Ak je prepínač modrý, je zapnutý.
4. Ťuknite na položku **Nastaviť heslo tlačiarne**.
5. Zadaťte heslo, ktoré musí mať 8 znakov a obsahovať aspoň:
 - číslicu
 - veľké písmeno
 - malé písmeno
6. Ťuknite na kláves Enter na virtuálnej klávesnici.
7. Znova zadajte heslo a ťuknite na tlačidlo Enter na virtuálnej klávesnici.
8. Ťuknite na položku **Rozšírené nastavenia** a vyberte, ktoré nastavenia budú vyžadovať zadanie hesla.

Zmena

Zmena existujúceho hesla:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Heslo tlačiarne**.
3. Ťuknite na položku **Nastaviť heslo tlačiarne**.
4. Zadaťte existujúce heslo a ťuknite na tlačidlo Enter na virtuálnej klávesnici.
5. Zadaťte nové heslo, ktoré musí mať 8 znakov a obsahovať aspoň:
 - číslicu
 - veľké písmeno
 - malé písmeno
6. Zadaťte nové heslo druhýkrát, aby ste ho potvrdili.
7. Ťuknite na kláves Enter na virtuálnej klávesnici.

Opätovné nastavenie

Opätovné nastavenie zabudnutého hesla:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Heslo tlačiarne**.
3. Ťuknite na položku **Nepamätám si heslo**.
4. Zavolaťte na technickú podporu (pozrite si časť [Kontaktné údaje na strane iv](#)).
5. Zadaťte kľúč tlačiarne, ktorý vám poskytla technická podpora.
6. Vytvorte nové heslo, ktoré musí mať 8 znakov a obsahovať aspoň:
 - číslicu
 - veľké písmeno
 - malé písmeno
7. Zadaťte nové heslo druhýkrát, aby ste ho potvrdili.
8. Ťuknite na kláves Enter na virtuálnej klávesnici.

Upozornenia

Tento postup sa používa na potlačenie určitých výstrah na tlačiarňi.

Vypnutie alebo zapnutie upozornení:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Upozornenia**.
3. Ťuknutím na prepínač vedľa požadovaných výberov ich povolíte alebo zakážete.
Ak je prepínač sivý, je vypnutý. Ak je prepínač modrý, je zapnutý.

Príslušenstvo

Tlačiarne so štandardnou a konfiguráciou a konfiguráciou s nožom

- **Tlačová hlava**
 - Dostupné rozlíšenie – 300 a 600 dpi
 - Tlačovú hlavu je možné zameniť za hlavu s ktorýmkoľvek rozlíšením bez potreby kalibrácie alebo aktualizácie firmvéru
- **Automatické nože**
 - Odolný gilotínový automatický nôž – úplné prerezanie médií so štítkami
 - Perforačný nôž – dá sa nastaviť na čiastočné prerezanie, aby výstupný pás štítkov zostal v celku, ale štítky sa ľahko oddelili, alebo na úplné prerezanie po každom štítku
 - Nože sa k tlačiarňam v štandardnej konfigurácii ľahko pripájajú pomocou dodávaného kľúča T-20
 - Rezačky nie sú kompatibilné s tlačiarňou s konfiguráciou na odlepovanie
- **Zásobník noža (náhradný diel)**
 - Na zachytávanie odrezaných štítkov – nasúva sa do otvorov na prednej strane príslušenstva automatického noža
 - Zásobník noža sa dodáva s tlačiarňou v štandardnej konfigurácii a gilotínovým automatickým nožom
- **Odtrhávacia doska (náhradný diel len pre tlačiarne so štandardnou konfiguráciou)**
 - Zúbkovaný okraj – odtrhne cez papierovú podložku medzi štítkami a cez kontinuálne papierové štítky (neodporúča sa pre hrubé podložky, nepapierové podložky ani kontinuálne nepapierové štítky)
 - Ľahko sa pripája k tlačiarňam pomocou dodávaného kľúča T-20
 - Nie je určený na použitie v spojení s príslušenstvom automatického noža
 - Odtrhávacia doska sa dodáva so štandardnou konfiguráciou tlačiarne
- **Kľúč T-20 (náhradný diel)**
 - Dodáva sa štandardne so všetkými tlačiarňami a je pohodlne umiestnený vnútri tlačiarne
 - Používa sa na upevnenie alebo odstránenie príslušenstva, ako aj na odstránenie zadného krytu v niektorých aplikáciách s externým podávaním.
- **Vstupno-výstupný port**
 - Voliteľné príslušenstvo používané na prenos údajov do a z externého zariadenia
 - Pripája k zadnej strane tlačiarne pomocou dodávaného kľúča T-20
- **Prítlačné valce**
 - Vyberte si zo širok 25, 50, 80 a 114 mm (všetky tlačiarne sa dodávajú s nainštalovanými 114 mm valcami)
 - Výmenou opotrebovaného alebo poškodeného prítlačného valca sa zlepší kvalita tlače a zníži sa potreba vyššej energie tlače (tepla pôsobiaceho na tlačovú hlavu).
 - Používanie úzkeho valca s úzkymi páskami na úzkych štítkoch znižuje opotrebovanie tlačovej hlavy
 - Vždy sa uistite, že valec je širší ako šírka štítky a pásky.
 - Valec sa jednoducho demontuje a montuje pomocou dodaného kľúča T-20

3 Všeobecná prevádzka

Dotyková obrazovka

Dotyková obrazovka tlačiarne okrem iných funkcií umožňuje konfigurovať nastavenia, kontrolovať stav a tlačiť štítky. Ťuknutím prstom na obrazovku vykonáte výber.

DÔLEŽITÉ! Nepoužívajte pero ani iný ostrý predmet. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu dotykovej obrazovky. Dotykové pero je súčasťou dodávky na používanie na dotykovej obrazovke (číslo náhradného dielu STYLUS-CAP); že používajte iba mäkký gumený koniec.

Zmena jasů:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Displej**.
3. Ťuknite na položku **Upraviť jas**.
4. Na zvýšenie alebo zníženie jasů použite posuvník alebo tlačidlá plus a mínus.



Poznámka: Tlačidlo odrezania sa zobrazí len vtedy, keď je nainštalovaný nôž.

- | | |
|--|--|
| 1 Názov tlačiarne (predvolene je to sériové číslo) bude obsahovať 300 alebo 600 pre typ nainštalovanej tlačovej hlavy. | 6 Bluetooth, k dispozícii na konkrétnych modeloch |
| 2 Stav tlačiarne | 7 Ethernetové pripojenie |
| 3 Stav, veľkosť a číslo dielu spotrebného materiálu štítkov | 8 Stav Wi-Fi, k dispozícii na konkrétnych modeloch |
| 4 Stav, veľkosť a číslo dielu spotrebného materiálu pásky | 9 Hodiny |
| 5 USB pripojenie | |

Navigačná lišta a stavový riadok



Ťuknutím na tlačidlo Domov sa môžete kedykoľvek vrátiť na domovskú obrazovku.



Ťuknutím na tlačidlo Späť sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.



Ťuknutím na ponuku Viac zobrazíte ďalšie možnosti (nie je k dispozícii na všetkých obrazovkách).



Ťuknutím na tlačidlo Enter potvrdíte výber.



Ťuknutím odstránite.



Obnovenie predvoleného nastavenia (nie je k dispozícii na všetkých obrazovkách).

Ikony stavu tlačiarne a materiálu v stavovom riadku v dolnej časti domovskej obrazovky poskytnúť nasledujúce informácie.

Ikona	Význam
 	Text vedľa týchto ikon označuje materiál štítka a pásy vložený v tlačiarňu (ak sa používajú materiály radu i-75).
 	Pri používaní materiálov s pamäťovým čipom radu i75 nedokáže tlačiareň čítať pamäťový čip na štítku alebo páske. Je možné, že štítky alebo páska nie sú nainštalované, sú nainštalované nesprávne alebo je poškodený pamäťový čip.
 bliká	Tlačiareň prijíma údaje z počítača pripojeného pomocou USB kábla alebo zo siete.

Informácie o materiáli

Ak chcete zobrazit' podrobné informácie o nainštalovanom spotrebnom materiáli s pamäťovým čipom radu i75, ťuknutím na číslo dielu štítka alebo pásky v stavovom riadku otvorte obrazovku Informácie o materiáli. V prípade manuálneho spotrebného materiálu nebudú k dispozícii žiadne informácie.

Obrazovku zatvoríte kliknutím na symbol „x“ v pravom hornom rohu.

Štítky radu i75 Páska radu i75



Štítky radu i75 Manuálna páska



Manuálne štítky Páska radu i75



Manuálne štítky Manuálna páska



Tvorba štítkov

Brady Workstation

Tlačiareň Tlačiareň štítkov i7500 je kompatibilná so softvérom Brady Workstation. Pri prvom vytvorení súboru so štítkami určíte tlačiareň. To umožňuje softvéru poskytnúť vám funkcie vašej tlačiarne. Softvér tiež automaticky rozpozná všetky štítky s pamäťovým čipom radu i75 vložené v tlačiarňu, vďaka čomu je vytváranie štítkov jednoduchšie a rýchlejšie. Nie je potrebná žiadna inštalácia ovládača.

Informácie o prevádzkovaní tlačiarne s iným softvérom si pozrite v dokumentácii k danej aplikácii. Ak používate softvér tretích strán, vyžaduje sa ovládač tlačiarne. Pozrite si časť [Inštalácia ovládača tlačiarne \(voliteľné\) na strane 11](#).

Ukladanie súborov v tlačiarňi

Pomocou softvéru Brady Workstation môžete buď odoslať súbory na okamžitú tlač, alebo ich môžete uložiť v tlačiarňi, aby sa dali vytlačiť podľa potreby priamo z displeja tlačiarne, aj keď operátor nemá prístup k softvéru Brady Workstation. Pozrite si časť [Tlač úloh uložených v tlačiarňi na strane 31](#).

Ukladanie súborov v tlačiarňi:

1. Uistite sa, že tlačiareň je pripojená k počítaču pomocou USB kábla.
2. V tlačiarňi nastavte položku Umiestnenie úložiska na možnosť **Interná pamäť**.
Pokyny nájdete v časti [Umiestnenie úložiska na strane 22](#).
3. V softvéri Brady Workstation otvorte súbor, prejdite na obrazovku tlač a vykonajte akékoľvek úpravy množstva, zoradovania atď.

Poznámka: Po pripojení k tlačiarňi i7500 softvér poskytuje možnosti na okamžitú tlač súboru z počítača alebo na uloženie do tlačiarne na neskoršiu tlač z obrazovky tlačiarne. Veľké modré tlačidlo TLAČIŤ/ULOŽIŤ v pravom dolnom rohu softvéru sa používa na prepínanie medzi týmito dvoma možnosťami.

4. Pomocou malej šípky vedľa tlačidla TLAČIŤ vyberte možnosť ULOŽIŤ v tlačiarňi.
5. Dotknite sa tlačidla ULOŽIŤ a po výzve zadajte názov súboru.

Poznámka: Ak sú niektoré nastavenia tlače zamknuté, keď je súbor uložený v softvéri BWS, príslušné nastavenia v tlačiarňi budú sivé.

Ukladanie súborov vo viacerých tlačiarňach:

Pripojte počítač so softvérom Brady Workstation postupne ku každej tlačiarňi a postupujte podľa vyššie uvedených krokov na ukladanie súborov v tlačiarňi. Nie je to možné vykonať pomocou USB kľúča.

Odstránenie súboru uloženého v internej pamäti tlačiarne:


1. Uistite sa, že umiestnenie úložiska v tlačiarňi je nastavené na možnosť Interná pamäť.
Pokyny nájdete v časti [Umiestnenie úložiska na strane 22](#).
2. Na domovskej obrazovke tlačiarne ťuknite na položku **Súbory**.
3. Nájdite súbor, ktorý chcete odstrániť.
Pozrite si časť [Zoznam súborov na strane 36](#).
4. Ťuknutím vyberte súbor a potom ťuknite na tlačidlo ponuky Viac v pravom hornom rohu obrazovky.
5. Odstráňte súbor.

Obrazovka tlače

Obrazovka tlače sa zobrazuje počas tlače súboru.

Po spustení tlače sa na dotykovej obrazovke zobrazí obrázok tlačeneho štítku, počítadlo a tlačidlo pozastavenia. Keď je tlač pozastavená, je k dispozícii viac možností, ako je uvedené nižšie.

Názov súboru Tlačový front

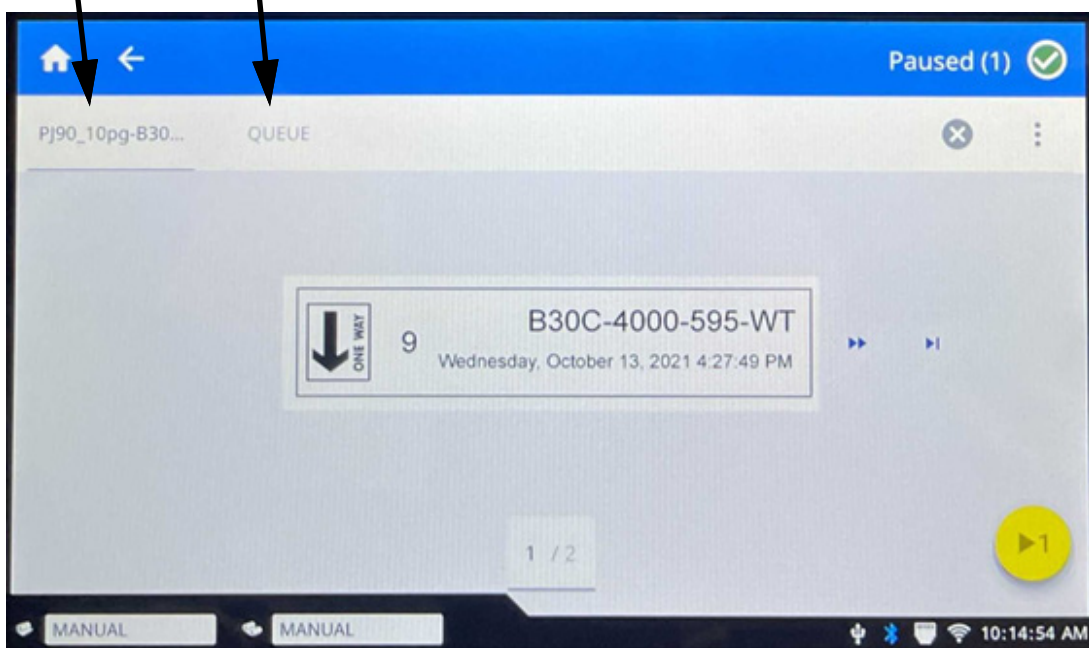

POZOR! Ak je v inteligentnom režime v tlačiarni nesprávny typ štítkov pre súbor, zobrazí sa hlásenie. Ak toto výstražné hlásenie ignorujete, buďte opatrní. Veľkosť alebo typ štítku vloženého v tlačiarni nemusia byť vhodné pre tlačový súbor a vygeneruje sa nepodarok.

Nasledujúca tabuľka popisuje ovládacie prvky a informácie na dotykovej obrazovke, keď je tlačová úloha spustená alebo pozastavená.

Ikona	Popis
	Prejde na ďalší štítok. (Nie je k dispozícii, ak tlačový súbor obsahuje len jeden štítok.)
	Prejde na predchádzajúci štítok. (Nie je k dispozícii, ak tlačový súbor obsahuje len jeden štítok.)
	Prejde na posledný štítok v súbore. (Nie je k dispozícii, ak tlačový súbor obsahuje len jeden štítok.)
	Prejde na prvý štítok v súbore. (Nie je k dispozícii, ak tlačový súbor obsahuje len jeden štítok.)
	Tlač. Spustenie alebo obnovenie tlače.
	Pozastavenie tlače. Úloha sa zastaví a neodreže sa okamžite. Kryt je možné otvoriť a pokiaľ tlačová hlava nie je zdvihnutá, tlačová úloha môže pokračovať. Môže sa použiť na posun alebo posun a odrezanie aktuálneho štítka a pokračovanie ďalším štítkom na vyseknutie. Alebo môžete posunúť alebo posunúť a odrezať aktuálny štítok o 50 mm (2 palce) na pokračovanie na kontinuálnych štítkoch. Posunie sa na nasledujúci štítok a odreže. Keď je tlačová hlava zdvihnutá na výmenu pásky, tlačiareň stratí registráciu a aktuálny štítok sa odreže.
číslo štítka	Zobrazuje aktuálnu pozíciu v súbore štítkov, ako aj celkový počet štítkov. Ťuknutím na aktuálne číslo štítka (v obdĺžniku) prejdete na konkrétny štítok. Otvorí sa klávesnica. Ťuknite na číslo štítka na klávesnici a potom ťuknite na tlačidlo Enter.
	Zrušenie. K dispozícii, len keď je tlač pozastavená.
	Ponuka Viac. Poskytuje ovládací prvok na zapnutie funkcie tlače na požiadanie iba pre aktuálnu tlačovú úlohu. Popis funkcie nájdete v časti Tlač na požiadanie na strane 41 .
	Ikona Informácie o súbore sa zobrazuje, len keď je vybraný jeden súbor. Ťuknutím na ňu zobrazíte informácie o súbore, ktoré pozostávajú z nasledujúcich. • Obrázok prvého štítka v súbore. • Typ štítka, pre ktorý bol súbor vytvorený. • Veľkosť štítka. • Počet štítkov v súbore. • Dátum vytvorenia súboru. • Veľkosť súboru v bajtoch. Na obrazovke s informáciami môžete tiež súbor odstrániť alebo vytlačiť.

Tlač štítkov

Pri tlači štítkov nezabúdajte na nasledujúce:

- Tlačiareň orezáva medzi riadkami štítkov alebo ich orezáva na konci úlohy podľa zvoleného nastavenia orezávania. Pozrite si časť [Odrezať automaticky na strane 41](#).
- Ak nie sú nainštalované žiadne štítky ani páska, tlač sa nezačne a zobrazí sa výzva na inštaláciu spotrebného materiálu.
- Ak počas operácie tlače otvoríte tlačovú hlavu, tlač sa pozastaví a zobrazí sa hlásenie s výzvou na zatvorenie krytu. Ťuknutím na tlačidlo spustenia na obrazovke tlače obnovíte tlač.
- Štítky by sa mali odstrániť ihneď po vytlačení.

Tlač zo softvéru

Najjednoduchším scenárom tlače je spustenie tlače v softvéri Brady Workstation a okamžité vytlačenie všetkých štítkov v súbore.

Tlač:

1. Uistite sa, že funkcia Tlač na požiadanie je na tlačiarni nastavená na požadovaný stav. Pozrite si časť [Tlač na požiadanie na strane 41](#).
2. Otvorte súbor štítka v softvéri Brady Workstation a spustíte tlač.
 - **Keď je funkcia Tlač na požiadanie vypnutá:** Všetky štítky v súbore sa vytlačia bez vstupu od obsluhy.
 - **Keď je funkcia Tlač na požiadanie zapnutá:** Tlačiareň zobrazí štítky, ktoré sa majú vytlačiť. Obsluha musí ťuknúť na tlačidlo tlače na dotykovej obrazovke, aby sa vytlačil každý jednotlivý štítok v súbore. Pomoc s používaním dotykovej obrazovky počas tlače nájdete v časti [Obrazovka tlače na strane 29](#).

Tlač úloh uložených v tlačiarni

Táto metóda je veľmi efektívna pre súbory, ktoré sa často tlačia bez úprav obsahu alebo množstva. Je tiež ideálna, keď potrebujete zabrániť zmene obsahu štítkov. Nastavenia tlače pre súbory softvéru Brady Workstation, označené ikonou Brady, je však možné zmeniť.

Tlač úlohy uloženej v internej pamäti:

1. Uistite sa, že umiestnenie úložiska v tlačiarni je nastavené na možnosť Interná pamäť. Pokyny nájdete v časti [Umiestnenie úložiska na strane 22](#).
2. Na domovskej obrazovke tlačiarny ťuknite na tlačidlo **Tlačiť**.
3. Ťuknite na súbor alebo súbory, ktoré chcete vytlačiť. Každý súbor sa pridá do tlačového frontu v poradí, v akom ho vyberiete.

Ďalšie informácie o používaní zoznamu súborov vrátane vyhľadávania a zoradenia nájdete v časti [Zoznam súborov na strane 36](#).
4. Ťuknite na tlačidlo tlače vpravo hore.

Podrobnosti nájdete v časti [Obrazovka tlače na strane 29](#).

Tlač z USB kľúča

Tlačovú úlohu je možné uložiť na USB kľúč pre dodatočnú mobilitu pri samostatnej tlači z viacerých tlačiarňí. Úlohy uložené na USB kľúči je potom možné vytlačiť z obrazovky tlačiarne po vložení USB kľúča do tlačiarne.

Uloženie tlačovej úlohy na USB kľúč:

1. Uistite sa, že tlačiareň je pripojená k počítaču pomocou USB kábla.
2. V tlačiarňi nastavte položku Umiestnenie úložiska na možnosť **Externé úložisko**. Pozrite si časť [Umiestnenie úložiska na strane 22](#).
3. Vložte USB kľúč do USB portu tlačiarne.
4. V softvéri Brady Workstation otvorte súbor štítkov a prejdite na obrazovku **Tlač**.
 - a. Vyberte tlačiareň i7500, ak ešte nie je vybratá.
 - b. Nakonfigurujte nastavenia tlače podľa potreby. Zahŕňa to počet kópií, zoradenie a rozšírené nastavenia, ako sú možnosti rezania. Všetky tieto nastavenia sa uložia spolu s tlačovou úlohou, keď sa uloží na USB kľúč.
 - c. Kliknite na šípku na tlačidlo TLACIŤ a vyberte možnosť **Uložiť v tlačiarňi**.
Názov tlačidla sa následne zmení na **ULOŽIŤ**.
 - d. Kliknite na tlačidlo **ULOŽIŤ** a zadajte názov tlačovej úlohy.
Tlačová úloha je teraz uložená na USB kľúči, ktorý je vložený v tlačiarňi. (NIE JE uložená v internej pamäti tlačiarne.) Obsah štítku, názov úlohy, množstvo, zoradenie a predvoľby odrezania zadané pri uložení úlohy nie je možné upravovať. USB kľúč je teraz možné vložiť do inej tlačiarne Tlačiareň štítkov i7500 s rovnakým dpi a úlohu vytlačiť z USB kľúča.
 - e. Úlohu nie je možné preniesť z USB kľúča do internej pamäte tlačiarne. Jediný spôsob, ako uložiť úlohu do internej pamäte tlačiarne, je uložiť ju priamo z počítača do tlačiarne pomocou USB kábla, ako je opísané v na [str. 10](#).

Poznámka: Ak boli niektoré nastavenia tlače zamknuté, keď bol súbor uložený v softvéri BWS, príslušné nastavenia v tlačiarňi budú sivé.

Tlač úlohy z USB kľúča:

1. Uistite sa, že umiestnenie úložiska v tlačiarňi je nastavené na možnosť **Externé úložisko**. Pokyny nájdete v časti [Umiestnenie úložiska na strane 22](#).
2. Na domovskej obrazovke tlačiarne ťuknite na tlačidlo **Tlačiť**.
3. Ťuknite na súbor alebo súbory, ktoré chcete vytlačiť. Každý súbor sa pridá do tlačového frontu v poradí, v akom ho vyberiete.
Ďalšie informácie o používaní zoznamu súborov vrátane vyhľadávania a triedenia nájdete v časti [Zoznam súborov na strane 36](#).
4. Ťuknite na tlačidlo tlače vpravo hore.
Podrobnosti nájdete v časti [Obrazovka tlače na strane 29](#).

Odstránenie úlohy uloženej na USB kľúči:

1. Uistite sa, že umiestnenie úložiska v tlačiarňi je nastavené na možnosť **Externé úložisko**. Pokyny nájdete v časti [Umiestnenie úložiska na strane 22](#).
2. Na domovskej obrazovke tlačiarne ťuknite na položku **Súbory**.
3. Nájdite súbor, ktorý chcete odstrániť.
Pozrite si časť [Zoznam súborov na strane 36](#).
4. Ťuknutím vyberte súbor a potom ťuknite na tlačidlo ponuky Viac v pravom hornom rohu.
5. Ťukni na ikonu **Odstrániť**.

Tlač obojstranných bužírok

Tlač na dva prechody pre obojstranné bužírky je podporovaná len na tlačiarniach so štandardnou konfiguráciou alebo konfiguráciou s automatickým odrezaním s nasledujúcim príslušenstvom a faktormi uvedenými nižšie.

- Ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok, použite príslušenstvo odolného gilotínového automatického noža na náročné používanie s režimom tlače s automatickým odrezaním.
- Použitie zúbkovanej odtrhávacej lišty s režimom odtrhávania je možné, s veľkou opatrnosťou, ale **neodporúča** sa.

Poznámka: Používanie softvéru Brady Workstation v spojení s rolkami bužírok s pamäťovým čipom radu i75 sa vyžaduje na dosiahnutie najvyššej kvality tlače a žiadneho odpadu pri tlači iných ako čiernych, obojstranných bužírok.

Tlačiareň dokáže tlačiť na obe strany obojstranných bužírok bez odpadových úvodných bužírok. Pri tlači na obojstranné bužírky potlačte jednu stranu priamo z cievky. Na vytlačenie druhej strany na konci úlohy odrežte alebo odtrhnite spotrebný materiál štítkov a potom vložte vytlačený pás bužírok do zadnej strany tlačiarne na druhý prechod tlače.

Poznámka: Pri tlači obojstranných bužírok musí celková dĺžka tlačeneho pásu spĺňať alebo presahovať 127 mm (5 palcov), aby koniec pásu štítkov zakryl optický snímač a spustila sa tlač.

Poznámka: Pri tlači na čierne obojstranné bužírky tlačiareň posunie štítky dopredu, pričom prvý z nich zostane prázdny. Túto bužírku neodstraňujte. Pri vkladaní pásu na tlač druhej strany posuňte predný okraj pásu vrátane prázdnej bužírky na správne miesto v strede čierneho gumového prítlačného valca; prázdna bužírka sa vynechá a začne sa tlačiť na druhú bužírku.

Tlač obojstranných bužírok s nainštalovaným odolným gilotínovým automatickým nožom:

1. Vykonajte inštaláciu podľa časti [Automatický nôž na strane 60](#).
2. Ťuknite na položky **Nastavenia > Nastavenia tlače > Režim tlače > Aktuálny prevádzkový režim** a vyberte položku **Automatický nôž**.
3. Spustíte tlač obojstrannej tlačovej úlohy bužírok zo softvéru Brady Work Station.
4. Keď je jedna strana hotová, tlačiareň na konci úlohy automaticky odreže a zobrazí pokyny na prípravu strany 2 spolu s tlačidlom. **Na tlačidlo neťukajte, pred pokračovaním si najskôr prečítajte pokyny!**



5. Otvorte tlačovú hlavu pomocou žltej páčky, ale **neodstraňujte** rolku bužírok.
6. Keď je rolka so štítkami na svojom mieste, otočte rolku proti smeru hodinových ručičiek a potiahnite predný okraj materiálu dozadu asi o 305 mm (12 palcov), aby dráha tlače zostala prázdna.

Poznámka: Rolka so štítkami musí zostať v tlačiarni, inak dôjde k chybovému stavu.

7. Vložte predný okraj vytlačeného pásu bužírok prázdnu stranou nahor do tlačovej dráhy pod tlačovú hlavu a medzi vodidlá štítkov, ako keby ste vkladali nové štítky. Zastavte predný okraj, keď je v strede čierneho gumového prítlačného valca.

Poznámka: Ak si chcete uľahčiť prácu s dlhšími pásmi bužírok, pás možno viesť cez štrbinu v zadnej strane tlačiarnie a potom ho viesť vrchom alebo poza a pod nainštalovanou rolkou bužírok. Zadný sivý kryt možno tiež odstrániť, aby sa pri vkladaní pásu bužírok vytvoril dodatočný voľný priestor.




Poznámka: Dávajte pozor, aby ste vložili správny koniec pásu pre druhú stranu tlače – „najsťôr prvá bužírka“.

8. Zatvorte tlačovú hlavu pomocou žltej páčky.
9. Po posunutí štítkov tam a späť sa dotknite položky **TLAČIŤ STRANU 2** na displeji tlačiarne.

Tlač obojstranných bužírok s odtrhávacou lištou alebo zúbkovanou odtrhávacou lištou:

1. Nainštalujte odtrhávaciu lištu alebo zúbkovanú odtrhávaciu lištu.
2. Ťuknite na položky **Nastavenia > Nastavenia tlače > Režim tlače > Aktuálny prevádzkový režim** a vyberte možnosť (Odrhnúť), ak používate odtrhávaciu lištu.
3. Spustite tlač.
4. Po dokončení prvej strany sa zobrazí správa Strana 1 dokončená.
5. Po poslednom štítku odtrhnite alebo ručne odrežte.

Poznámka: Zárez na vodiacom okraji musí byť prerezaný cez stred zárezu. Ak sa to nepodarilo pomocou odtrhávacej lišty, použite nožnice na rovné orezanie.

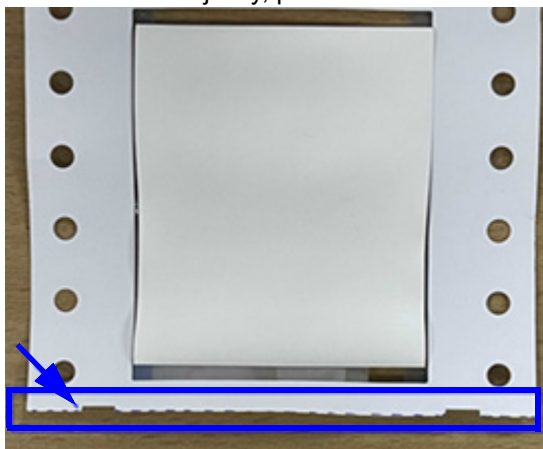

6. Pokračujte stlačením tlačidla **OK**.
Zobrazí sa správa Pripraviť stranu 2 spolu s tlačidlom.
7. Potiahnite predný okraj nevytlačeného spotrebného materiálu dozadu z vodidiel a naspäť na cievku, ale samotnú cievku nevyberajte.
Týmto sa uvoľní cesta tlače.

Poznámka: Rolka so štítkami musí zostať v tlačiarne, inak dôjde k chybovému stavu.

8. Prevlečte pás bužírok cez vodidlá štítkov a potlačte dopredu, aby sa predný okraj nachádzal tesne za čiernym gumovým valčekom.

Ak je pás bužírok dlhý, môžete vysunúť koniec cez otvor v zadnej časti tlačiarne.

- Predný okraj musí byť prvou bužírkou v postupnosti tlače.
 - Potlačená strana musí smerovať nadol.
9. Zatvorte kryt a na dotykovej obrazovke ťuknite na položku **Tlačiť stranu 2**.

Zoznam súborov

Pomocou zoznamu súborov môžete vybrať súbory na tlač a zobraziť informácie o súboroch.

Používanie zoznamu súborov:

1. Otvorte zoznam súborov.
 - Ťuknite na položku **Súbory** na domovskej obrazovke. Zoznam je vždy k dispozícii týmto spôsobom.
 - Ťuknite na položku **Tlačiť** na domovskej obrazovke. Zoznam je k dispozícii, len ak neprebíha tlač, inak sa zobrazí obrazovka tlače.
2. Uistite sa, že je vybrané správne umiestnenie súborov. Ťuknite na šípku nadol vedľa umiestnenia súboru a potom ťuknite na požadované umiestnenie.
 - V zozname **Interná pamäť** sa zobrazujú súbory nachádzajúce sa v tlačiarni.
 - V zozname **Externé úložisko** sa zobrazujú súbory nachádzajúce sa na USB disku pripojenom k tlačiarni.
3. V prípade potreby môžete zmeniť zobrazenie súborov. Ťuknite na tlačidlo ponuky Viac a potom ťuknite na jednu z nasledujúcich položiek.
 - **Zobrazenie miniatúr** zobrazuje súbory v mriežke s obrázkami miniatúr.
 - **Zobrazenie zoznamu** zobrazuje súbory ako zoznam názvov súborov.
4. Nájdite súbory, s ktorými chcete pracovať. Potiahnutím prsta nahor alebo nadol po obrazovke môžete prechádzať cez zoznam súborov. Pomoc so spresnením zoznamu nájdete v časti [Vyhľadávanie, zoradenie, filtrovanie a zmena](#) nižšie.
5. Ťuknutím vyberte súbory.

Môžete ťuknúť na viacero súborov. Po výbere si môžete zobraziť informácie o súbore alebo súbor vytlačiť.

Vyhľadávanie, zoradenie, filtrovanie a zmena

Ak je zoznam súborov dlhý, môžete požadovaný súbor nájsť rýchlejšie vyhľadávaním, zoradením alebo filtrovaním. Informácie o zobrazení zoznamu súborov nájdete v časti [Zoznam súborov](#) vyššie.

Vyhľadanie štítka v zozname:

1. Keď máte otvorený zoznam súborov, ťuknite na ikonu ponuky Viac.
2. Ťuknite na položku **Hľadať**.
3. Pomocou klávesnice zobrazenej na dotykovej obrazovke zadajte celý alebo časť názvu súboru, ktorý chcete vyhľadať. Pri vyhľadávaní sa nerozlišujú malé a veľké písmená.
4. Ťuknite na tlačidlo Enter.
5. V zozname súborov sa zobrazia len súbory vyhovujúce zadanému vyhľadávaniu. Ak chcete vymazať hľadanie a znova zobraziť všetky súbory, ťuknite na ikonu X vedľa hľadaného výrazu nad zoznamom.

Zoradenie zoznamu:

1. Keď máte otvorený zoznam súborov, ťuknite na tlačidlo ponuky **Viac**.
2. Ťuknite na položku **Zoradiť**.
3. Ťuknite na jednu z nasledujúcich možností.
 - **Názov** zoradí súbory podľa abecedy. Ďalším ťuknutím na položku **Názov** prepnete smer zoradenia medzi a – z alebo z – a.
 - **Naposledy upravené** zoradí podľa dátumu. Ďalším ťuknutím prepnete smer zoradenia medzi od najnovšieho po najstarší alebo naopak.
 - **Počet štítkov** zoradí podľa počtu štítkov v súbore. Ďalším ťuknutím na položku **Počet štítkov** prepnete smer zoradenia medzi od najviac po najmenej alebo naopak.
4. Ťuknite na položku **Hotovo**.

Filtrovanie zoznamu podľa typu súboru:

1. Ťuknite na položku **Súbory** na domovskej obrazovke. Filtrovanie nie je k dispozícii na obrazovke **Tlač**, pretože sa tlačia iba dokumenty (súbory štítkov).
2. Ťuknite na tlačidlo ponuky **Viac**.
3. Ťuknite na položku **Filter** a potom na položku **Dokumenty**, **Obrázky** alebo **Písma**. Dokumenty sú súbory so štítkami. Obrázky a písma sa používajú v skriptoch.

Zmena nastavení tlače:

Súbory vygenerované a uložené zo softvéru Brady Workstation sú označené ikonou Brady. Iba pre tieto súbory je možné zmeniť nastavenia tlače.

1. Ťuknite na položku **Súbory** na domovskej obrazovke.
2. Vyberte položku **Interná pamäť**.
3. Vyberte uložený súbor vytvorený v softvéri Brady Workstation.
4. Kliknite na **ponuku Viac**.
5. Prejdite nadol a kliknite na položku **Nastavenia tlače**.
6. Zmeňte požadované nastavenia.
7. Kliknite na tlačidlo **Uložiť** a potom súbor vytlačte.

Tlačový front

Tlačový front je k dispozícii na obrazovke tlačie počas tlačie súborov. Môžete ho použiť na pridanie ďalších súborov do frontu, odstránenie súborov z frontu alebo na zmenu poradia tlačie.

Zobrazenie tlačového frontu:

1. Spustíte tlač súboru alebo súborov.
Pozrite si časť [Tvorba štítkov na strane 27](#).
2. Ťuknutím na kartu **FRONT** zobrazíte front.

Pridanie súborov do frontu

Pridanie súborov do frontu počas tlačie:

1. Počas tlačie ťuknite na tlačidlo **FRONT** na obrazovke tlačie.
2. Otvorte zoznam súborov.
3. Nájdite súbor, ktorý chcete pridať.
Pozrite si časť [Zoznam súborov na strane 36](#).
4. Ťuknite na súbor a potom ťuknite na ikonu tlačie.

Odstránenie súborov z frontu

Odstránenie jedného súboru z frontu:

1. Počas tlačie ťuknite na tlačidlo **FRONT** na obrazovke tlačie.
2. Ťuknite na tlačidlo pozastavenia na pozastavenie tlačie a potom ťuknite na položku **Pozastaviť**.
3. Ťuknite na súbor, ktorý chcete odstrániť z frontu.
4. Ťuknite na položku **Zrušiť úlohu**.

Odstránenie všetkých súborov z frontu:

1. Počas tlačie ťuknite na tlačidlo **FRONT** na obrazovke tlačie.
2. Ťuknite na tlačidlo pozastavenia na pozastavenie tlačie a potom ťuknite na položku **Pozastaviť**.
3. Ťuknite na ikonu ponuky Viac.
4. Ťuknite na položku **Zrušiť všetko** a potom na položku **Zrušiť úlohu**.

Zmena poradia tlačie

Zmena poradia tlačie:

1. Počas tlačie ťuknite na tlačidlo **FRONT** na obrazovke tlačie.
2. Ťuknite na súbor, ktorý chcete vo fronte presunúť nahor alebo nadol. Prvý súbor v zozname sa nedá presunúť.
3. Pomocou šípok presuňte súbor.

Nastavenia tlače

Tieto nastavenia sa použijú pri všetkých tlačových úlohách pre konkrétny typ nainštalovaného štítka a pásy.

Zmena nastavení tlače:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Nastavenia tlače**.
3. Ťuknite na požadované nastavenie. Podrobnosti o jednotlivých nastaveniach nájdete v nasledujúcich častiach.

Poznámka: Tlačidlo Resetovať na predvolené nastavenia Brady nastaví tlačiareň späť na predvolené výrobné nastavenia pre všetky nastavenia, ktoré sa týkajú nainštalovanej pásy a štítkov. Ak chcete resetovať jedno nastavenie, prejdite na dané nastavenie a kliknite na položku Resetovať na pôvodné nastavenia.

Záložky

Inteligentný režim

Pri používaní štítkov aj pások radu s pamäťovým čipom i75 sa zmenou ľubovoľného nastavenia tlače automaticky vytvorí záložka. Pri ďalšom vložení týchto dvoch produktov s pamäťovým čipom radu i75 sa nastavenia zapamätajú a použijú. Počet kombinácií štítkov a pások, ktorým možno priradiť záložky, nie je obmedzený, ale pre **každú** kombináciu čísla dielu štítka a čísla dielu pásy možno priradiť len jednu záložku.


Čiastočný manuálny režim

Pri používaní štítkov s pamäťovým čipom radu i75 s manuálnou páskou inou ako radu i75 sa zmenou ľubovoľného nastavenia tlače automaticky vytvorí záložka. Pri ďalšom vložení toho istého štítka radu i75 [číslo dielu] sa nastavenia zapamätajú bez ohľadu na to, aká manuálna páska je vložená.

Pri používaní manuálnych štítkov iných ako radu i75 a pásy s pamäťovým čipom radu i75 sa úpravou niektorého z nastavení tlače nevytvorí záložka a pri ďalšom vložení pásy s pamäťovým čipom radu i75 sa nezapamätá bez ohľadu na to, aká rolka manuálnych štítkov je vložená.

Manuálny režim

Pri používaní štítkov iných ako radu i75 a pások iných ako radu i75 sa pri ďalšom vložení týchto dvoch produktov nezapamätajú ani neuložia záložky ani žiadne úpravy nastavení tlače.

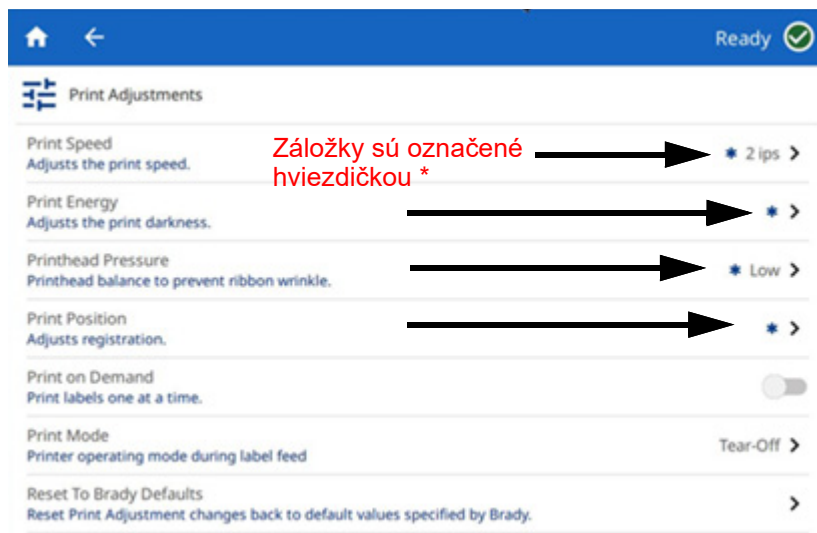

Zmena alebo odstránenie záložiek

Použitím položky Resetovať na predvolené nastavenie v rámci akéhokoľvek nastavenia tlače sa existujúca záložka aktualizuje na nové nastavenie. Ak chcete odstrániť záložku, prejdite do dolnej časti obrazovky Nastavenia tlače a kliknite na Resetovať na predvolené nastavenia Brady.

Rýchlosť tlače

Rýchlosť tlače umožňuje upraviť nastavenie rýchlosti od 1 do 10 palcov za sekundu (ips) na tlačiarni s rozlíšením 300 dpi a od 1 do 5 ips na tlačiarni s rozlíšením 600 dpi. Pamäťový čip nainštalovaného spotrebného materiálu médií automaticky nastaví optimálnu rýchlosť tlače a táto by sa mala meniť iba vtedy, keď sa vyskytnú problémy. Rýchlosť tlače môžete napríklad zmeniť, ak chcete tlačiť grafiku alebo iné husto potlačené štítky pomalšie, aby bolo zaistené úplné pokrytie.

Na zvýšenie alebo zníženie rýchlosti použite jazdca.

Poznámka: Zvolené nastavenie rýchlosti tlače zostane platné pre všetky nasledujúce tlačové úlohy s aktuálne nainštalovaným spotrebným materiálom štítkov. Po vložení nového spotrebného materiálu sa rýchlosť tlače vráti na predvolené nastavenie pre daný štítok alebo na nastavenie definované záložkou.

Energia tlače

Pomocou jazdca nastavte na tmavšiu alebo svetlejšiu tlač. Otestujte nastavenie vytlačením štítku.

Nastavenie energie tlače definuje, koľko tepla sa pri tlači štítku použije v tlačovej hlave. Čím vyššia energia tlače, tým viac atramentu sa preniesie na štítok. Optimálnu energiu tlače automaticky nastavuje pamäťový čip nainštalovaného spotrebného materiálu štítkov a mala by sa meniť iba vtedy, keď sa vyskytnú problémy. Napríklad ak je tlač nerovnomerná, môžete zvýšiť energiu tlače tak, aby sa na štítok prenieslo viac atramentu z pásy. Ak sa však páska počas tlače lepí alebo trhá, je možné, že tepelná energia je príliš vysoká a musí sa zmenšiť.



POZOR! Sústavná tlač pri vysokej energii môže spôsobiť upchanie tlačiarne a iné chyby tlače, ako aj skrátiť celkovú životnosť tlačovej hlavy.

Poznámka: Zvolené nastavenie energie tlače zostane platné pre všetky nasledujúce tlačové úlohy s aktuálne nainštalovaným spotrebným materiálom štítkov. Po nainštalovaní nového spotrebného materiálu štítkov sa energia tlače vráti na predvolené nastavenie. Úroveň energie tlače sa zresetuje aj reštartovaním systému.

Prítlak tlačovej hlavy

Nastavuje veľkosť prítlaku tlačovej hlavy, aby sa zabránilo pokrčeniu pásky. Na zvýšenie alebo zníženie prítlaku použite tlačidlá plus a mínus.

Pozícia tlače

Ťuknutím na šípky posuniete tlač na obrázku štítku doľava, doprava, hore alebo dole.

Čísla uvedené vpravo hore označujú, o koľko sa počiatočná poloha tlače posunie vzhľadom k výrobnému nastaveniu. Nepredstavuje vzdialenosť od ľavého okraja štítku. Jednotky sú v palce alebo milimetre v závislosti od toho, aké jednotky sú nastavené podľa časti [Merné jednotky na strane 21](#).

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenie (0, 0), ťuknite na ikonu obnovenia predvoleného nastavenia v pravom hornom rohu.

Odrezať automaticky

Zadajte, či tlačiareň má odrezať štítok po každom štítku, na konci úlohy, po určitom počte štítkov alebo nikdy. Ak chcete nastaviť ďalšie možnosti, pozrite si časť [Automatický nôž na strane 43](#).

Poznámka: Možnosti odrezania nastavené v softvéri Brady Workstation alebo skripte ZPL prepíšu toto nastavenie.


Tlač na požiadanie

Tlač na požiadanie znamená, že tlačiareň čaká na vstup na dotykovej obrazovke pred tlačou ďalšieho štítku v súbore. Keď je táto funkcia vypnutá, všetky štítky v súbore sa vytlačia bez čakania medzi nimi.

Zapnutie tlače na požiadanie:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Nastavenia tlače**.
3. Napravo od položky **Tlač na požiadanie** ťuknutím na prepínač zmeňte nastavenie.
Ak je prepínač sivý, je vypnutý. Ak je prepínač modrý, je zapnutý.

Keď je funkcia Tlač na požiadanie zapnutá, ťuknutím na žlté tlačidlo spustenia sa vytlačí iba jeden štítok, nie všetky.

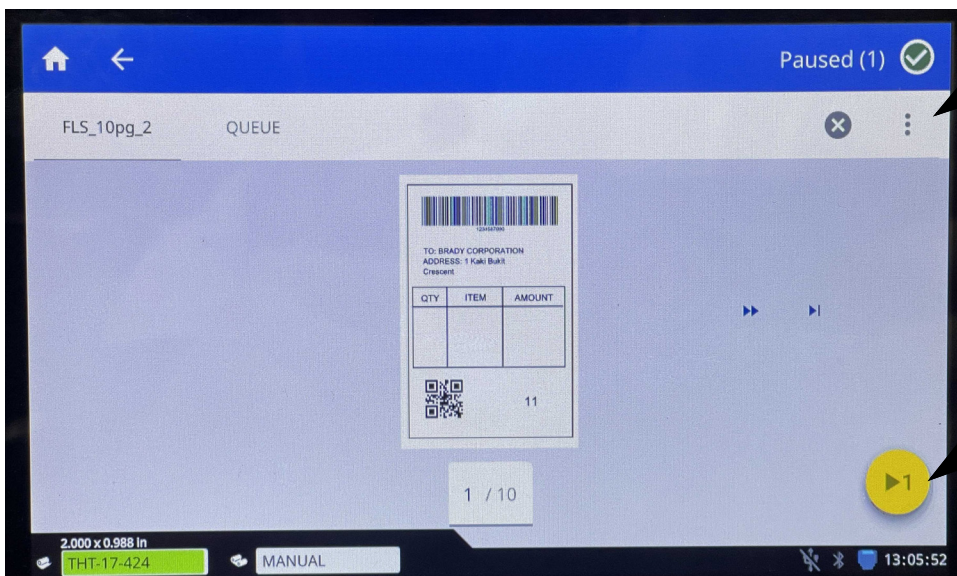

Ťuknutím sem vypnete tlač na požiadanie pre túto tlačovú úlohu.

Ťuknutím vytlačíte štítok.

Obídienie nastavenia *Tlač na požiadanie* a vytlačenie všetkých zostávajúcich štítkov:

1. Ťuknutím na žltý krúžok pozastavte tlač.
2. Ťuknite na tri bodky vpravo hore.

DÔLEŽITÉ! Vypnite funkciu Tlač na požiadanie pre túto tlačovú úlohu.

Režim tlače

Režimy tlače sú špecifické pre príslušenstvo nainštalované na tlačiarni. Po otvorení režimu tlače sa zobrazí aktuálny režim spolu so všetkými nastaveniami, ktoré je možné zmeniť. Ťuknite na položku Aktuálny prevádzkový režim a potom na požadovaný režim.

Odtrhnúť

Štandard pre všetky dostupné konfigurácie. V režime odtrhnutia sa vytlačia štítky alebo kontinuálne médiá. Po vytlačení je možné pásik štítkov oddeliť ručne. Tlačiareň štítkov musí byť pre túto funkciu vybavená odtrhávacou doskou.

Zmena posunu odtrhnutia:

1. Pomocou dotykového displeja prejdite na položky **Nastavenia > Nastavenia tlače > Režim tlače**.
2. Ťuknite na položku **Aktuálny prevádzkový režim** a potom na položku **Odtrhnúť**.
3. Ťuknutím na **ikonu Späť** sa vrátte na obrazovku režimu tlače.
4. Ťuknite na položku **Posun odtrhnutia** a pomocou šípok zmeňte posun.
Ťuknutím na ikonu **Resetovať** na predvolené nastavenie v pravom hornom rohu sa vrátite k predvolenému výrobnému nastaveniu posunu.
5. Ťuknutím na **ikonu Späť** sa vrátte na obrazovku režimu tlače.

6. Ťuknite na položku **Typ odtrhávacej dosky** a vyberte buď štandardnú odtrhávaciú dosku, alebo zúbkovanú odtrhávaciú dosku (voliteľné príslušenstvo).

Automatický nôž

Nastavenie, kedy sa má odrezať (koniec úlohy, koniec štítká atď.), sa tiež zmení podľa opisu v časti [Odrezať automaticky na strane 41](#). Posun odrezania zmení polohu rezu vzhľadom na zadný okraj štítká.

DÔLEŽITÉ! Na použitie tohto režimu je potrebné nainštalovať automatický nôž. Pozrite si časť [Automatický nôž na strane 60](#).



Pred tlačou nastavte tlačiareň na režim automatického odrezania:

1. Pomocou dotykového displeja prejdite na položky **Nastavenia > Nastavenia tlače > Režim tlače**.
2. Ťuknite na položku **Aktuálny prevádzkový režim** a potom na položku **Automatický nôž**.
3. Ťuknutím na **ikonu Späť** sa vrátte na obrazovku režimu tlače.
4. Nastavte možnosti Posun odrezania a Odrezať automaticky.

Poloha snímača štítkov

Keď tlačiareň používa [Inteligentný režim na strane 14](#), po zatvorení tlačovej hlavy zistí typ vlozenej rolky a automaticky presunie snímač do správnej polohy pre vloženú rolku.

Keď tlačiareň používa [Manuálny režim na strane 14](#), nastavte snímač vizuálnym zarovnaním optického snímača v medzere pri použití kontinuálnych štítkov alebo štítkov so zárezmi. Posúvajte optický snímač pomocou posúvača a tlačidiel so šípkami na obrazovke. Stlačením, podržaním a posúvaním žltého posúvača vykonáte veľké pohyby alebo ťuknutím na šípky vykonáte menšie pohyby.

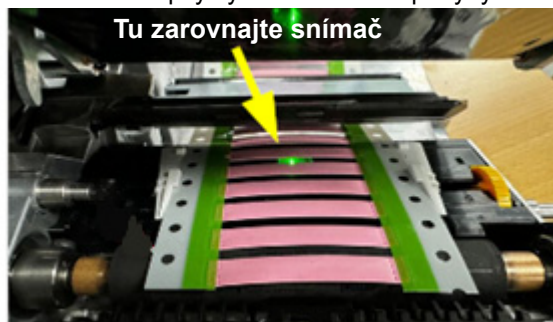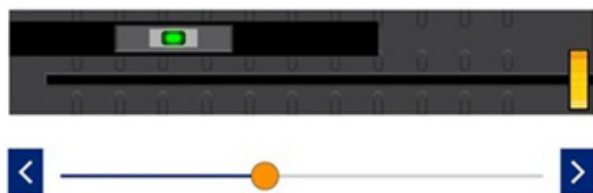

Typ rolky so štítkami

Keď tlačiareň používa [Inteligentný režim na strane 14](#), po zatvorení tlačovej hlavy zistí typ vlozenej rolky a automaticky nastaví „režim“ snímača na správny typ rolky.

Keď tlačiareň používa [Manuálny režim na strane 14](#), je potrebné manuálne nastaviť typ vložených štítkov.

Metóda termálnej tlače

Keď tlačiareň používa [Inteligentný režim na strane 14](#), po zatvorení tlačovej hlavy zistí, či vložená rolka obsahuje materiál na termotransferovú alebo priamu termálnu tlač, a automaticky nastaví správny spôsob tlače.

Keď používa [Manuálny režim na strane 14](#), spôsob tlače sa musí nastaviť ručne.

Resetovať na predvolené nastavenia Brady

Obnovenie všetkých nastavení tlače na predvolené výrobné hodnoty.

Obrazovka O systéme

Zobrazenie informácií o systéme:

- Verzia ovládača firmvéru
- Verzia knižnice štítkov
 - MAC adresa pre ethernet: ---
 - MAC adresa pre Wi-Fi: ---
 - MAC adresa pre Bluetooth: ---
- Zostávajúca kapacita internej pamäte
- Zostávajúca kapacita externého úložiska
- Sériové číslo tlačiarne
- Tlačidlo Podrobnosti zobrazuje informácie o licenci

Zobrazenie informácií o systéme:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **O aplikácii**.
3. Ťuknutím na tlačidlo Späť sa vrátite na predchádzajúcu alebo domovskú obrazovku.

Obrazovka Pomocníka

Stlačením ikony Pomocník na domovskej obrazovke sa zobrazia obrazové pokyny pre bežné funkcie, medzi ktoré patria okrem iného tieto:

- Vloženie pásky a štítka s pamäťovým čipom
- Vloženie manuálnej pásky
- Vloženie manuálnych štítkov
 - Neodlepovací
- Nastavenie snímača pre manuálny materiál
- Čistenie tlačiarne
- Výmena tlačovej hlavy
- Výmena valca
- Vloženie noža
- Výmena odtrhávacej dosky
- Odporúčania pre veľkosť pásky/valca/média
- Informácie o podpore
- Informácie o aktualizácii tlačiarne

4 Používanie skriptov

Tlačiareň Tlačiareň štítkov i7500 podporuje skriptovanie v jazyku ZPL.

Niektoré základné príkazy jazyka ZPL možno zmeniť priamo na tlačiarňi.

Zmena nastavení pre ZPL:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **ZPL**.
3. Ťuknite na nastavenia, ktoré chcete zmeniť.

Programovanie je nad rámec tejto príručky.

- Príručku pre jazyk ZPL so zoznamom príkazov, ktoré tlačiareň podporuje, nájdete na adrese www.BradyID.com/support/printer/i7500.

Kontinuálne štítky s pamäťovým čipom

Ak sú v tlačiarňi i7500 vložené kontinuálne štítky s pamäťovým čipom, skript ZPL musí obsahovať príkaz [^LL], aby sa dosiahla optimálna tlač. Vzorový skript je zobrazený nižšie.

```
^XA
^DFR:withLL2.ZPL^FS
^LL609,25
^AD,36,20^FN1^FS
^F0165,25
^AD,36,20^FN2^FS
^F025,75
^AB,22,14^FDCont with LL 2in^FS
^F025,125
^AE,28,15^FN1
^XZ
```

Grafika a písma

Ak vaše súbory skriptu používajú obrázky alebo text, ktoré ešte nie sú v tlačiarňi, musíte ich pred spustením skriptu importovať.

Minimálne veľkosti písma: Tlačiareň Tlačiareň štítkov i7500 podporuje nasledujúce minimálne veľkosti písma v skriptoch. Ak používate ZPL, majte na pamäti, že veľkosť písma sa nenastavuje priamo, ale pomocou ohraničujúcej šírky a výšky.

- Minimálna veľkosť písma 5 bodov pre tlačiarne s rozlíšením 300 dpi
- Minimálna veľkosť písma 4 body pre tlačiarne s rozlíšením 600 dpi

DÔLEŽITÉ! Odporúča sa, aby boli skripty ZPL napísané v dpi podporovanom vašou tlačiarňou.

Import

Ak chcete importovať grafiku a písma z počítača do tlačiarne, najprv súbory skopírujte na USB kľúč. Potom postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. USB kľúč vložte do akéhokoľvek dostupného USB portu na tlačiarňu.
2. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Súbory**.
3. Ak sa vľavo hore na obrazovke zobrazuje položka **INTERNÁ PAMÄŤ**, ťuknite na položku **INTERNÁ PAMÄŤ** a potom ťuknite na položku **Externé úložisko**.
4. Ťuknite na tlačidlo ponuky **Viac**.
5. Ťuknite na položku **Filter** a potom ťuknite na položku **Obrázky** alebo **Písma**.
6. V zozname súborov ťuknite na každý súbor, ktorý chcete importovať.
7. Ťuknite na ikonu Importovať.

Počas importu sa zobrazí indikátor priebehu.

Poznámka: Ak v tlačiarňi dôjde miesto, zobrazí sa hlásenie o nedostatku pamäte.

Odstránenie

Ak chcete odstrániť grafiku a písma nainportované do tlačiarne, postupujte nasledovne:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Súbory**.
2. Ak sa vľavo hore na obrazovke zobrazuje položka **EXTERNÉ ÚLOŽISKO**, ťuknite na položku **EXTERNÉ ÚLOŽISKO** a potom ťuknite na položku **Interná pamäť**.
3. Ťuknite na tlačidlo **ponuky Viac**.
4. Ťuknite na položku **Filter** a potom ťuknite na položku **Obrázky** alebo **Písma**.
5. V zozname súborov ťuknite na každý súbor, ktorý chcete odstrániť.
6. Ťuknite na tlačidlo **ponuky Viac** a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

5 Údržba

Kliknutím na odkaz nižšie sa dostanete priamo do časti, ktorá vás zaujíma.

Čistenie tlačiarne	50
Prach a drobné kúsky	50
Tlačová hlava	51
Prítlačný valec	52
Optický snímač	53
Čepel' orezávača	54
Dotyková obrazovka	54
Inštalácia alebo výmena dielov	55
Tlačová hlava	56
Prítlačný valec	58
Požadované nástroje	58
Odtrhávacia doska	59
Požadované nástroje	59
Automatický nôž	60
Požadované nástroje	60
Aktualizácie firmvéru	62
Aktualizácia prostredníctvom USB kľúča	62
Knižnica štítkov	62
Recyklácia kazety s páskou	63

Čistenie tlačiarne

Prach a drobné kúsky

Pri každej údržbe tlačiarne je potrebné vyčistiť aj prach a zvyšky zo štítkov zvnútra tlačiarne.

Požadované materiály:

- fľaša so stlačeným vzduchom zakúpená lokálne (napr. HOSA AIR-464 Gear Duster).
- ochranné okuliare



POZOR! Pri práci so stlačeným vzduchom vždy používajte ochranné okuliare.

- handrička, ktorá nepúšťa vlákna,
- izopropylalkohol.
- Vlhčené čistiace tampóny (PCK-6). Odporúčame používať tieto tampóny, pretože nepúšťajú vlákna a izopropylalkohol neobsahuje žiadne prísady. Môžete použiť vlastné tampóny a izopropylalkohol.

Vyčistenie zvyškov zvnútra tlačiarne:

1. Odpojte napájanie tlačiarne a vyberte spotrebný materiál.
2. S nasadenými ochrannými okuliarmi pomocou stlačeného vzduchu vystriekajte všetky viditeľné plochy vnútri tlačiarne, aby sa odstránil nahromadený prach a zvyšky.
3. Handričkou navlhčenou izopropylalkoholom utrite prípadný zostávajúci prach a zvyšky zvnútra tlačiarne.
4. Pomocou vlhčených čistiacich tampónov vyčistite miesta, na ktoré ste nedosiahli handričkou.
5. Znova zložte farbiacu pásku a štítky.
6. Zatvorte kryt a zapojte napájací kábel.

Tlačová hlava



POZOR! Ak je tlačová hlava horúca, najskôr ju nechajte vychladnúť. Manipulácia s horúcou tlačovou hlavou by mohla spôsobiť popáleniny.

Požadované materiály

- Vlhčené čistiace tampóny (PCK-6).



POZOR! Používajte iba alkoholové tampóny zo súpravy PCK-6. Použitie iných materiálov môže tlačovú hlavu natrvalo poškodiť.

Očistenie tlačovej hlavy:

1. Odpojte napájanie tlačiarne a vyberte spotrebný materiál.
2. Uvoľnite zaistovaciu páčku tlačovej hlavy.
3. Jemne pretrite zelenú a čiernu oblasť tlačovej hlavy novým vlhčeným penovým tampónom. Použite toľko tampónov, koľko je potrebné na dôkladné vyčistenie povrchu.



POZOR! Paličkou nešúchajte po ploche tlačovej hlavy bronzovej farby. Môže to spôsobiť skrat.

4. Znova založte pásku a rolku so štítkami.
5. Zlikvidujte tampóny.
6. Zatvorte kryt a zapojte napájací kábel.

Prítlačný valec

Prítlačný valec čistite často, najmä ak na valci vidíte nahromadený atrament alebo lepidlo. Ak je valec viditeľne poškodený alebo sú na ňom malé gumové guľôčky, vymeňte ho. Pozrite si časť [Prítlačný valec na strane 58](#).

Materiály potrebné na čistenie valca

- Vlhčené čistiace tampóny (PCK-6).

Vyčistenie prítlačného valca.

1. Odpojte napájanie tlačiarne a vyberte spotrebný materiál.
2. Uvoľnite zaistovacia páčku tlačovej hlavy.
3. Pomocou nového vlhčeného penového tampónu utrite gumený valec. Použite toľko tampónov, koľko je potrebné na dôkladné vyčistenie povrchu.

Otočením valca získate prístup k celej ploche. Hornú časť valčeka pevne zatlačte smerom k zadnej časti tlačiarne. Bude to vytvárať určitý odpor.



4. Po odparení alkoholu znova založte pásku a rolku so štítkami.
5. Zlikvidujte tampóny.
6. Zatvorte kryt a zapojte napájací kábel.

Optický snímač

Optický snímač sa nachádza vnútri tlačiarne a môže byť pokrytý prachom pochádzajúcim z orezávania štítkov.

Požadované materiály

- Vlhčené čistiace tampóny (PCK-6). Odporúčame používať tieto tampóny, pretože nepúšťajú vlákna a izopropylalkohol neobsahuje žiadne prísady. Môžete použiť vlastné tampóny a izopropylalkohol.

Očistenie snímača:

1. Odpojte napájanie tlačiarne a vyberte spotrebný materiál.
2. Uvoľnite zaistovaciu páčku tlačovej hlavy.
3. Posúvaním nastavovača vodidiel štítkov úplne otvorte vodidlá štítkov, aby ste získali prístup k snímaču.
4. Pomocou vlhčeného penového tampónu jemne utrite povrch snímača.



5. Po odparení alkoholu znova zložte pásku a rolku so štítkami.
6. Zlikvidujte tampóny.
7. Zatvorte kryt a zapojte napájací kábel.

Čepeľ orezávača



Pohyblivé časti. Nepribližujte sa k pohyblivým častiam.



Ostré hrany. Nedotýkajte sa.

Poznámka: Pri čistení noža je potrebné očistiť aj [Optický snímač na strane 53](#).

Požadované materiály

- Vlhčené čistiace tampóny (PCK-6). Odporúčame používať tieto tampóny, pretože nepúšťajú vlákna a izopropylalkohol neobsahuje žiadne prísady. Môžete použiť vlastné penové tampóny a izopropylalkohol.
- Nástroj na čistenie noža (B31-CCT) na zoškrabanie zvyškov

Očistenie čepele noža:

1. Vložte tampón nahor a do oblasti výstupu štítka.
2. Poutierajte po celom okolí.
3. Uvoľnite nôž, odtlačte ho od valca a očistite zvyšky lepidla z čepele nástrojom s plochou hranou.
4. Na čepeľ použite tampón namočený v izopropylalkohole.
5. Pred tlačou nechajte prebytočný alkohol odpariť.

Dotyková obrazovka

Požadované materiály

- Neabrazívna handrička, ktorá nepúšťa vlákna
- Izopropylalkohol alebo vlhčená handrička (vhodná na čistenie LCD displejov)



POZOR! Bežné čistiace prostriedky s amoniakom, saponáty a všetky kyseliny môžu poškodiť obrazovku. Používajte iba handričku, ktorá nepúšťa vlákna, navlhčenú izopropylalkoholom.

Očistenie dotykovej obrazovky:

1. Handričku, ktorá nepúšťa vlákna, mierne navlhčíte izopropylalkoholom alebo použite vopred navlhčenú handričku vhodnú na čistenie počítačových obrazoviek.
2. Vlhkou handričkou obrazovku jemne utierajte, kým sa neodstránia všetky zvyšky.
3. Pred ďalším používaním nechajte dotykovú obrazovku úplne vyschnúť.

Inštalácia alebo výmena dielov

V niektorých prípadoch bude na odstránenie skrutiek alebo iného spojovacieho materiálu potrebný nástroj. V ráme vnútri tlačiarne sa nachádza kľúč T-20. Otvorte kryt, vyhľadajte kľúč v základni rámu, otočte kľúčom o 90° v smere hodinových ručičiek a vytiahnite ho. Pri vkladaní kľúča T-20 ho vložte, otočte proti smeru hodinových ručičiek o 90°, aby zapadol do rámu.



Tlačová hlava




POZOR! Vykonajte nasledujúce preventívne opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu tlačovej hlavy elektrickým výbojom alebo mechanickými vplyvmi.

- Položte tlačiareň na uzemnený povrch. Vypnite napájanie a odpojte tlačiareň zo zásuvky.
- Uzemnite sa (napríklad antistatickým remienkom na zápästie).
- Nedotýkajte sa tepelného prvku rukami ani tvrdými predmetmi. (Tepelný prvok je tmavohnedý prúžok, na ktorý ukazuje šípka na obrázku nižšie.)

Ak sú na štítkoch stále rovnaké nepotlačené miesta alebo ak chcete zmeniť rozlíšenie, vymeňte tlačovú hlavu. K dispozícii sú tlačové hlavy s rozlíšením 300 aj 600 dpi.

Výmena tlačovej hlavy:

1. Odpojte napájanie tlačiarne a vyberte spotrebný materiál.
2. Uvoľnite zaistovaciu páčku tlačovej hlavy a zdvihnite tlačovú hlavu.
3. Posuňte páčku nad tlačovú hlavu, aby sa uvoľnila.

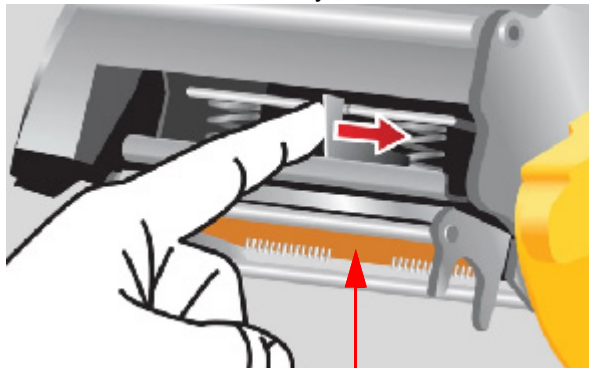


Nedotýkajte sa

4. Opatrne odpojte vodiče pripevňujúce tlačovú hlavu uchopením konektora vodičov.



POZOR! Aby nedošlo k poškodeniu, neťahajte za káble.

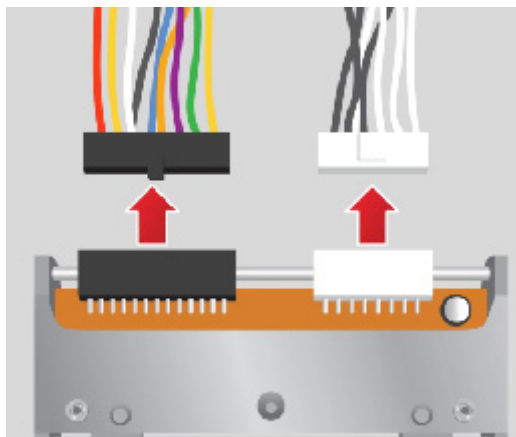

5. Vložte konektory kábla do novej tlačovej hlavy a dbajte na to, aby ste s ňou manipulovali iba držaním kovových bočných konzol.
6. Nainštalujte novú tlačovú hlavu do tlačiarne.



7. Znova založte pásku a rolku so štítkami.
8. Zatvorte zaistovaciu páčku tlačovej hlavy.
9. Zatvorte kryt a zapojte napájací kábel.

Prítlačný valec


Čierny gumový prítlačný valec je opotrebovateľná súčasť a musí sa často čistiť a ihneď vymeniť, keď je opotrebovaný. Keď je prítlačný valec opotrebovaný, môžete si všimnúť nízku kvalitu tlače, valec môže mať miestami sploštený vzhľad alebo si môžete všimnúť iné viditeľné známky poškodenia.

Požadované nástroje


- Plochý skrutkovač
- Skrutkovač M4 Torx
- Špicaté kliešte

Výmena prítlačného valca:

1. Odpojte napájanie tlačiarne a vyberte spotrebný materiál.
2. Uvoľnite zaistovaciu páčku tlačovej hlavy a zdvihnite tlačovú hlavu.
3. Pomocou dodaného kľúča T-20 povoľte hornú skrutku a odstráňte skrutku, ktorá drží konzolu.

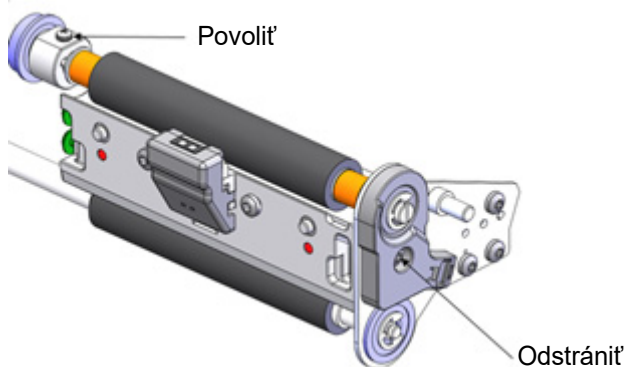

4. Vysuňte prítlačný valec.

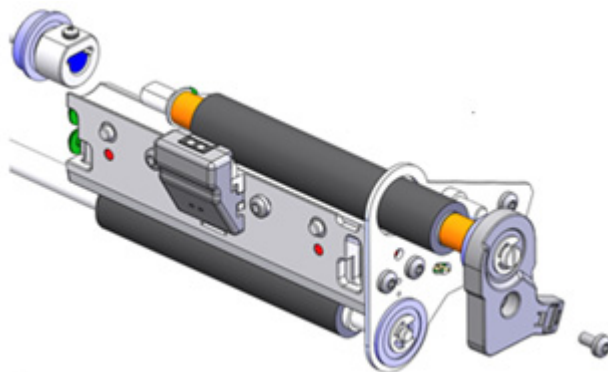

5. Nasuňte nový valec na miesto, utiahnite hornú skrutku a znova vložte skrutku v konzole.
6. Znova založte pásku a roľku so štítkami.
7. Zatvorte zaistovaciu páčku tlačovej hlavy.
8. Zatvorte kryt a zapojte napájací kábel.

Odtrhávacia doska


Keď sa už štítky z rolky neodtrhávajú čisto, je čas vymeniť odtrhávaciu dosku. Štandardnú odtrhávaciu dosku možno alternatívne vymeniť za voliteľnú zúbkovanú odtrhávaciu dosku.

Požadované nástroje

- Skrutkovač M5 Torx

Výmena odtrhávacej dosky:

1. Uvoľnite zaistovaciu páčku tlačovej hlavy a zdvihnite tlačovú hlavu.
2. Odstráňte (2) skrutky, ktoré držia odtrhávaciu dosku, a vymeňte ju.

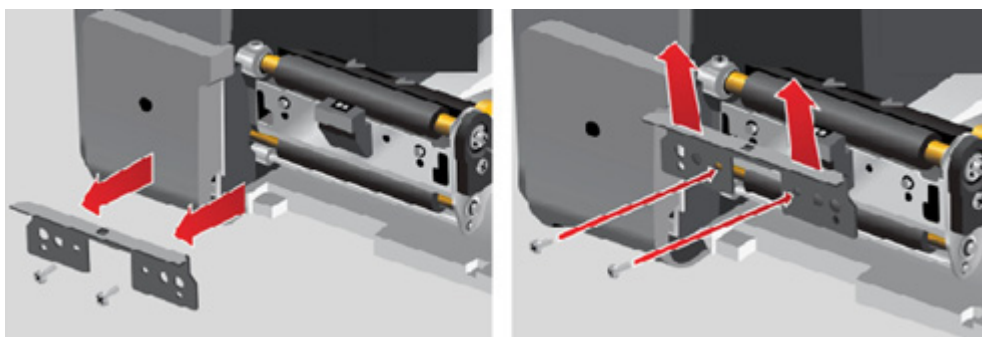

3. Zatvorte zaistovaciu páčku tlačovej hlavy.
4. Zatvorte kryt a zapojte napájací kábel.

Automatický nôž

Aby funkcia automatického rezania fungovala, musí byť nainštalovaný automatický nôž.



Pohyblivé časti. Nepribližujte sa k pohyblivým častiam.



Ostré hrany. Nedotýkajte sa.


Požadované nástroje

- Skrutkovač M5 Torx


Inštalácia automatického noža:

1. Odpojte napájanie tlačiarne a vyberte spotrebný materiál.
2. Uvoľnite zaistovaciu páčku tlačovej hlavy a zdvihnite tlačovú hlavu.
3. Odstráňte (1) skrutku z krytu portu príslušenstva a (2) skrutky, ktoré držia odtrhávaciu dosku.

DÔLEŽITÉ! Odtrhávaciu dosku uschovajte na bezpečnom mieste na ďalšie použitie.

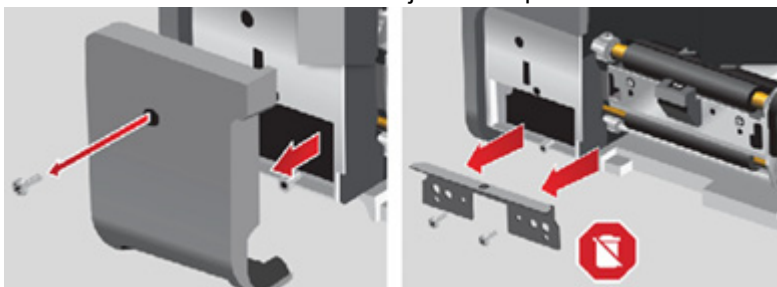

4. Spustíte prednú časť automatického noža, zarovnáte otvory v konzole s otvormi na tlačiarňu a zaistíte (2) skrutkami.
5. Vložíte a zaistíte (1) skrutku v kryte portu pre príslušenstvo na ľavej strane.

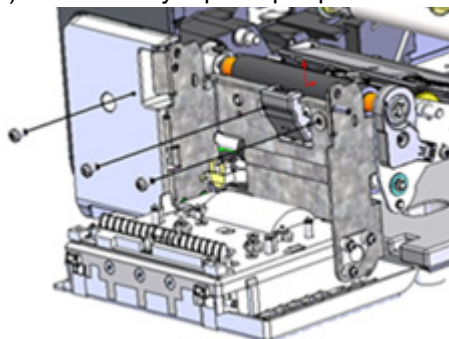

6. Zatvorte automatický nôž.

7. Nainštalujte pásku a pás štítkov dodaný s automatickým nožom, potom zatvorte zaistovaciu páčku tlačovej hlavy.



8. Zatvorte kryt a zapojte napájací kábel.
9. Na dotykovej obrazovke vyberte položky **Nastavenia > Konfigurácia systému > Kalibrácia vzdialenosti noža** a potom ťuknite na tlačidlo **Ďalej** na obrazovke.
10. Kliknite na tlačidlo **OK** v hlásení Neplatné štítky, ktoré sa zobrazí na obrazovke.

Aktualizácie firmvéru

Aktualizácie firmvéru (softvér systému tlačiarne) sú k dispozícii online. Informácie o tom, ako nájdete aktuálnu verziu firmvéru tlačiarne, nájdete v časti [Obrazovka O systéme na strane 45](#).



POZOR! Počas aktualizácie nepreerušujte napájanie tlačiarne.

Aktualizácia prostredníctvom USB kľúča

Aktualizácia firmvéru pomocou USB kľúča:

1. V počítači prejdite na webovú stránku technickej podpory pre váš región. Pozrite si časť [Technická podpora a registrácia na strane iv](#).
2. Vyhľadajte aktualizácie firmvéru.
3. Vyhľadajte najnovšiu aktualizáciu firmvéru pre tlačiareň Tlačiareň štítkov i7500.
4. Stiahnite firmvér.
5. Uložte stiahnutý súbor do koreňového priečinka USB kľúča.
6. Pripojte USB kľúč k USB portu na tlačiarňu. Tlačiareň rozpozná súbor aktualizácie a zobrazí hlásenie na dotykovej obrazovke.
7. Postupujte podľa pokynov na dotykovej obrazovke. Po dokončení aktualizácie sa tlačiareň reštartuje.



Knižnica štítkov

Súbory knižnice štítkov tlačiarne sú súčasťou databázy informácií, ktorá umožňuje tlačiarňu poskytovať optimálny výkon s viacerými spotrebnými materiálmi.

Súbory knižnice štítkov pravidelne aktualizujte, aby ste zaistili, že tlačiareň má k dispozícii údaje potrebné pre všetky typy nových spotrebných materiálov štítkov. Aktualizáciu tiež vykonajte, ak ste si od spoločnosti Brady objednali vlastný spotrebný materiál štítkov s novými súbormi knižnice štítkov.

Aktualizácia súborov knižnice štítkov pomocou USB kľúča:

1. V počítači prejdite na webovú stránku technickej podpory pre váš región. Pozrite si časť [Technická podpora a registrácia na strane iv](#).
2. Vyhľadajte aktualizácie firmvéru a najnovšiu aktualizáciu knižnice štítkov pre tlačiareň Tlačiareň štítkov i7500.
3. Stiahnite si aktualizáciu databázy.
4. Extrahujte súbory zo súboru .zip a extrahované súbory uložte do koreňového priečinka USB kľúča.


5. Pripojte USB kľúč k USB portu na tlačiarňi a prejdite do ponuky **Súbory > Ponuka** a kliknite na položku **Importovať knižnicu štítkov tlačiarne**, čím spustíte aktualizáciu.
6. Postupujte podľa pokynov na dotykovej obrazovke.

Recyklácia kazety s páskou

Kazety sa musia recyklovať v súlade s miestnymi nariadeniami. Pred recyklovaním treba kazety vytiahnuť, aby sa uvoľnili jednotlivé komponenty, ktoré treba následne recyklovať vhodným do správnych nádob na recyklovanie.



POZOR! Pri demontáži kazety vždy používajte osobné ochranné prostriedky (OOP).

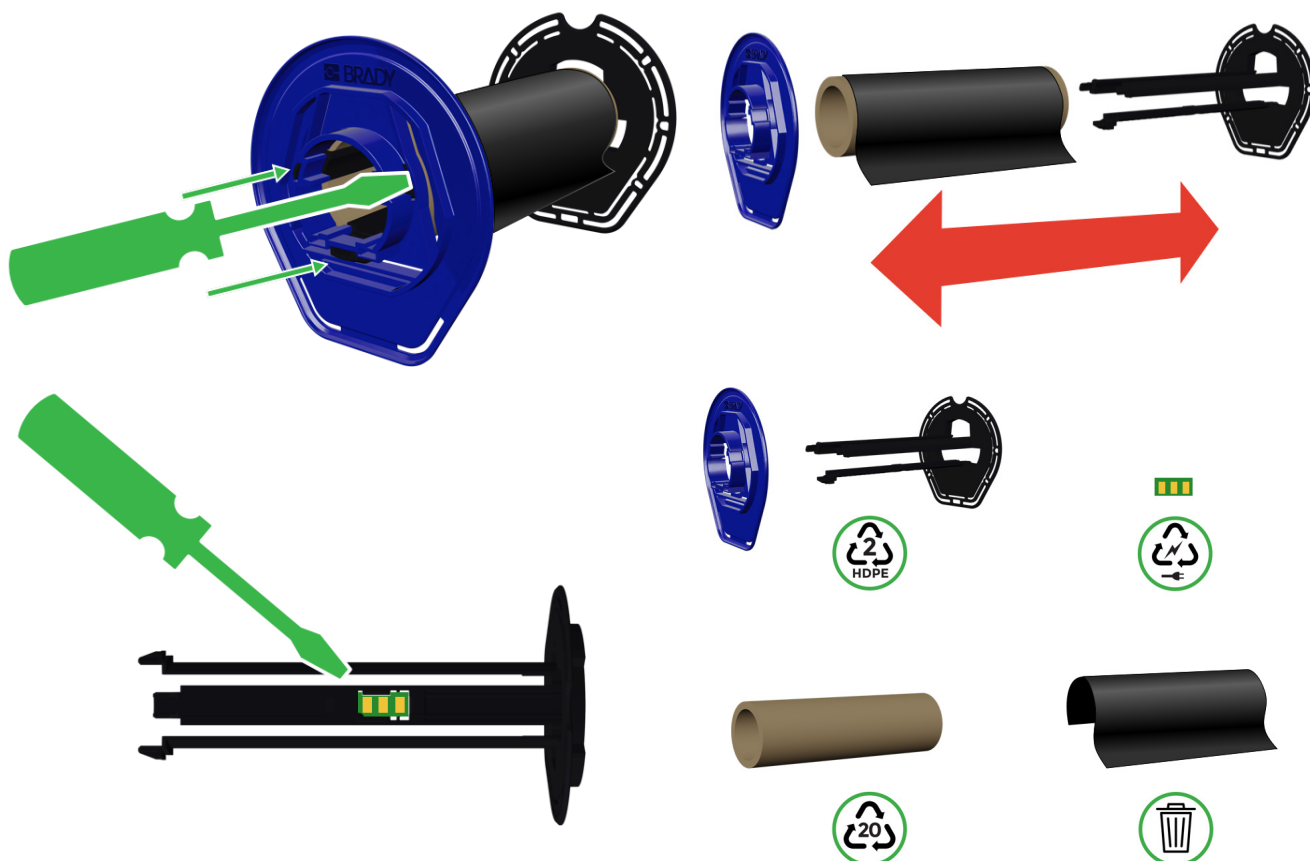


6 Riešenie problémov

Problémy so zápisom tlače

Manuálny alebo čiastočný režim


Ak je nainštalovaná páska od iného výrobcu spolu so štítkami s vyseknutým tvarom (THT-23-423-2) od spoločnosti Brady (čiastočný režim) alebo vysekávanými štítkami od iného výrobcu (manuálny režim) a tlač je posunutá alebo sa zobrazilo chybové hlásenie, postupujte podľa týchto pokynov:

1. Stlačte tlačidlo **OK** na hlásení zobrazenom na obrazovke.

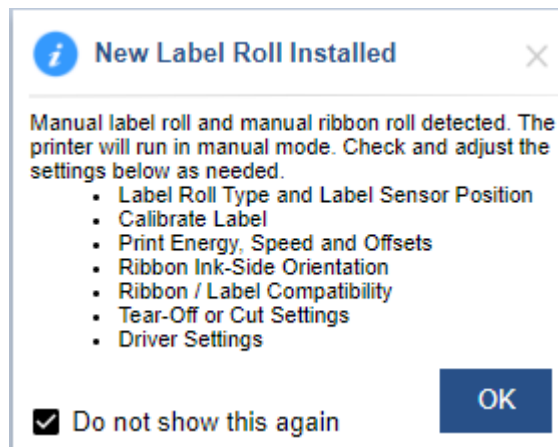


2. Otvorte kryt a uvoľnite zaistovacia páčku tlačovej hlavy, aby sa zdvihla tlačová hlava.
3. Vyberte a znova umiestnite rolku so štítkami na držiak rolky so štítkami.
4. Keď sa na obrazovke zobrazí okno Poloha snímača štítkov, nastavte polohu snímača tak, aby bol zarovnaný v strede medzery na štítkoch.

Poloha snímača štítkov

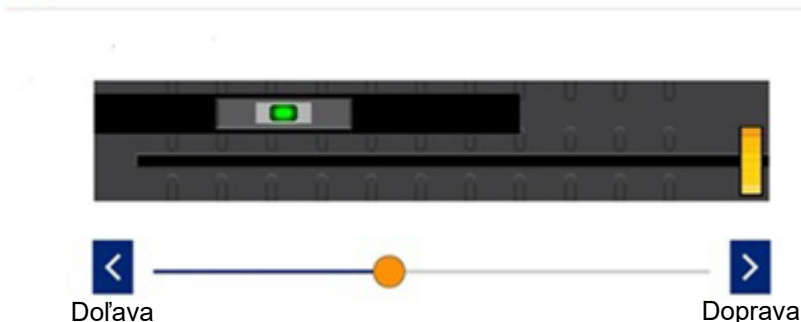

5. Zatvorte tlačovú hlavu.

6. Na domovskej stránke vyberte položku **Nastavenia > Nastavenia tlače > Typ rolky so štítkami > S medzerami**.
7. Ťuknite na **tlačidlo Späť** a potom vyberte položku **Metóda termálnej tlače > Termotransferová**.
8. Ťuknutím na tlačidlo **Domov** sa vráťte na domovskú obrazovku.
9. Kliknite na ikonu **Podávanie/kalibrácia**, ktorá je teraz na obrazovke.
Tlačiareň vykoná kalibráciu vloženého média s jeho polohou medzery a po dokončení vysunie tri až štyri prázdne štítky.
10. Kalibráciu snímača vykonáte ťuknutím na položku **Nastavenia** na domovskej obrazovke.
11. Ťuknite na položku **Konfigurácia systému** a potom na položku **Kalibrácia snímača štítkov**.
12. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

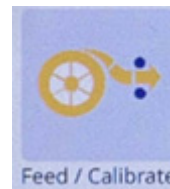

Odstránenie zaseknutia



Pohyblivé časti. Nepribližujte sa k pohyblivým častiam.



Ostré hrany. Nedotýkajte sa.

Odstránenie zaseknutia štítky:

1. Otvorte kryt.
2. Uvoľnite zaistovacia páčku tlačovej hlavy.
3. Vyberte štítky, odtrhnite a zlikvidujte všetky ohnuté alebo pokrčené štítky.
4. Vložte rolku so štítkami a uistite sa, že štítky sú správne usadené a priliehajú k vodiacim prvkom.
5. Skontrolujte dráhu štítky a uistite sa, že žiadne časti (valčeky, vodiace prvky, nože, výstupná plocha) netreba vyčistiť.

Ak sa hlásenie o zaseknutom štítku naďalej zobrazuje, ťuknite na položku **Konfigurácia systému**, potom na položku **Kalibrácia snímača štítkov** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie zaseknutia noža:

1. Otvorte kryt.
2. Vyčistite oblasť noža.
3. Zatvorte kryt a ťuknutím na položku **Odrezať** na dotykovom displeji spustíte cyklus noža.

Pokrčenie pásky

Pokrčenie pásky sa prejavuje ako prázdna oblasť, vodorovná alebo zvislá čierna čiara, ktorá sa občas vyskytuje na vytlačených štítkoch. Tento problém možno vyriešiť jedným z nižšie uvedených postupov alebo ich kombináciou.

Najskôr skontrolujte nasledujúce:

- Vodiace lišty štítkov sú riadne nastavené o okraj spotrebného materiálu. Pozrite si časť [Vkladanie štítkov a pásky na strane 16](#).
- Páska je správne umiestnená pozdĺž dráhy pásky, pod zostavou tlačovej hlavy, až po vreteno na navíjanie pásky a je vložená pod striebornými svorkami pásky. Pozrite si časť [Vkladanie štítkov a pásky na strane 16](#).
- Tlačová hlava je čistá (bez lepidla alebo nečistôt). Pozrite si časť [Čistenie tlačiarne na strane 50](#).
- Uistite sa, či sú oddeliteľné hriadele pásky (na tlačovej hlave) čisté a voľne sa otáčajú.


Oddeliteľné
hriadele



- Prítlačný valec je čistý (bez lepidla alebo nečistôt). Pozrite si časť [Čistenie tlačiarne na strane 50](#).

Pre vodorovné pokrčenia:

- Znížte energiu tlače. Pozrite si časť [Energia tlače na strane 40](#).
- Zvýšte alebo znížte rýchlosť tlače. Pozrite si časť [Rýchlosť tlače na strane 40](#).
- Znížte prítlak tlačovej hlavy. Pozrite si časť [Prítlak tlačovej hlavy na strane 41](#).
- Nastavte skrutku na vychyľovači hriadeľa pásky tak, aby sa hriadeľ naklonil dovnútra alebo von.

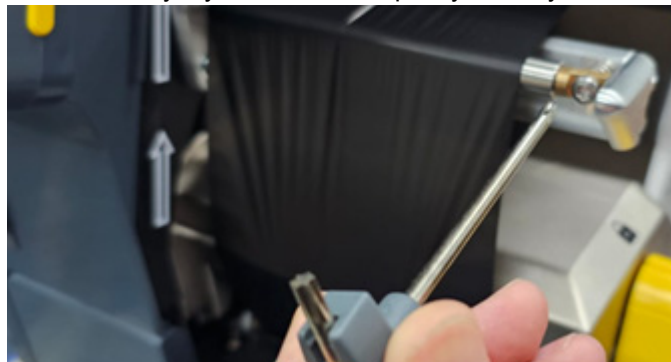

- Použite pásku alebo prítlačný valec s menšou šírkou.

Pre zvislé pokrčenia:

Pri používaní kontinuálnych médií nastavte vzdialenosť medzi koncovým okrajom predchádzajúceho štítka a začiatočným okrajom nasledujúceho štítka.

Na riešenie problémov použite nasledujúcu tabuľku. V prípadoch, keď tlačiareň zobrazuje chybové hlásenie, postupujte podľa pokynov na dotykovej obrazovke.

Problém	Príčina	Nápravné opatrenie
Tlačiareň sa po zapnutí nezapne.	Napájací kábel je vytiahnutý z tlačiarne alebo zo zásuvky.	Skontrolujte napájací kábel.
Obrazovka zamŕza	Chyba používateľského rozhrania	1. Vypnite vypínač na zadnej strane tlačiarne. 2. Počkajte päť sekúnd a potom zapnite vypínač.
Tlačiareň nevysúva štítky.	• Vodiaci okraj cievky so štítkami nie je vložený správne. • Vodiaci okraj cievky so štítkami nie je rovný alebo je roztrhaný (okraj nie je rovný).	• Štítky nainštalujte správne. Pozrite si časť Inštalácia alebo výmena spotrebného materiálu na strane 14. • Rovno zastrihnite vodiaci okraj cievky so štítkami.
Testovací štítok sa nevytlačí.	• Nainštalovaná nesprávna šírka štítka alebo nesprávne nainštalovaný štítok.	• Vložte štítky so šírkou aspoň 102 mm (4"). Pozrite si časť Inštalácia alebo výmena spotrebného materiálu na strane 14.
Bledá tlač alebo štítky.	Páska sa neposúva správne.	• Napnite pásku otáčaním prevíjacej cievky (cievka najbližšie k tlačiarne pri otvorenej zaistovacej páčke tlačovej hlavy) smerom nadol, až kým sa páska nenapne. • Vyskúšajte inú kazetu s páskou.
	Energia tlače môže byť príliš nízka.	Upravte nastavenie energie tlače (pozrite časť Energia tlače na strane 40).
Na štítku nie je potlač.	Štítok alebo páska nie sú správne vložené, prípadne sa minula páska.	• Preinštalujte kazetu pásky. • Vložte novú pásku.
Nízka kvalita tlače.	Páska a štítky nie sú kompatibilné alebo sa používa nesprávna kombinácia štítkov a pásky.	• Skontrolujte, či je do tlačiarne vložená správna páska pre danú cievku štítkov. • Skontrolujte, či nie je páska pokrčená. Pozri • Vymeňte pásku alebo spotrebný materiál štítkov.
	Na tlačovej hlave je nahromadený prach alebo lepidlo.	Vyčistite tlačovú hlavu (pozrite si časť Tlačová hlava na strane 51).

Problém	Príčina	Nápravné opatrenie
Na mieste tlačeneho textu sa objavujú prázdne miesta alebo riadky.	Pokrčená farbiaca páska.	- Napnite pásku otáčaním prevíjacej cievky (cievka najbližšie k tlačiarňi pri otvorenej zaistovacej páčke tlačovej hlavy) smerom nadol, až kým sa páska nenapne. - Vyskúšajte inú kazetu s páskou.
Slabá kvalita orezávania.	Nôž je potrebné očistiť.	Očistite nôž (pozrite časť Čepeľ orezávača na strane 54).
Pri tlači rámov okolo štítkov sa spotrebný materiál posúva, čo spôsobuje mierne vychýlenie rámu.	Vodidlá štítkov nie sú nastavené správne, čo spôsobuje nesprávne napnutie a umožňuje štítkom posúvať sa počas tlače.	Upravte vodidlá tak, aby k štítkom tesne priliehali. Informácie o vykonaní jemných úprav rámika nájdete v časti Pozícia tlače na strane 41 .
Tlačiareň naďalej zobrazuje hlásenie o spotrebnom materiáli štítkov, aj keď sa vykonali všetky opravy uvedené v hlásení.	Znečistený alebo zablokovaný snímač noža bráni tlačiarňi rozpoznať predný okraj spotrebného materiálu štítkov.	Odstráňte všetky zvyšky štítkov a vyčistite snímač noža, ako aj všetky ostatné snímače. Pozrite si časť Optický snímač na strane 53 .
Chybové hlásenie: „Minuli sa štítky“ zobrazené počas obojstrannej tlače.	Celková dĺžka výtlačku je príliš malá, keď je na tlač vložená strana 2.	Pri tlači obojstranných štítkov musí celková dĺžka pásu štítkov spĺňať alebo presahovať 10 cm (5 palcov), aby koniec pásu štítkov zakryl snímač štítkov a spustila sa tlač.
Stav spotrebného materiálu pásky pre zostávajúce množstvo nie je presný.	Pri prechode z manuálneho režimu [metóda priamej termálnej tlače] do čiastočného manuálneho režimu [metóda termotransferovej tlače] sa stav spotrebného materiálu pásky neaktualizuje správne.	Momentálne žiadne.
Pri použití formátu štítku Brady HCM-60x10-7643-WT v manuálnom režime nie je možné nastaviť posun X o viac ako 3 mm.	V manuálnom režime tlačiareň nedokáže posunúť posun X štítkov s veľkosťou 102 mm (4,094 palca) o viac ako 3 mm.	Použite formát štítku, ktorý je menší ako 102 mm (4 palce).
Niektoré znaky, ako napríklad znak ^, sa na dotykovej obrazovke nezobrazujú.	Používanie európskej klávesnice AZERTY.	Pri každom klávese, ktorý sa po zadaní na európskej klávesnici AZERTY nezobrazí na obrazovke okamžite, stlačte tento kláves a medzerník. Stlačením medzerníka spolu s klávesom sa daný znak zobrazí na dotykovej obrazovke.
Chybové hlásenie: „Nepodarilo sa vložiť rolku so štítkami“ zobrazené pri použití obojstranných čiernych bužírkových štítkov v manuálnom režime.	Snímač predného okraja nerozpoznáva čierny okraj štítku v prípade štítkov bez pamäťových čipov.	Prejdite na položku Nastavenia > Konfigurácia systému > Detekcia predného okraja a kliknite na možnosť Vypnúť. Pred tlačou skontrolujte, či je predný okraj rovný a v správnej polohe.

A Zhoda s regulačnými právnymi predpismi

Zhoda s predpismi a schválenia štátnych orgánov

Spojené štáty

Oznámenie FCC

Toto zariadenie bolo testované a vyvinuté tak, aby spĺňalo podmienky pre digitálne zariadenia triedy A, v súlade s bodom 15 predpisov FCC. Tieto limity boli vytvorené pre umožnenie náležitej ochrany proti škodlivému žiareniu počas používania zariadenia v komerčnom prostredí. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu. Ak nie je nainštalované a používané v súlade s návodom na používanie, môže spôsobovať rušenie rádiovkej komunikácie.

Používanie tohto zariadenia v domácom prostredí môže spôsobiť škodlivé žiarenie – v tom prípade sa od používateľa očakáva, aby tento rušivý vplyv upravil na vlastné náklady.

V prípadoch, keď dochádza k rušeniu, sa odporúčajú tieto opatrenia na pomoc pri zmierňovaní:

- Zmeňte orientáciu alebo polohu zariadenia vzhľadom na rušenie.
- Zväčšite odstupovú vzdialenosť medzi zariadením a rušením.
- V prípade potreby pripojte zariadenie k samostatnému napájaciemu obvodu, ktorý nie je spojený s rušením.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Prevádzka je podmienená týmito dvoma podmienkami: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek zachytené rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

En los casos donde se producen interferencias, se recomiendan las siguientes medias para ayudar a mitigarlas:

- Volver a orientar o reposicionar el equipo para evitar la interferencia.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y la interferencia.
- Si es posible, conecte el equipo a un circuito eléctrico distinto al de las interferencias.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Canada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

Canada ICES-003: Information Technology Equipment (including Digital Apparatus)

Canada NMB-003: Équipement de technologie de l'information (incluant les appareils numériques)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Európa



VÝSTRAHA! Toto je výrobok triedy A. V domácom prostredí môže tento výrobok spôsobiť rádiové rušenie. V takom prípade môže byť používateľ požadovaný, aby vykonal príslušné opatrenia.



Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)

V súlade s európskou smernicou WEEE musí byť toto zariadenie recyklované v súlade s miestnymi predpismi.

Smernica RoHS 2011/65/EÚ, 2015/863/EÚ

Tento produkt má označenie CE a je v súlade so smernicou Európskej únie 2011/65/EÚ EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Smernica EÚ 2015/863 z 31. marca 2015 (RoHS 3) upravuje Dodatok II k smernici 2011/65/EÚ Európskeho parlamentu a rady, čo sa týka zoznamu obmedzených látok.

Smernica 2006/66/ES o batériách



Tento výrobok obsahuje lítiovú gombíkovú batériu. Obrázok prečiarknutej nádoby na smeti s kolieskami zobrazený vľavo signalizuje „separovaný zber“ pre všetky batérie a akumulátory v súlade s Európskou smernicou 2006/66/ES. Používatelia nesmú s batériami nakladať ako s netriedeným domovým odpadom. Táto smernica určuje systém vrátenia a recyklovania použitých batérií a akumulátorov, ktoré musia byť po skončení životnosti zbierané oddelene a recyklované. S batériou narábajte v súlade s miestnymi predpismi.

Poznámka pre recyklujúcich

Vybratie lítiovej gombíkovej batérie:

1. Rozoberte tlačiareň a nájdite lítiovú gombíkovú batériu, ktorá sa nachádza na hlavnej obvodej doske.
2. Pomocou malého skrutkovača vypáčte batériu z držiaka a vyberte ju z dosky. Zlikvidujte ju v súlade s miestnymi predpismi.

Čína

Tabuľka zakázaných látok podľa vyhlásenia RoHS pre Čínu je k dispozícii na stránke www.bradyid.com/i7500compliance.

警告

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。

仅适用于非热带气候条件下安全使用

仅适用于海拔2000m 以下地区安全使用。

Taiwan

Vyhlásenie o emisiách triedy A

警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境

Obmedzenie týkajúce sa používania zakázaných látok pre Taiwan (Vyhlásenie RoHS) vzťahujúce sa na tento výrobok je k dispozícii na adrese www.BradyID.com/i7500compliance.

Dovozca:

香港商貝迪香港有限公司

臺北市中山區南京東路3段101號4樓

BRADY CORPORATION HONG KONG LIMITED

4th Floor, No. 101, Section 3, Nanjing East Road, Zhongshan District, Taipei City

Turecko

Turecké ministerstvo životného prostredia a lesného hospodárstva

(Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Regulačné informácie o bezdrôtovej sieti

Na hostiteľskej tlačiarňi sa nachádzajú regulačné označenia podliehajúce certifikácii krajiny, ktorými sa preukazuje, že zariadenie získalo v súvislosti s využívaním Wi-Fi a Bluetooth (rádiového) modulu príslušné schválenia.



VÝSTRAHA! Prevádzka zariadenia bez schválenia regulačnými orgánmi je nezákonná.

Protokol rádiového prenosu	WLAN IEEE 802.11b/g/n	BLE	NFC (RFID)
RF prevádzková frekvencia	2,412 – 2,462 GHz	2,402 – 2,480 GHz	13,553 – 13,567 MHz
RF výstupný výkon	< +20 dBm EIRP (100 mW)	< +20 dBm EIRP (100 mW)	0,03mW
Typ antény/Zisk antény	Anténa PCB\2,3 dBi	Anténa PCB\2 dBi	FPC slučka (4) \ 1,3 – 3,9 uH
Prevádzkové prostredie	10 až 40 °C (50 až 104 °F) Poznámka: Majte na pamäti maximálnu prevádzkovú teplotu tlačiarne. Pozrite si časť Fyzické a environmentálne vlastnosti na strane 2 .		
Skladovacie prostredie	–20 až 50 °C (–4 až 122 °F) Poznámka: Majte na pamäti maximálne teploty skladovania tlačiarne. Pozrite si časť Fyzické a environmentálne vlastnosti na strane 2 .		

Spojené štáty

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyvinuté tak, aby spĺňalo podmienky pre digitálne zariadenia triedy A, v súlade s bodom 15 predpisov FCC. Tieto limity boli vytvorené pre umožnenie náležitej ochrany proti škodlivému žiareniu počas používania zariadenia v komerčnom prostredí. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu. Ak nie je nainštalované a používané v súlade s návodom na používanie, môže spôsobovať rušenie rádiovkej komunikácie.

Používanie tohto zariadenia v domácom prostredí môže spôsobiť škodlivé žiarenie – v tom prípade sa od používateľa očakáva, aby tento rušivý vplyv upravil na vlastné náklady.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Prevádzka je podmienená týmito dvoma podmienkami: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek zachytené rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Vyhlásenia o spoločnom umiestnení: V súlade s požiadavkami FCC na vystavenie RF žiarenia boli všetky antény a ostatné vysielacie, ktoré pracujú súčasne, vrátane modulárnych vysieláčov, vyhodnotené pomocou postupov FCC pre viaceré vysielacie.

Usmernenia týkajúce sa vystavenia RF/dôležitá poznámka: Toto zariadenie spĺňa výnimky FCC na limitné hodnoty vystavenia žiarenia SAR stanovené pre neriadené prostredie pri používaní správne podľa pokynov.

Mexiko

Oznámenie IFT: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Canada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Toto zariadenie obsahuje vysielacie/prijímače oslobodené od licencie, ktoré sú v súlade s RSS oslobodenými od licencie, ktoré vydal kanadský úrad Innovation, Science and Economic Development (ISED). Prevádzka je podmienená týmito dvoma podmienkami:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
2. toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Vyhlásenia o spoločnom umiestnení: V súlade s požiadavkami IC na vystavenie RF žiarenia boli všetky antény a ostatné vysielacie, ktoré pracujú súčasne, vrátane modulárnych vysieláčov, vyhodnotené pomocou postupov FCC pre viaceré vysielacie.

Usmernenia týkajúce sa vystavenia RF/dôležitá poznámka: Toto zariadenie spĺňa výnimky ISED na limitné hodnoty vystavenia žiarenia stanovené v RSS-102 pre neriadené prostredie pri používaní správne podľa pokynov.

Európska únia

Toto je výrobok triedy A. V domácom prostredí môže tento výrobok spôsobiť rádiové rušenie. V takom prípade môže byť používateľ požiadaný, aby vykonal príslušné opatrenia.

Smernica o rádiových zariadeniach (RED) 2014/53/EÚ

- a. Frekvenčné pásmo (pásmo), v ktorých rádiové zariadenie pracuje; 2,402GHz až 2,480GHz
- b. Maximálny rádiový výkon prenášaný vo frekvenčnom pásme (pásmach), v ktorých rádiové zariadenie pracuje; < +20 dBm EIRP (100 mW)

Toto zariadenie je širokopásmový prenosový systém (vysielač) pracujúci v pásme 2,4 GHz, určený na používanie vo všetkých členských štátoch EÚ a krajinách EZVO, okrem Francúzska a Talianska, kde platí obmedzené používanie.

V Taliansku by mal koncový používateľ požiadať o licenciu národné orgány pre frekvenčné spektrum, aby získal povolenie na používanie zariadenia na zriadenie vonkajších rádiových spojení a/alebo na poskytovanie verejného prístupu k telekomunikačným a/alebo sieťovým službám.

Toto zariadenie sa nesmie používať na vytváranie vonkajších rádiových spojení vo Francúzsku a v niektorých oblastiach môže byť RF výstupný výkon obmedzený na 10 mW EIRP vo frekvenčnom rozsahu 2 454 – 2 483,5 MHz. Podrobné informácie by mal koncový používateľ získať od vnútroštátneho orgánu pre frekvenčné spektrum vo Francúzsku.

Vyhlasenia pre jednotlivé krajiny

български [Bulgarian] С настоящото Технология Брейди декларира, че това устройство i7500 е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директиви 2014/53/EU

Hrvatski [Croatian] Tehnologija Brady ovim putem izjavljuje da je ovaj uređaj i7500 sukladan osnovnim zahtjevima i ostalim bitnim odredbama Direktiva 2014/53/EU

Česky [Czech] Technologie Brady tímto prohlašuje, že tento i7500 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Dansk [Danish] Undertegnede Brady teknologi erklærer herved, at følgende udstyr i7500 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.

Deutsch [German] Hiermit erklärt Brady-Technologie, dass sich das Gerät i7500 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eesti [Estonian] Käesolevaga kinnitab Brady tehnoloogia seadme i7500 vastavust direktiivi 2014/53/EU põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Angličtina (English) Hereby, Brady Technology, declares that this i7500 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Español [Spanish] Por medio de la presente Tecnología Brady declara que el i7500 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU.

Ελληνική [Greek] ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Τεχνολογία Brady ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ i7500 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/EU.

Français [French] Par la présente Technologie Brady déclare que l'appareil i7500 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

Íslenska [Icelandic] Hér, Brady tækni, því yfir að þetta i7500 tæki er í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipana 2014/53/ EU

Italiano [Italian] Con la presente Tecnologia Brady dichiara che questo i7500 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU.

Latviešu valoda [Latvian] Ar šo Brady tehnoloģija deklarē, ka i7500 atbilst Direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiemar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių kalba [Lithuanian] Šiuo Brady technologija deklaruoja, kad šis i7500 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EU Direktyvos nuostatas.

Nederlands [Dutch] Hierbij verklaart Brady-technologie dat het toestel i7500 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

Malti [Maltese] Hawnhekk, Teknoloġija Brady, jiddikjara li dan i7500 jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 2014/53/EU.

Magyar [Hungarian] Alulírott, Brady technológia nyilatkozik, hogy a i7500 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2014/53/EU irányelv egyéb előírásainak.

Norsk [Norwegian] Herved Brady-teknologi, erklærer at denne i7500 enheten, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU

Polski [Polish] Niniejszym Technologia Brady'ego oświadcza, że i7500 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU.

Português [Portuguese] Tecnologia Brady declara que este i7500 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/EU.

Română [Romanian] Prin prezenta, Tehnologia Brady declară că acest dispozitiv i7500 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor 2014/53/EU

Slovenščina [Slovenian] Tehnologija Brady izjavlja, da je ta i7500 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 2014/53/EU.

Slovenčina [Slovak] Technológia Brady týmto vyhlasuje, že tlačiareň i7500 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ.

Suomi [Finnish] Brady tekniikka vakuuttaa täten että i7500 tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska [Swedish] Härmed intygar Brady-teknik att denna i7500 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU

Japonsko

MIC\TELEC: 005-102490

MIC\TELEC: 201-220017

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

Medzinárodné

Rádiový modul Wi-Fi používaný v hostiteľských tlačiarňach Brady je v súlade s medzinárodne uznávanými normami o vystavení osôb elektromagnetickým poliam, t. j. EN 62311 „Posudzovanie elektronických a elektrických zariadení z hľadiska obmedzenia vystavenia osôb elektromagnetickým poliam (0 Hz – 300 GHz)“.


Nigéria

Pripojenie a používanie tohto komunikačného zariadenia je povolené nigérijskou telekomunikačnou komisiou.

Južná Afrika



Indonézia

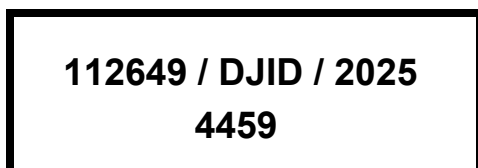

Brazília