



i7500 Tiskalnik za nalepke

Uporabniški priročnik

Avtorske pravice in blagovne znamke

Odklonitev odgovornosti

Ta priročnik je last družbe Brady Worldwide, Inc. (v nadaljevanju »Brady«) in ga lahko občasno spremeni brez obvestila. Brady ni odgovoren za to, da vam priskrbi dopolnjeno izdajo, če je ta na voljo.

Avtorske pravice za ta priročnik so zavarovane in pridržane. Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati ali reproducirati na kakršenkoli način brez prejšnjega pisnega soglasja podjetja Brady.

Čeprav je bila priprava tega dokument opravljena zelo previdno, družba Brady ne prevzema nobene odgovornosti do kogar koli za morebitno izgubo ali škodo, ki bi jo povzročile napake ali opustitve ali izjave, ki so posledica malomarnosti, nesreče ali kakršnega koli drugega vzroka. Podjetje Brady nadalje ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi izhajala iz uporabe kateregakoli tu opisanega izdelka ali sistema; in prav tako nobene odgovornosti za naključno ali posledično škodo, do katere bi prišlo zaradi uporabe tega dokumenta. Podjetje Brady se odreka vsem jamstvom o prodajni ustreznosti ali primernosti za določen namen.

Družba Brady si pridržuje pravico do sprememb brez obvestila za kateri koli tu opisani izdelek ali sistem z namenom izboljšanja zanesljivosti, delovanja ali zasnove.

Blagovne znamke

Tiskalnik za nalepke i7500 je blagovna znamka družbe Brady Worldwide, Inc.

Microsoft, Windows, Excel, Access in SQL Server so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation.

Bluetooth in logotip Bluetooth sta blagovni znamki podjetja Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi je blagovna znamka združenja Wi-Fi Alliance®.

ZPL® je blagovna znamka družbe Zebra Technologies Corporation, s katero družba Brady ni povezana.

Vse znamke in imena izdelkov, uporabljena v tem priročniku, so blagovne znamke (™) ali zaščitene blagovne znamke (®) njihovih podjetij ali organizacij.

© 2025 Brady Worldwide, Inc. Vse pravice pridržane.

Revizija B

Brady Worldwide, Inc.
6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223
bradyid.com

Garancija družbe BRADY

Izdelki družbe Brady so naprodaj z razumevanjem, da jih bodo kupci preizkusili v dejanski rabi in sami ugotovili njihovo prilagodljivost svoji predvideni uporabi. Družba Brady jamči kupcu, da je izdelek brez napak v materialu in izdelavi, vendar omejuje svojo obveznost v okviru te garancije na zamenjavo izdelka, za katerega je bilo družbi Brady dokazano, da je bil izdelek okvarjen ob prodaji s strani družbe Brady. Ta garancija ni na voljo za nobeno osebo, ki je izdelek dobila od kupca.

TA GARANCIJA NADOMEŠČA KAKRŠNO KOLI DRUGO IZRECNO ALI NAZNAČENO GARANCIJO, VKLJUČNO S KATERO KOLI NAZNAČENO GARANCIJO GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI UPORABE ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJO, IN VSE DRUGE OBVEZNOSTI ALI ODGOVORNOST S STRANI DRUŽBE BRADY. DRUŽBA BRADY POD NOBENIM POGOJEM NI ODGOVORNA ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO, ŠKODO, STROŠKE ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI JE POVEZANA Z UPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABO IZDELKOV DRUŽBE BRADY.

Varnost in okolje

Pred prvo uporabo tiskalnika Tiskalnik za nalepke i7500 preberete ta priročnik in se seznanite z vsebino v njem. V tem priročniku so opisane vse glavne funkcije tiskalnika.

Previdnostni ukrepi

Pred uporabo tiskalnika se seznanite s temi previdnostnimi ukrepi:

- Pred uporabo tiskalnika in pred izvedbo kakršnega koli postopka temeljito preberite vsa navodila.
- Enote ne namestite na nestabilno površino ali stojalo.
- Ne postavljajte ničesar na zgornji del enote.
- Zgornji del mora biti prost.
- Tiskalnik vedno uporabljajte v dobro prezračenih prostorih. Ne blokirajte rež in odprtine na enoti, ki so namenjeni prezračevanju.
- Uporabite le vir napajanja, ki je prikazan na nalepki z nazivnimi vrednostmi.
- Uporabite le napajalni kabel, ki je bil priložen enoti.
- Ne odlagajte ničesar na napajalni kabel.
- Ta oprema ni namenjena uporabi s strani otrok.

Tehnična podpora in prijava

Podatki za stik

Obiščite zbirko gradiv družbe Brady support.bradyid.com/s/.

Za popravilo ali tehnično pomoč poiščite svojo lokalno podružnico družbe Brady za tehnično podporo:

- **Združene države Amerike:** bradyid.com/techsupport
- **Kanada:** bradycanada.ca/contact-us
- **Mehika:** bradyid.com.mx/es-mx/contacto
- **Latinska Amerika:** bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico
- **Evropa:** bradyeurope.com/services
- **Avstralija:** bradyid.com.au/technical-support
- **Azija in Pacifik:** brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

Informacije o registraciji

Za registracijo svojega tiskalnika obiščite:

- bradycorp.com/register

Popravila in vrnitev izdelka

Če morate iz katerega koli razloga izdelek vrniti v popravilo, se obrnite na tehnično podporo družbe Brady, kjer vam bodo zagotovili informacije o popravilu in zamenjavi.

Vsebina

1 • Uvod

Tehnični podatki sistema.....	1
Fizične in okoljske značilnosti	2
Območje dosega za Wi-Fi	2

2 • Nastavitev

Odstranitev tiskalnika iz embalaže	3
Vsebina škatle	3
Registracija	3
Sestavni deli tiskalnika	4
Zunanost	4
Notranjost	5
Napajanje.....	6
Nastavitev	6
Način varčevanja z energijo	6
Ponovni zagon tiskalnika	6
Programska oprema za ustvarjanje nalepk.....	7
Priključitev tiskalnika	7
Ime tiskalnika	7
Ethernetna povezava	8
Wi-Fi	9
Iskanje za vzpostavitev povezave	9
Ročni vnos nastavitve omrežja Wi-Fi	9
USB	10
Masovni pomnilnik USB	10
Namestitev gonilnika tiskalnika (neobvezno)	11
Nastavitve gonilnika tiskalnika	11
Usmerjenost	12
Zasuk	12
Zrcalno tiskanje	13
Tiskanje z drugimi programi	13
Namestitev ali zamenjava potrošnega materiala	14
Pametni način	14
Ročni način	14
Delni pametni način	15
Nalepke serije i75 in ročno nastavljen trak	15
Ročno nastavljive nalepke in trak serije i75	15
Vstavljanje nalepk in traku	16
Nastavitve tiskalnika	20
Jezik	20
Tipkovnice	20
Merske enote	21
Datum in ura	21

Mesto shranjevanja	22
Geslo.....	22
Nastavitev	22
Spreminjanje	23
Ponastavitev	23
Obvestila.....	23
Dodatki.....	24
Tiskalniki s standardno konfiguracijo in s konfiguracijo z rezalnikom	24

3 • Splošno delovanje

Zaslon na dotik	25
Navigacija in vrstica stanja	26
Podrobnosti materiala	27
<i>Nalepke serije i75 in trak serije i75</i>	<i>27</i>
<i>Nalepke serije i75 in ročno nastavljen trak</i>	<i>27</i>
<i>Ročno nastavljive nalepke in trak serije i75</i>	<i>27</i>
<i>Ročno nastavljive nalepke in ročno nastavljen trak</i>	<i>27</i>
Ustvarjanje nalepk	27
Brady Workstation	27
Shranjevanje datotek na tiskalniku.....	28
Zaslon tiskanja.....	29
Tiskanje nalepk	31
Tiskanje s pomočjo programske opreme	31
Tiskanje opravi, shranjenih v tiskalniku	31
Tiskanje datoteke iz pogona USB	32
Tiskanje obojestranskega ovojnega materiala	33
Seznam datotek	36
Iskanje, razvrščanje, filtriranje in spreminjanje	36
Vrstni red tiskanja.....	38
Dodajanje datotek v čakalno vrsto	38
Odstranjevanje datotek iz čakalne vrste	38
Sprememba vrstnega reda tiskanja	38
Nastavitve tiskanja	39
Zaznamki	39
<i>Pametni način</i>	<i>39</i>
<i>Delni pametni način</i>	<i>39</i>
<i>Ročni način</i>	<i>39</i>
<i>Spreminjanje ali brisanje zaznamkov</i>	<i>40</i>
Hitrost tiskanja	40
Energija, porabljena pri tiskanju	40
Tlak tiskalne glave	41
Položaj tiskanja	41
Samodejno rezanje	41
Tiskanje na zahtevo	41
Način tiskanja	42
<i>Odtrganje</i>	<i>42</i>
<i>Samodejni rezalnik</i>	<i>43</i>

Položaj tipala nalepk	44
Vrsta zvitka nalepk	44
Metoda termičnega tiskanja	44
Ponastavitev na privzete nastavitve družbe Brady	44
Zaslon Vizitka.....	45
Zaslon Pomoč	46
4 • Uporaba skriptov	
Pametne neprekinjene nalepke	47
Grafika in pisave	47
<i>Uvoz</i>	48
<i>Brisanje</i>	48
5 • Vzdrževanje	
Čiščenje tiskalnika.....	50
Prah in umazanija	50
Tiskalna glava	51
Tiskalni valj	52
Optično tipalo	53
Rezilo rezalnika	54
Zaslon na dotik	54
Namestitev ali zamenjava delov	55
Tiskalna glava	56
Tiskalni valj	58
<i>Potrebno orodje</i>	58
Plošča za odtrganje	59
<i>Potrebno orodje</i>	59
Samodejni rezalnik	60
<i>Potrebno orodje</i>	60
Nadgradnje vdelane programske opreme	62
Nadgradnja s pogonom USB	62
Knjižnica nalepk.....	62
Recikliranje kartuše s trakom	63
6 • Odpravljanje težav	
Težave s poravnavo tiskanja	64
Ročni ali delno ročni način	64
Odstranjevanje zastojev.....	65
Gubanje traku.....	66
A • Skladnost z zakonodajo	
Skladnost s predpisi agencij in odobritve agencij	69
Združene države Amerike	69
<i>Obvestilo Zvezne komisije Združenih držav Amerike za komunikacije (FCC)</i> 69	
Estados Unidos	69
<i>Aviso de la FCC</i>	69
Kanada	70
Evropa	71

<i>Direktiva RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU</i>	71
<i>Direktiva o baterijah 2006/66/ES</i>	71
Kitajska	71
Tajvan	72
Turčija	72
Podatki, določeni s predpisi, za brezžično povezavo	73
Združene države Amerike	73
Mehika	74
Kanada	74
Evropska unija	74
<i>Izjave za posamezne države</i>	75
Japonska	76
Mednarodno	76
Nigerija	76
Južna Afrika	77
Indonezija	77
Brazilija	77

1 Uvod

Tiskalnik za nalepke i7500 ima naslednje lastnosti oz. funkcije:

- Hitro tiskanje velikih količin.
- Zamenjava celotnega potrošnega materiala v manj kot 40 sekundah.
- Trdna in robustna namizna konstrukcija.
- Vnos prek barvnega zaslona LCD na dotik.
- Enobarvno tiskanje opravi za konfiguracije z ločljivostjo 300 dpi oziroma 600 dpi, širina do 114 mm (4,49 palca) in dolžina do 1,5 m (60 palcev).
- Neprekinjene in narezane nalepke iz številnih visoko zmogljivih materialov.
- Tiskanje nalepk iz računalnika ali shranjevanje nalepk v tiskalnik za kasnejše tiskanje.

Tehnični podatki sistema

- **Ločljivost tiskanja:** 11,8 pik/mm za konfiguracije z ločljivostjo 300 dpi, 23,6 pik/mm za modele z ločljivostjo 600 dpi.
- **Velikost izhodne nalepke:** Od 6,4 mm do 114 mm (od 0,25 do 4,49 palca)
- **Najmanjša/največja višina etikete (pokončna dimenzija):** Od 3,18 mm do 305 mm (od 0,125 do 12,0 palca)
- **Največja dolžina nalepke** (neprekinjena): 1,5 m (60 palcev)
- **Največja hitrost tiskanja:**
 - 300 dpi: do 12 ips, odvisno od vrste materiala nalepk
 - 600 dpi: do 6 ips, odvisno od vrste materiala nalepk
- Termično tiskanje in neposredno toplotno tiskanje
- Tiskalnik za pametne nalepke serije i75 samodejno nastavi toploto, hitrost tiskanja in odmike
- Brez odpadnih nalepk zaradi umerjanja nalepk ali poskusnega tiskanja

Fizične in okoljske značilnosti

Tiskalnik za nalepke i7500 (standardna konfiguracija) ima naslednje fizične in okoljske značilnosti:

Fizične	Ameriške enote	Metrične enote
Mere	21 palca D x 15 palca Š x 11 palca V	530 x 372 x 291,5 mm
Masa (samo tiskalnik)	39,7 funta	18 kg

Opomba: Zmogljivost potrošnega materiala se lahko spreminja.

Okoljsko	Delovanje	Hramba
Temperatura (tiskalnik)	10 do 40 °C (50 do 104 °F)	-20 do 50 °C (-4 do 122 °F)
Relativna vlažnost (tiskalnik)	85 % (brez kondenzacije)	90 % (brez kondenzacije)



POZOR! Izogibajte se uporabi tiskalnika v bližini vode, v neposredni sončni svetlobi ali v bližini grelne naprave.

Območje dosega za Wi-Fi

Tiskalnik mora biti od usmerjevalnika ali naprave za sprejem signala Wi-Fi ali Bluetooth oddaljen, kot je navedeno spodaj.

	Wi-Fi
Doseg	19,8 m (65 čevljev)

2 Nastavitev

Odstranitev tiskalnika iz embalaže

Previdno odstranite tiskalnik iz embalaže in se prepričajte, da se površine tiskalnika (notranje in zunanje) ter sistem za ustvarjanje nalepk med prevozom niso poškodovali.

Opomba: Odstranite vso transportno zaščito okoli zaslona in pokrova, znotraj pa okoli rumene ročice tiskalne glave in tiskalne glave.

Vsebina škatle

Konfiguracija s standardno letvijo za trganje:

- Tiskalnik za nalepke i7500
- Standardna nazobčana letev za trganje (nameščena)
- Napajalni kabel
- Kabel USB
- Aktivacijska koda za Brady WorkStation™ (programska oprema za ustvarjanje nalepk)
- Ključ T-20 za odstranjevanje/nameščanje dodatne opreme
- Pero
- Vodnik za hitri začetek



Konfiguracija samodejnega rezalnika vključuje tudi:

- pribor za samodejni rezalnik za večje obremenitve (nameščen),
- pladenj za odrezke nalepk,
- letev za trganje ni vključena.

Opomba: Shranite originalno embalažo, vključno s škatlo, če boste morali vrniti tiskalnik.

Registracija

Če želite uporabljati brezplačno podporo za izdelek in posodobitve, registrirajte svoj tiskalnik na spletnem mestu www.bradycorp.com/register ali odprite zaslon Pomoč, poiščite in izberite možnost Registracija garancije in skenirajte kodo QR.

Sestavni deli tiskalnika


Zunanost



- 1 Zaslona na dotik
- 2 Vrata za pogon USB
- 3 Pokrov priključka za dodatno opremo
- 4 Pokrov izhoda za nalepke
- 5 Reža za podajanje zunanjih nalepk
- 6 Vrata USB-A

- 7 Vrata USB-B (do računalnika)
- 8 Vrata za ethernet
- 9 Stikalo za vklop/izklop
- 10 Vtičnica napajalnega kabla
- 11 V/I-vrata (dodatna oprema)
- 12 Pero

Notranjost

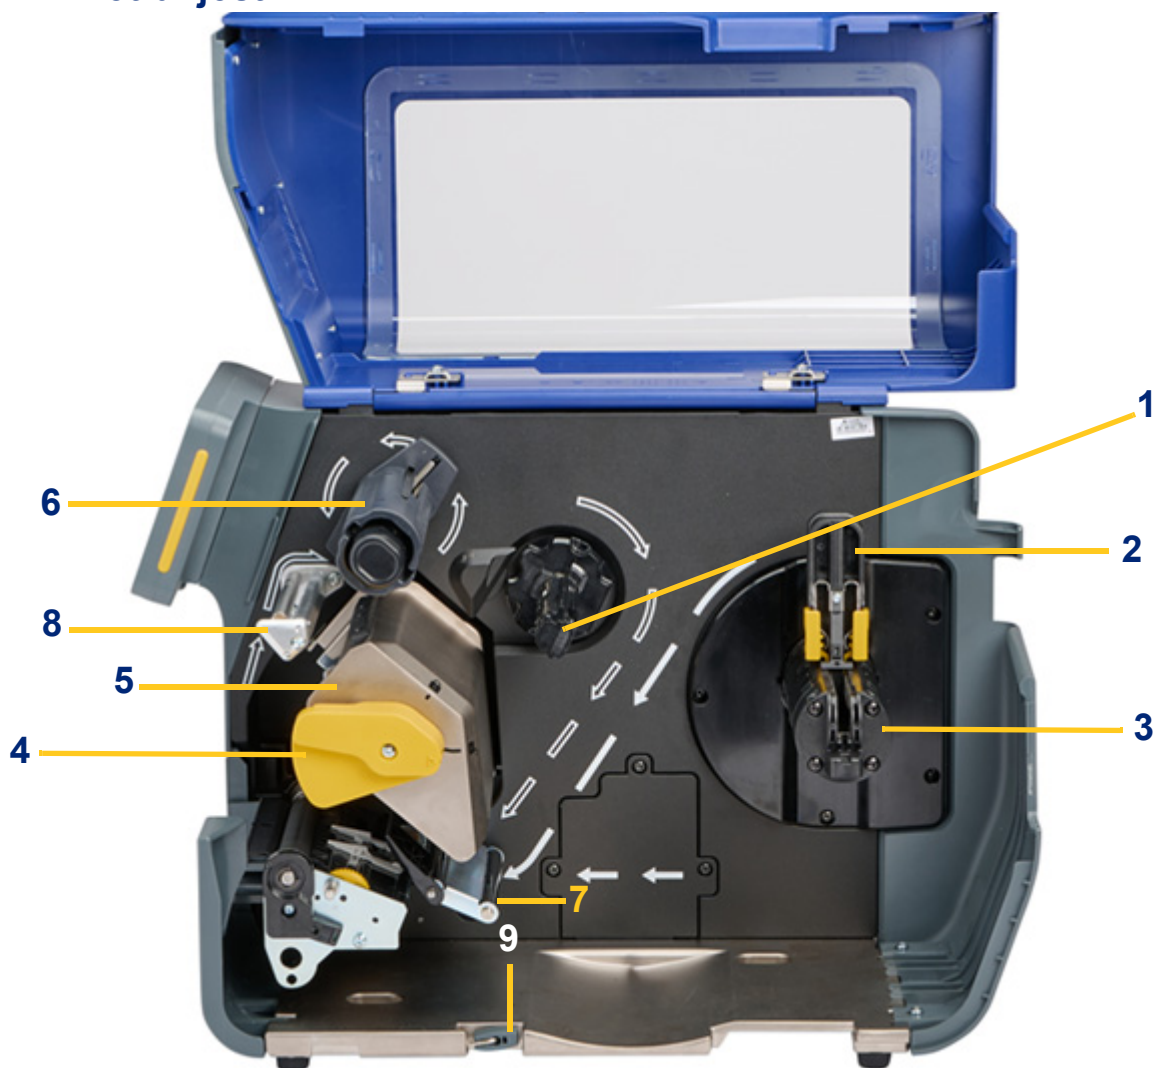

- | | |
|--|--|
| 1 Vreteno za podajanje traku | 6 Navojni kolut traku |
| 2 Prirobnica za centriranje zvitkov nalepk | 7 Napenjalna palica za dovod nalepk |
| 3 Držalo zvitka nalepk | 8 Valjček za preprečevanje gubanja traku |
| 4 Zaklepna ročica za tiskalno glavo | 9 Ključ T-20 |
| 5 Tiskalna glava | |

Napajanje

Tiskalnik je opremljen z univerzalnim napajalnim kablom in lahko deluje z izmenično napetostjo napajanja od 100 do 240 V, s frekvenco od 50 do 60 Hz. Tiskalnik zazna vrsto napetosti in se samodejno prilagodi viru napajanja.

Nastavitev

Priklopite napajanje in vključite tiskalnik.

1. Napajalni kabel priključite na zadnji strani tiskalnika. Drugi konec napajalnega kabla priključite na električno vtičnico za izmenični tok.
2. Vključite stikalo za vklop/izklop. Tiskalnik se vklopi in prikaže začetni zaslon. Ko prvič vklopite tiskalnik, vas vodi skozi konfiguriranje nastavitev. Sledite navodilom na zaslonu na dotik.

Način varčevanja z energijo

Ko je tiskalnik priključen na vtičnico, je lahko ves čas v stanju pripravljenosti, da bo lahko programska oprema našla tiskalnik. Lahko pa varčujete z energijo tako, da tiskalnik samodejno preklopi v stanje pripravljenosti po določenem obdobju nedejavnosti.

Ko je sistem v stanju spanja, zaslon ugasne, sistem pa preklopi v stanje nizke porabe energije, vendar za ponovni vklop ne zahteva hladnega zagona. V tem stanju se lahko dotaknete zaslona, da sistem znova preklopi v stanje, v katerem je bil, preden je preklopil v stanje manjše porabe energije.

Za nastavitve obdobja neaktivnosti:

1. Prepričajte se, da je tiskalnik vklopljen.
2. Tapnite **Nastavitve**.
3. Tapnite **Konfiguracija sistema > Način varčevanja z energijo**.
4. Izberite **Napajanje na izmenični tok**.
5. Indikatorsko piko časa premaknite v levo (zmanjšanje) ali desno (povečanje), da nastavite čas nedejavnosti, preden se tiskalnik samodejno zaustavi. Lahko pa pritisnete gumb minus (-) za zmanjšanje časa ali gumb plus (+) za povečanje časa.
6. Vrnite se na začetni zaslon.

Ponovni zagon tiskalnika

Za ponovni zagon pritisnite stikalo za vklop/izklop na zadnji strani tiskalnika. Sistem izvede postopek inicializacije in zažene tiskalnik. Ko se prikaže začetni zaslon, lahko nadaljujete z dejavnostmi, povezanimi z nalepko.

Programska oprema za ustvarjanje nalepk

Namestite programsko opremo na svoj računalnik ali mobilno napravo, vzpostavite povezavo s tiskalnikom, nato pa uporabite programsko opremo za ustvarjanje nalepk, ki jih pošljete v tiskalnik.

Programska oprema Brady Workstation vključuje različne aplikacije za poenostavitev oblikovanja in tiskanja nalepk za označevanje izdelkov, žic, laboratorijskih vzorcev in za splošne namene. Če so v tiskalniku nameščene pametne nalepke serije i75, program Brady Workstation samodejno zazna nameščeni zvitek nalepk in z enim klikom samodejno konfigurira del. Tiskalnik ima priloženo brezplačno licenco za zbirko za označevanje izdelkov in žic Brady Workstation.

Za namestitev zbirke za označevanje izdelkov in žic:

1. Preverite, ali je vaš računalnik povezan z internetom.
2. Obiščite workstation.bradyd.com/PWID.
3. Upoštevajte navodila na zaslonu za prenos in namestitev programske opreme.
4. Ko zaženete programsko opremo in odprete aplikacijo, ki jo je treba aktivirati, sledite navodilom na zaslonu, da aktivirate programsko opremo. Uporabite ID licence in geslo na listu, ki ste ga dobili s tiskalnikom.

Za drugo programsko opremo Brady Workstation ali dodatne licence pojdite na www.workstation.bradyd.com ali se obrnite na najbližjega predstavnika družbe Brady.

Priključitev tiskalnika

Ime tiskalnika

Ime tiskalnika se prikaže, ko računalnik išče tiskalnik za povezavo Wi-Fi. Če tiskalnik ni poimenovan, je kot privzeto ime uporabljena serijska številka.

Za spremembo imena tiskalnika:

1. Ko je tiskalnik vključen, tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Povezava**, nato pa gumb **Ime tiskalnika**.
Ime tiskalnika lahko vsebuje samo črke angleške abecede od A do Z (velike in male črke), številke od 0 do 9 in znak -. Ne glede na to, katere tipkovnice ste omogočili za tiskalnik, tiskalnik prikaže tipkovnico z dovoljenimi znaki.
3. S tipkovnico na zaslonu na dotik vnesite ime tiskalnika.
4. Ko končate, tapnite tipko Enter na tipkovnici.

Ko uporabljate programsko opremo Brady Workstation z brezžično povezavo, se ime prikaže ob izbiri tiskalnika.

Tiskalnik priključite na računalnik na enega ali več od teh načinov:

- Omrežje Ethernet®. Ta način omogoča, da več računalnikov pošilja datoteke z nalepkami v tiskalnik. Glejte [Ethernetna povezava na strani 8](#).
- Brezžično omrežje Wi-Fi® (odvisno od modela tiskalnika). Glejte [Wi-Fi na strani 9](#).
- Neposredno s kablom USB: Glejte [USB na strani 10](#).

Ethernetna povezava

To poglavje opisuje, kako konfigurirati tiskalnik za komunikacijo prek ethernetne povezave (TCP/IP).

Opomba: Če uporabljate gonilnik za Windows (glejte [Namestitev gonilnika tiskalnika \(neobvezno\) na strani 11](#)), je najbolje, da pred namestitvijo gonilnika konfigurirate ethernetno povezavo. Če je gonilnik že nameščen pred konfiguriranjem ethernetne povezave, boste morda morali urediti nastavitve vrat za tiskalnik v sistemu Windows, da posodobite naslov IP.

Če želite konfigurirati nastavitve ethernetnega omrežja:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Povezava**.
3. Tapnite **Dodatne nastavitve omrežja**.
4. Tapnite **Ethernet**.
5. Tapnite **Nastavitve naslova IP** in nato izberite DHCP ali Statični.
 - **DHCP:** Naslavljanje DHCP je dinamično, sistem pa uporabi strežnik DNS, da pridobi naslov IP. Dodatnih polj vam ni treba izpolniti.
 - **Statični:** pri statičnem naslavljanju morate vnesti naslov IP tiskalnika. Najprej tapnite gumb »Nazaj«. Pritisnite puščico za vračanje nazaj, da se vrnete na zaslon Ethernet, nato vnesite spodnje podatke. Morda vam bo moral pomagati skrbnik omrežja.
 - **IP-naslov:** vnesite naslov IP tiskalnika.
 - **Maska podomrežja:** vnesite masko podomrežja, če jo uporabljate.
 - **Privzet prehod:** vnesite naslov IP privzetega prehoda.
 - **Strežnik DNS (primarni):** vnesite naslov IP primarnega strežnika DNS.
 - **Strežnik DNS (sekundarni):** vnesite naslov IP sekundarnega strežnika DNS.

POMEMBNO! Če ne uporabljate strežnika DNS, vnesite 0.0.0.0 kot naslov primarnega in sekundarnega strežnika DNS.

6. Tapnite gumb nazaj, da se vrnete na stran Dodatne nastavitve omrežja in uveljavite nastavitve, ki ste jih vnesli v polja.

Wi-Fi

Povezavo z omrežjem Wi-Fi vzpostavite tako, da poiščete in izberete omrežje, ali tako, da ročno vnesete nastavitve omrežja. Ko vzpostavite povezavo, lahko tiskalnik komunicira z računalniki v tem omrežju.

Opomba: Zmogljivost Wi-Fi ni na voljo v vseh tiskalnikih in vseh državah.

POMEMBNO! Preden konfigurirate povezavo Wi-Fi v omrežju podjetja, se prepričajte, da je tiskalnik nastavljen na trenutni datum in uro. Tiskalnik morda ne bo mogel vzpostaviti povezave, če datum in ura nista pravilno nastavljena. Glejte [Datum in ura na strani 21](#).

Iskanje za vzpostavitev povezave

Vzpostavitev povezave z brezžičnim omrežjem Wi-Fi:

1. Prepričajte se, da je tiskalnik vklopljen.
2. Tapnite **Nastavitve**.
3. Tapnite **Povezava**.
4. Tapnite **Omrežje Wi-Fi**.
5. Tapnite stikalo, da omogočite Wi-Fi.
Če je stikalo sive barve, je izklopljeno. Če je stikalo modre barve, je vklopljeno.
Tiskalnik poišče omrežja Wi-Fi in prikaže seznam najdenih omrežij.
6. Za brskanje po seznamu se ga dotaknite in povlecite.
7. Pritisnite omrežje, ki ga želite uporabljati.
 - Če omrežje ni zaklenjeno, pritisnite nanj in tiskalnik se bo povezal z njim.
 - Če je omrežje zaklenjeno, kar označuje simbol ključavnice, pritisnite omrežje in odpre se tipkovnica. Vnesite geslo in tapnite ikono Enter.
 - Če se omrežje, ki ga iščete, ne nahaja na seznamu, ga morda ni mogoče zaznati. Pomaknite se na dno seznama in izberite **Drugo**. Izberite bodisi **Osebno omrežje** bodisi **Poslovno omrežje**. Sistem prikaže nastavitve, ki ustrezajo vaši izbiri. Za dokončanje nastavitve boste morda morali za podatke zaprositi oddelek za informatiko.

Ročni vnos nastavitve omrežja Wi-Fi

Ta način uporabite za skrita omrežja.

Vzpostavitev povezave z brezžičnim omrežjem Wi-Fi:

1. Prepričajte se, da je tiskalnik vklopljen.
2. Tapnite **Nastavitve**.
3. Tapnite **Povezava**.
4. Tapnite **Dodatne nastavitve omrežja**.
5. Izberite **Wi-Fi** na seznamu.

6. Tapnite **Nastavitve naslova IP** in nato tapnite eno od teh možnosti.
 - **DHCP:** naslavljanje DHCP je dinamično, sistem pa uporabi strežnik DNS, da pridobi naslov IP namesto vas.
 - **Statični:** statično naslavljanje izberite, če želite ročno vnesti naslov IP tiskalnika.
7. Tapnite gumb Nazaj, da se vrnete na zaslon Wi-Fi.
8. S pomočjo skrbnika omrežja izpolnite preostale razpoložljive nastavitve.
9. Tapnite Začetni zaslon.

USB

Za povezovanje računalnika prek priključka USB 2.0 povežite tiskalnik in računalnik s priloženim kablom USB. Programska oprema Brady Workstation samodejno zazna tiskalnik, ko ga povežete prek kabla USB.

Do računalnika



*Barva kabla je lahko drugačna.

Do tiskalnika

Opomba: Če ne uporabljate programske opreme Brady Workstation, morate namestiti gonilnik tiskalnika, ki je na voljo na spletu na <https://www.Bradyid.com/support/printer/i7500>.

Masovni pomnilnik USB

Če je funkcija Masovni pomnilnik USB onemogočena, tiskalnik ne bo mogel dostopati do datotek na vstavljenem pogonu USB.

Za vklop oz. izklop masovnega pomnilnika:

1. Prepričajte se, da je tiskalnik vklopljen.
2. Tapnite **Nastavitve**.
3. Tapnite **Povezava**.
4. Tapnite **Masovni pomnilnik USB**.
5. Tapnite stikalo, da spremenite nastavitve.

Če je stikalo sive barve, je izklopljeno. Če je stikalo modre barve, je vklopljeno.

Namestitev gonilnika tiskalnika (neobvezno)

Če uporabljate programsko opremo Brady Workstation, vam ni treba namestiti gonilnika tiskalnika. Izjema je aplikacija Avtomatizacija podatkov v programski opremi Brady Workstation, ki zahteva namestitev gonilnika tiskalnika. Če boste tiskalnik priključili prek ethernetne povezave, bo najbolje, da povezavo konfigurirate pred namestitvijo gonilnika (glejte [Ethernetna povezava na strani 8](#)).

Gonilnik tiskalnika lahko prenesete s spletnega mesta BradyID.com.


1. Vključite tiskalnik, vendar **ga še ne povežite fizično z računalnikom, dokler ne boste pozvani**.
2. Odprite mapo, kamor ste shranili gonilnik tiskalnika, tako da jo dvokliknete.
3. Dvokliknite izvršljivo datoteko gonilnika tiskalnika in sledite navodilom na zaslonu.

Nastavitve gonilnika tiskalnika

Nastavitve gonilnika NE bodo uporabljene za nove ali obstoječe nalepke v programski opremi Brady Workstation (razen če tiskate z aplikacijo Avtomatizacija podatkov). Na obstoječe nalepke, shranjene v programski opremi Brady Workstation, spremembe ne bodo vplivale, saj so nastavitve shranjene skupaj z nalepko. Sprememba teh nastavitve bo vplivala samo na nalepke, natisnjene prek gonilnika.

Če želite poiskati nastavitve gonilnika tiskalnika:

1. Kliknite gumb **Start** na računalniku.
2. Izberite **Nastavitve**.
3. Kliknite **Naprave**, nato pa **Tiskalniki in skenerji**.
4. Med **Tiskalniki in skenerji** poiščite in kliknite **i7500**.
5. Kliknite gumb **Upravljanje**.
6. Kliknite **Nastavitve tiskanja**.

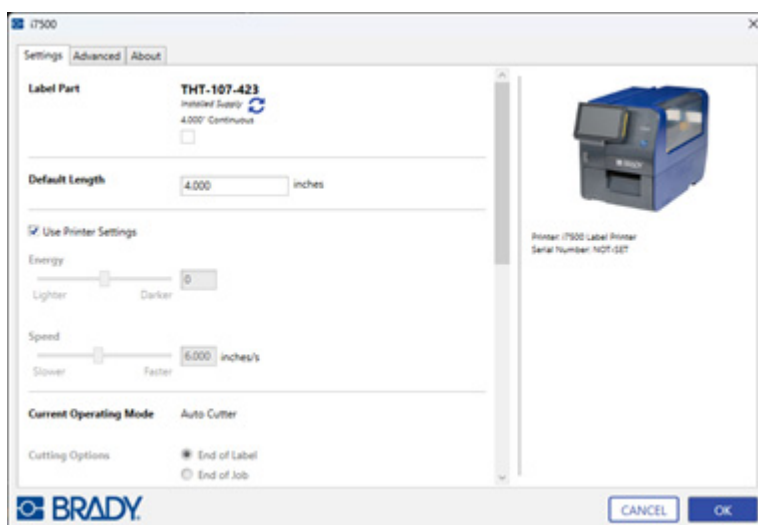


Opomba: Večina aplikacij omogoča, da te iste nastavitve gonilnika tiskalnika spremenite na zaslonu funkcije »Natisni«. Nastavitve, ki jih uporabite v nastavitvah tiskanja, se ohranijo, dokler jih ne spremenite. Če uporabljate več tiskalnikov i7500, nastavitve enega ne bodo uveljavljene za vse.

Usmerjenost

V razdelku Postavitev strani sta dve nastavitvi za usmerjenost – pokončna in ležeča. Če besedilo in grafike tiskate od leve proti desni ali tako, kot je prikazano na zaslonu, izberite pokončno. Če želite, da se tiskanje obrne za 90 ali 180 stopinj glede na prikaz na zaslonu, tako da se tiskanje izvede vodoravno, izberite ležečo usmeritev


Upoštevajte, da to ne spremeni širine in višine v nastavitvi velikosti papirja. To je le orodje za ogled nalepke v pokončnem položaju na zaslonu; tiskalnik bo nalepke natisnil prečno.

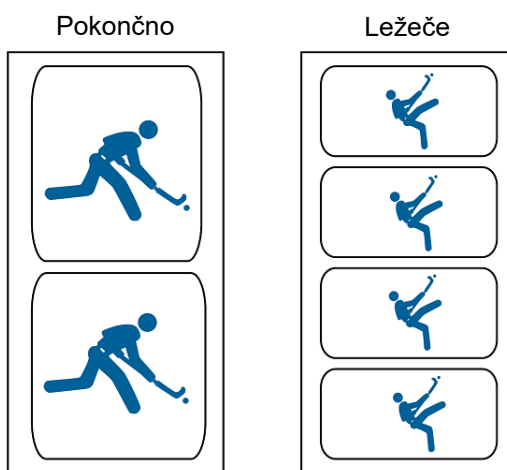


Zasuk

To uporabi za vrtenje natisa.

Neobrnjen vzorec

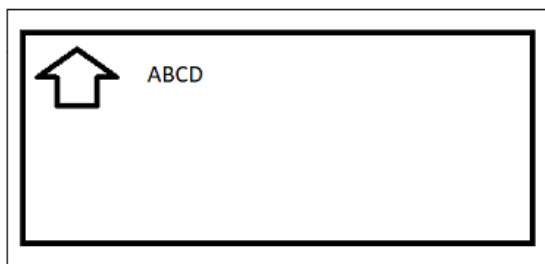

Obrnjen vzorec

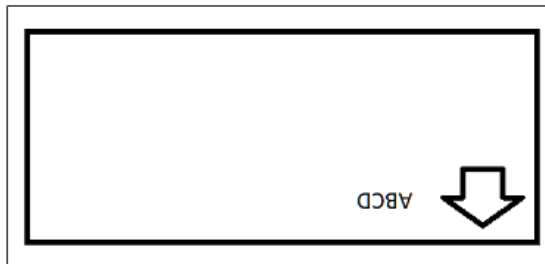

Zrcalno tiskanje

Natisnite nalepke, ki so primerne za branje v ogledalu ali skozi zadnjo stran nalepke. To na primer uporabite, če tiskate na prozoren material nalepk, ki bo nalepljen na steklo, tako da bo nalepka berljiva z druge strani stekla.

Tiskanje z drugimi programi

Ker ta tiskalnik uporablja standardni gonilnik za tiskalnik Windows, lahko tiskate s katero koli aplikacije, ki jo uporabljate. Gonilnik komunicira s tiskalnikom, da pridobi podatek o velikost uporabljenih nalepk. Zato bo vsaka datoteka, poslana tiskalniku, samodejno prilagojena, da bo ustrezala nameščenim nalepkam.

Namestitev ali zamenjava potrošnega materiala

Tiskalnik za nalepke i7500 ima tri načine za uporabo nalepk in trakov:

Pametni način

Če s tiskalnikom uporabljate zvitek nalepk serije i75 in trak serije i75, so številne nastavitve in prilagoditve popolnoma avtomatizirane, kar prihrani čas, odpravi zmedo in zmanjša odpadke nalepk, saj ni napak zaradi preskušanja različnih nastavitev. Tiskanje v pametnem načinu ima naslednje prednosti:

- Trakov ni mogoče naložiti s črnilom na napačni strani in so samodejno poravnani na sredino.
- Velikost dela se samodejno zazna, zaradi česar ni odpadnih praznih nalepk.
- Tiskalnik samodejno nastavi hitrost in toploto tiskanja za doseganje pravilne kakovosti tiskanja že na prvi nalepki.
- Tipalo se samodejno premakne, da popravi položaj nad zarezo ali vrzel.
- »Način« delovanja je samodejno nastavljen na vrzel, zarezo ali neprekinjeno glede na vrsto nameščenih nalepk.
- Tlak tiskalne glave se samodejno nastavi skladno z nameščenim materialom.
- Če je vstavljen napačen trak za nameščene nalepke, se prikaže opozorilo.
- Tiskalnik prikaže kataloške številke nameščene nalepke in približno preostalo količino.

Če uporabljate programsko opremo Brady Workstation, ta nameščene nalepke zazna in z enim klikom v programski opremi lahko urejate velikost in postavitev za hitro ustvarjanje nalepk, ne da bi iskali po seznamih delov ali posebej »nastavljali« postavitev.

Ročni način

Če s tiskalnikom uporabljate zvitke nalepk in trakov, ki niso iz serije i75 in zahtevajo ročno nastavitve, tiskalnik privzeto deluje kot termični tiskalnik s tradicionalnimi nastavitvami in preklopi, uporabnik pa ročno izbere, nastavi in prilagodi nastavitve ter preskusi željeno kakovost izpisa. Poleg tega mora uporabnik določiti pravilno formulo za črnilo traku za uporabo z nameščenimi nalepkami.

V ročnem načinu tiskanja zaslon tiskalnika ne prikazuje kataloških števil nameščenih nalepk ali preostale količine.

Uporabnik mora storiti naslednje:

1. Določiti stran s črnilom za trak in poskrbeti, da zvitka pomotoma ne vstavi s črnilom, obrnjenim proti tiskalni glavi.
2. Vizualno sredinsko poravnati trak.
3. Podati odpadne prazne nalepke, da se tipalo »nauči« velikosti nalepke.
4. Nastaviti hitrost tiskanja ([Hitrost tiskanja na strani 40](#)) in toploto tiskanja ([Energija, porabljena pri tiskanju na strani 40](#)) ter izvesti poskusno tiskanje, da zagotovi ustrezno kakovost tiskanja.
5. Preveriti vrsto nameščenih nalepk ([stran 44](#)) in nastaviti način delovanja tipala na zarezo, vrzel, neprekinjene nalepke ali črno oznako.

6. Tipalo premakniti na pravilno mesto nad zarezo ali vrzel. Glejte [Položaj tipala nalepk na strani 44](#).
7. Nastaviti tlak tiskalne glave ([stran 41](#)) glede na nameščene nalepke.

Delni pametni način

Če s tiskalnikom uporabljate kombinacijo pametnih nalepk ali trakov serije i75 in nalepk ali trakov za ročno nastavitev, bodo nekatere nastavitve samodejne, druge pa morate nastaviti sami.

Nalepke serije i75 in ročno nastavljen trak


- Določiti morate stran s črnilom za trak in poskrbeti, da zvitka pomotoma ne vstavite s črnilom, obrnjenim proti tiskalni glavi.
- Vizualno morate poravnati trak na sredino.
- Praznih nalepk vam ni treba podajati, ker tiskalnik samodejno zazna velikost delov.
- Tiskalnik samodejno nastavi hitrost in toploto tiskanja glede na nameščene nalepke serije Brady i75, vendar bodo zaradi ročne nastavitve traku morda potrebne nekatere natančne prilagoditve.
- Tipalo samodejno zazna vrsto nalepke (zareza, vrzel, neprekinjena nalepka ali črna oznaka) in se premakne na ustrezno mesto.
- Tlak tiskalne glave se samodejno nastavi skladno z nameščenimi nalepkami.
- Če je vstavljen napačen trak za nameščene nalepke, se opozorilo ne prikaže.
- Zaslon prikazuje kataloško številko nalepke in približno preostalo količino, vendar brez informacij o traku.

Če uporabljate programsko opremo Brady Workstation, ta nameščene nalepke zazna in z enim klikom v programski opremi lahko urejate velikost in postavitev za hitro ustvarjanje nalepk, ne da bi iskali po seznamih delov ali posebej »nastavljali« postavitev.

Ročno nastavljive nalepke in trak serije i75

- Trakov ni mogoče naložiti s črnilom na napačni strani in so samodejno poravnani na sredino.
- Podati morate prazne nalepke, da se tipalo »nauči« velikosti nalepke.
- Nastaviti morate hitrost in toploto tiskanja ter izvesti poskusno tiskanje, da dosežete ustrezno kakovost tiskanja.
- Način delovanja tipala morate nastaviti na zarezo, vrzel, neprekinjene nalepke ali črno oznako, odvisno od vrste nameščenih nalepk.
- Tipalo morate premakniti na ustrezno mesto nad zarezo ali vrzel.
- Vedeti morate, katera formula črnila na traku je pravilna za nameščeni zvitek nalepk.
- Zaslon prikazuje številko dela za nameščeni trak in približno preostalo količino, vendar ni informacij o nameščenih nalepkah.

Vstavljanje nalepk in traku

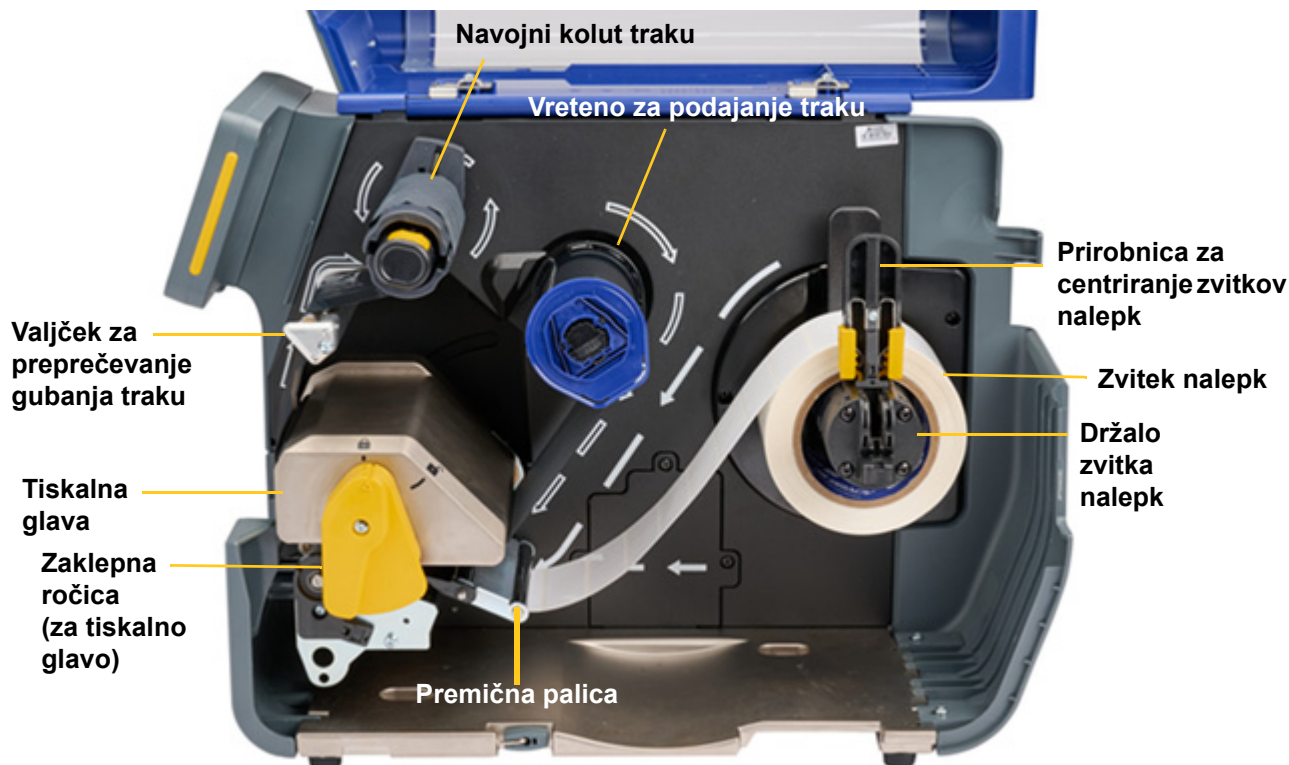

POMEMBNO! Pred namestitvijo nalepk preverite, ali je vodilni rob prerezan čisto in naravnost. To zagotavlja pravilno poravnavo nalepk za natančen tisk.

Glede na način tiskanja, ki ga uporabljate, boste morali namestiti trgalno ploščico (glejte [Plošča za odtrganje na strani 59](#)) ali samodejni rezalnik (glejte [Samodejni rezalnik na strani 60](#)).

1. Odpnite zaklepno ročico, da dvignete tiskalno glavo.
2. Spustite prirobnico za centriranje zvitkov nalepk in zvitek nalepk namestite na držalo zvitka nalepk, pri čemer upoštevajte bele puščice, ki označujejo smer podajanja nalepk z zvitka v pot tiskanja.
3. Potisnite prirobnico za centriranje zvitkov nalepk nazaj navzgor in navznoter proti zvitku nalepke, dokler se zvitek ni sredinsko poravnal.
4. Nalepke podajte v pot tiskanja:


Če vstavite pametne nalepke serije i75

- Na zaslonu tiskalnika se bo prikazalo »Zaznan je originalni zvitek nalepk Brady«. Če se to ne prikaže, odstranite zvitek nalepk in ga ponovno namestite na držalo zvitka nalepk, dokler se ne prikaže sporočilo o samodejnem zaznavanju.
- Nalepke napeljite pod premično palico, naprej pod tiskalno glavo in skozi dve sivi vodili nalepk, ki zaustavljata material nalepk z vodilnim robom na sredini črnega gumijastega tiskarskega valja. **Ne** napeljite jih tako, da ne bi dosegle valja, ali mimo valja.


- Zavrtite rumeno nastavitveno kolesce vodil nalepk, da zožite vodili nalepk, tako da se bosta dotikali robov nalepke.
- Pustite tiskalno glavo odprto in nadaljujte s 5. korakom za nalaganje traku.

Če vstavljate ročno nastavljive nalepke (ki niso serije i75)

- Na zaslonu tiskalnika bo prikazan drsnik za nastavitev tipala (prikazan spodaj).
- Nalepke napeljite pod premično palico, naprej pod tiskalno glavo in skozi dve sivi vodili nalepk, ki zaustavljata material nalepk z vodilnim robom na sredini črnega gumijastega tiskarskega valja. **Ne** napeljite jih tako, da ne bi dosegle valja, ali mimo valja.
- Zavrtite rumeno nastavitveno kolesce vodil nalepk, da zožite vodili nalepk, tako da se bosta dotikali robov nalepke.
- Optično tipalo premaknite z drsnikom in puščicami na zaslonu. Za večje premike pritisnite in držite ter potisnite rumeni drsnik, za manjše premike pa tapnite puščici.
- Lučko tipala premaknite tako, da bo neposredno nad mestom zareze pri nalepkah z zarezi oziroma na sredini nalepke pri nalepkah z vrzeljo.
- Pustite tiskalno glavo odprto in nadaljujte s 5. korakom za nalaganje traku.

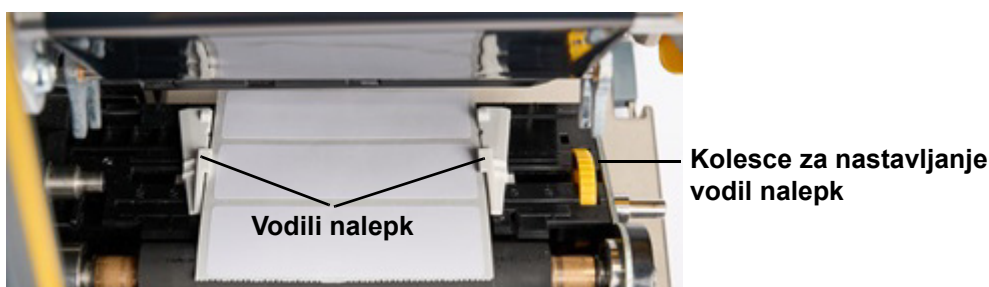

Položaj tipala nalepk

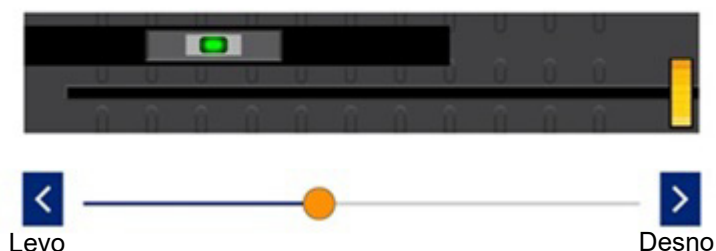

POMEMBNO! Če uporabljate nalepke za neposredni toplotni prenos, ne uporabljajte traku.

5. Trak namestite na vreteno za podajanje traku.

Opomba: Če trak vstavljate s sprednje strani tiskalnika, za boljši dostop potisnite zaslon na dotik v levo.

Če vstavite pametni trak serije i75

- Gred z vzmetjo na navojnem kolutu potisnite do konca in pritrdite, tako da se zaskoči »s klikom«.
- Črni končni pokrovček kartuše s trakom postavite ob konec vretena za podajanje traku, da poravnate ravni del luknje v končnem pokrovčku z ravnim delom na koncu vretena.
- Kartušo potisnite na vreteno, dokler se ne ustavi.
- Trak se samodejno sredinsko poravna tako, da je črnilo pravilno obrnjeno proti nalepki.
- Povlecite trak z zvitka in ga vstavite v pot traku po belih puščicah zunanjega obrisa na tiskalniku.
- Trak napeljite pod tiskalno glavo, spredaj navzven in nato navzgor preko valja za preprečevanje gubanja, nato nazaj spodaj in v levo na navojni kolut, kjer trak potisnite pod kovinski jeziček na navojnem kolutu.
- Navojni kolut zavrtite v desno za nekaj obratov, da preverite, da teče skozi mehanizem in da poravnate gube na traku.

Če vstavljate ročno nastavljiv trak (ki ni serije i75)

- Gred z vzmetjo na navojnem kolutu potisnite do konca in pritrdite, tako da se zaskoči »s klikom«.
- Prepričajte se, da je uporabljena pravilna formulacija črnila za trak glede na nameščene nalepke.
- Prepričajte se, da je stran traku s črnilom obrnjena navzdol proti nalepkam, ko je nameščena.
- Potisnite zvitek traku na vreteno in vizualno preverite, ali je sredinsko poravnan na vretenu in centriran nad nalepkami.
- Povlecite trak z zvitka in ga vstavite v pot traku po belih puščicah zunanjega obrisa na tiskalniku.
- Trak napeljite pod tiskalno glavo, spredaj navzven in nato navzgor preko valja za preprečevanje gubanja, nato nazaj spodaj in v levo na navojni kolut, kjer trak potisnite pod kovinski jeziček na navojnem kolutu.
- Navojni kolut zavrtite v desno za nekaj obratov, da preverite, da teče skozi mehanizem in da poravnate gube na traku.

POMEMBNO! Nalepke za neposredni toplotni prenos ne potrebujejo traku – odstranite trak, preden nadaljujete z naslednjim korakom.

6. Zaprite in zaklenite tiskalno glavo.

Ko slišite klik, je pravilno pritrjena. Če ga ne, pritisnite navzdol, da se zaskoči.

7. Zaprite modri pokrov tiskalnika.

Odvisno od nameščenih nalepk je tiskalnik pripravljen za tiskanje ali pa ga bo treba umeriti.

Če uporabljate pametne nalepke serije i75 in pametni trak serije i75

- Umerjanje ni potrebno. Opravila tiskanja pošljite v tiskalnik.

Če uporabljate pametne nalepke serije i75 in ročno nastavljiv trak

- Umerjanje ni potrebno. Opravila tiskanja pošljite v tiskalnik.
- Ker uporabljate ročno nastavljiv trak (ne serije i75), bodo morda potrebne manjše prilagoditve hitrosti tiskanja in toplote, da boste dosegli želeno kakovost tiskanja.
 - Če je treba prilagoditi kakovost tiskanja, odprite **Nastavitve > Nastavitve tiskanja**, da spremenite hitrost tiskanja, energijo tiskanja in tlak tiskalne glave. Postopek po potrebi ponovite, da dosežete želeno kakovost natisa.

Če uporabljate ročno nastavljive nalepke (ne serije i75) in katero koli vrsto traku

- Nastavite »način« delovanja optičnega tipala – odprite **Nastavitve > Nastavitve tiskanja > Vrsta zvitka nalepk** in nastavite eno od teh možnosti za nameščeno vrsto nalepke:
 - Zareza
 - Vrzel
 - Neprekinjeno
 - Črna oznaka

Tiskalnik je pripravljen za tiskanje

- Če je treba prilagoditi kakovost tiskanja, odprite **Nastavitve > Nastavitve tiskanja**, da spremenite hitrost tiskanja, energijo tiskanja, zamik položaja tiskanja in tlak tiskalne glave. Postopek po potrebi ponovite, da dosežete želeno kakovost natisa.

Nastavitve tiskalnika

Ko prvič vklopite tiskalnik, vas navodila na zaslonu na dotik vodijo skozi nastavitve, ki jih morate konfigurirati ob prvi uporabi tiskalnika. Naslednja poglavja podrobno opisujejo te nastavitve, če jih boste morali v prihodnje spremeniti, in vsebujejo navodila za nekaj dodatnih nastavitev, ki jih je treba upoštevati pri nastavitvi tiskalnika.

Za uvod v uporabo zaslona na dotik glejte [Zaslon na dotik na strani 25](#). Za nastavitve tiskanja glejte [Nastavitve tiskanja na strani 39](#).

Za informacije o načinu varčevanja z energijo glejte [Način varčevanja z energijo na strani 6](#).

Jezik

Nastavitev jezika besedila na zaslonu na dotik:

1. Ko je tiskalnik vključen, tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Konfiguracija sistema**, nato pa gumb **Jezik**.
3. Z dotikom izberite želeni jezik. Za pregled vseh jezikov, ki so na voljo, uporabite drsnik. Dotaknite se zaslona in podrsajte s prstom proti vrhu ali proti dnu.
4. Tapnite puščico za vrnitev nazaj, da se vrnete na prejšnji zaslon.

Tipkovnice

Tiskalnik prikaže tipkovnico na zaslonu, ko morate vnesti podatke, na primer takrat, kadar poimenujete tiskalnik. Različni jeziki uporabljajo različne nabore znakov, zato boste morda potrebovali tipkovnice z različnimi nabori znakov. Tiskalnik privzeto uporablja ustrezno tipkovnico za jezikovno nastavitev. Če je jezik tiskalnika na primer nastavljen na poenostavljeno kitajščino, tiskalnik samodejno prikaže tipkovnico s poenostavljeno kitajščino. Če želite uporabljati samo privzeto tipkovnico, vam ni treba spreminjati nobenih nastavitev tipkovnice.

Če želite izbrati navidezno tipkovnico:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Nastavitve**.
2. Najprej tapnite **Konfiguracija sistema**, nato **Navidezna tipkovnica**.
Prikaže se seznam podprtih tipkovnic.
3. Tapnite potrditveno polje za vsako tipkovnico, ki jo želite imeti na voljo, kadar uporabljate tiskalnik. Izberete lahko več tipkovnic. Privzeta tipkovnica (tipkovnica za jezik tiskalnika) je prikazana na vrhu seznama in njene izbire ni mogoče preklicati.
Ko pozneje uporabljate tipkovnico, je prikazana privzeta tipkovnica. Tapnite ikono globusa, če želite preklopiti na drugo omogočeno tipkovnico. Vsakič, ko tapnete ikono globusa, prikaz preklopi na drugo omogočeno tipkovnico.

Priključitev zunanje tipkovnice:

1. Kabel USB tipkovnice priključite na vrata USB na tiskalniku.
2. Na začetnem zaslonu tapnite **Nastavitve**.
3. Izberite **Zunanja strojna oprema**.
4. Izberite **Tipkovnica USB** in nato izberite ustrezno vrsto tipkovnice na seznamu.

Merske enote

Merske enote nastavite na palce ali milimetre.

Za nastavitev merskih enot:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Nastavitve**.
2. Dotaknite se gumba **Konfiguracija sistema**, nato pa gumba **Merske enote**.
3. Pritisnite **Palci** ali **Milimetri**.
4. Tapnite puščico za vrnitev nazaj, da se vrnete na prejšnji zaslon, ali ikono začetnega zaslona.

Datum in ura

Uro tiskalnika nastavite na trenutni datum in uro.

Za nastavitev datuma in časa:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Nastavitve**.
2. Pritisnite **Konfiguracija sistema**, nato pa gumb **Datum in čas**.
Na levi strani zaslona so prikazane trenutne nastavitve.
3. Za spremembo nastavitve se dotaknite ukaznih gumbov na desni strani.
 - **Uporaba 24-urne oblike zapisa časa:** Dotaknite se za preklon med 24-urno in 12-urno obliko zapisa časa z oznako za dopoldne in popoldne (AM/PM). Ko je stikalo rdeče, tiskalnik uporablja 12-urno obliko zapisa časa. Ko je stikalo zeleno, tiskalnik uporablja 24-urno obliko zapisa časa.
 - **Nastavitev datuma:** Dotaknite se za prikaz gumbov za nastavitev datuma. Za spremembo datuma se dotaknite enega od elementov in izberite novo vrednost ali pa se dotaknite puščic nad elementom ali pod njim.
 - **Nastavitev časa:** Dotaknite se za prikaz gumbov za nastavitev časa. Za spremembo časa se dotaknite enega od elementov in izberite novo vrednost ali pa se dotaknite puščic nad elementom ali pod njim.
 - **Nastavitev časovnega pasu:** Tapnite za prikaz različnih časovnih pasov, ki so na voljo. Tapnite zeleni časovni pas.
4. Tapnite puščico za vrnitev nazaj, da se vrnete na prejšnji zaslon, ali ikono začetnega zaslona.

Mesto shranjevanja

Izberite, ali tiskalnik dostopa do datotek iz pomnilnika ali s pogona USB.

Za nastavitev mesta shranjevanja:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Nastavitve**.
2. Najprej tapnite **Konfiguracija sistema**, nato **Mesto shranjevanja**.
3. Tapnite želeno vrednost.
 - **Notranji pomnilnik:** Izberite to možnost, če je tiskalnik neposredno povezan z računalnikom s kablom USB ali priključen v omrežje. Ko natisnete nalepko iz programske opreme Brady Workstation in izberete možnost Shrani, se datoteka za tiskanje pošlje v notranji pomnilnik tiskalnika. Ko tapnete Datoteke na začetnem zaslonu, tiskalnik odpre seznam datotek v notranjem pomnilniku.
 - **Zunanji pomnilnik:** To možnost izberite pri prenosu datotek iz enega izdelka Tiskalnik za nalepke i7500 v drugega. Pogon USB priključite v vrata USB na tiskalniku. Če tiskate nalepko iz programske opreme Brady Workstation, se datoteka za tiskanje pošlje na pogon USB. Ko tapnete Datoteke na začetnem zaslonu, tiskalnik odpre seznam datotek v pogonu USB.
4. Tapnite puščico za vrnitev nazaj, da se vrnete na prejšnji zaslon, ali ikono začetnega zaslona.

Geslo

Nastavitev

Nastavitev gesla vam omogoča, da blokirate dostop do spreminjanja nastavitev na tiskalniku.

Če želite nastaviti geslo:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Geslo tiskalnika**.
3. Tapnite stikalo, da omogočite spremembo gesla.
Če je stikalo sive barve, je izklopljeno. Če je stikalo modre barve, je vklopljeno.
4. Tapnite **Nastavi geslo tiskalnika**.
5. Vnesite geslo, ki mora biti sestavljeno iz 8 znakov in mora vsebovati najmanj:
 - eno število,
 - eno veliko črko,
 - eno malo črko.
6. Tapnite tipko Enter na navidezni tipkovnici.
7. Znova vnesite geslo in tapnite tipko Enter na navidezni tipkovnici.
8. Tapnite **Napredne nastavitve** in izberite, za katere nastavitve bodo treba spremeniti geslo.

Spreminjanje

Če želite spremeniti obstoječe geslo:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Geslo tiskalnika**.
3. Tapnite **Nastavi geslo tiskalnika**.
4. Vnesite trenutno geslo in tapnite tipko Enter na navidezni tipkovnici.
5. Vnesite novo geslo, ki mora biti sestavljeno iz 8 znakov in mora vsebovati najmanj:
 - eno število,
 - eno veliko črko,
 - eno malo črko.
6. Ponovno vnesite novo geslo, da ga potrdite.
7. Tapnite tipko Enter na navidezni tipkovnici.

Ponastavitev

Če želite ponastaviti pozabljeno geslo:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Geslo tiskalnika**.
3. Tapnite **Pozabljeno geslo**.
4. Pokličite tehnično podporo (glejte [Podatki za stik na strani iv](#)).
5. Vnesite ključ tiskalnika, ki ga vam ga posreduje tehnična podpora.
6. Ustvarite geslo, ki mora biti sestavljeno iz 8 znakov in mora vsebovati najmanj:
 - eno število,
 - eno veliko črko,
 - eno malo črko.
7. Ponovno vnesite novo geslo, da ga potrdite.
8. Tapnite tipko Enter na navidezni tipkovnici.

Obvestila

S tem preprečite določena opozorila na tiskalniku.

Če želite izklopiti ali vklopiti obvestila:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Obvestila**.
3. Tapnite stikala poleg možnosti, ki jih želite omogočiti ali onemogočiti.
Če je stikalo sive barve, je izklopljeno. Če je stikalo modre barve, je vklopljeno.

Dodatki

Tiskalniki s standardno konfiguracijo in s konfiguracijo z rezalnikom

- **Tiskalna glava**
 - Razpoložljiva ločljivost: 300 in 600 DPI.
 - Tiskalno glavo je s katero koli ločljivostjo lahko zamenjate brez umerjanja ali posodobitve vdelane programske opreme.
- **Samodejni rezalnik**
 - Samodejni rezalnik za večje obremenitve – popoln za rezanje medija z nalepkami.
 - Rezalnik za perforacijo – lahko ga nastavite na delno rezanje, tako da izhodni trak nalepk ostane v enem kosu, vendar ga je mogoče enostavno ločiti, ali nastavite popolno rezanje po vsaki nalepki.
 - Rezalnike lahko enostavno pritrdite na tiskalnik s standardno konfiguracijo s priloženim ključem T-20.
 - Rezalniki niso združljivi s tiskalnikom, ki ima konfiguracijo za odlepljenje.
- **Pladenj za rezalnik (zamenjava)**
 - Za zbiranje odrezkov nalepk – odrezki padajo v reže na sprednjem delu samodejnega rezalnika.
 - Pladenj za rezalnik je priložen tiskalniku s standardno konfiguracijo in dodatku za samodejni giljotinski rezalnik.
- **Plošča za odtrganje (zamenjava samo pri tiskalniku s standardno konfiguracijo)**
 - Nazobčan rob – pretrga papirno podlogo med nalepkami in neprekinjene papirne nalepke (ni priporočljivo za debele podlage, podloge, ki niso iz papirja, ali neprekinjene nalepke, ki niso iz papirja)
 - Preprosto jo pritrdite na tiskalnik s priloženim ključem T-20.
 - Ni namenjena za uporabo skupaj s katero koli dodatno opremo za samodejni rezalnik.
 - Plošča za odtrganje je priložena tiskalniku s standardno konfiguracijo.
- **Ključ T-20 (zamenjava)**
 - Standardno je priložen vsem tiskalnikom in je priročno shranjen v notranjosti tiskalnika
 - Uporabite ga za pritrdjevanje in odstranjevanje dodatne opreme ter za odstranitev zadnje stranice ohišja v nekaterih primerih uporabe zunanjih podajalnikov.
- **V/I-vrata**
 - Dodatna oprema, ki se uporablja za prenos podatkov v zunanjo napravo in iz nje.
 - Preprosto jo pritrdite na tiskalnik s priloženim ključem T-20.
- **Tiskalni valji**
 - Izbirate lahko med širinami 25, 50, 80 in 114 mm (vsi tiskalniki so dobavljivi z nameščenim 114-mm valjem).
 - Zamenjava obrabljenega ali poškodovanega tiskalnega valja izboljša kakovost tiskanja in zmanjša potrebo po povečanju energije tiskanja (toplote, ki deluje na tiskalno glavo).
 - Uporaba ozkega valja z ozkimi trakovi na ozkih nalepkah zmanjša obrabo tiskalne glave.
 - Vedno se prepričajte, da je valj širši od nalepke in širine traku.
 - S priloženim ključem T-20 enostavno odstranite in namestite valj.

3 Splošno delovanje

Zaslon na dotik

Za nastavitve, preverjanje stanja in tiskanje nalepk ter druge funkcije uporabite zaslon na dotik na tiskalniku. S prstom se dotaknite zaslona in izberite.

POMEMBNO! Ne uporabljajte pisala ali drugega ostrega predmeta. Z njim lahko poškodujete površino zaslona na dotik. Za uporabo na zaslonu na dotik je priloženo pisalo (kataloška številka nadomestnega dela STYLUS-CAP); uporabljajte le mehki gumijasti konec.

Spreminjanje svetlosti:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Nastavitve**.
2. Pritisnite **Zaslon**.
3. Tapnite **Prilagodi svetlost**.
4. Za povečanje ali zmanjšanje svetlosti uporabite drsnik ali gumba plus in minus.



Opomba: Gumb za rezanje je prikazan le, če je nameščen rezalnik.

- | | |
|---|---|
| 1 Ime tiskalnika (privzeto je to serijska številka) vključuje številko 300 ali 600 za vrsto nameščene tiskalne glave. | 6 Bluetooth, na voljo pri določenih modelih |
| 2 Stanje tiskanja | 7 Ethernetna povezava |
| 3 Stanje zvitka nalepk, velikost in kataloška številka | 8 Stanje povezave Wi-Fi, na voljo pri določenih modelih |
| 4 Stanje zvitka traku, velikost in kataloška številka | 9 Ura |
| 5 Povezava USB | |

Navigacija in vrstica stanja



Če kadar koli tapnete gumb za začetni zaslon, se vrnete na začetni zaslon.



Če se želite vrniti na prejšnji zaslon, tapnite gumb za nazaj.



Za dodatne možnosti tapnite meni Več (ni prikazan na vseh zaslonih).



Za potrditev izbire tapnite gumb Enter.



Ta gumb tapnite za brisanje.



Ponastavitev na privzete vrednosti (ni prikazan na vseh zaslonih).

Ikone stanja tiskalnika in materiala v vrstici stanja na dnu začetnega zaslona zagotavljajo te informacije.

Ikona	Pomen
	Besedilo ob teh ikonah označuje zvitek nalepk in zvitek traku, ki je nameščen v tiskalniku (če uporabljate potrošni material serije i75).
	Če uporabljate pametni potrošni material serije i75, tiskalnik ne more odčitati pametnega čipa nalepk ali traku. Nalepke ali trak morda niso nameščeni ali pa niso nameščeni pravilno oziroma je pametni čip poškodovan.
 utripa	Tiskalnik prejema podatke iz računalnika, povezan s kablom USB ali iz omrežja.

Podrobnosti materiala

Če si želite ogledati podrobne informacije o nameščenem potrošnem materialu serije i75, kliknite kataloško številko nalepke ali traku v vrstici stanja, da odprete zaslon Podrobnosti materiala. Informacije za ročno določeni potrošni material niso na voljo.

Če želite zapreti zaslon, kliknite x v zgornjem desnem kotu.

Nalepke serije i75 in trak serije i75



Nalepke serije i75 in ročno nastavlјiv trak



Ročno nastavlјive nalepke in trak serije i75



Ročno nastavlјive nalepke in ročno nastavlјiv trak



Ustvarjanje nalepk

Brady Workstation

Izdelek Tiskalnik za nalepke i7500 je združljiv z namizno programsko opremo Brady Workstation. Ko ustvarite prvo datoteko z nalepkami, morate izbrati tiskalnik. Programska oprema lahko tako zagotovi funkcije, značilne za vaš tiskalnik. Poleg tega programska oprema samodejno prepozna vse pametne nalepke serije i75, nameščene v tiskalniku, kar poenostavi in pospeši postopek ustvarjanja nalepk. Namestitev gonilnika ni potrebna.

Za uporabo tiskalnika z drugo programsko opremo si pogledajte dokumentacijo za svojo aplikacijo. Če uporabljate programsko opremo drugih proizvajalcev, potrebujete gonilnik za tiskalnik. Glejte [Namestitev gonilnika tiskalnika \(neobvezno\) na strani 11](#).

Shranjevanje datotek na tiskalniku

S programsko opremo Brady Workstation lahko datoteke pošljete za takojšnje tiskanje ali jih shranite v tiskalnik in jih natisnete po potrebi, tudi prek zaslona tiskalnika, če operater nima dostopa do programske opreme Brady Workstation. Glejte [Tiskanje opravi, shranjenih v tiskalniku na strani 31](#).

Če želite datoteke shraniti v tiskalniku:

1. Prepričajte se, da je tiskalnik povezan z računalnikom s kablom USB.
2. V tiskalniku nastavitve Mesto shranjevanja nastavite na **Notranji pomnilnik**.
Za navodila glejte [Mesto shranjevanja na strani 22](#).
3. V programu Brady Workstation odprite datoteko, pojdite na zaslon za tiskanje in prilagodite količino, razporeditev ipd.

Opomba: Ko je programska oprema povezana s tiskalnikom i7500, so v njej na voljo možnosti za takojšnje tiskanje datoteke iz računalnika ali shranjevanje v tiskalnik za poznejše tiskanje prek zaslona tiskalnika. Z velikim modrim gumbom NATISNI/SHRANI v spodnjem desnem kotu programske opreme lahko preklapljate med tema dvema možnostma.

4. Možnost SHRANI na tiskalniku izberete tako, da z majhno puščico poleg gumba NATISNI izberete možnost Shrani v tiskalniku.
5. Ko se prikaže poziv, se dotaknite gumba SHRANI in vnesite ime datoteke.

Opomba: Če je katera koli nastavitev tiskanja ob shranjevanju datoteke v programu BWS zaklenjena, bodo ustrezne nastavitve tiskalnika zasenčene.

Če želite datoteke v več tiskalnikih:

Računalnik, v katerem je nameščen program Brady Workstation, povežite z vsakim tiskalnikom zaporedoma in po zgornjih korakih shranite datoteke v tiskalnik. Tega ni mogoče storiti s pomočjo pogona USB.


Če želite izbrisati datoteko, shranjeno v notranjem pomnilniku tiskalnika:

1. Prepričajte se, da je kot Mesto shranjevanja v tiskalniku izbran Notranji pomnilnik.
Za navodila glejte [Mesto shranjevanja na strani 22](#).
2. Na začetnem zaslonu tiskalnika tapnite **Datoteke**.
3. Poiščite datoteko, ki jo želite izbrisati.
Glejte [Seznam datotek na strani 36](#).
4. Tapnite datoteko, da jo izberete, nato pa tapnite gumb menija Več v zgornjem desnem kotu zaslona.
5. Izbrišite datoteko.

Zaslon tiskanja

Med tiskanjem datoteke se prikaže zaslon za tiskanje.

Ko se tiskanje začne, se na zaslonu na dotik prikaže slika nalepke, ki se tiska, števec in gumb za premor. Ko je tiskanje zaustavljeno, je na voljo več možnosti, kot je prikazano spodaj.

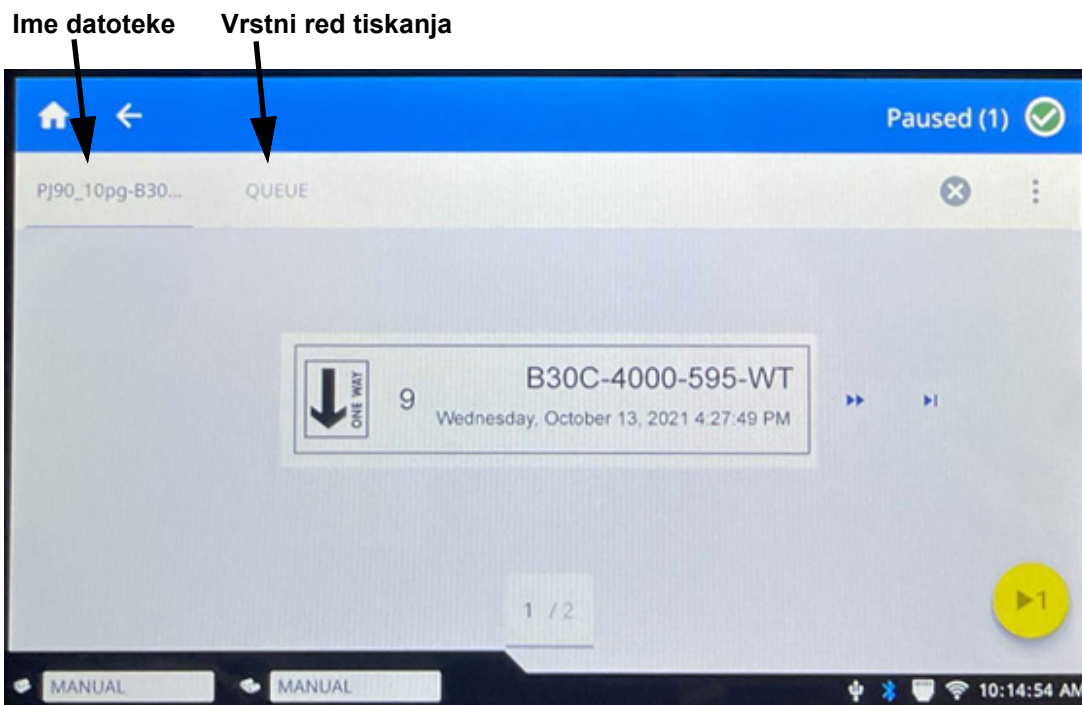

POZOR! Če je tiskalnik v pametnem načinu in je vstavljena neustrezna vrsta nalepk za datoteko, se prikaže sporočilo. Pri preglasitvi tega opozorilnega sporočila bodite pazljivi. Velikost ali vrsta nalepk, naloženih v tiskalnik, morda ni primerna za datoteko, zato so rezultati lahko neuporabni.

Naslednja tabela opisuje krmilne elemente in informacije na zaslonu na dotik, ko se tiskalno opravilo izvaja ali je zaustavljeno.

Ikona	Opis
	Pomik na naslednjo nalepko. (Ni na voljo, če datoteka vsebuje samo eno nalepko.)
	Pomik na prejšnjo nalepko. (Ni na voljo, če datoteka vsebuje samo eno nalepko.)
	Pomik na zadnjo nalepko v datoteki. (Ni na voljo, če datoteka vsebuje samo eno nalepko.)
	Pomik na prvo nalepko v datoteki. (Ni na voljo, če datoteka vsebuje samo eno nalepko.)
	Natisni. Začne ali nadaljuje s tiskanjem.
	Začasno ustavi tiskanje. Opravilo se ustavi in rezanje se ne izvede takoj. Pokrov lahko odprete in če tiskalna glava ni dvignjena, lahko nadaljujete tiskanje. To lahko uporabite za podajanje ali rezanje trenutne nalepke in nadaljevanje naslednje nalepke za izrezovanje. Za nadaljevanje pri neprekinjenih nalepkah lahko trenutno nalepko premaknete ali premaknete in odrežete za 50 mm (2 palca). Tiskalnik bo napredoval na naslednjo nalepko in odrezal. Če tiskalno glavo dvignete, da bi zamenjali trak, tiskalnik izgubi poravnavo in bo prerezal trenutno nalepko.
številka nalepke	Prikaže trenutni položaj v datoteki z nalepkami in skupno število nalepk. Tapnite trenutno številko nalepke (v pravokotniku), da se pomaknete na določeno nalepko. Odpre se številski tipkovnica. Tapnite številko nalepke na številski tipkovnici in nato tapnite gumb Enter.
	Prekliči. Na voljo samo, če je tiskanje zaustavljeno.
	Meni Več Vsebuje krmilni element za vklop funkcije tiskanja na zahtevo samo za trenutno tiskalno opravilo. Za opis menijev in krmilnih elementov glejte Tiskanje na zahtevo na strani 41 .
	Ikona Informacije o datoteki je vidna le, če je izbrana ena sama datoteka. Tapnite jo za prikaz podatkov o datoteki, ki vsebujejo naslednje postavke. • Slika prve nalepke v datoteki. • Vrsta nalepk, za katero je bila datoteka ustvarjena. • Velikost nalepke. • Število nalepk v datoteki. • Datum ustvarjanja datoteke. • Velikost datoteke v bajtih. Z zaslona z informacijami lahko datoteko tudi izbrišete ali natisnete.

Tiskanje nalepk

Pri tiskanju nalepk upoštevajte naslednje:

- Tiskalnik reže med vrsticami nalepk ali na koncu opravila v skladu z izbranimi nastavitvami za rezanje. Glejte [Samodejno rezanje na strani 41](#).
- Če nalepke ali trak niso nameščeni, se tiskanje ne začne, prikaže pa se poziv za namestitev potrošnega materiala.
- Če med tiskanjem odprete tiskalno glavo, se tiskanje zaustavi in prikaže se sporočilo, ki vas pozove, da zaprete vratca. Za nadaljevanje tiskanja tapnite gumb za predvajanje na zaslonu za tiskanje.
- Nalepke odstranite takoj po tiskanju.

Tiskanje s pomočjo programske opreme

Najenostavnejši scenarij tiskanja je ta, da začnete tiskanje v programski opremi Brady Workstation in vse nalepke v datoteki natisnete takoj.

Če želite tiskati:

1. Prepričajte se, da je funkcija Tiskanje na zahtevo v tiskalniku nastavljena na ustrezno možnost. Glejte [Tiskanje na zahtevo na strani 41](#).
2. V programski opremi Brady Workstation odprite datoteko nalepke in zaženite tiskanje.
 - **Če je Tiskanje na zahtevo IZKLOPLJENO:** Vse nalepke v datoteki se natisnejo brez vnosa uporabnika.
 - **Če je Tiskanje na zahtevo VKLOPLJENO:** Tiskalnik prikaže nalepke, pripravljen za tiskanje. Uporabnik mora na zaslonu na dotik tapniti gumb za tiskanje za vsako posamezno nalepko v datoteki. Za pomoč pri uporabi zaslona na dotik med tiskanjem glejte [Zaslon tiskanja na strani 29](#).

Tiskanje opravl, shranjenih v tiskalniku

Ta metoda je zelo učinkovita pri datotekah, ki se pogosto tiskajo brez spreminjanja vsebine ali količine. Priročna je tudi, če želite preprečiti spreminjanje vsebine nalepke. Nastavitve tiskanja za datoteke programa Brady Workstation, označene z ikono Brady, je mogoče spremeniti.

Tiskanje opravila, shranjenega v notranjem pomnilniku:

1. Prepričajte se, da je kot Mesto shranjevanja v tiskalniku izbran Notranji pomnilnik. Za navodila glejte [Mesto shranjevanja na strani 22](#).
2. Na domačem zaslonu tiskalnika tapnite gumb **Natisni**.
3. Tapnite datoteko ali datoteke, ki jih želite natisniti. Datoteke se dodajo v čakalno vrsto za tiskanje v vrstnem redu, v katerem ste jih izbrali.

Za več informacij o uporabi seznama datotek, vključno z iskanjem in razvrščanjem, glejte [Seznam datotek na strani 36](#).
4. Tapnite gumb za tiskanje v zgornjem desnem kotu.

Za podrobnosti glejte [Zaslon tiskanja na strani 29](#).

Tiskanje datoteke iz pogona USB

Opravo tiskanja lahko shranite v pogon USB za dodatno mobilnost pri samostojnem tiskanju z več tiskalniki. Opravila, shranjena v pogonu USB, lahko natisnete prek zaslona tiskalnika, ko je pogon USB priključen v tiskalnik.

Shranjevanje opravila tiskanja v pogon USB:

1. Prepričajte se, da je tiskalnik povezan z računalnikom s kablom USB.
2. V tiskalniku nastavitve Mesto shranjevanja nastavite na **Zunanji pomnilnik**. Glejte [Mesto shranjevanja na strani 22](#).
3. Pogon USB priključite v vrata USB na tiskalniku.
4. V programski opremi Brady Workstation odprite datoteko nalepke in pojdite na zaslon **Tiskanje**.
 - a. Izberite tiskalnik i7500, če še ni izbran.
 - b. Nastavitve tiskanja konfigurirajte po želji. To vključuje število kopij, razvrščanje in napredne nastavitve, kot so možnosti rezanja. Vse te nastavitve se shranijo skupaj z datoteko, ko jo shranite v tiskalniku.
 - c. Kliknite puščico na gumbu NATISNI in izberite **Shrani na tiskalniku**.
Ime gumba se spremeni v *SHRANI*.
 - d. Kliknite **SHRANI** in vnesite ime za datoteko za tiskanje.
Datoteka je zdaj shranjena v pogonu USB, ki je priključen v tiskalnik. (NI shranjena v notranjem pomnilniku tiskalnika.) Vsebine nalepke, imena opravila, količine, razvrščanja in rezanja, določenih ob shranjevanju opravila, ni mogoče urejati. Pogon USB lahko zdaj priključite v drugo napravo Tiskalnik za nalepke i7500 z enako ločljivostjo in znova natisnete opravilo.
 - e. Opravila ni mogoče prenesti iz pogona USB v notranji pomnilnik tiskalnika. Edini način za shranjevanje opravila v notranji pomnilnik tiskalnika je shranjevanje neposredno iz računalnika v tiskalnik prek kabla USB, kot je opisano v poglavju [stran 10](#).

Opomba: Če je bila katera koli nastavitve tiskanja ob shranjevanju datoteke v programu BWS zaklenjena, bodo ustrezne nastavitve tiskalnika zasenčene.

Tiskanje datoteke iz pogona USB:

1. Prepričajte se, da je kot Mesto shranjevanja v tiskalniku izbran **Zunanji pomnilnik**.
Za navodila glejte [Mesto shranjevanja na strani 22](#).
2. Na domačem zaslonu tiskalnika tapnite gumb **Natisni**.
3. Tapnite datoteko ali datoteke, ki jih želite natisniti. Datoteke se dodajo v čakalno vrsto za tiskanje v vrstnem redu, v katerem ste jih izbrali.
Za več informacij o uporabi seznama datotek, vključno z iskanjem in razvrščanjem, glejte [Seznam datotek na strani 36](#).
4. Tapnite gumb za tiskanje v zgornjem desnem kotu.
Za podrobnosti glejte [Zaslon tiskanja na strani 29](#).

Brisanje opravila, shranjenega v pogonu USB:

1. Prepričajte se, da je kot Mesto shranjevanja v tiskalniku izbran **Zunanji pomnilnik**.
Za navodila glejte [Mesto shranjevanja na strani 22](#).
2. Na začetnem zaslonu tiskalnika tapnite **Datoteke**.
3. Poiščite datoteko, ki jo želite izbrisati.
Glejte [Seznam datotek na strani 36](#).
4. Tapnite datoteko, da jo izberete, nato pa tapnite gumb menija Več v zgornjem desnem kotu.
5. Tapnite ikono za **brisanje**.

Tiskanje obojestranskega ovojnega materiala.

Tiskanje obojestranskega ovojnega materiala v dveh prehodih je podprto samo pri tiskalnikih s standardno konfiguracijo ali konfiguracijo samodejnega rezanja s spodaj navedeno dodatno opremo in upoštevanjem spodnjih navodil.

- Za kar najboljši rezultat uporabite samodejni giljotinski rezalnik za večje obremenitve skupaj z načinom tiskanja s samodejnim rezalnikom.
- Uporaba nazobčane letve za trganje v načinu tiskanja z odtrganjem **ni** priporočljiva, vendar je mogoča, če ste zelo previdni.

Opomba: Za najvišjo kakovost tiska brez odpadkov pri tiskanju nečrnega, obojestranskega ovojnega materiala morate uporabljati programsko opremo Brady Workstation skupaj s pametnimi zvitki ovojnega materiala serije i75.

Tiskalnik lahko tiska na obe strani ovojnega materiala, ne da bi pri tem uničil sprednji rob ovojnega materiala. Pri tiskanju obojestranskega ovojnega materiala prvo stran natisnite neposredno iz zvitka. Za tiskanje druge strani na koncu opravila odrežite ali odtrgajte material nalepk, nato pa natisnjen trak ovojnega materiala vstavite z zadnje strani tiskalnika za tiskanje druge strani.

Opomba: Pri obojestranskem tiskanju ovojnega materiala mora biti skupna dolžina traku za nalepke enaka ali večja od 127 mm (5 palcev), da lahko konec traku za nalepke prekrije tipalo nalepke in tiskalnik začne tiskanje.

Opomba: Pri tiskanju na črni obojestranski ovojni material bo tiskalnik nalepke premaknil naprej, pri čemer bo prva ostala prazna. Ne odstranjujte tega ovojnega materiala. Ko nameščate trak za tiskanje druge strani, vodilni rob traku, vključno s praznim ovojnim materialom, pravilno napeljite po sredini črnega gumijastega valja; prazen ovojni material bo izpuščen in tiskanje se bo začelo na naslednjem koncu ovojnega materiala.

Za tiskanje dvostranskih žepov z nameščenim samodejnim giljotinskim rezalnikom:

1. Namestite [Samodejni rezalnik na strani 60](#).
2. Tapnite **Nastavitve > Nastavitve tiskanja > Način tiskanja > Trenutni način delovanja** in izberite **Samodejni rezalnik**.
3. V programu Brady Workstation zaženite opravilo tiskanja dvostranskega ovojnega materiala.
4. Ko je prva stran končana, bo tiskalnik samodejno odrezal material na koncu opravila in prikazal navodila za pripravo druge strani ter ustrezni gumb. **Ne tapnite gumba, pred nadaljevanjem preberite navodila!**



5. Z rumenim vzvodom odprite tiskalno glavo, vendar **ne** odstranite zvitka ovojnega materiala.
6. Ko je zvitek z nalepkami na mestu, ga zavrtite v levo in potegnite vodilni rob materiala nazaj za približno 305 mm (12 palcev), tako da bo pot tiskanja prazna.

Opomba: Zvitek nalepk mora ostati v tiskalniku, sicer pride do napake.

7. Vstavite vodilni rob natisnjene traku ovojnega materiala s prazno stranjo navzgor v pot tiskanja pod tiskalno glavo in med vodili nalepk, kot da bi vstavljali nove nalepke. Vodilni rob prenehajte vstavljati, ko je na sredini črnega gumijastega valja.

Opomba: Izdelavo daljših trakov ovojnega materiala lahko poenostavite tako, da trak napeljete skozi režo na zadnji strani tiskalnika, nato pa ga napeljete čez ali za in pod nameščenim zvitkom ovojnega materiala. Zadnjo sivo stranico ohišja lahko tudi odstranite, da zagotovite dodaten prostor pri vstavljanju traku ovojnega materiala.



Opomba: Pazite, da boste vstavili pravi konec traku za tiskanje na drugi strani – prvo nalepko ovojnega materiala najprej.


8. Z rumenim vzvodom zaprite tiskalno glavo.

9. Ko se nalepke premaknejo naprej in nazaj, se na zaslonu tiskalnika dotaknite **NATISNI STRAN 2**.

Tiskanje obojestranskih nalepk ovojnega materiala z letvijo za trganje ali nazobčano letvijo za trganje:

1. Namestite letev za trganje ali nazobčano letev za trganje.
2. Če uporabljate letev za trganje, tapnite **Nastavitve > Nastavitve tiskanja > Način tiskanja > Trenutni način delovanja** in izberite Odtrganje.
3. Sprožite tiskanje.
4. Ko je prva stran končana, se prikaže sporočilo »Stran 1 zaključena«.
5. Po zadnji nalepki odtrgajte ali ročno odrežite nalepko.

Opomba: Robno zarezo na vodilnem robu je treba prerezati skozi sredino zareze. Če to ni mogoče s pomočjo letve za trganje, jo s škarpami odrežite naravnost po celotni dolžini.

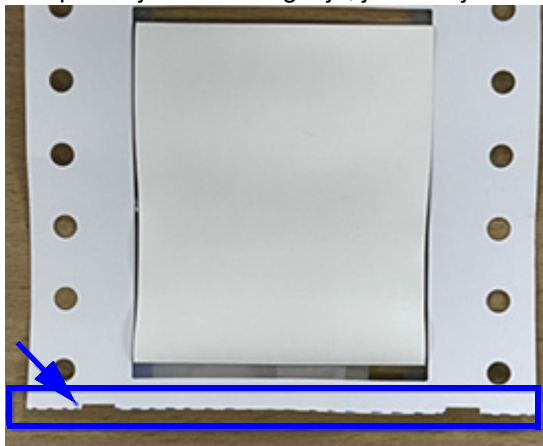

6. Za nadaljevanje izberite **V redu**.
Prikaže se sporočilo »Pripravite stran 2« in ustrezen gumb.
7. Povlecite vodilni rob potrošnega materiala nazaj in iz vodil proti zvitku, vendar ne odstranite samega zvitka.
Tako spraznite pot tiskanja.

Opomba: Zvitek nalepk mora ostati v tiskalniku, sicer pride do napake.

8. Trak ovojnega materiala napeljite skozi vodila nalepk in ga povlecite naprej, tako da bo sprednji rob segal malce čez črni gumijasti valj.

Če je trak ovojnega materiala dolg, lahko zadnji konec izvlečete skozi režo na zadnji strani tiskalnika.

- Vodilni rob mora biti prvi ovoj pri zaporedju tiskanja.
 - Natisnjena stran mora biti obrnjena navzdol.
9. Zaprite pokrov in tapnite **Natisni stran 2** na zaslonu na dotik.

Seznam datotek

S seznamom datotek lahko izberete datoteke za tiskanje in si ogledate informacije o datotekah.

Za uporabo seznama datotek:

1. Odprite seznam datotek.
 - Na začetnem zaslonu tapnite **Datoteke**. Na ta način lahko vedno prikažete seznam.
 - Na začetnem zaslonu tapnite **Tiskanje**. Seznam je na voljo samo, če tiskanje ne poteka, drugače se prikaže zaslon za tiskanje.
2. Preverite, ali je izbrana pravilna lokacija datoteke. Dotaknite se puščice navzdol poleg lokacije datoteke in nato tapnite želeno lokacijo.
 - **Notranji pomnilnik** prikazuje datoteke, ki so v tiskalniku.
 - **Zunanji pomnilnik** prikazuje datoteke, ki se nahajajo na pogonu USB, ki je priključen na tiskalnik.
3. Po želji spremenite pogled datotek. Tapnite gumb menija Več in nato eno od spodnjih možnosti.
 - **Pogled sličic** prikaže datoteke v mreži sličic.
 - **Pogled seznama** prikaže datoteke kot seznam imen datotek.
4. Poiščite datoteke, s katerimi želite delati. Dotaknite se zaslona in potegnite s prstom proti vrhu ali proti dnu, da se pomaknete skozi seznam datotek. Za pomoč pri natančnejši določitvi seznama glejte [Iskanje, razvrščanje, filtriranje in spreminjanje](#) spodaj.
5. Tapnite datoteke, da jih izberete.

Tapnete lahko več datotek. Ko jih izberete, si lahko ogledate informacije o datoteki ali jo natisnete.

Iskanje, razvrščanje, filtriranje in spreminjanje

Če je seznam datotek dolg, ga lahko hitreje poiščete z iskanjem, razvrščanjem ali filtriranjem seznama. Za prikaz seznama datotek glejte [Seznam datotek](#) zgoraj.

Za iskanje nalepke na seznamu:

1. Ko je seznam datotek odprt, tapnite ikono menija Več.
2. Tapnite **Iskanje**.
3. S tipkovnico, prikazano na zaslonu na dotik, vnesite celotno ime ali del imena datoteke, ki jo želite poiskati. Iskanje ne razlikuje med velikimi in malimi črkami.
4. Tapnite gumb Enter.
5. Na seznamu datotek so prikazane samo datoteke, ki jih je našlo iskanje. Če želite počistiti iskanje in znova prikazati vse datoteke, tapnite X poleg iskalnega izraza nad seznamom.

Če želite seznam razvrstiti:

1. Ko je seznam datotek odprt, tapnite gumb menija Več.
2. Tapnite **Razvrsti**.
3. Tapnite eno od teh možnosti:

- **Ime** datoteke razvrsti po abecedno po imenu datoteke. Znova tapnite *Ime*, da preklopite razvrščanje med a-z ali z-a.
- **Zadnja sprememba** datoteke razvrsti po datumu. Znova tapnite *Zadnja sprememba*, da preklopite razvrščanje od najnovejših na najstarejše ali obratno.
- **Število nalepk** razvrsti datoteke po številu nalepk v datoteki. Znova tapnite *Število nalepk*, da preklopite razvrščanje od največ na najmanj ali obratno.

4. Tapnite **Končano**.

Če želite seznam filtrirati po vrsti datoteke:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Datoteke**. Filtriranje v oknu *Tiskanje* ni na voljo, ker se natisnejo samo dokumenti (datoteke z nalepkami).
2. Tapnite gumb menija **Več**.
3. Tapnite **Filter** in nato **Dokumenti**, **Slike** ali **Pisave**. Dokumenti so datoteke z nalepkami. Grafike in pisave se uporabljajo v skriptih.

Za spremembo nastavitve tiskanja:

Datoteke, ustvarjene in shranjene v programu Brady Workstation, so označene z ikono Brady. Nastavitve tiskanja lahko spremenite samo pri teh datotekah.

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Datoteke**.
2. Izberite **Notranji pomnilnik**.
3. Izberite shranjeno datoteko, ustvarjeno s programom Brady Workstation.
4. Kliknite **meni Več**.
5. Pomaknite se navzdol in kliknite **Nastavitve tiskanja**.
6. Vnesite zelene nastavitve.
7. Kliknite **Shrani**, nato natisnite datoteko.

Vrstni red tiskanja

Čakalna vrsta je na voljo na zaslonu za tiskanje, ko se datoteke tiskajo. Uporabite jo za dodajanje več datotek v čakalno vrsto, brisanje datotek iz čakalne vrste ali spreminjanje vrstnega reda tiskanja.

Za prikaz čakalne vrste tiskanja:

1. Začnite tiskati datoteko ali datoteke.
Glejte [Ustvarjanje nalepk na strani 27](#).
2. Tapnite zavihek **ČAKALNA VRSTA**, da prikažete čakalno vrsto.

Dodajanje datotek v čakalno vrsto

Za dodajanje datotek v čakalno vrsto med tiskanjem:

1. Med tiskanjem tapnite zavihek **ČAKALNA VRSTA** na zaslonu za tiskanje.
2. Odprite seznam datotek.
3. Poiščite datoteko, ki jo želite dodati.
Glejte [Seznam datotek na strani 36](#).
4. Tapnite datoteko, ki jo želite dodati, nato tapnite ikono za tiskanje.

Odstranjevanje datotek iz čakalne vrste

Če želite odstraniti eno datoteko iz čakalne vrste:

1. Med tiskanjem tapnite zavihek **ČAKALNA VRSTA** na zaslonu za tiskanje.
2. Tapnite gumb za premor, da začasno zaustavite tiskanje, nato tapnite **Začasno ustavi zdaj**.
3. Tapnite datoteko, ki jo želite odstraniti iz čakalne vrste.
4. Tapnite **Prekliči opravilo**.

Če želite odstraniti vse datoteke iz čakalne vrste:

1. Med tiskanjem tapnite zavihek **ČAKALNA VRSTA** na zaslonu za tiskanje.
2. Tapnite gumb za premor, da začasno zaustavite tiskanje, nato tapnite **Začasno ustavi zdaj**.
3. Tapnite ikono menija Več.
4. Tapnite **Prekliči vse**, nato tapnite **Prekliči opravilo**.

Sprememba vrstnega reda tiskanja

Če želite spremeniti vrstni red tiskanja:

1. Med tiskanjem tapnite zavihek **ČAKALNA VRSTA** na zaslonu za tiskanje.
2. Tapnite datoteko, ki jo želite na čakalnem seznamu premakniti navzgor ali navzdol. Prve datoteke na seznamu ne morete premakniti.
3. Tapnite navzgor ali navzdol usmerjeno puščico, da premaknete datoteko.

Nastavitve tiskanja

Te nastavitve se bodo uporabljale za vsa tiskalna opravila za določeno nameščeno vrsto nalepke in traku.

Za spremembo nastavitvev tiskanja:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Nastavitve tiskanja**.
3. Tapnite želeno nastavitvev. Za podrobnosti o posamezni postavki glejte naslednje razdelke.

Opomba: Z gumbom Ponastavitev na privzete nastavitve družbe Brady tiskalnik ponastavite na tovarniške nastavitve za nameščeni trak in nalepke. Če želite posamezno nastavitvev ponastaviti na privzeto vrednost, jo poiščite in kliknite Ponastavi na privzete nastavitve.

Zaznamki

Pametni način

Pri uporabi pametnih nalepk in trakov serije i75 se ob spremembi katere koli nastavitve tiskanja samodejno ustvari zaznamek. Ob naslednji namestitvi teh dveh pametnih izdelkov serije i75 bodo uporabljene shranjene nastavitve. Število kombinacij nalepk in trakov ni omejeno, vendar je za **vsako** kombinacijo kataloške številke nalepke in kataloške številke traku lahko dodeljen samo en zaznamek.

Delni pametni način

Če uporabljate pametne nalepke serije i75 z ročno nastavljivim trakom, ki ni iz serije i75, bo sprememba katere koli nastavitve tiskanja samodejno ustvarila zaznamek. Ob naslednji namestitvi istih nalepk serije i75 [kataloška številka] bodo uporabljene shranjene nastavitve ne glede na to, kateri ročno nastavljen trak je nameščen.

Če uporabljate ročne nalepke, ki niso serija i75, in pametni trak serije i75 spremembe katere koli nastavitve tiskanja ne bodo ustvarile zaznamka in ne bodo uporabljene ob naslednji namestitvi pametnega traku serije i75, ne glede na to, kateri zvitek ročno nastavljenih nalepk je nameščen.

Ročni način

Če uporabljate nalepke, ki niso serija i75, in trakove, ki niso serija i75, tiskalnik ne ustvari niti ne shrani zaznamkov nastavitvev tiskanja ne shrani za naslednjič, ko bosta ta dva izdelka nameščena.



Spreminjanje ali brisanje zaznamkov

Če v okviru katere koli nastavitve tiskanja izberete Ponastavi na privzete nastavitve, lahko zaznamek posodobite z novo nastavitvijo. Če želite izbrisati zaznamek, se pomaknite na dno zaslona Nastavitve tiskanja in kliknite Ponastavitev na privzete nastavitve družbe Brady.

Hitrost tiskanja

Z možnostjo Hitrost tiskanja lahko nastavitev hitrosti nastavite v razponu od 1 do 10 palcev na sekundo (ips) na tiskalniku z ločljivostjo 300 dpi oziroma 15 ips na tiskalniku z ločljivostjo 600 dpi. Optimalne nastavitve hitrosti tiskanja samodejno nastavi pametni čip za nameščeni potrošni material, zato jih spremenite le, če prihaja do težav. Hitrost tiskanja lahko na primer spremenite, če želite grafiko ali druge nalepke z veliko količino vsebine natisniti počasneje, da zagotovite popolno pokritost.

Uporabite drsnik, da povečate ali zmanjšate hitrost.

Opomba: Izbrana nastavev hitrosti tiskanja je uporabljena za vsa nadaljnja tiskalna opravila s trenutno nameščenim potrošnim materialom nalepk. Ko namestite nov potrošni material, se hitrost tiskanja ponastavi na privzeto nastavev za to nalepko ali na nastavev shranjeno z zaznamkom.

Energija, porabljena pri tiskanju

Uporabite drsnik za nastavev temnejšega ali svetlejšega tiskanja. Natisnite nalepko, da preskusite nastavev.

Nastavev za energijo, porabljeno pri tiskanju, prikazuje, koliko toplote uporabi tiskalna glava pri tiskanju nalepke. Višja ko je energija tiskanja, več črnila se prenese na nalepko. Optimalne nastavitve energije tiskanja samodejno nastavi pametni čip za nameščene nalepke, zato te nastavitve spremenite le, če prihaja do težav. Če so na natisu na primer prekinitve, priporočamo, da povečate energijo tiskanja, saj s tem zagotovite nanos večje količine črnila s traku na nalepko. Če pa se vaš trak med tiskanjem lepi ali trga, je morda toplotna energija previsoka, zato jo morate znižati.



POZOR! Nenehno tiskanje pri visoki energiji lahko vodi do zastojev v tiskalniku ali drugih tiskalnih napake in lahko skrajša splošno življenjsko dobo vaše tiskalne glave.

Opomba: Izbrana nastavitve energije, porabljene za tiskanje, je uporabljena za vsa nadaljnja tiskalna opravila s trenutno nameščenim materialom nalepk. Ko namestite nov material nalepk, je raven energije, porabljene za tiskanje, ponastavljena na privzeto nastavitve. Raven energije, porabljene za tiskanje, je ponastavljena tudi s ponovnim zagonom sistema.

Tlak tiskalne glave

Omogoča določitev tlaka tiskalne glave, da se prepreči gubanje traku. Z gumboma plus in minus povečate oziroma zmanjšate tlak.

Položaj tiskanja

S puščicami lahko premikate natis slike nalepke levo, desno, gor ali dol.

Mere, prikazane zgoraj desno, kažejo, koliko se bo začetni položaj tiskanja premaknil glede na tovarniške nastavitve, in ne predstavlja razdalje od levega roba nalepke. Enote so v palcih ali milimetrih, odvisno od tega, katere enote so nastavljene v [Merske enote na strani 21](#).

Če želite to ponastaviti na tovarniške nastavitve (0, 0), tapnite ikono za ponastavitev na privzete nastavitve v zgornjem desnem kotu.

Samodejno rezanje

Določite, ali naj tiskalnik reže na vsaki vrzeli med nalepkami, na koncu opravila, po določenem številu nalepk ali nikoli. Če želite nastaviti druge možnosti, glejte [Samodejni rezalnik na strani 43](#).

Opomba: Možnosti rezanja, nastavljene v programski opremi Brady Workstation ali skriptu ZPL, preglasijo to nastavitve.


Tiskanje na zahtevo

Tiskanje na zahtevo pomeni, da tiskalnik počaka na vnos na zaslonu na dotik, preden natisne naslednjo nalepko v datoteki. Če je ta funkcija onemogočena, bodo vse nalepke v datoteki natisnjene brez vmesnega premora.

Če želite omogočiti tiskanje na zahtevo:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Nastavitve tiskanja**.
3. Desno od možnosti **Tiskanje na zahtevo** tapnite stikalo, da spremenite nastavitve.
Če je stikalo sive barve, je izklopljeno. Če je stikalo modre barve, je vklopljeno.

Če je možnost Tiskanje na zahtevo omogočena, tapnite rumeni gumb za začetek, da natisnete samo eno nalepko namesto vseh.

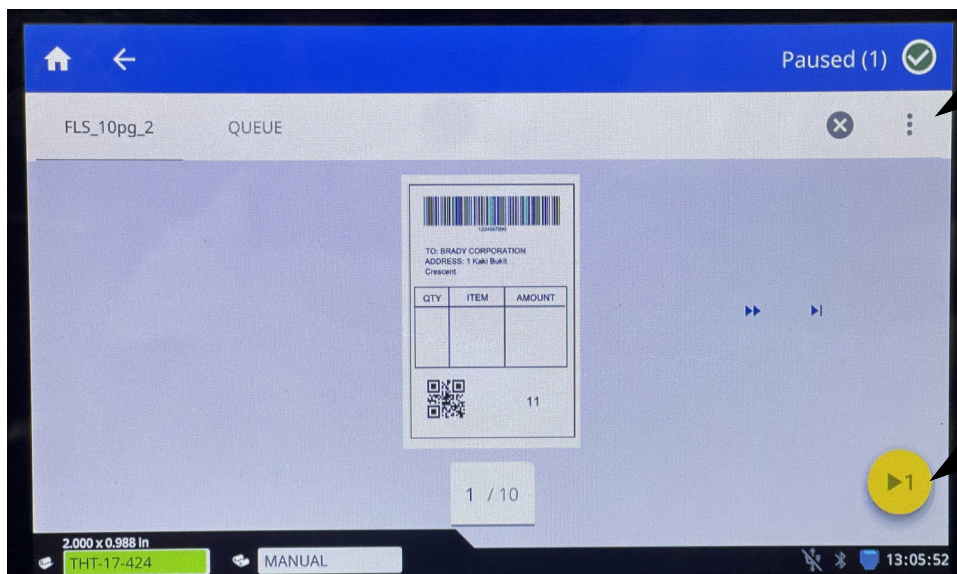

Tapnite za izklop tiskanja na zahtevo za to opravilo.

Tapnite, da natisnete nalepko.

Če želite preglasiti **Tiskanje na zahtevo** in natisniti vse preostale nalepke:

1. Tapnite rumeni krog, da začasno zaustavite tiskanje.
2. Tapnite tri pike v zgornjem desnem kotu.

POMEMBNO! Izklopite Tiskanje na zahtevo za to opravilo.

Način tiskanja

Načini tiskanja so odvisni od dodatne opreme, nameščene na tiskalniku. Ko odprete način tiskanja, se prikažejo trenutni način in vse nastavitve, ki jih je mogoče spremeniti. Tapnite Trenutni način delovanja in nato tapnite želeni način.

Odrtranje

Standardno pri vseh razpoložljivih konfiguracijah. V načinu Odrtranje tiskalnik natisne nalepke ali neprekinjene medije. Po tiskanju lahko trak nalepk ročno odtrgate. Za uporabo te funkcije mora imeti tiskalnik za nalepke nameščeno ploščico za odtrganje.

Spreminjanje odmika za odtrganje:

1. Na zaslonu na dotik izberite **Nastavitve > Nastavitve tiskanja > Način tiskanja**.
2. Tapnite **Trenutni način delovanja**, nato pa **Odrtranje**.
3. Tapnite **ikono Nazaj** za vrnitev na zaslon Način tiskanja
4. Tapnite **Odmik za odtrganje** in s puščičnimi gumbi nastavite odmik.

Z ikono Ponastavi na privzete nastavitve v zgornjem desnem kotu obnovite tovarniško nastavitvev odmika.

5. Tapnite **ikono Nazaj** za vrnitev na zaslon Način tiskanja

6. Tapnite **Tip plošče za odtrganje** in izberite standardno ali nazobčano ploščo za odtrganje (dodatna oprema).

Samodejni rezalnik

Nastavitev mesta rezanja (konec opravlila, konec nalepke itd.) se spremeni tudi, če nastavite [Samodejno rezanje na strani 41](#). Odmik za rezanje lahko spremeni položaj reza glede na zadnji rob nalepke.

POMEMBNO! Za uporabo tega načina je treba namestiti samodejni rezalnik. Glejte [Samodejni rezalnik na strani 60](#).



Pred tiskanjem tiskalnik nastavite na način Samodejno rezanje:

1. Na zaslonu na dotik izberite **Nastavitve > Nastavitve tiskanja > Način tiskanja**.
2. Tapnite **Trenutni način delovanja**, nato pa **Samodejni rezalnik**.
3. Tapnite **ikono Nazaj** za vrnitev na zaslon Način tiskanja.
4. Nastavite možnosti Odmik za rezanje in Samodejno rezanje.

Položaj tipala nalepk

Če je izbran **Pametni način na strani 14**, bo tiskalnik ob zaprtju tiskalne glave zaznal vrsto nameščenega zvitka in samodejno premaknil tipalo v pravi položaj za nameščen zvitok.

Če je nastavljen **Ročni način na strani 14**, tipalo nastavite tako, da vizualno poravnate optično tipalo nad vrzeljo, če uporabljate neprekinjene ali nazobčane nalepke. Optično tipalo premaknite z drsnikom in puščicami na zaslonu. Za večje premike pritisnite in držite ter potisnite rumeni drsnik, za manjše premike pa tapnite puščici.

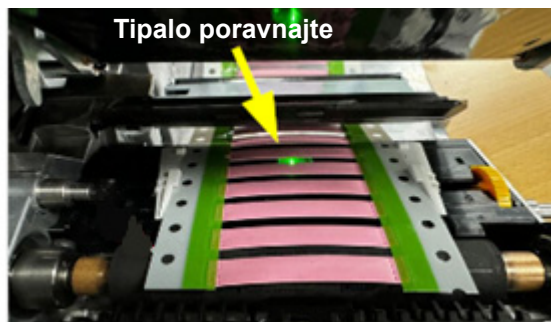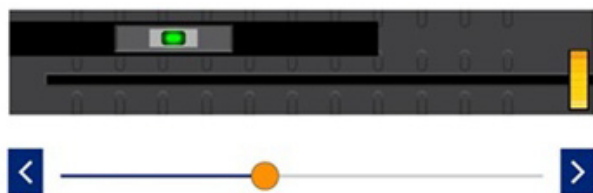

Vrsta zvitka nalepk

Če je izbran **Pametni način na strani 14**, bo tiskalnik bo zaznal vrsto zvitka, ki je nameščen, ko bo tiskalna glava zaprta, in bo samodejno nastavil način delovanja tipala glede na vrsto zvitka.

Če je izbran **Ročni način na strani 14**, morate vrsto nameščenih nalepk nastaviti ročno.

Metoda termičnega tiskanja

Če je izbran **Pametni način na strani 14**, bo tiskalnik ob zaprtju tiskalne glave zaznal, ali je nameščen zvitok material za toplotni prenos ali material za neposredno termično tiskanje, in samodejno nastavil ustrezen način tiskanja.

Če je izbran **Ročni način na strani 14**, morate ročno nastaviti način tiskanja.

Ponastavitev na privzete nastavitve družbe Brady

Vse nastavitve tiskanja ponastavi na tovarniške nastavitve.

Zaslon Vizitka

Ogled informacij o sistemu:

- Različica gonilnika vdelane programske opreme
- Različica knjižnice nalepk
 - MAC za ethernet: ---
 - MAC za Wi-Fi: ---
 - MAC za Bluetooth: ---
- Količina nezasedenega notranjega pomnilnika
- Količina nezasedenega zunanjega pomnilnika
- Serijska številka tiskalnika
- Gumb Podrobnosti prikaže informacije o licenci

Ogled informacij o sistemu:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Vizitka**.
3. Če se želite vrniti na prejšnji zaslon ali začetni zaslon, tapnite gumb Nazaj.

Zaslon Pomoč

S pritiskom na ikono Pomoč na začetnem zaslonu lahko prikažete slikovna navodila za običajne funkcije, ki med drugim vključujejo naslednje:

- vstavljanje pametnih trakov in nalepk,
- vstavljanje ročno nastavljivega traku,
- vstavljanje ročno nastavljivih nalepk,
 - nelupilne nalepke,
- nastavitev tipala za ročno nastavljiv material,
- čiščenje tiskalnika,
- zamenjavo tiskalne glave,
- zamenjavo valjev,
- namestitev rezalnika,
- zamenjavo plošče za odtrganje,
- priporočila za velikost traku/valjev/medija,
- informacije o podpori,
- informacije o posodobitvah tiskalnika.

4 Uporaba skriptov

Tiskalnik za nalepke i7500 podpira skriptiranje ZPL.

Nekatere osnovne ukaze ZPL lahko spremenite neposredno na tiskalniku.

Za spremembo nastavitvev ZPL:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **ZPL**.
3. Tapnite nastavitve, ki jih želite spremeniti.

Programiranje presega področje uporabe tega priročnika.

- Priročnik za ZPL, ki vključuje seznam ukazov, ki jih tiskalnik podpira, je na voljo na www.BradyID.com/support/printer/i7500.

Pametne neprekinjene nalepke

Če so v tiskalniku i7500 nameščene pametne neprekinjene nalepke, mora za optimalno tiskanje skript ZPL vključevati ukaz [^LL]. Vzorčni skript je prikazan spodaj.

```
^XA
^DFR:withLL2.ZPL^FS
^LL609,25
^AD,36,20^FN1^FS
^F0165,25
^AD,36,20^FN2^FS
^F025,75
^AB,22,14^FDCont with LL 2in^FS
^F025,125
^AE,28,15^FN1
^XZ
```

Grafika in pisave

Če vaše skriptne datoteke uporabljajo grafiko ali besedilo, ki še ni v tiskalniku, jih boste morali uvoziti, preden zaženete skript.

Najmanjše velikosti pisave: Tiskalnik za nalepke i7500 podpira naslednje najmanjše velikosti pisave v skriptih. Če uporabljate ZPL, morate upoštevati, da velikosti pisav niso izrecno določene, temveč z mejno širino in višino.

- Najmanjša velikost pisave za tiskalnike s 300 dpi je 5 pik.
- Najmanjša velikost pisave za tiskalnike s 600 dpi je 4 pike.

POMEMBNO! Priporočljivo je, da so skripti ZPL zapisani za ločljivost, ki jo podpira vaš tiskalnik.

Uvoz

Če želite uvoziti grafiko in pisave iz računalnika v tiskalnik, najprej prenesite datoteke na pogon USB. Nato upoštevajte ta navodila:

1. Priključite pogon USB v poljubna prosta vrata USB na tiskalniku.
2. Na začetnem zaslonu tapnite **Datoteke**.
3. Če v zgornjem levem delu zaslona piše *NOTRANJI POMNILNIK*, tapnite **NOTRANJI POMNILNIK** in nato **Zunanji pomnilnik**.
4. Tapnite gumb menija **Več**.
5. Tapnite **Filter** in nato **Slike** ali **Pisave**.
6. Na seznamu datotek tapnite vse datoteke, ki jih želite uvoziti.
7. Tapnite ikono za Uvozi.

Med uvažanjem se prikaže vrstica napredovanja.

Opomba: Če zmanjka prostora, tiskalnik prikaže sporočilo o pomanjkanju pomnilnika.

Brisanje

Če želite izbrisati grafiko in pisave, ki ste jih uvozili v tiskalnik, upoštevajte ta navodila:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Datoteke**.
2. Če v zgornjem levem delu zaslona piše *ZUNANJI POMNILNIK*, tapnite **ZUNANJI POMNILNIK** in nato **Notranji pomnilnik**.
3. Tapnite gumb menija **Več**.
4. Tapnite **Filter** in nato **Slike** ali **Pisave**.
5. Na seznamu datotek tapnite vse datoteke, ki jih želite izbrisati.
6. Tapnite gumb menija **več**, nato tapnite **Izbriši**.

5 Vzdrževanje

Kliknite spodnjo povezavo, da se premaknete neposredno na razdelek, ki vas zanima.

Čiščenje tiskalnika.....	50
Prah in umazanija	50
Tiskalna glava	51
Tiskalni valj	52
Optično tipalo	53
Rezilo rezalnika.....	54
Zaslon na dotik.....	54
Namestitev ali zamenjava delov	55
Tiskalna glava	56
Tiskalni valj	58
Potrebno orodje	58
Plošča za odtrganje	59
Potrebno orodje	59
Samodejni rezalnik.....	60
Potrebno orodje	60
Nadgradnje vdelane programske opreme	62
Nadgradnja s pogonom USB	62
Knjižnica nalepk	62
Recikliranje kartuše s trakom	63

Čiščenje tiskalnika

Prah in umazanija

Pri vsakem vzdrževanju tiskalnika očistite tudi prah in ostanke nalepk znotraj tiskalnika.

Potrebni materiali:

- Steklenica s stisnjenim zrakom, kupljena lokalno (npr. HOSA AIR-464 Gear Duster)
- Zaščitna očala



POZOR! Pri uporabi stisnjenega zraka vedno nosite zaščitna očala.

- Krpa, ki ne pušča vlaken
- Izopropanol
- Mokri čistilni robčki (PCK-6). Priporočamo uporabo teh robčkov, ker ne vsebujejo vlaken, izopropanol pa ne vsebuje dodatkov. Uporabite lahko tudi svoje robčke in izopropanol.

Če želite očistiti ostanke iz tiskalnika:

1. Izključite napajanje in odstranite medij iz tiskalnika.
2. Namestite zaščitna očala in napršite stisnjen zrak na vsa vidna območja v tiskalniku, da odstranite nakopičen prah in ostanke.
3. S krpo, navlaženo z izopropanolom, obrišite ves preostali prah iz notranjosti tiskalnika.
4. Uporabite navlažene čistilne robčke za čiščenje predelov, ki jih s krpo ne dosežete.
5. Zamenjajte trak in nalepke.
6. Zaprite pokrov in priključite napajalni kabel.

Tiskalna glava



POZOR! Če je tiskalna glava vroča, pred nadaljevanjem počakajte, da se ohladi. Ravnanje z vročo tiskalno glavo lahko povzroči opekline.

Potrebni materiali

- Mokri čistilni robčki (PCK-6).



POZOR! Uporabljajte samo alkoholne robčke s kataloško številko PCK-6. Uporaba drugih materialov lahko trajno poškoduje tiskalno glavo.

Če želite očistiti tiskalno glavo:

1. Izključite napajanje in odstranite medij iz tiskalnika.
2. Sprostite zaklepno ročico tiskalne glave.
3. S penasto gobico narahlo podrgnite po zelenem in črnem področju na tiskalni glavi. Uporabite toliko robčkov, kot je potrebno, da temeljito očistite površino.



POZOR! Ne drgnite gobice preko bronastega območja tiskalne glave. To lahko povzroči kratek stik.

4. Zamenjajte trak in zvitek nalepk.
5. Odstranite robčke.
6. Zaprite pokrov in priključite napajalni kabel.

Tiskalni valj

Tiskalni valj pogosto čistite, še posebej, če na njem opazite nabiranje črnila ali lepila. Če so na valju vidne poškodbe ali majhni koščki gume, ga zamenjajte. Glejte [Tiskalni valj na strani 58](#).

Materiali, potrebni za čiščenje valja

- Mokri čistilni robčki (PCK-6).

Očistite tiskalni valj.

1. Izključite napajanje in odstranite medij iz tiskalnika.
2. Sprostite zaklepno ročico tiskalne glave.
3. Odprite novo navlaženo čistilno gobico in z njo očistite gumijasti valj. Uporabite toliko robčkov, kot je potrebno, da temeljito očistite površino.

Obrnite valj, da lahko očistite celotno površino. Zgornji del valja potisnite proti zadnji strani tiskalnika, pri čemer boste občutili upor.



4. Ko alkohol izhlapi, zamenjajte trak in zvitek nalepk.
5. Odstranite robčke.
6. Zaprite pokrov in priključite napajalni kabel.

Optično tipalo

Optično tipalo je vgrajeno v notranjosti tiskalnika in je morda pokrito s prahom, ki se je nabral pri rezanju nalepk.

Potrebni materiali

- Mokri čistilni robčki (PCK-6). Priporočamo uporabo teh robčkov, ker ne vsebujejo vlaken, izopropanol pa ne vsebuje dodatkov. Uporabite lahko tudi svoje robčke in izopropanol.

Če želite očistiti tipalo:

1. Izključite napajanje in odstranite medij iz tiskalnika.
2. Sprostite zaklepno ročico tiskalne glave.
3. Za dostop do tipala zavrtite vodili nalepk, da ju popolnoma razširite.
4. S čisto navlaženo gobico narahlo obrišite površino tipala.



5. Ko alkohol izhlapi, zamenjajte trak in zvitek nalepk.
6. Odstranite robčke.
7. Zaprite pokrov in priključite napajalni kabel.

Rezilo rezalnika



Premikajoči se deli. Delov telesa ne približujte premikajočim se delom.



Ostri robovi. Ne dotikajte se jih.

Opomba: Ko čistite rezalnik, morate očistiti tudi [Optično tipalo na strani 53](#).

Potrebni materiali

- Mokri čistilni robčki (PCK-6). Priporočamo uporabo teh robčkov, ker ne vsebujejo vlaken, izopropanol pa ne vsebuje dodatkov. Uporabite lahko tudi svoje gobice in izopropanol.
- Orodje za čiščenje rezalnika (B31-CCT) za strganje ostankov.

Če želite očistiti rezilo:

1. Robček potisnite navzgor in v območje izhoda za nalepke.
2. Obrišite okolico tega predela.
3. Sprostite rezalnik, potisnite ga stran od valja in z orodjem z ravnim robom očistite ostanke lepila z rezila.
4. Rezilo očistite z robčkom, natopljenim z izopropanolom.
5. Pred tiskanjem počakajte, da odvečni alkohol izhlapi.

Zaslon na dotik

Potrebni materiali

- Neabrazivna krpa, ki ne pušča vlaken
- Izopropanol ali navlažena krpa (primerna za čiščenje zaslonov LCD)



POZOR! Običajna čistila z amoniakom, milom ali kislinami lahko poškodujejo zaslon. Uporabite le krpo, ki ne pušča vlaken, navlaženo z izopropanolom.

Če želite očistiti zaslon na dotik:

1. Rahlo navlažite krpo, ki ne pušča vlaken, z izopropanolom ali pa uporabite vnaprej navlaženo krpo, primerno za čiščenje računalniških zaslonov.
2. Narahlo podrgnite vlažno krpo prek zaslona, dokler ne odstranite vseh ostankov.
3. Pred nadaljevanjem uporabe počakajte, da se zaslon na dotik popolnoma posuši.

Namestitev ali zamenjava delov

V določenih primerih boste za odstranitev vijakov ali drugih delov potrebovali orodje. Ključ T-20 je shranjen v okvirju znotraj tiskalnika. Odprite pokrov, v podstavku okvirja poiščite ključ, obrnite ga za 90° v desno in ga izlecite. Ključ T-20 pospravite tako, da ga vstavite, zavrtite za 90° v levo, da se bo prilegal okvirju.



Tiskalna glava




POZOR! Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da tiskalne glave ne poškodujete z elektrostatično razelektritvijo ali mehanskimi vplivi.

- Tiskalnik postavite na ozemljeno podlago. Izključite napajanje in odklopite tiskalnik.
- Ozemljite se (na primer z antistatičnim trakom za zapestje).
- Ne dotikajte se grelnega elementa z rokami ali trdimi predmeti. (Grelni element je temno rjav trak, izpostavljen na spodnji sliki.)

Če na nalepkah vidite vedno enake nenatisnjene pike, zamenjajte tiskalno glavo. Na voljo so tiskalne glave s 300 in 600 dpi.

Za zamenjavo tiskalne glave:

1. Izključite napajanje in odstranite medij iz tiskalnika.
2. Odpnite zaklepno ročico tiskalne glave, da dvignete tiskalno glavo.
3. Ročico premaknite nad tiskalno glavo, da jo sprostite.

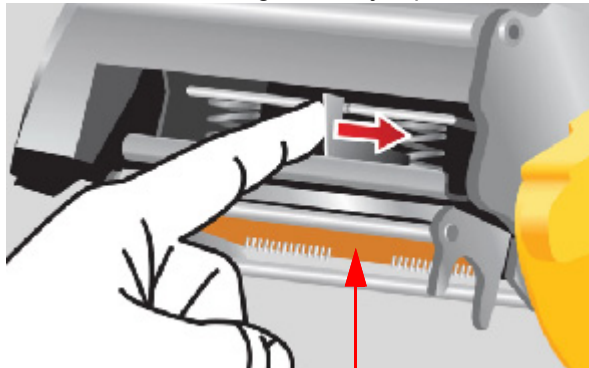


Ne dotikajte se

4. Previdno odklopite žice, ki so priključene na tiskalno glavo, tako da primete za kabelski priključek.



POZOR! Ne vlecite za žice kabla, da jih ne poškodujete.

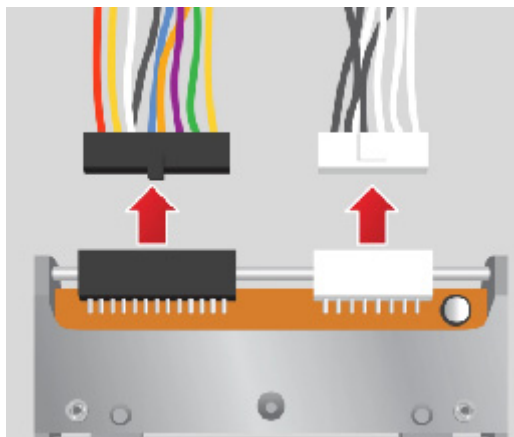

5. Kabelska priključka priključite v novo tiskalno glavo in pazite, da jo boste prijemali le za kovinske stranske nosilce.
6. Novo tiskalno glavo namestite v tiskalnik.



7. Zamenjajte trak in zvitek nalepk.
8. Zaprite zaklepno ročico tiskalne glave.
9. Zaprite pokrov in priključite napajalni kabel.

Tiskalni valj


Črni gumijasti tiskalni valj je obrabni del, zato ga je treba pogosto čistiti in takoj zamenjati, če je obrabljen. Ko bo tiskalni valj obrabljen, boste morda opazili slabo kakovost tiska, valj bo ponekod videti sploščen ali pa boste opazili druge vidne znake poškodb.

Potrebno orodje


- Ploščati izvijač
- Izvijač M4 Torx
- Iglaste klešče

Zamenjava tiskalnega valja:

1. Izključite napajanje in odstranite medij iz tiskalnika.
2. Odpnite zaklepno ročico tiskalne glave, da dvignete tiskalno glavo.
3. S priloženim ključem T-20 popustite zgornji vijak in odstranite vijak, ki drži nosilec.

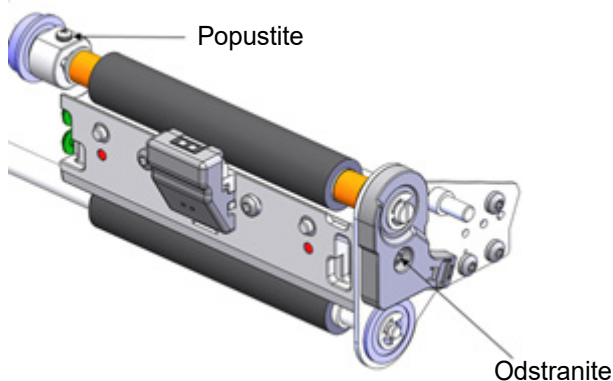

4. Izvlecite tiskalni valj.

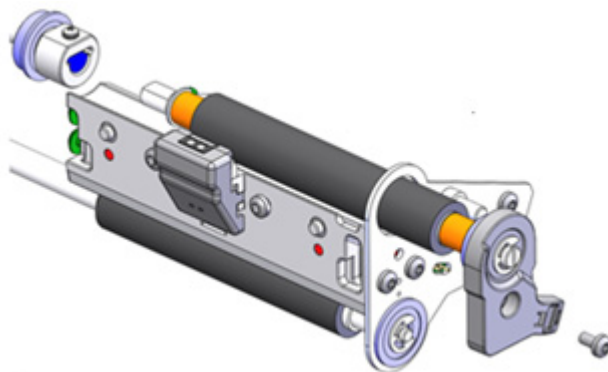

5. Nov tiskalni valj potisnite v ležišče, zategnite zgornji vijak in znova privijte vijak v nosilec.
6. Zamenjajte trak in zvitek nalepk.
7. Zaprite zaklepno ročico tiskalne glave.
8. Zaprite pokrov in priključite napajalni kabel.

Plošča za odtrganje


Če se nalepke z zvitka ne trgajo več čisto, je treba zamenjati ploščo za odtrganje. Standardno ploščo za odtrganje lahko zamenjate tudi z izbirno nazobčano ploščo za odtrganje.

Potrebno orodje

- Izvijač M5 Torx

Zamenjava plošče za odtrganje:

1. Odpnite zaklepno ročico tiskalne glave, da dvignete tiskalno glavo.
2. Odstranite (2) vijaka, ki držita ploščo za odtrganje, in jo zamenjajte.

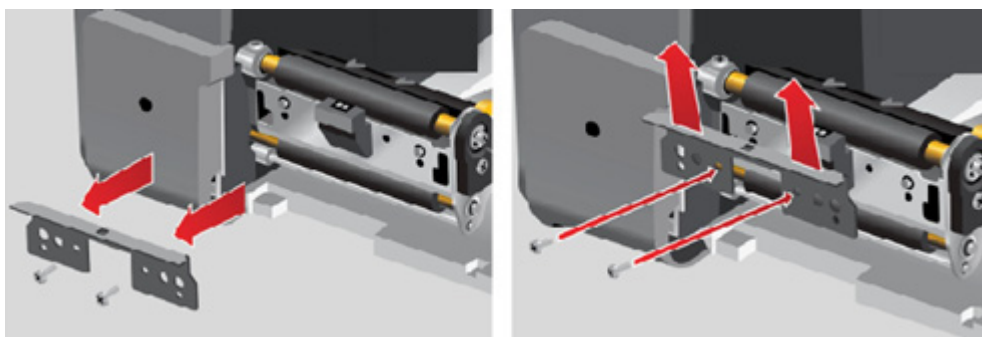

3. Zaprite zaklepno ročico tiskalne glave.
4. Zaprite pokrov in priključite napajalni kabel.

Samodejni rezalnik

Za delovanje funkcije samodejnega rezanja mora biti nameščen samodejni rezalnik.



Premikajoči se deli. Delov telesa ne približujte premikajočim se delom.



Ostri robovi. Ne dotikajte se jih.


Potrebno orodje

- Izvijač M5 Torx


Namestitev samodejnega rezalnika:

1. Izključite napajanje in odstranite medij iz tiskalnika.
2. Odpnite zaklepno ročico tiskalne glave, da dvignete tiskalno glavo.
3. Odstranite (1) vijak s pokrova vrat za dodatno opremo in (2) vijaka, s katerima je pritrjena plošča za odtrganje.

POMEMBNO! Ploščo za odtrganje hranite na varnem mestu za prihodnjo uporabo.

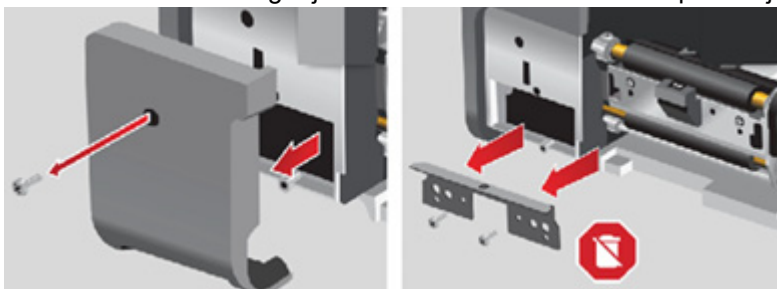

4. Spustite sprednji del samodejnega rezalnika, poravnajte luknje v nosilcu z luknjami na tiskalniku in ga pritrdite z (2) vijakoma.
5. Vstavite (1) vijak in ga pritrdite v pokrov priključka za dodatno opremo na levi strani.

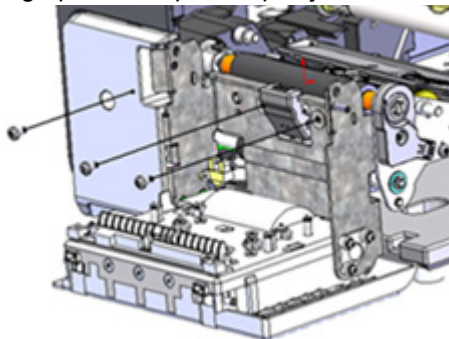

6. Zaprite samodejni rezalnik.

7. Namestite trak in zvitek nalepk, dobavljen s samodejnim rezalnikom, nato zaprite ročico za pritrditev tiskalne glave.



8. Zaprite pokrov in priključite napajalni kabel.
9. Na zaslonu na dotik izberite **Nastavitve > Konfiguracija sistema > Umerjanje razdalje rezalnika**, nato pa kliknite gumb **Naprej**, ki se prikaže na zaslonu.
10. Kliknite **V redu** v sporočilu o neveljavnih nalepkah, prikazanem na zaslonu.

Nadgradnje vdelane programske opreme

Nadgradnje vdelane programske opreme (programske opreme za sistem tiskalnika) so dostopne na spletu. Glejte [Zaslon Vizitka na strani 45](#) za informacije o tem, kako najti trenutno vdelano programsko opremo na tiskalniku.



POZOR! Med nadgradnjo ne izklopite tiskalnika.

Nadgradnja s pogonom USB

Za nadgradnjo vdelane programske opreme s pogonom USB:

1. Na računalniku pojdite na spletno stran s tehnično podporo za vašo regijo. Glejte [Tehnična podpora in prijava na strani iv](#).
2. Poiščite posodobitve vdelane programske opreme.
3. Poiščite najnovejšo vdelano programsko opremo za Tiskalnik za nalepke i7500.
4. Prenesite vdelano programsko opremo.
5. Shranite preneseno datoteko v korensko mapo pogona USB.
6. Pogon USB priključite v vrata USB na tiskalniku. Tiskalnik prepozna datoteko z nadgradnjo in prikaže sporočilo na zaslonu na dotik.
7. Sledite navodilom na zaslonu na dotik. Po končani nadgradnji se tiskalnik zažene znova.



Knjižnica nalepk

Datoteke knjižnice nalepk tiskalnika so vključene v zbirko podatkov, ki tiskalniku omogoča optimalno delovanje z različnimi potrošnimi materiali.

Redno posodablajte datoteke knjižnice nalepk, da bo imel tiskalnik podatke za vse nove zvitke nalepk. Posodobitev morate izvesti tudi, če ste pri družbi Brady naročili običajno zalogo nalepk, ki pa ima nove datoteke knjižnice nalepk.

Posodobitev datotek knjižnice nalepk s pogonom USB:


1. Na računalniku pojdite na spletno stran s tehnično podporo za vašo regijo. Glejte [Tehnična podpora in prijava na strani iv](#).
2. Poiščite posodobitve vdelane programske opreme in najnovejšo posodobitev knjižnice nalepk tiskalnika Tiskalnik za nalepke i7500.
3. Prenesite posodobitev podatkovne baze.
4. Izvlecite vse datoteke iz datoteke s končnico .zip in jih shranite v korenski imenik pogona USB.
5. Pogon USB priključite v vrata USB na tiskalniku in odprite **Datoteke > Meni** ter kliknite »**Uvozi knjižnico nalepk tiskalnika**«, da zaženete nadgradnjo.
6. Sledite navodilom na zaslonu na dotik.

Recikliranje kartuše s trakom

Kartuše je treba reciklirati v skladu z lokalnimi predpisi. Pred recikliranjem je treba izrabljene kartuše razstaviti na posamezne sestavne dele, ki jih je potem treba odvreči v ustrezne reciklažne zabojnike.



POZOR! Med razstavljanjem kartuše vedno nosite osebno zaščitno opremo (OZO).

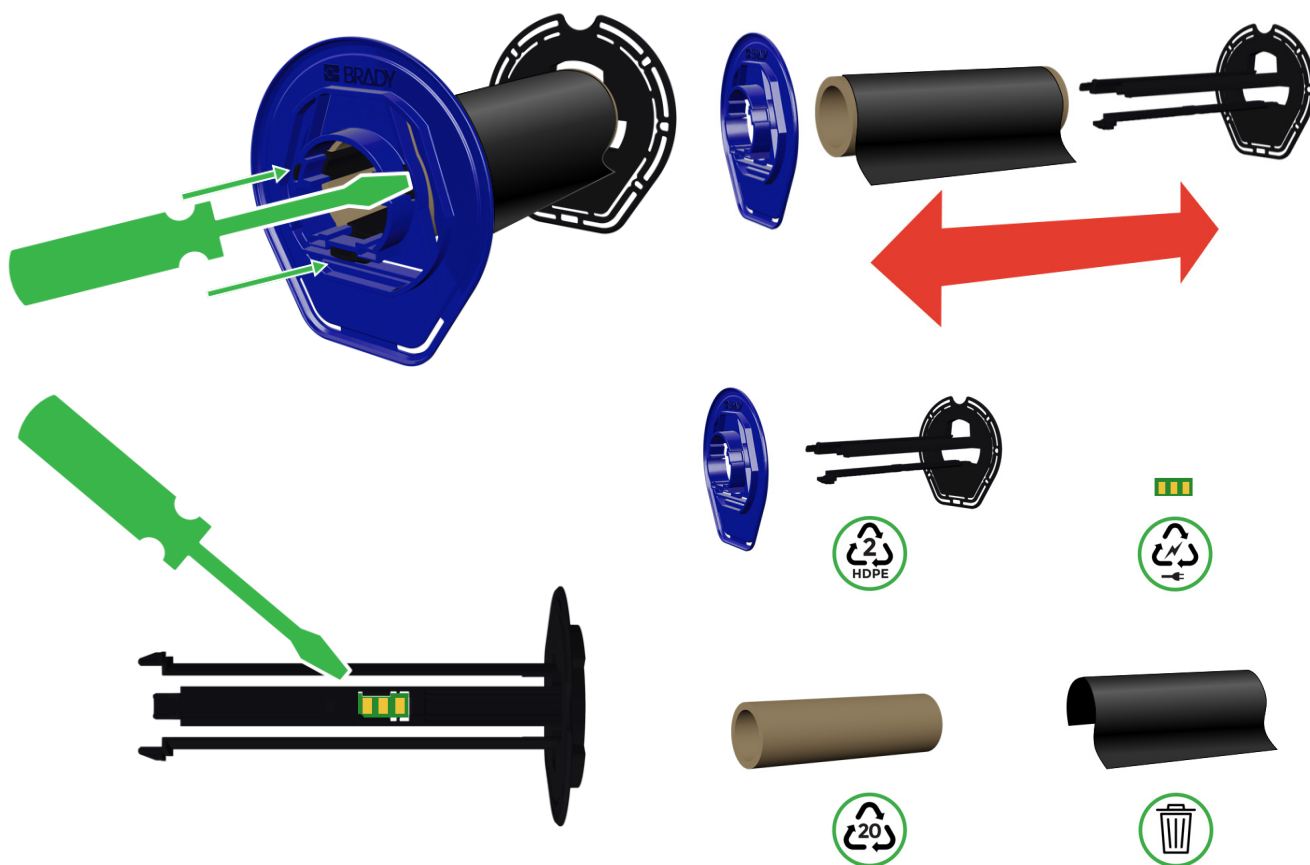


6 Odpravljanje težav

Težave s poravnavo tiskanja

Ročni ali delno ročni način


Če je nameščen trak tretje osebe skupaj s predhodno izbrano velikostjo nalepk (THT-23-423-2) Brady (delno ročni način) ali izrezanimi nalepkami tretje osebe (ročni način) in je tiskanje zamaknjeno ali se prikaže sporočilo o napaki, sledite tem navodilom:

1. Pritisnite **V** **redu** na sporočilu, prikazanem na zaslonu.

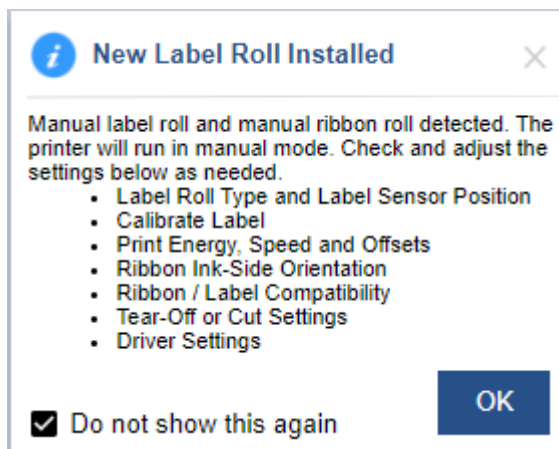

2. Odprite pokrov in odklopite zaklepno ročico tiskalne glave, da dvignete tiskalno glavo.
3. Zvitke nalepk odstranite z držala zvitka nalepk, nato ga znova namestite.
4. Ko se na zaslonu prikaže okno Položaj tipala nalepk, prilagodite položaj tipala, da se poravna na sredini vrzeli na nalepkah.

Položaj tipala nalepk

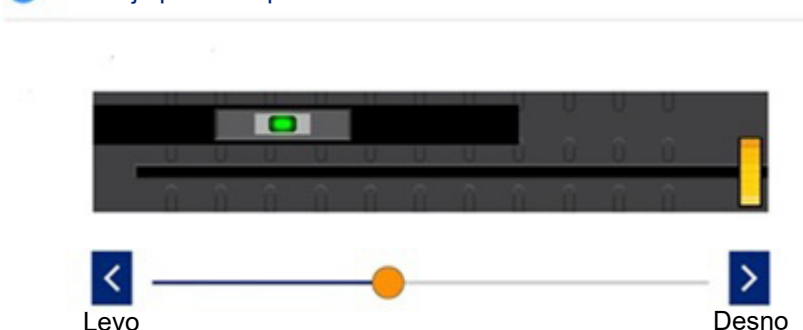

5. Zaprite tiskalno glavo.
6. Na domači strani izberite **Nastavitve > Nastavitve tiskanja > Vrsta zvitka nalepk > Z vrzeljo**.
7. Tapnite **gumb Nazaj**, nato izberite **Metoda termičnega tiskanja > Toplotni prenos**.
8. Kliknite **Začetni zaslon**, da se vrnete na začetni zaslon.
9. Kliknite ikono **Podaj/umeri**, ki je prikazana na zaslonu.
Tiskalnik bo izvedel umerjanje naloženega medija na podlagi položaja vrzeli in po zaključku podal tri do štiri prazne nalepke.
10. Umerite tipalo tako, da na začetnem zaslonu tapnete **Nastavitve**.
11. Tapnite **Konfiguracija sistema**, nato **Umerjanje tipala nalepk**.
12. Sledite navodilom na zaslonu.



Odstranjevanje zastojev



Premikajoči se deli. Delov telesa ne približujte premikajočim se delom.



Ostri robovi. Ne dotikajte se jih.

Če želite odstraniti zastoj nalepk:

1. Odprite pokrov.
2. Sprostite zaklepno ročico tiskalne glave.
3. Odstranite nalepke, odtrgajte in zavržite vse zavihane ali nagubane nalepke.
4. Zvitek nalepk vstavite tako, da so nalepke pravilno vstavljene in se tesno prilegajo vodilom.
5. Preverite, ali je treba na stezi za nalepke kateri koli del očistiti (valje, vodila, rezila, izhod za nalepke).

Če se sporočilo o zagozditvi nalepke še naprej prikazuje, tapnite **Konfiguracija sistema**, nato pa **Umerjanje tipala nalepk** in sledite navodilom na zaslonu.

Če želite odstraniti zastoj rezalnika:


1. Odprite pokrov.
2. Očistite območje rezalnika.
3. Zaprite pokrov in tapnite **Reži** na zaslonu na dotik, da vklopite in izklopite rezalnik.

Gubanje traku

Gubanje traku je opazno kot prazna, vodoravna ali navpična črna črta, ki se občasno pojavlja na natisnjenih nalepkah. To težavo lahko rešite z enim ali kombinacijo več od spodaj navedenih ukrepov.

Najprej preverite:


- Vodili nalepk sta pravilno nameščeni ob robu nalepke. Glejte [Vstavljanje nalepk in traku na strani 16](#).
- Trak je pravilno nameščen vzdolž poti traku, pod sklopom tiskalne glave, do navojnega koluta traku in napeljan pod srebrnimi prečkami za trak. Glejte [Vstavljanje nalepk in traku na strani 16](#).
- Tiskalna glava je čista (brez lepila ali umazanije). Glejte [Čiščenje tiskalnika na strani 50](#).
- Prepričajte se, da sta zavorni gredi traku (na tiskalni glavi) čisti in se lahko prosto vrtila.

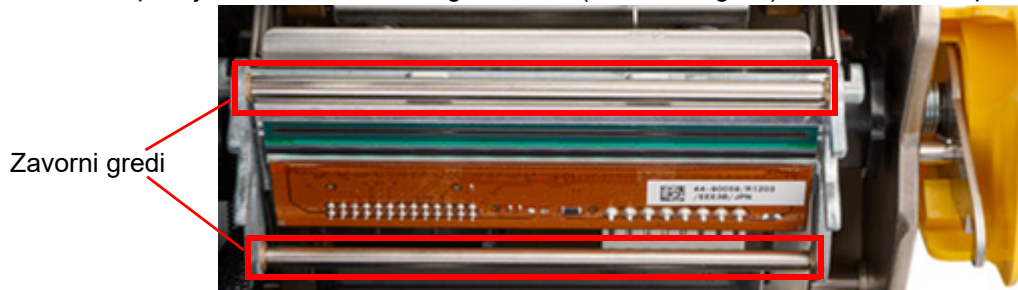

- Tiskalni valj je čist (brez lepila ali umazanije). Glejte [Čiščenje tiskalnika na strani 50](#).

Za vodoravne gube:

- Zmanjšajte energijo za tiskanje. Glejte [Energija, porabljena pri tiskanju na strani 40](#).
- Povečajte ali zmanjšajte hitrost tiskanja. Glejte [Hitrost tiskanja na strani 40](#).
- Zmanjšajte tlak tiskalne glave. Glejte [Tlak tiskalne glave na strani 41](#).
- Z vijakom na preusmerjevalniku traku nagnite gred navznoter ali navzven.

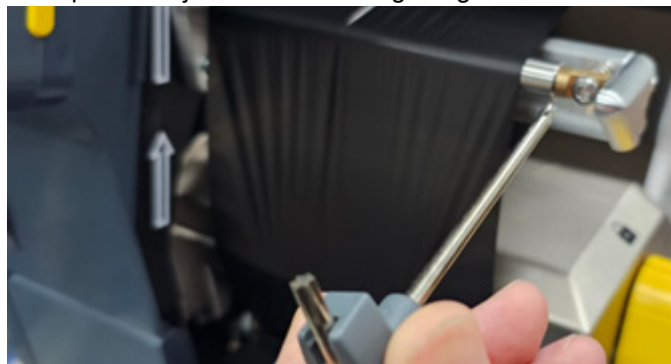

- Uporabite ožji trak ali tiskalni valj.

Za navpične gube:

Pri uporabi neprekinjenih medijev prilagodite razdaljo med zadnjim robom določene nalepke in sprednjim robom naslednje nalepke.

Za odpravljanje težav si oglejte informacije v spodnji tabeli. Če se na zaslonu tiskalnika prikaže sporočilo o napaki, upoštevajte navodila na zaslonu na dotik.

Težava	Vzrok	Priporočeni ukrep
Tiskalnik se ob vklopu ne zažene.	Napajalni kabel je bil izključen iz tiskalnika ali stenske vtičnice.	Preverite napajalni kabel.
Zaslon zamrzne.	Napaka v uporabniškem vmesniku.	1. Izklopite stikalo za vklop/izklop na zadnji strani tiskalnika. 2. Počakajte pet sekund in nato vklopite stikalo.
Tiskalnik ne podaja nalepk.	• Vodilni rob zvitka nalepk ni pravilno vstavljen. • Vodilni rob zvitka nalepk ni enakomeren oziroma je natrgan (rob ni raven).	• Pravilno namestite nalepke. Glejte Namestitev ali zamenjava potrošnega materiala na strani 14. • Odrežite raven vodilni rob na zvitku nalepk.
Testna nalepka ne bo natisnjena.	• Nameščena nalepka ni ustrezno široka ali ni pravilno nameščena.	• Namestite vsaj 10 cm (4 palce) široke nalepke. Glejte Namestitev ali zamenjava potrošnega materiala na strani 14.
Medel tisk na nalepkah.	Trak se ne premika pravilno naprej.	• Trak napnite tako, da vrtite povratni kolut (kolut, ki je bližje tiskalniku, ko je zaklepna ročica tiskalne glave odprta) navzdol, dokler trak ni napet. • Poskusite uporabiti drugo kartušo s trakom.
	Energija za tiskanje je morda prenizka.	Prilagodite nastavitve za porabo energije pri tiskanju (glejte Energija, porabljena pri tiskanju na strani 40).
Na nalepki ni tiska.	Nalepka ali trak nista pravilno nameščena ali pa je zmanjkalo traku.	• Znova namestite kartušo s trakom. • Namestite nov trak.
Slaba kakovost tiska.	Trak in nalepke niso združljivi ali pa uporabljate nepravilno kombinacijo materiala nalepk in traku.	• Preverite, ali je v tiskalniku nameščen ustrezen trak za zvitek nalepk. • Preverite, da trak ni naguban. Glejte • Zamenjajte trak ali material nalepk.
	Na tiskalni glavi se je nakopičil prah ali lepilo.	Očistite tiskalno glavo (glejte Tiskalna glava na strani 51).
Natisnjeno besedilo vsebuje prazna mesta ali črte.	Zmečkan trak.	• Trak napnite tako, da vrtite povratni kolut (kolut, ki je bližje tiskalniku, ko je zaklepna ročica tiskalne glave odprta) navzdol, dokler trak ni napet. • Poskusite uporabiti drugo kartušo s trakom.
Slaba kakovost rezanja.	Rezilo je treba očistiti.	Očistite rezilo (glejte Rezilo rezalnika na strani 54).

Težava	Vzrok	Priporočeni ukrep
Potrošni material se premakne pri tiskanju okvirov okrog nalepke, zato okvir ni popolnoma poravnan.	Vodili nalepk nista pravilno nastavljeni, zato pride do ohlapnosti, kar povzroči premik nalepk med tiskanjem.	Nastavite vodili nalepk tako, da se tesno prilegata nalepkam. Za natančne nastavitve okvirja glejte Položaj tiskanja na strani 41 .
Tiskalnik še naprej prikazuje sporočilo o materialu nalepk, čeprav sem opravil vse popravke v sporočilu.	Umazano ali zastrto tipalo rezalnika preprečuje, da bi tiskalnik zaznal vodilni rob zaloge nalepk.	Odstranite vse ostanke nalepk in očistite tipalo rezalnika ter vsa druga tipala. Glejte Optično tipalo na strani 53 .
Sporočilo o napaki: »Zmanjkalo je nalepk«, prikazano med dvostranskim tiskanjem.	Skupna dolžina natisa je prekratka, ko je stran 2 naložena za tiskanje.	Pri tiskanju dvostranskih nalepk mora skupna dolžina traku za nalepke biti enaka ali večja od 10 cm (4 palce), da lahko konec traku za nalepke prekrije tipalo nalepke in tiskalnik začne tiskanje.
Preostala količina traku za podajanje ni točna.	Pri prehodu iz ročnega načina [Neposredna metoda termičnega tiskanja] v delni ročni način [Metoda tiskanja s toplotnim prenosom] se stanje preostalega traku ne posodobi pravilno.	Trenutno jih ni.
Pri uporabi oblike nalepk Brady HCM-60x10-7643-WT v ročnem načinu zamika x ni mogoče nastaviti na več kot 3 mm.	V ročnem načinu tiskalnik ne more premakniti zamika x nalepk, ki je 102 mm (4,094 palca), za več kot 3 mm.	Uporabite obliko nalepke, ki je manjša od 102 mm (4 palcev).
Nekateri znaki, kot je znak ^, se ne prikažejo na zaslonu na dotik.	Uporaba evropske tipkovnice AZERTY.	Za vsako tipko, ki se ob vnosu z evropsko tipkovnico AZERTY na zaslonu ne prikaže takoj, pritisnite tipko, nato pa še preslednico. Če poleg tipke pritisnete še preslednico, se bo pojavila na zaslonu na dotik.
Sporočilo o napaki: Pri uporabi dvostranskih črnih nalepk v ročnem načinu tiskalnik prikaže sporočilo »Napaka pri vstavljanju zvitka nalepk«.	Tipalo vodilnega roba ne zaznava črnega roba nalepk pri nalepkah brez pametnega čipa.	Odprite Nastavitve > Konfiguracija sistema > Zaznavanje vodilnega roba in kliknite Onemogoči. Pred tiskanjem se prepričajte, da je vodilni rob poravnan in na pravilnem položaju.

A Skladnost z zakonodajo

Skladnost s predpisi agencij in odobritve agencij

Združene države Amerike

Obvestilo Zvezne komisije Združenih držav Amerike za komunikacije (FCC)

Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda A po 15. delu pravil Zvezne komisije Združenih držav Amerike za komunikacije. Te omejitve so določene z namenom zagotovitve zadovoljive zaščite pred škodljivimi motnjami, kadar je oprema uporabljena v komercialnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter, če ni nameščena in uporabljena v skladu s priročnikom za uporabo, lahko povzroči škodljive motnje za radijske komunikacije.

Uporaba te opreme v stanovanjskem območju lahko povzroči škodljive motnje in uporabnik bo moral te motnje odpraviti na svoje lastne stroške.

V primerih, ko pride do motenj, priporočamo naslednje ukrepe za pomoč pri ublažitvi:

- Preusmerite ali prestavite opremo glede na motnje.
- Povečajte razdaljo med opremo in motnjami.
- Opremo priključite na ločen napajalni tokokrog od motenj, če je na voljo.

Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila stran, ki je odgovorna za skladnost, lahko izničijo uporabnikovo pristojnost za uporabo opreme.

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil Zvezne komisije za komunikacije ZDA. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) Ta naprava morda ne bo povzročala škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

En los casos donde se producen interferencias, se recomiendan las siguientes medias para ayudar a mitigarlas:

- Volver a orientar o reposicionar el equipo para evitar la interferencia.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y la interferencia.
- Si es posible, conecte el equipo a un circuito eléctrico distinto al de las interferencias.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Kanada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

Kanada ICES-003: Information Technology Equipment (including Digital Apparatus)

Kanada NMB-003: Équipement de technologie dell'information (incluant les appareils numériques)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Evropa



OPOZORILO! To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje, zato bo uporabnik v takem primeru moral sprejeti primerne ukrepe.



Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi

V skladu z evropsko direktivo OEEO je treba to napravo reciklirati v skladu z lokalnimi predpisi.

Direktiva RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU

Ta izdelek ima oznako CE in je skladen z Direktivo 2011/65/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Direktiva ES 2015/863 z dne 31. marec 2015 (RoHS 3) spremeni Prilogo II k Direktivi 2011/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta kar se tiče seznama prepovedanih snovi.

Direktiva o baterijah 2006/66/ES



Ta izdelek vsebuje litijevo gumbno baterijo. Prečrtani smetnjak na kolesih, ki je prikazan na levi, označuje »ločeno zbiranje« vseh baterij in akumulatorjev v skladu z evropsko Direktivo 2006/66/ES. Uporabniki baterij ne smejo zavržiti baterij med nesortirane komunalne odpadke. Ta direktiva določa okvir za vrnitev in recikliranje izrabljenih baterij ter akumulatorjev, ki jih je treba zbirati ločeno in jih ob koncu življenjske dobe reciklirati. Baterije zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.

Obvestilo za osebe, ki reciklirajo

Odstranitev litijeve gumbne baterije:

1. Razstavite tiskalnik ter poiščite in odstranite litijevo gumbno baterijo, ki je na glavnem tiskanem vezju.
2. Z majhnim izvijačem dvignite baterijo iz njenega držala in jo odstranite s plošče. Zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.

Kitajska

Tabela nevarnih snovi po RoHS za Kitajsko je na voljo na naslovu www.bradyd.com/i7500compliance.

警告

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

仅适用于非热带气候条件下安全使用

仅适用于海拔2000m 以下地区安全使用。

Tajvan

Izjava za razred A

警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境

Vsebnost omejenih snovi za Tajvan (deklaracija po RoHS) za ta izdelek lahko preverite na www.BradyID.com/i7500compliance.

Uvoznik:

香港商貝迪香港有限公司

臺北市中山區南京東路3段101號4樓

BRADY CORPORATION HONG KONG LIMITED

4th Floor, No. 101, Section 3, Nanjing East Road, Zhongshan District, Taipei City

Turčija

Turško ministrstvo za okolje in gozdarstvo

(Direktiva o omejitvi uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Podatki, določeni s predpisi, za brezžično povezavo

Na gostiteljskem tiskalniku se uporabljajo zakonsko predpisane oznake, za katere je izdan ta državni certifikat, kar pomeni, da so pridobljena soglasja za Wi-Fi in Bluetooth (radijske naprave).



OPOZORILO! Uporaba naprave brez regulativnega dovoljenja je nezakonita.

Radijski protokol	WLAN IEEE 802.11b/g/n	BLE	NFC (RFID)
Delovna frekvenca RF	2,412 do 2,462 GHz	2,402 do 2,480 GHz	13,553 do 13,567 MHz
Izhodna moč RF	< +20 dBm EIRP (100 mW)	< +20 dBm EIRP (100 mW)	0,03 mW
Vrsta antene/ pridobitev z anteno	Antena na tiskanem vezju/2,3 dBi	Antena na tiskanem vezju/2 dBi	Zanka FPC (4)\1,3–3,9 uH
Delovna temperatura	10 do 40 °C (50 do 104 °F) Opomba: Upoštevajte najvišje delovne temperature tiskalnika. Glejte Fizične in okoljske značilnosti na strani 2 .		
Temperatura za shranjevanje	-20 do 50 °C (-4 do 122 °F) Opomba: Upoštevajte najvišje temperature shranjevanja tiskalnika. Glejte Fizične in okoljske značilnosti na strani 2 .		

Združene države Amerike

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda A po 15. delu pravil Zvezne komisije Združenih držav Amerike za komunikacije. Te omejitve so določene z namenom zagotovitve zadovoljive zaščite pred škodljivimi motnjami, kadar je oprema uporabljena v komercialnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter, če ni nameščena in uporabljena v skladu s priročnikom za uporabo, lahko povzroči škodljive motnje za radijske komunikacije.

Uporaba te opreme v stanovanjskem območju bo verjetno povzročila škodljive motnje in uporabnik bo moral te motnje odpraviti na lastne stroške.

Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila stran, ki je odgovorna za skladnost, lahko izničijo uporabnikovo pristojnost za uporabo opreme.

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil Zvezne komisije za komunikacije ZDA. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) Ta naprava morda ne bo povzročala škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Izjava o skupni lokaciji: V skladu z zahtevami FCC glede izpostavljenosti radiofrekvenčni energiji so bile vse antene in drugi oddajniki, ki delujejo sočasno, vključno z modularnimi oddajniki, ocenjene z uporabo postopkov FCC za več oddajnikov.

Smernice glede radiofrekvenčne izpostavljenosti/pomembno obvestilo: Ta oprema izpolnjuje omejitve izvzetja FCC SAR v nenadzorovanem okolju, ko je pravilno uporabljena v skladu z navodili.

Mehika

Obvestilo IFT: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Kanada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Ta naprava vsebuje oddajnike/sprejemnike, za katere po standardu RSS urada Innovation, Science and Economic Development Canada ni potrebno pridobiti dovoljenj. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

1. ta naprava ne sme povzročati motenj in
2. ta naprava mora sprejeti vsakršno motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje naprave.

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Izjava o skupni lokaciji: V skladu z zahtevami IC glede izpostavljenosti radiofrekvenčni energiji so bile vse antene in drugi oddajniki, ki delujejo sočasno, vključno z modularnimi oddajniki, ocenjeni z uporabo postopkov FCC za več oddajnikov.

Smernice glede radiofrekvenčne izpostavljenosti/pomembno obvestilo: Ta oprema izpolnjuje omejitve izvzetja za izpostavljenost sevanju ISED po standardu RSS-102, če se jo pravilno uporablja v skladu z navodili.

Evropska unija

To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje, zato bo uporabnik v takem primeru moral sprejeti primerne ukrepe.

Direktiva o radijski opremi (RED) 2014/53/EU

- a. Frekvenčni pasovi, v katerih deluje radijska oprema, so od 2,402 GHz do 2,480 GHz.
- b. Največja radiofrekvenčna moč, ki je prisotna v frekvenčnem pasu, v katerem deluje radijska oprema; < +20 dBm EIRP (100 mW)

Ta naprava je 2,4-GHz širokopasovni prenosni sistem (oddajnik), ki je namenjen za uporabo v vseh državah članicah EU in državah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), razen v Franciji in Italiji, kjer velja omejena uporaba.

V Italiji mora končni uporabnik zaprositi za dovoljenje pri nacionalnih organih za radijske frekvence, da pridobi dovoljenje za uporabo naprave za vzpostavitev zunanjih radijskih povezav in/ali zagotavljanje javnega dostopa do telekomunikacijskih in/ali omrežnih storitev.

Ta naprava se v Franciji ne sme uporabljati za vzpostavljanje zunanjih radijskih povezav, na nekaterih območjih pa je lahko izhodna moč RF omejena na 10 mW EIRP v frekvenčnem območju 2454–2483,5 MHz. Za podrobnejše informacije se mora končni uporabnik obrniti na nacionalni organ za radijske frekvence v Franciji.

Izjave za posamezne države

български [Bulgarian] С настоящото Технология Брейди декларира, че това устройство i7500 е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директиви 2014/53/EU

Hrvatski [Croatian] Tehnologija Brady ovim putem izjavljuje da je ovaj uređaj i7500 sukladan osnovnim zahtjevima i ostalim bitnim odredbama Direktiva 2014/53/EU

Česky [Czech] Technologie Brady tímto prohlašuje, že tento i7500 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Dansk [Danish] Undertegnede Brady teknologi erklærer herved, at følgende udstyr i7500 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.

Deutsch [German] Hiermit erklärt Brady-Technologie, dass sich das Gerät i7500 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eesti [Estonian] Käesolevaga kinnitab Brady tehnoloogia seadme i7500 vastavust direktiivi 2014/53/EU põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

English Hereby, Brady Technology, declares that this i7500 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Español [Spanish] Por medio de la presente Tecnología Brady declara que el i7500 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU.

Ελληνική [Greek] ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Τεχνολογία Brady ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ i7500 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/EU.

Français [French] Par la présente Technologie Brady déclare que l'appareil i7500 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

Íslenska [Icelandic] Hér, Brady tækni, því yfir að þetta i7500 tæki er í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipana 2014/53/ EU

Italiano [Italian] Con la presente Tecnologia Brady dichiara che questo i7500 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU.

Latviešu valoda [Latvian] Aršo Brady tehnoloģija deklarē, ka i7500 atbilst Direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiemar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių kalba [Lithuanian] Šiuo Brady technologija deklaruoja, kad šis i7500 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EU Direktyvos nuostatas.

Nederlands [Dutch] Hierbij verklaart Brady-technologie dat het toestel i7500 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

Malti [Maltese] Hawnhekk, Teknoloġija Brady, jiddikjara li dan i7500 jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 2014/53/EU.

Magyar [Hungarian] Alulírott, Brady technológia nyilatkozik, hogy a i7500 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2014/53/EU irányelv egyéb előírásainak.

Norsk [Norwegian] Herved Brady-teknologi, erklærer at denne i7500 enheten, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU

Polski [Polish] Niniejszym Technologia Brady'ego oświadcza, że i7500 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU.

Português [Portuguese] Tecnologia Brady declara que este i7500 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/EU.

Română [Romanian] Prin prezenta, Tehnologia Brady declară că acest dispozitiv i7500 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU

Slovenščina [Slovenian] Družba Brady Technology izjavlja, da je izdelek i7500 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 2014/53/EU.

Slovenčina [Slovak] Technológia Brady týmtovyhlasuje, že i7500 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU.

Suomi [Finnish] Brady tekniikka vakuuttaa täten että i7500 tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska [Swedish] Härmed intygar Brady-teknik att denna i7500 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU

Japonska

MIC \ TELECOM: 005-102490

MIC \ TELECOM: 201-220017

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

Mednarodno

Radijski modul Wi-Fi, ki se uporablja v gostiteljskih tiskalnikih družbe Brady, je skladen z mednarodno priznanimi standardi, ki opredeljujejo izpostavljenost ljudi elektromagnetnim poljem, na primer EN 62311 »Ocena elektronske in električne opreme glede omejevanja izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim sevanjem (0 Hz–300 GHz)«.


Nigerija

Priključitev in uporaba te komunikacijske opreme dovoljuje nigerijska komisija za komunikacije.

Južna Afrika



Indonezija

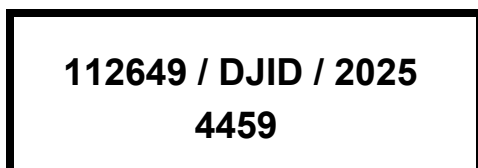

Brazilija