



i7500 Etikettskrivare

Användarhandbok

Upphovsrätt och varumärken

Ansvarsfriskrivning

Den här handboken tillhör Brady Worldwide, Inc. (hädanefter "Brady"), och kan revideras ibland utan meddelande. Brady fransäger sig alla överenskommelser att förse dig med sådana eventuella revisioner.

Denna handbok är upphovsrättsskyddad med samtliga rättigheter förbehållna. Ingen del av denna handbok får kopieras eller återges på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Brady.

Även då alla nödvändiga åtgärder har vidtagits i förberedandet av detta dokument, ansvarar BRADY ej inför någon annan part avseende eventuell förlust eller skada på grund av fel, utelämnanden eller påståenden till följd av vårdslöshet, tillfällighet eller andra orsaker. Vidare ansvarar Brady ej för några skador till följd av tillämpningen eller användningen av någon produkt eller något system beskrivet här; ej heller för oförutsedda skador eller skador till följd av användningen av detta dokument. Brady fransäger sig alla garantier avseende säljbarhet eller lämplighet för särskilt ändamål.

BRADY förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande genomföra ändringar på alla produkter eller system som beskrivs här för att förbättra tillförlitligheten, funktionen eller konstruktionen.

Varumärken

Etikettskrivare i7500 är ett varumärke som tillhör Brady Worldwide, Inc.

Microsoft, Windows, Excel, Access och SQL Server är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Bluetooth och Bluetooths logotyp är varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

ZPL® är ett varumärke som tillhör Zebra Technologies Corporation som Brady inte är anslutet till.

Alla märkes- eller produktnamn som hänvisas till i den här handboken är varumärken (™) eller registrerade varumärken (®) som tillhör sina respektive företag eller organisationer.

© 2025 Brady Worldwide, Inc. Med ensamrätt

Revision B

Brady Worldwide, Inc.
6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223
bradyid.com

Garanti från Brady

Våra produkter säljs på villkor att köparen själv utprovar dem under faktiska användningsförhållanden och själv avgör deras användbarhet för köparens avsedda ändamål. Brady garanterar att våra produkter är felfria avseende material och utförande, men begränsar vårt ansvar enligt denna garanti till ersättning av produkten som på ett tillfredsställande sätt för Brady har påvisats vara defekt då Brady sålde den. Denna garanti gäller inte personer som erhåller produkten i andra hand från köparen.

DENNA GARANTI GÄLLER I STÄLLET FÖR ALLA ÖVRIGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, SAMT ALLA ÖVRIGA SKYLDIGHETER ELLER ANSVAR FÖR BRADYS DEL. UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN KAN BRADY HÅLLAS ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER, SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA, BRADYS PRODUKTER.

Säkerhet och miljö

Läs och förstå den här handboken innan du använder Etikettskrivare i7500 för första gången. Den här handboken beskriver alla huvudfunktionerna i skrivaren.

Försiktighetsåtgärder

Iaktta följande försiktighetsåtgärder innan du använder skrivaren:

- Läs alla instruktioner noggrant innan du använder skrivaren och innan du utför någon procedur.
- Placera inte enheten på en ostabil yta eller ett ostabilt ställ.
- Placera inte något ovanpå enheten.
- Håll ovansidan fri från hinder.
- Använd alltid skrivaren i ett välventilerat område. Blockera inte skåror och öppningen på enheten, som tillhandahålls för ventilation.
- Använd endast den strömkälla som indikeras på märkningsetiketten.
- Använd endast den nätsladd som medföljer enheten.
- Sätt inte något på nätsladden.
- Utrustningen är inte avsedd att användas av barn.

Teknisk support och registrering

Kontaktinformation

Besök Brady Knowledge Base på support.bradyid.com/s/.

För reparation eller teknisk hjälp, hitta ditt regionala Brady Tech Support-kontor genom att gå till:

- **USA:** bradyid.com/techsupport
- **Kanada:** bradycanada.ca/contact-us
- **Mexiko:** bradyid.com.mx/es-mx/contacto
- **Latinamerika:** bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico
- **Europa:** bradyeurope.com/services
- **Australien:** bradyid.com.au/technical-support
- **Asien/Stillahavsområdet:** brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

Registreringsinformation

Registrera din skrivare genom att gå till:

- bradycorp.com/register

Reparera och returnera

Om du av någon anledning behöver skicka tillbaka skrivaren för reparation, kontakta Bradys tekniska support för reparations- och utbytesinformation.

Innehåll

1 • Inledning

Systemspecifikationer	1
Fysiska och miljöegenskaper	2
Räckvidd för Wi-Fi	2

2 • Inställning

Packa upp skrivaren	3
Vad som finns i lådan	3
Registrering	3
Skrivarkomponenter	4
Utomhus	4
Insida	5
Ström	6
Inställning	6
Energisparläge	6
Starta om skrivaren	6
Programvara för att skapa etiketter	7
Ansluta skrivaren	7
Skrivarnamn	7
Ethernet-nätverk	8
Wi-Fi	8
<i>Sök för att ansluta</i>	9
<i>Ange Wi-Fi inställningar manuellt</i>	9
USB	10
USB-masslagring	10
Installera skrivardrivrutinen (valfritt)	11
Inställningar för skrivardrivrutinen	11
Orientering	12
Rotation	12
Spegelutskrift	13
Skriva ut från andra program	13
Montera eller ändra medium	14
Smart läge	14
Manuellt läge	14
Delvis smart läge	15
<i>Etiketter och manuellt färgband för i75-serien</i>	15
<i>Manuella etiketter och färgband i i75-serien</i>	15
Ladda etiketter och färgband	16
Skrivarinställningar	20
Språk	20
Tangentbord	20
Måttenheter	21
Datum och tid	21

Lagringsplats	22
Lösenord	22
Inställning	22
Ändra	23
Återställning	23
Meddelanden.....	23
Tillbehör.....	24
Standard- och klippfunktionskonfigurationsskrivare	24

3 • Allmän drift

Pekskärm.....	26
Navigations- och statusfält	27
Materialdetaljer	28
<i>i75-seriens etiketter i75-seriens färgband</i>	28
<i>i75-seriens etiketter Manuellt färgband</i>	28
<i>Manuella etiketter i75-seriens färgband</i>	28
<i>Manuella etiketter Manuellt färgband</i>	28
Skapa etiketter	28
Brady Workstation	28
Lagra filer på skrivaren	29
Utskriftsskärm.....	30
Skriva ut etiketter.....	32
Skriva ut från programvara	32
Skriva ut jobb som är lagrade i skrivaren	32
Skriva ut från en USB-enhet	33
Skriva ut dubbelsidiga hylsor	34
Fillista	37
Söka, sortera, filtrera och ändra	37
Utskriftskö	39
Lägga till filer i kön	39
Ta bort filer från kön	39
Ändra utskriftsordningen	39
Utskriftsjusteringar.....	40
Bokmärken	40
<i>Smart läge</i>	40
<i>Delvis manuellt läge</i>	40
<i>Manuellt läge</i>	40
<i>Ändra eller ta bort bokmärken</i>	41
Utskriftshastighet	41
Utskriftsenergi	41
Skrivhuvudtryck	42
Utskriftsposition	42
Klipp automatiskt	42
Utskrift på begäran	42
Utskriftsläge	43
<i>Avrivning</i>	43
<i>Automatisk klippfunktion</i>	44

Etikettsensorposition	45
Etikettrulletyp	45
Termisk utskriftsmetod	45
Återställa till Bradys standardvärden	45
Om-skärmen.....	46
Hjälp-skärmen	47
4 • Använda skript	
Kontinuerliga minnesetiketter	48
Grafik och teckensnitt	48
<i>Importera</i>	49
<i>Ta bort</i>	49
5 • Underhåll	
Rengöring av skrivaren.....	51
Damm och skräp	51
Skrivhuvud	52
Plattvals	53
Optisk sensor	54
Klippfunktionsblad	55
Pekskärm	55
Installera eller byta ut delar	56
Skrivhuvud	57
Plattvals	59
<i>Nödvändiga verktyg</i>	59
Rivplatta	60
<i>Nödvändiga verktyg</i>	60
Automatisk klippfunktion	61
<i>Nödvändiga verktyg</i>	61
Firmware-uppgraderingar.....	63
Uppgradering via USB-minne	63
Label Library	63
Återvinning av etikettkassetten.....	64
6 • Felsökning	
Problem med utskriftsregistrering.....	65
Manuellt eller partiellt läge	65
Rensa stopp	66
Färgbandet veckar sig.....	67
A • Efterföljande av föreskrifter	
Överensstämmelse och godkännanden från myndigheter	70
USA	70
<i>FCC-meddelande</i>	70
Estados Unidos	70
<i>Aviso de la FCC</i>	70
Kanada	71
Europa	72

RoHS-direktiv 2011/65/EU, 2015/863/EU	72
Batteridirektiv 2006/66/EEG	72
Kina	72
Taiwan	73
Turkiet	73
Gällande föreskrifter om trådlös anslutning.....	74
USA	74
Mexiko	75
Kanada	75
Europeiska Unionen	75
Landsspecifika angivelser	76
Japan	77
Internationella normer	77
Nigeria	77
Sydafrika	78
Indonesien	78
Brasilien	78

1 Inledning

Etikettskrivare i7500 inkluderar följande funktioner:

- Snabb utskrift av stora volymer
- Slutför materialbyten på mindre än 40 sekunder
- Robust skrivbordskonstruktion
- Ingång för färgpekskärm
- Enfärgsjobb som skrivs ut på 300 dpi-eller 600 dpi-konfigurationer, upp till 114 mm (4,49 tum) breda och upp till 1,5 m (60 tum) långa
- Kontinuerliga och stansade etiketter i en rad olika högkvalitativa material
- Skriv ut etiketter från PC eller lagra etiketter på skrivaren för att skriva ut senare

Systemspecifikationer

- **Utskriftsupplösning:** 11,8 punkter/mm för 300 dpi-konfigurationer, 23,6 punkter/mm för 600 dpi-konfigurationer
- **Etikettstorlek för utmatning:** 6,4 mm till 114 mm (0,25 tum till 4,49 tum)
- **Minsta/högsta etikethöjd (mått för längdribban):** 3,18 mm till 305 mm (0,125 tum till 12,0 tum)
- **Maximal etikettlängd** (kontinuerlig): 60 tum (1,5 m)
- **Maximal utskriftshastighet:**
 - 300 dpi: upp till 12 ips beroende på etikettuppsättningstypen
 - 600 dpi: upp till 6 ips beroende på etikettuppsättningstypen
- Termisk och direkt termisk överföringsutskrift
- i75-seriens minnesetikettuppsättningar ställer automatiskt in värme, utskriftshastighet och förskjutningar
- Inget etikettsvinn från etikettkalibrering eller misslyckade utskriftsförsök

Fysiska och miljöegenskaper

Etikettskrivare i7500 (standardkonfiguration) har följande fysiska och miljömässiga egenskaper:

Fysiska	Engelska måttenheter	Metrisk måttenheter
Mått	21 tum L x 15 tum B x 11 tum H	530 x 372 x 291,5 mm
Vikt (endast skrivare)	39,7 pund	18 kg

Observera: Åtgången av förbrukningsmaterial kan variera.

Miljö	Drift	Förvaring
Temperatur (skrivare)	10° till 40 °C (50° till 104 °F)	–20° till 50 °C (–4° till 122 °F)
Relativ luftfuktighet (skrivare)	85 % (icke-kondenserande)	90 % (icke-kondenserande)



FÖRSIKTIGT! Undvik att använda skrivaren i närheten av vatten, i direkt solljus eller vid en uppvärmningsanordning.

Räckvidd för Wi-Fi

Skrivaren ska vara inom följande avstånd från routern eller enheten för att uppfatta Wi-Fi-signalen.

	Wi-Fi
Område	19,8 m (65 fot)

2 Inställning

Packa upp skrivaren

Packa försiktigt upp och inspektera skrivarens ytor (inre och yttre) och etikettsystemet för möjlig skada under transport.

Observera: Ta bort eventuella transportskydd från displayen, luckan och på insidan från den gula skrivhuvudspaken och skrivhuvudet.

Vad som finns i lådan

Standard-rivkantskonfiguration:

- Etikettsskrivare i7500
- Standard räfflad rivkant (installerad)
- Strömkabel
- USB-kabel
- Brady WorkStation™ aktiveringskod (programvara för att skapa etiketter)
- T-20-skiftnyckel för borttagning/fastsättning av tillbehör
- Styluspenna
- Snabbstartguide



Automatisk klippfunktion-konfigurationen innehåller också:

- Tillbehör för kraftig automatisk klippfunktion (installerad)
- Uppsamlingstråg för avklippta etiketter
- Rivkant ingår ej

Observera: Behåll den ursprungliga förpackningen, inklusive lådan, om skrivaren måste skickas tillbaka.

Registrering

För att få gratis produktsupport och uppdateringar måste du registrera din skrivare online på www.bradycorp.com/register eller öppna hjälpskärm, bläddra till och välj Garantiregistrering och skanna QR-koden.

Skrivarkomponenter

Utomhus




Beröringspunkt för att flytta
LCD-skärmen åt vänster

Handgrepp för
att öppna
luckan



- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Pekskärm | 7 | USB-B-port (till datorn) |
| 2 | USB-enhetsport | 8 | Ethernet-port |
| 3 | Lucka till tillbehörsport | 9 | Strömbrytare |
| 4 | Skydd till etikettutmatningsränna | 10 | Port för nätsladd |
| 5 | Extern etikettmatningsplats | 11 | I/O-port (valfritt tillbehör) |
| 6 | USB-A-portar | 12 | Styluspenna |

Insida

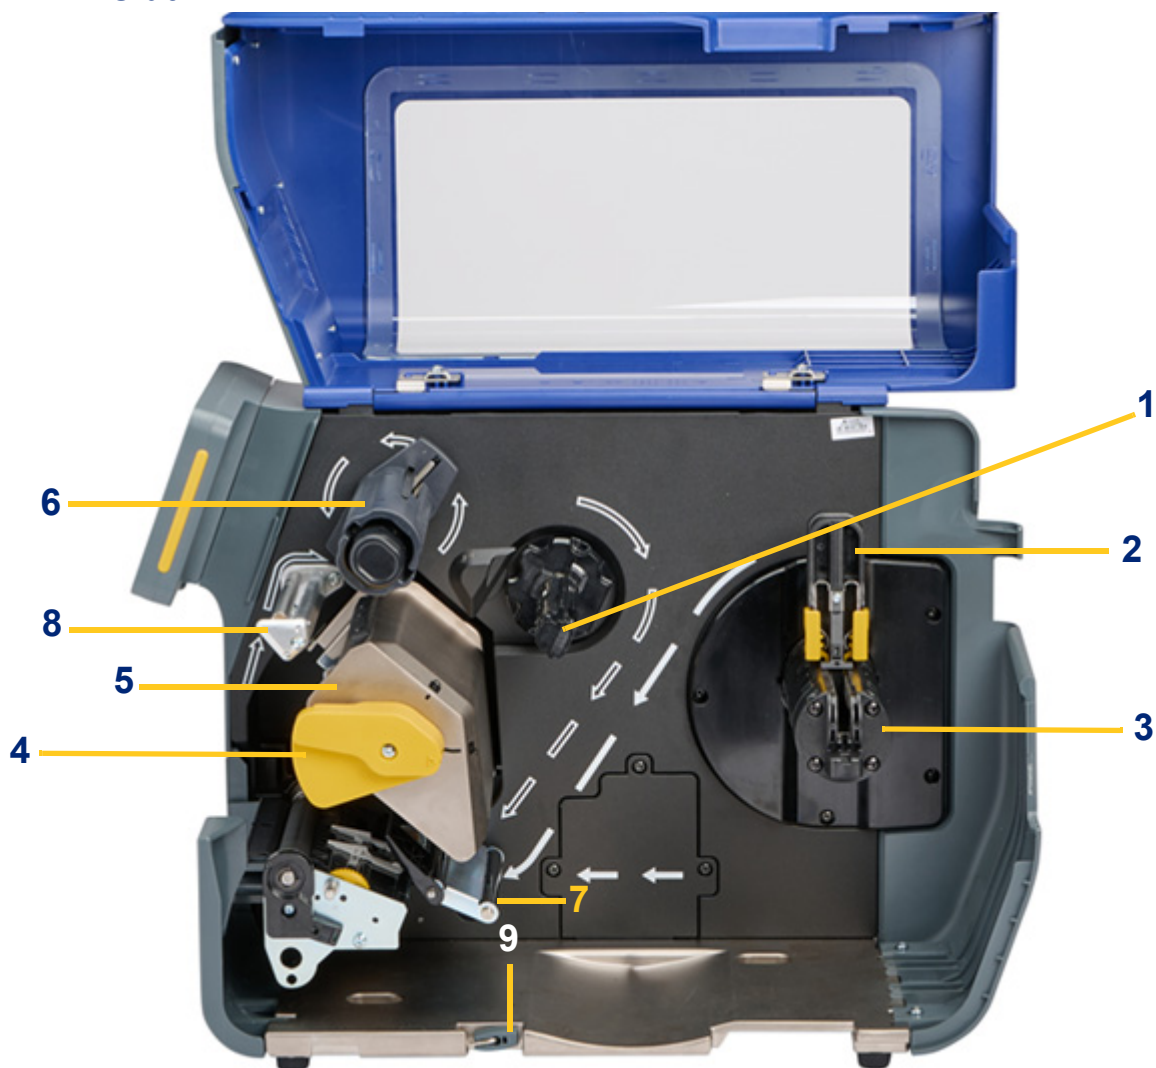

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|
| 1 | Spindel för färgband | 6 | Bandupptagsspindel |
| 2 | Etikettrullens centreringsfläns | 7 | Etikettuppsättningens spänningsflytrulle |
| 3 | Etikettrullehängare | 8 | Anti-veckbandrulle |
| 4 | Låsspak för skrivhuvud | 9 | T-20-skiftnyckel |
| 5 | Skrivhuvud | | |

Ström

Skrivaren är utrustad med strömförsörjning som går att använda med en spänning på 100 till 240 V~, 50- till 60 Hz. Skrivaren avkänner spänningstyp och justerar automatiskt för strömkällan.

Inställning

Anslut strömmen och slå på skrivaren:

1. Anslut nätsladden till skrivarens baksida. Anslut den andra änden av nätsladden till ett strömuttag.
2. Slå på strömbrytaren. Skrivaren slås på och visar startsidan. Första gången du slår på skrivaren vägleder den dig genom konfigurering av inställningarna. Följ anvisningarna på pekskärmen.

Energisparläge

När skrivaren är ansluten kan du lämna den i beredskapsläge så att programvaran kan hitta skrivaren. Eller så kan du välja att spara ström så att skrivaren försätts i viloläge automatiskt efter en viss tid av inaktivitet.

När systemet är i viloläget, stängs bildskärmen av och systemet går till ett läge med låg energiförbrukning men behöver inte en kallstart för att slås på igen. I det här läget kan du trycka på skärmen för att återställa systemet till det läge det var i innan det gick till lägre energiförbrukning.

För att ställa in inaktiv tid:

1. Se till att skrivaren är på.
2. Tryck på **Inställningar**.
3. Tryck på **Systemkonfiguration > Energisparläge**.
4. Välj **Nätström**.
5. Skjut tidsindikatorpricken åt vänster (sänk) eller åt höger (öka) för mängden inaktiv tid som kan gå innan skrivaren stängs av automatiskt. Alternativt kan du trycka på minusknappen (-) för att sänka tiden eller plusknappen (+) för att öka tiden.
6. Gå tillbaka till hemskärmen.

Starta om skrivaren

Använd strömbrytaren på skrivarens baksida för omstart. Systemet utför initieringsprocessen och startar skrivaren. När startskärmen visas kan du fortsätta med dina etikettaktiviteter.

Programvara för att skapa etiketter

Installera etikettprogramvara på din dator, upprätta anslutningen till skrivaren och använd programvaran för att designa etiketter och skicka dem till skrivaren.

Brady Workstation-programvaran tillhandahåller en mängd olika appar för att förenkla etikettdesign och utskrift för produkt-, lednings-, laboratorie- och allmän märkning. När i75-seriens minnesetiketter installeras i skrivaren upptäcker Brady Workstation automatiskt den installerade etiketttrullen och konfigurerar automatiskt delen efter ett enda klick. Skrivaren levereras med en kostnadsfri licens för Brady Workstation Produkt- och kabel-ID App-svit.

Så här installerar du Produkt- och kabel-ID App-svit:

1. Säkerställ att skrivaren är ansluten till Internet.
2. Gå till workstation.bradyyd.com/PWID.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att hämta och installera programvaran.
4. När du kör programvaran och öppnar en app som kräver aktivering följer du anvisningarna på skärmen för att aktivera programvaran. Använd licens-ID:t och lösenordet på det tryckta insticket som följde med skrivaren.

För annan Brady Workstation-programvara eller ytterligare licenser, gå till www.workstation.bradyyd.com eller kontakta din Brady-representant.

Ansluta skrivaren

Skrivarnamn

Skrivarens namn visas när en dator söker efter skrivaren via en Wi-Fi-anslutning. Om ett namn inte skapas för skrivaren, är standardnamnet lika med serienumret.

För att ändra skrivarens namn:

1. Tryck på **Inställningar** när skrivaren är påslagen.
2. Tryck på **Anslutning** och sedan på **Skrivarnamn**.
Skrivarens namn får endast innehålla tecknen A–Z, a–z, 0–9 och -. Oavsett vilka tangentbord du har aktiverat för skrivaren, visar skrivaren ett tangentbord med de tillåtna tecknen.
3. Använd tangentbordet på pekskärmen för att ange ett namn för skrivaren.
4. När du är klar trycker du på tangenten Enter på tangentbordet.

När du använder programvaran Brady Workstation via Wi-Fi visas namnet när du väljer en skrivare.

Anslut till en dator på ett eller flera av följande sätt:

- Ethernet®-nätverk Den här metoden låter flera datorer skicka etikettfiler till skrivaren. Se [Ethernet-nätverk på sidan 8](#).
- Wi-Fi® trådlöst nätverk (beroende på skrivarkonfiguration). Se [Wi-Fi på sidan 8](#).
- Direkt med en USB-kabel. Se [USB på sidan 10](#).

Ethernet-nätverk

I det här avsnittet beskrivs hur du konfigurerar skrivaren så att den kommunicerar via en Ethernetanslutning (TCP/IP).

Observera: Om du använder en Windows-drivrutin (se [Installera skrivardrivrutinen \(valfritt\) på sidan 11](#)) är det bäst att konfigurera Ethernet-anslutningen innan du installerar drivrutinen. Om drivrutinen redan är installerad innan du konfigurerar Ethernetanslutningen kan du behöva redigera portinställningarna för skrivaren i Windows för att uppdatera IP-adressen.

Så här konfigurerar du Ethernet-nätverksinställningar:

1. På startskärmen trycker du på **Inställningar**.
2. Tryck på **Anslutning**.
3. Tryck på **Avancerade nätverksinställningar**.
4. Tryck på **Ethernet**.
5. Tryck på **IP-inställningar** och välj antingen DHCP eller Statisk.
 - **DHCP:** DHCP-adressering är dynamisk och systemet använder en DNS-server i skrivarens IP-adress för dig. Inga ytterligare fält behöver anges.
 - **Statisk:** För statisk adressering måste du ange skrivarens IP-adress. Tryck först på bakåtknappen. Tryck på bakåtpilen att återgå till Ethernet-skärmen och fyll i följande information. Du kan behöva hjälp från din nätverksadministratör.
 - **IP-adress:** Ange skrivarens IP-adress.
 - **Nätmask:** Ange en subnätmask om du använder en sådan.
 - **Standard-gateway:** Ange IP-adressen för standard-gateway.
 - **DNS-server (primär):** Ange IP-adressen till den primära DNS-servern.
 - **DNS-server (sekundär):** Ange IP-adressen till den sekundära DNS-servern.
6. Tryck på bakåtknappen för att komma tillbaka till skärmen Avancerade nätverksinställningar för att de angivna fälten ska börja gälla.

VIKTIGT! Om ingen DNS-server används anger du 0.0.0.0 för både den primära och sekundära DNS-servern.

Wi-Fi

Anslut till ett Wi-Fi-nätverk antingen genom att söka och välja ett nätverk eller genom att manuellt ange nätverksinställningarna. När skrivaren är ansluten kan den kommunicera med datorer på det nätverket.

Observera: Wi-Fi-funktionen är inte tillgänglig på alla skrivare och i alla länder.

VIKTIGT! Innan du konfigurerar Wi-Fi-anslutningen i ett företagsnätverk måste du se till att skrivaren är inställd på aktuellt datum och aktuell tid. Skrivaren kan kanske inte upprätta anslutningen om datum och tid inte är de aktuella. Se [Datum och tid på sidan 21](#).

Sök för att ansluta

Så ansluter du till ett trådlöst Wi-Fi-nätverk:

1. Se till att skrivaren är på.
2. Tryck på **Inställningar**.
3. Tryck på **Anslutning**.
4. Tryck på **Wi-Fi-nätverk**.
5. Tryck på strömbrytaren för att aktivera Wi-Fi.
Om omkopplaren är grå är den avstängd. Om omkopplaren är blå är den på.
Skrivaren söker efter Wi-Fi-nätverk och visar en lista över hittade nätverk.
6. Tryck och dra för att bläddra i listan.
7. Tryck på det nätverk du vill använda.
 - Om nätverket inte är låst, tryck på det för att ansluta skrivaren.
 - Om nätverket är låst, vilket indikeras av en låssymbol, tryck på nätverket för att öppna tangentbordet. Ange lösenordet och tryck på Enter-ikonen.
 - Om det nätverk du behöver inte finns i listan går det kanske inte att hitta. Rulla till längst ned i listan och tryck på **Annat**. Välj antingen **Personligt nätverk** eller **Företagsnätverk**. Systemet visar inställningar som är lämpliga för ditt val. Du kan behöva information från din IT-avdelning för att slutföra inställningarna.

Ange Wi-Fi inställningar manuellt

Använd denna metod för nätverk som är dolda.

Så ansluter du till ett trådlöst Wi-Fi-nätverk:

1. Se till att skrivaren är på.
2. Tryck på **Inställningar**.
3. Tryck på **Anslutning**.
4. Tryck på **Avancerade nätverksinställningar**.
5. Välj **Wi-Fi** i listan.
6. Tryck på **IP-inställningar** och tryck sedan på något av följande.
 - **DHCP**: DHCP-adressering är dynamisk och systemet använder en DNS-server för att hämta skrivarens IP-adress.
 - **Statisk**: Välj statisk adressering för att ange skrivarens IP-adress manuellt.
7. Tryck på bakåt-knappen för att återgå till Wi-Fi-skärmen.
8. Fyll i återstående tillgängliga inställningar med hjälp av din nätverksadministratör.
9. Tryck på Hem.

USB

För att ansluta till en dator via USB 2.0, ansluter du den medföljande USB-kabeln* till skrivaren och datorn. Programvaran Brady Workstation upptäcker automatiskt skrivaren när den är ansluten via USB-kabel.



Observera: Om du inte använder Brady Workstation-programvaran måste du installera skrivardrivrutinen som finns tillgänglig online på <https://www.Bradyid.com/support/printer/i7500>.

USB-masslagring

När USB-masslagringen är inaktiverad kommer skrivaren inte att kunna komma åt innehållet på någon insatt USB-enhet.

Aktivering/avstängning av masslagringen:

1. Se till att skrivaren är på.
2. Tryck på **Inställningar**.
3. Tryck på **Anslutning**.
4. Tryck på **USB-masslagring**.
5. Tryck på strömbrytaren för att ändra inställningen.

Om omkopplaren är grå är den avstängd. Om strömbrytaren är blå är den på.

Installera skrivardrivrutinen (valfritt)

Om du använder Brady Workstation-programvaran behöver du i allmänhet inte installera skrivardrivrutinen. Undantaget är Dataautomatiserings-appen i Brady Workstation som kräver att skrivardrivrutinen är installerad. Om du ansluter skrivaren med en Ethernet-anslutning är det bäst att konfigurera anslutningen innan du installerar drivrutinen (se [Ethernet-nätverk på sidan 8](#)).

Skrivardrivrutinen kan laddas ner från BradyID.com.


1. Slå på skrivaren, men **anslut den inte fysiskt till datorn förrän du uppmanas till det**.
2. Navigera till skrivardrivrutinens mapp och dubbelklicka på den.
3. Dubbelklicka på den körbara filen för skrivardrivrutinen och följ anvisningarna på skärmen.

Inställningar för skrivardrivrutinen

Inställningar i drivrutinen kommer INTE att tillämpas på nya eller befintliga Brady Workstation-etiketter (såvida de inte skrivs ut via Dataautomatisering). Befintliga etiketter som sparats i Brady Workstation påverkas inte eftersom inställningarna sparas med etiketten. Endast etiketter som skrivs ut via drivrutinen påverkas ändringar i dessa inställningar.

Så här hittar du drivrutinsinställningarna:

1. Klicka på knappen **Start** på datorn.
2. Välj **Inställningar**.
3. Klicka på **Enheter** och sedan på **Skrivare och skannrar**.
4. Bläddra igenom **Skrivare och skannrar** och klicka på **i7500**.
5. Klicka på knappen **Hantera**.
6. Klicka på **Utskriftsinställningar**.

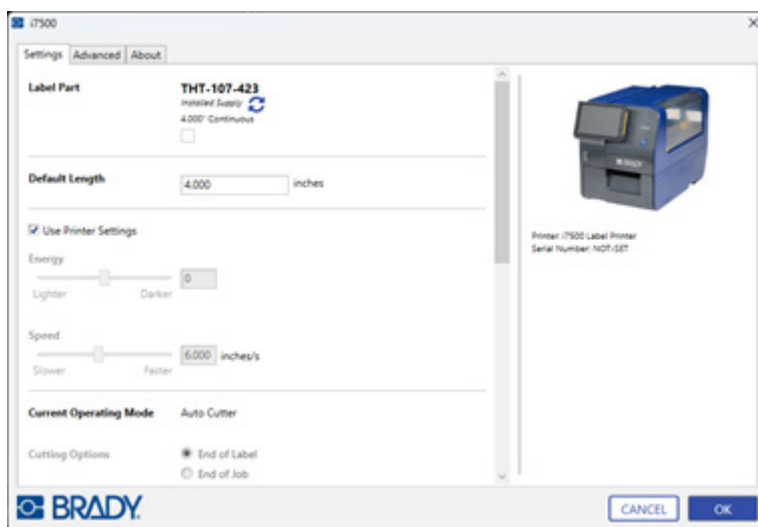


Observera: Med de flesta program kan du ändra samma skrivardrivrutinsalternativ från deras "Skriv ut"-skärmar. Inställningarna du använder i utskriftsinställningarna kommer att finnas kvar tills de ändras. Om det finns flera i7500-skrivare gäller inställningarna endast den skrivare där de görs.

Orientering

Under Sidlayout finns två inställningar för orientering – stående och liggande. Om texten och grafiken skrivs ut från vänster till höger eller som visas på skärmen, väljer du stående. Om du vill att utskriften ska rotera 90 eller 180 grader från vad du ser på skärmen, så att den skrivs ut vågrätt, väljer du liggande som orientering.


Kom ihåg att detta inte ändrar bredden och höjden i pappersstorleksinställningen. Det är bara ett verktyg för att visa en etikett upprätt på skärmen som kommer att skrivas ut i sidled på skrivaren.

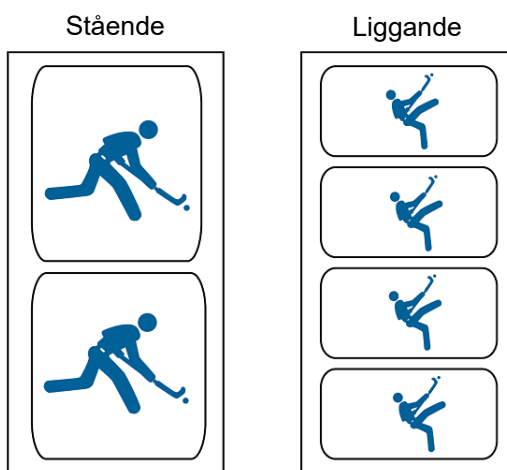


Rotation

Används för att rotera utskriften.

Provet ej roterat

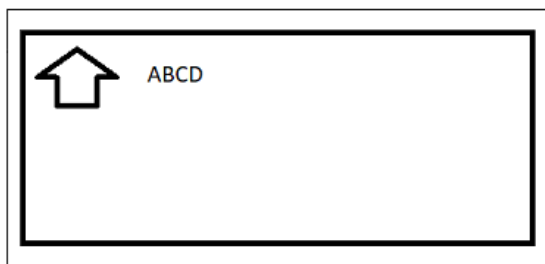

Provet roterat

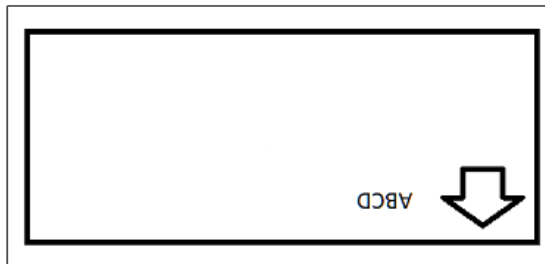

Spegelutskrift

Skriv ut etiketter som passar att läsas i en spegel eller genom baksidan av etiketten. Använd till exempel detta om du skriver ut på en genomskinlig etikettuppsättning som kommer att appliceras på glas så att etiketten kan läsas från andra sidan glaset.

Skriva ut från andra program

Eftersom den här skrivaren använder en vanlig Windows-skrivardrivrutin kan du skriva ut från vilket program du vill. Drivrutinen kommunicerar med skrivaren för att ta reda på vilken etikettstorlek som används. Därför kommer alla filer som skickas till skrivaren automatiskt att omformas för att passa de installerade etiketterna.

Montera eller ändra medium

Etikettskrivare i7500 har tre användningslägen för etiketter och färgband:

Smart läge

När en etikettrulle i i75-serien och ett färgband i i75-serien används med skrivaren, är många inställningar och justeringar helt automatiserade för att spara tid, minska förvirring och eliminera etikettsvinn och felaktiga utskrifter. Smart läge-utskriften har följande fördelar:

- Färgband kan inte laddas med bläcket vänt åt fel håll och centreras automatiskt.
- Delarnas storlek detekteras automatiskt och eliminerar risken för etikettsvinn.
- Utskriftshastighet och utskriftsvärme ställs automatiskt in för att uppnå korrekt utskriftskvalitet på den första etiketten.
- Sensorn flyttas automatiskt till rätt plats över skåran eller avståndet.
- Sensorns "läge" ställs automatiskt in till avstånd, skåra eller kontinuerligt, baserat på installerad materialtyp.
- Skrivhuvudets tryck ställs automatiskt in för det installerade materialet.
- En varning visas om ett felaktigt färgband laddas för det installerade etikettmaterialet.
- Artikelnummer för de installerade materialen och ungefärlig återstående mängd visas.

Om du använder Brady Workstation-programvaran detekteras den installerade etiketten, och med ett klick kan du öppna storleken och layouten i programvaran för snabbt etikettskapande utan att du behöver söka igenom artikellistor eller "konfigurera" layouten.

Manuellt läge

När manuella etiketter och färgbandsrullar som inte ingår i i75-serien används med skrivaren, fungerar skrivaren som standard som en termotransferskrivare med traditionell inställning och omkoppling där användaren manuellt väljer, ställer in och justerar inställningar och tester för önskad utskriftskvalitet. Dessutom måste användaren bestämma rätt färgbandsbläckrecept för användning med de installerade etiketterna.

Vid utskrift i manuellt läge visar skrivardisplayen inte de installerade artikelnumren eller den återstående mängden.

Användaren måste göra följande:

1. Avgöra vad som är bläcksidan av bandet och se till att rullen inte oavsiktligt laddas med bläcket mot skrivhuvudet.
2. Centra färgband visuellt.
3. Mata ut förbrukade tomma etiketter för att "lära" sensorn etikettstorleken.
4. Ställa in utskriftshastighet ([Utskriftshastighet på sidan 41](#)) och utskriftsvärme ([Utskriftsenergi på sidan 41](#)) och göra provutskrifter för att uppnå korrekt utskriftskvalitet.
5. Känna till etiketttypen ([sidan 45](#)) som är installerad, och ställa in sensorns "läge" till skåra, avstånd, kontinuerlig eller svart märke.

6. Flytta sensorn till rätt plats över en skåra eller ett avstånd. Se [Etikettsensorposition på sidan 45](#).
7. Ställa in skrivhuvudstrycket ([sidan 42](#)) för det installerade materialet.

Delvis smart läge

När en kombination av i75-seriens minnesetiketter eller färgband och manuella etiketter eller färgband används ihop med skrivaren, är vissa inställningar fortfarande automatiserade och andra måste ställas in av användaren.

Etiketter och manuellt färgband för i75-serien


- Användaren måste avgöra vad som är bläcksidan av färgbandet och se till att rullen inte oavsiktligt laddas med bläcket mot skrivhuvudet.
- Användaren måste visuellt centrera bandet.
- Det finns inget behov av att mata ut förbrukade tomma etiketter eftersom delstorleken detekteras automatiskt.
- Utskriftshastighet och utskriftsvärme ställs automatiskt in för det installerade etikettmaterialet i Brady i75-serien, men vissa finjusteringar kan behövas på grund av det manuella färgbandet.
- Sensorn detekterar automatiskt typen av etikett (skåra, mellanrum, kontinuerlig eller svart markering) och flyttar till rätt plats.
- Skrivhuvudets tryck ställs automatiskt in för de installerade etiketterna.
- Ingen varning visas om ett felaktigt färgband laddas för det installerade etikettmaterialet.
- Displayen visar etikettodelnumret med ungefärlig mängd kvar, men ingen information om färgbandet.

Om du använder Brady Workstation-programvaran detekteras den installerade etiketten, och med ett klick kan du öppna storleken och layouten i programvaran för snabbt etikettskapande utan att du behöver söka igenom artikellistor eller "konfigurera" layouten.

Manuella etiketter och färgband i i75-serien

- Färgband kan inte laddas med bläcket vänt åt fel håll och centreras automatiskt.
- Användaren matar ut förbrukade tomma etiketter för att "lära" sensorn etikettstorleken.
- Användaren måste ställa in utskriftshastighet och utskriftsvärme, samt göra provutskrifter för att erhålla korrekt utskriftskvalitet.
- Användaren måste ställa in sensorns "läge" till skåra, mellanrum, kontinuerlig eller svart markering, beroende på vilken typ av etiketter som är installerade.
- Användaren måste flytta sensorn till rätt plats över en skåra eller ett mellanrum.
- Användaren måste veta vilket färgbandsbläckrecept som är korrekt för det installerade etikettmaterialet.
- Displayen visar det monterade färgbandet med ungefärlig mängd kvar, men ingen information om installerade etiketter.

Ladda etiketter och färgband

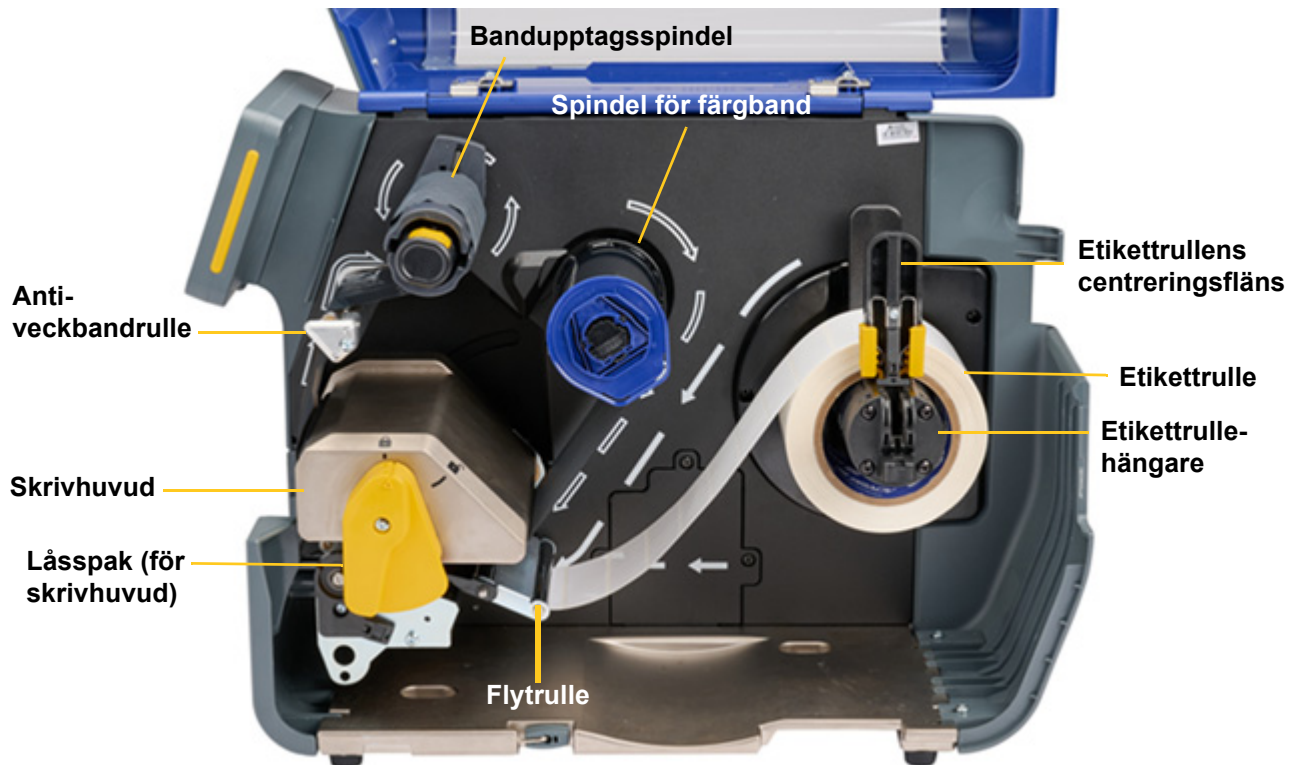

VIKTIGT! Innan du installerar etiketter måste du verifiera att framkanten är rent skuren rakt över. Detta säkerställer korrekt inriktning av etiketterna för korrekt utskrift.

Beroende på vilket utskriftsläge som används måste du installera rivplattan (se [Rivplatta på sidan 60](#)) eller den automatiska klippfunktionen (se [Automatisk klippfunktion på sidan 61](#)).



1. Öppna låsspaken för att lyfta upp skrivhuvudet.
2. Sänk etiketrullens centreringsfläns och placera etiketrullen på etiketrullehängaren. Notera de vita pilarna som anger riktningen för etikettmatningen från rullen i utskriftsbanan.
3. Tryck etiketrullens centreringsfläns tillbaka upp och in mot etiketrullen tills rullen är centrerad.
4. Mata in etiketter i utskriftsbanan:

Vid laddning av i75-seriens minnesetiketter

- Skrivardisplayen visar "Brady-materialrulle detekterad." Om detta inte visas, tar du bort etiketrullen och sätter tillbaka den på etiketrullehängaren tills det automatiska detekteringsmeddelandet visas.
- Dra etiketterna under flytrullen, framåt under skrivhuvudet och genom de två grå etikettskenorna som stoppar materialet med framkanten i mitten av den svarta gummitryckvalsens. Mata **inte** kort från rullen eller förbi rullen.
- Rulla justeringshjulet för den gula etikettskenan för att begränsa etikettskenorna tills de bara vidrör kanterna på etiketten.
- Lämna skrivhuvudet öppet och fortsätt till steg 5 för att ladda färgbandet.

Vid laddning av manuella (ej i75-serien) etiketter

- Skrivardisplayen visar ett skjutreglage för sensorjustering (visas nedan).
- Dra etiketterna under flytrullen, framåt under skrivarhuvudet och genom de två grå etikettskenorna som stoppar materialet med framkanten i mitten av den svarta gummitryckvalsen. Mata **inte** kort från rullen eller förbi rullen.
- Rulla justeringshjulet för den gula etikettskenan för att begränsa etikettskenorna tills de bara vidrör kanterna på etiketten.
- Flytta den optiska sensorn med hjälp av skjutreglaget och pilknapparna på skärmen. Tryck, håll och skjut det gula skjutreglaget för att göra stora rörelser eller tryck på pilarna för mindre rörelser.
- Flytta sensorlampan för att vila direkt över skåran för skårade etiketter eller i mitten av etiketten för mellanrum.
- Lämna skrivhuvudet öppet och fortsätt till steg 5 för att ladda färgbandet.

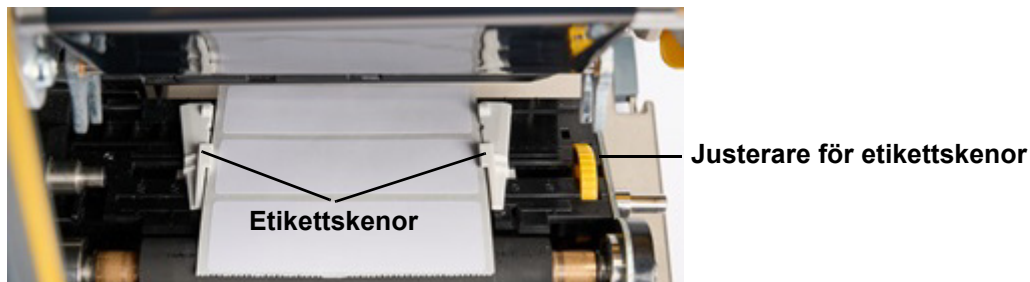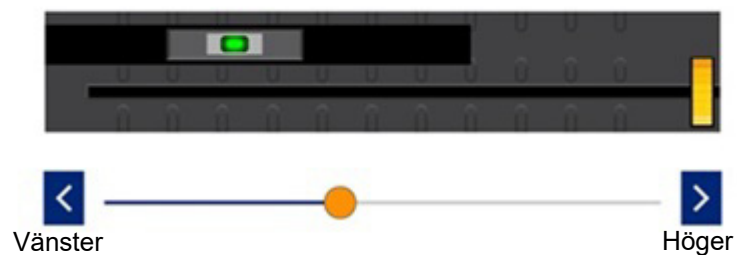**i** Etikettsensorposition

VIKTIGT! Använd inte färgband om du använder direkta termiska etiketter.

5. Ladda färgbandet på färgbandsspindeln.

Observera: Om du laddar bandet från skrivarens framsida, kan du skjuta du pekskärmen åt vänster för att få bättre åtkomst.

Vid laddning av i75-seriens smarta färgband

- Se till att den fjäderbelastade axeln på bandets upptagningsspindel skjuts hela vägen in och låses på plats med ett "klick".
- Placera det svarta ändlocket på färgbandskassetten mot änden av färgbandsspindeln som justerar den platta sidan av hålet i ändlocket mot den platta sidan i änden av spindeln.
- Skjut kassetten på spindeln tills den stoppas.
- Bandet centreras automatiskt med bläcket korrekt mot etiketten.
- Dra färgbandsmaterialet från rullen och mata in i bandbanan enligt de vita konturpilarna som visas på skrivaren.
- Mata färgbandet under skrivhuvudet, ut på framsidan och sedan uppåt över anti-veckvalsen, sedan tillbaka igen under och moturs på bandets upptagningsspindel, och stoppa bandet under metallfliken på upptagningsspindeln.
- Roter färgbandets upptagningsspindel medurs flera varv för att säkerställa att bandet dragits igenom och tills eventuella veck i bandet är borta.

Vid laddning av manuella (ej i75-serien) färgband

- Se till att den fjäderbelastade axeln på bandets upptagningsspindel skjuts hela vägen in och låses på plats med ett "klick".
- Bekräfta att rätt färgbandsbläckrecept används med det installerade etikettmaterialet.
- Se till att bläcksidan av bandet vänds nedåt mot etiketten när det är installerat.
- Skjut bandrullen på spindeln och kontrollera visuellt att den är centrerad på spindeln och centrerad över etiketterna.
- Dra färgbandsmaterialet från rullen och mata in i bandbanan enligt de vita konturpilarna som visas på skrivaren.
- Mata färgbandet under skrivhuvudet, ut på framsidan och sedan uppåt över anti-veckvalsen, sedan tillbaka igen under och moturs på bandets upptagningsspindel, och stoppa bandet under metallfliken på upptagningsspindeln.
- Roter färgbandets upptagningsspindel medurs flera varv för att säkerställa att bandet dragits igenom och tills eventuella veck i bandet är borta.

VIKTIGT! Direkta termiska etiketter behöver inget färgband – ta bort eventuella färgband innan du fortsätter till nästa steg.

6. Stäng och lås skrivhuvudet.

När du hör ett klick är det fastlåst. Annars trycker du neråt tills det låser.

7. Stäng den blå luckan.

Beroende på de installerade etiketterna är skrivaren antingen redo för utskrift eller måste kalibreras.

Om du använder i75-seriens minnesetiketter och i75-seriens smarta färgband

- Ingen kalibrering (utmatning av tomma etiketter) krävs. Skicka utskriftsjobbet till skrivaren.

Om du använder i75-seriens minnesetiketter och manuellt färgband

- Ingen kalibrering (utmatning av tomma etiketter) krävs. Skicka utskriftsjobbet till skrivaren.
- Eftersom ett manuellt (ej i75-serien) färgband används, kan mindre justeringar av utskriftshastighet och värme behövas för att uppnå önskad utskriftskvalitet.
 - Om utskriftskvaliteten behöver justeras – gå till **Inställningar > Utskriftsjusteringar** för att ändra utskriftshastighet, utskriftsenergi och skrivhuvudtryck. Upprepa efter behov för att uppnå önskad utskriftskvalitet.

Om du använder manuella (ej i75-serien) etiketter och valfri typ av färgband

- Ställ in den optiska sensorns "läge" – gå till **Inställningar > Utskriftsjusteringar > Etiketrulletyp** och ställ in till en av dessa för den installerade etikettypen:
 - Skåra
 - Avstånd
 - Kontinuerlig
 - Svart markering

Du är redo att skriva ut

- Om utskriftskvaliteten behöver justeras – gå till **Inställningar > Utskriftsjusteringar** för att ändra utskriftshastighet, utskriftsenergi, förskjutningar av utskriftsposition, skrivhuvudtryck och andra inställningar. Upprepa efter behov för att uppnå önskad utskriftskvalitet.

Skrivarinställningar

Första gången du slår på skrivaren visar instruktionerna på pekskärmen de inställningar som måste konfigureras första gången du använder skrivaren. I följande avsnitt beskrivs dessa inställningar om du behöver ändra dem i framtiden. Du får även instruktioner om några ytterligare inställningar att tänka på när du konfigurerar skrivaren.

För en introduktion till att använda pekskärmen, se [Pekskärm på sidan 26](#). För utskriftsinställningar se [Utskriftsjusteringar på sidan 40](#).

Information om energisparläge finns i [Energisparläge på sidan 6](#).

Språk

För att ställa in språk för text på pekskärmen:

1. Tryck på **Inställningar** när skrivaren är påslagen.
2. Tryck på **Systemkonfiguration** och sedan på **Språk**.
3. Välj önskat språk. Du kan behöva skrolla för att se alla tillgängliga språk. Tryck på skärmen och dra fingret upp eller ned för att skrolla.
4. Tryck på bakåtpilen för att gå tillbaka till föregående skärm.

Tangentbord

Skrivaren visar ett tangentbord på skärmen när du måste skriva in data, t ex när du namnger skrivaren. Eftersom olika språk använder olika teckenuppsättningar, kan du kanske behöva tangentbord med olika teckenuppsättningar. Som standard använder skrivaren det tangentbord som passar för språkinställningen. Om skrivarspråket t ex är inställt på förenklad kinesiska, visar skrivaren automatiskt ett tangentbord med tecken på förenklad kinesiska. Om du bara vill använda standardtangentbordet behöver du inte ändra några tangentbordsinställningar.

Så här väljer du ett virtuellt tangentbord:

1. Tryck på **Inställningar** på hemskärmen.
2. Tryck på **Systemkonfiguration** och sedan på **Virtuella tangentbord**.
En lista visas med de tangentbord som stöds.
3. Tryck på kryssrutan för varje tangentbord du vill ha tillgängligt när du använder skrivaren. Du kan välja flera tangentbord. Standardtangentbordet (som hör till skrivarens språk) visas överst i listan och kan inte avmarkeras.
När du senare använder tangentbordet, visas standardtangentbordet. Tryck på jordglobsikonen för att växla till ett annat, aktiverat tangentbord. Varje gång du trycker på jordglobsikonen växlar skärmen till ett annat, aktiverat tangentbord.

Anslut ett externt tangentbord så här:

1. Koppla in tangentbordets USB-kabel i skrivarens USB-port.
2. På startskärmen trycker du på **Inställningar**.
3. Välj **Extern maskinvara**.
4. Välj **USB-tangentbord** och välj sedan rätt typ av tangentbord i listan.

Måttenheter

Ställ in måttenheter till tum eller millimeter.

För att ställa in måttenheter:

1. Tryck på **Inställningar** på hemskärmen.
2. Tryck på **Systemkonfiguration** och sedan på **Måttenheter**.
3. Tryck antingen på **Tum** eller **Millimeter**.
4. Tryck på bakåtpilen för att gå tillbaka till föregående skärm, eller på Hem-ikonen.

Datum och tid

Ställ in skrivarens klocka till aktuellt datum och tid.

För att ställa in datum och tid:

1. Tryck på **Inställningar** på hemskärmen.
2. Tryck på **Systemkonfiguration** och sedan på **Datum och Tid**.
Vänstra sidan av skärmen visar nuvarande inställningar.
3. För att ändra inställningarna, tryck på kontrollerna till höger.
 - **Använd 24-timmarsformat:** Tryck på knappen för att ändra mellan 24-timmarsformat och 12-timmarsformat med AM och PM. När knappen är röd använder skrivaren 12-timmarsformat. När knappen är grön använder skrivaren 24-timmarsformat.
 - **Ställ in datum:** Tryck för att visa datumkontroller. För att ändra datum trycker du antingen på ett element och väljer ett nytt värde, eller också trycker du på pilarna ovanför och nedanför ett element.
 - **Ställ in tid:** Tryck för att visa tidkontroller. För att ändra tid trycker du antingen på ett element och väljer ett nytt värde, eller också trycker du på pilarna ovanför och nedanför ett element.
 - **Ställ in tidszon:** Tryck för att visa de olika tillgängliga tidszonerna. Tryck på önskad tidszon.
4. Tryck på bakåtpilen för att gå tillbaka till föregående skärm, eller på Hem-ikonen.

Lagringsplats

Välj om skrivaren ska komma åt filer från minnet eller från en USB-enhet.

Så här anger du lagringsplatsen:

1. Tryck på **Inställningar** på hemskärmen.
2. Tryck på **Systemkonfiguration** och sedan på **Lagringsplats**.
3. Tryck på önskat värde.
 - **Internminne:** Välj det här alternativet om skrivaren är direkt ansluten till datorn med en USB-kabel eller i ett nätverk. När du skriver ut en etikett från Brady Workstation-programvaran och väljer alternativet Lagra skickas utskriftsfilen till skrivarens internminne. När du trycker på Filer på hemskärmen kommer skrivaren åt listan med filer från internminnet.
 - **Extern lagring:** Välj det här alternativet när du överför filer från en Etikettskrivare i7500 till en annan. Placera en USB-enhet i USB-porten på skrivaren. När du skriver ut en etikett från Brady Workstation-programvaran skickas utskriftsfilen till USB-enheten. När du trycker på Filer på hemskärmen kommer skrivaren åt listan med filer från USB-enheten.
4. Tryck på bakåtpilen för att gå tillbaka till föregående skärm, eller på Hem-ikonen.

Lösenord

Inställning

Genom att ange ett lösenord kan du blockera åtkomst till att ändra inställningar på skrivaren.

Så här ställer du in ett lösenord:

1. Tryck på **Inställningar** på hemskärmen.
2. Tryck på **Skrivarlösenord**.
3. Tryck på omkopplaren för att aktivera ett lösenord.

Om omkopplaren är grå är den avstängd. Om omkopplaren är blå är det på.
4. Tryck på **Ställ in skrivarlösenord**.
5. Ange lösenordet, som måste vara 8 tecken och innehålla minst:
 - en siffra
 - en stor bokstav
 - en liten bokstav
6. Tryck på tangenten Enter på det virtuella tangentbordet.
7. Ange lösenordet igen och tryck på Enter-tangenten på det virtuella tangentbordet.
8. Tryck på **Avancerade inställningar** och välj vilka inställningar som behöver ett lösenord för att kunna ändras.

Ändra

Så här ändrar du ett existerande lösenord:

1. Tryck på **Inställningar** på hemskärmen.
2. Tryck på **Skrivarlösenord**.
3. Tryck på **Ställ in skrivarlösenord**.
4. Ange det befintliga lösenordet och tryck på Enter-tangenten på det virtuella tangentbordet.
5. Ange ett nytt lösenord, som måste vara 8 tecken och innehålla minst:
 - en siffra
 - en stor bokstav
 - en liten bokstav
6. Ange det nya lösenordet en andra gång för att bekräfta det.
7. Tryck på tangenten Enter på det virtuella tangentbordet.

Återställning

Så här återställer du ett glömt lösenord:

1. Tryck på **Inställningar** på hemskärmen.
2. Tryck på **Skrivarlösenord**.
3. Tryck på **Glömt lösenord**.
4. Ring teknisk support (se [Kontaktinformation på sidan iv](#)).
5. Skriv in skrivarnyckeln som tillhandahålls av teknisk support.
6. Skapa nytt lösenord, som måste vara 8 tecken och innehålla minst:
 - en siffra
 - en stor bokstav
 - en liten bokstav
7. Ange det nya lösenordet en andra gång för att bekräfta det.
8. Tryck på tangenten Enter på det virtuella tangentbordet.

Meddelanden

Använd detta för att dölja vissa varningar på skrivaren.

Så här stänger du av eller aktiverar meddelanden:

1. Tryck på **Inställningar** på hemskärmen.
2. Tryck på **Meddelanden**.
3. Tryck på omkopplaren bredvid dina önskade val för att aktivera eller inaktivera.
Om omkopplaren är grå är den avstängd. Om omkopplaren är blå är den på.

Tillbehör

Standard- och klippfunktionskonfigurationsskrivare

- **Skrivhuvud**
 - Tillgänglig DPI – 300 och 600
 - Skrivhuvudet kan bytas ut med antingen dpi utan kalibrering eller obligatorisk firmware-uppdatering
- **Automatiska klippfunktioner**
 - Kraftig automatisk giljotinklippfunktion – full genomskärning av etikettmedia
 - Perforeringsklippfunktion – kan ställas in på partiell genomskärning så att utmatningsremsan av etiketter förblir intakt, men lätt kan separeras eller ställas in på full genomskärning efter varje etikett
 - Klippfunktioner fästs enkelt på standardkonfigurationsskrivaren med hjälp av den inbyggda T-20-skiftnyckeln
 - Klippfunktioner är inte kompatibla med skalkonfigurationsskrivaren
- **Klippfunktionstråg (utbyte)**
 - För insamling av klippta etiketter – klämmor i spår på framsidan av det automatiska klippfunktionstillbehöret
 - Klippfunktionstråget levereras med standardkonfigurationsskrivaren och tillbehöret automatisk giljotinklippfunktion
- **Rivplatta (endast utbyte för standardkonfigurationsskrivare)**
 - Räfflad kant – river genom pappersfodret mellan etiketter och genom kontinuerliga pappersetiketter (rekommenderas inte för tjocka lagerfoder, icke-pappersfoder eller kontinuerliga icke-pappersetiketter)
 - Fästs enkelt på skrivaren med den inbyggda T-20-skiftnyckeln
 - Inte avsedd att användas tillsammans med några automatiska klippfunktionstillbehör
 - Rivplattan levereras med standardkonfigurationsskrivaren
- **T-20-skiftnyckel (utbyte)**
 - Levereras som standard med alla skrivare och är praktiskt placerad inuti skrivaren
 - Används för att fästa eller ta bort tillbehör, samt för att ta bort det bakre höljet i vissa externa matningstillämpningar.
- **I/O-port**
 - Valfritt tillbehör som används för att överföra data till och från en extern enhet
 - Fästs enkelt på baksidan av skrivaren med den inbyggda T-20-skiftnyckeln
- **Plattvalser**
 - Välj mellan bredderna 25, 50, 80 och 114 mm (alla skrivare levereras med 114 mm installerade)
 - Byte av en sliten eller skadad plattvals förbättrar utskriftskvaliteten och minskar behovet av att öka utskriftsenergin (värme som påförs skrivhuvudet)

- Användning av en smal plattvals med smala färgband på smala etiketter minskar skrivhuvudets slitage
- Se alltid till att plattvalsens bredd är bredare än etiketten och färgbandsbredden
- Den inbyggda T-20-skiftnyckeln gör det enkelt att ta bort eller installera plattvalsens

3 Allmän drift

Pekskärm

Använd skrivarens pekskärm för att konfigurera inställningar, kontrollera status, samt skriva ut etiketter, mm. Rör skärmen med fingret för att göra ett val.

VIKTIGT! Använd inte en penna eller något annat vasst föremål. Sådant kan skada skärmens yta. En pekskrämspenna (artikelnummer STYLUS-CAP) har tillhandahållits för användning på pekskärmen. Var noga med att bara använda den mjuka gummiändan.

Så här ändrar du ljusstyrkan:

1. På startskärmen trycker du på **Inställningar**.
2. Tryck på **Display**.
3. Tryck på **Justera ljusstyrka**.
4. Använd skjutreglaget eller plus- och minusknapparna för att öka eller minska ljusstyrkan.



Observera: Klippknappen visas endast när klippfunktionen är installerad.

- | | |
|--|--|
| 1 Skrivarnamnet (standard är serienumret) kommer att innehålla 300 eller 600 för den typ av skrivhuvud som installerats. | 6 Bluetooth, tillgängligt på specifika modeller |
| 2 Utskriftsstatus | 7 Ethernetanslutning |
| 3 Etikettuppsättningens status, storlek och artikelnummer | 8 Wi-Fi-status, tillgängligt på specifika modeller |
| 4 Färgbandsmaterialets status, storlek och artikelnummer | 9 Klocka |
| 5 USB-anslutning | |

Navigations- och statusfält



Tryck på hemknappen när som helst för att återgå till startskärmen.



Tryck på bakåtknappen att gå tillbaka till föregående skärm.



Tryck på Mer-menyn för ytterligare alternativ (inte tillgängligt på alla skärmar).



Tryck på Enter-knappen för att bekräfta ditt val.



Tryck för att ta bort.



Återställ till standard (inte tillgängligt på alla skärmar).

Ikonerna för skrivaren och materialstatus i statusfältet längst ner på startskärmen innehåller följande information.

Ikon	Betydelse
	Texten bredvid dessa ikoner indikerar etiketten och färgbandsmaterialet som är installerat i skrivaren (när material i i-75-serien används).
	Skrivaren kan inte läsa smartcellen på etiketten eller bandet när du använder minnesmaterial i i75-serien. Etiketter eller färgband är kanske inte installerade, är kanske inkorrekt installerade eller också kan den smarta cellen vara skadad.
 blinker	Skrivaren tar emot data från en dator som är ansluten till en USB-kabel eller från nätverket.

Materialdetaljer

För att se detaljerad information om installerade minnesuppsättningar i i75-serien, klickar du på etikettens eller färgbandets artikelnummer i statusfältet för att öppna skärmen Materialdetaljer. Ingen information kommer att finnas tillgänglig för manuella uppsättningar.

För att stänga skärmen trycker du på x i det övre högra hörnet.

i75-seriens etiketter i75-seriens färgband



i75-seriens etiketter Manuellt färgband



Manuella etiketter i75-seriens färgband



Manuella etiketter Manuellt färgband



Skapa etiketter

Brady Workstation

Etikettskrivare i7500 är kompatibel med Brady Workstations skrivbordsprogramvara. När du först skapar en etikettfil anger du skrivare. Detta gör att programvaran kan tillhandahålla funktioner som är specifika för din skrivare. Dessutom känner programvaran automatiskt igen alla i75-seriens minnesetiketter som är installerade i skrivaren, vilket gör det enklare och snabbare att skapa etiketter. Ingen drivrutinsinstallation krävs.

Om skrivaren ska användas med annan programvara, hänvisar vi till dokumentationen för detta program. Skrivardrivrutinen krävs om programvara från tredje part används. Se [Installera skrivardrivrutinen \(valfritt\) på sidan 11](#).

Lagra filer på skrivaren

Med hjälp av programvaran Brady Workstation kan du antingen skicka filer för omedelbar utskrift eller lagra dem på skrivaren så att de går att skriva ut även om operatören inte har tillgång till Brady Workstation. Se [Skriva ut jobb som är lagrade i skrivaren på sidan 32](#).

Så här lagrar du filer på skrivaren:

1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn med hjälp av USB-kabeln.
2. Ställ in inställningen för lagringsplatsen på skrivaren till **Internt minne**.
För instruktioner, se [Lagringsplats på sidan 22](#).
3. I Brady Workstation-programvaran öppnar du filen, går till utskriftsskärmen och gör önskade justeringar av kvantitet, sortering etc.

Observera: När den är ansluten till i7500-skrivaren erbjuder programvaran alternativ för att antingen skriva ut filen direkt från datorn eller för att lagra den på skrivaren för senare utskrift från skrivarskärmen. Den stora blå SKRIV UT/LAGRA-knappen i det nedre högra hörnet av programvaran används för att växla mellan dessa två alternativ.

4. Välj alternativet att LAGRA på skrivaren genom att använda den lilla pilen bredvid knappen SKRIV UT för att välja lagra på skrivaren.
5. Tryck på knappen LAGRA och ange ett filnamn när du uppmanas till det.

Observera: Om några utskriftsinställningar är låsta när filen sparas i BWS kommer motsvarande inställningar i skrivaren att vara gråtonade.

Så här lagrar du filer på flera skrivare:

Anslut datorn som kör Brady Workstation till varje skrivare i tur och ordning, och följ stegen ovan för att lagra filer på respektive skrivare. Detta kan inte göras med en USB-enhet.


Så här tar du bort en fil som lagrats i skrivarens internminne:

1. Se till att lagringsplatsen på skrivaren är inställd på Internt minne.
För instruktioner, se [Lagringsplats på sidan 22](#).
2. Tryck på **Filer** på startskärmen på skrivaren.
3. Leta upp filen som du vill radera.
Se [Fyllista på sidan 37](#).
4. Tryck på filen för att markera den och tryck sedan på menyknappen Mer uppe till höger på skärmen.
5. Ta bort filen.

Utskriftsskärm

Utskriftsskärmen visas när en fil skrivs ut.

När utskriften startar visar pekskärmen en bild av etiketten som skrivs ut, en räknare och en pausknapp. Fler alternativ finns tillgängliga när utskriften pausas, som visas nedan.

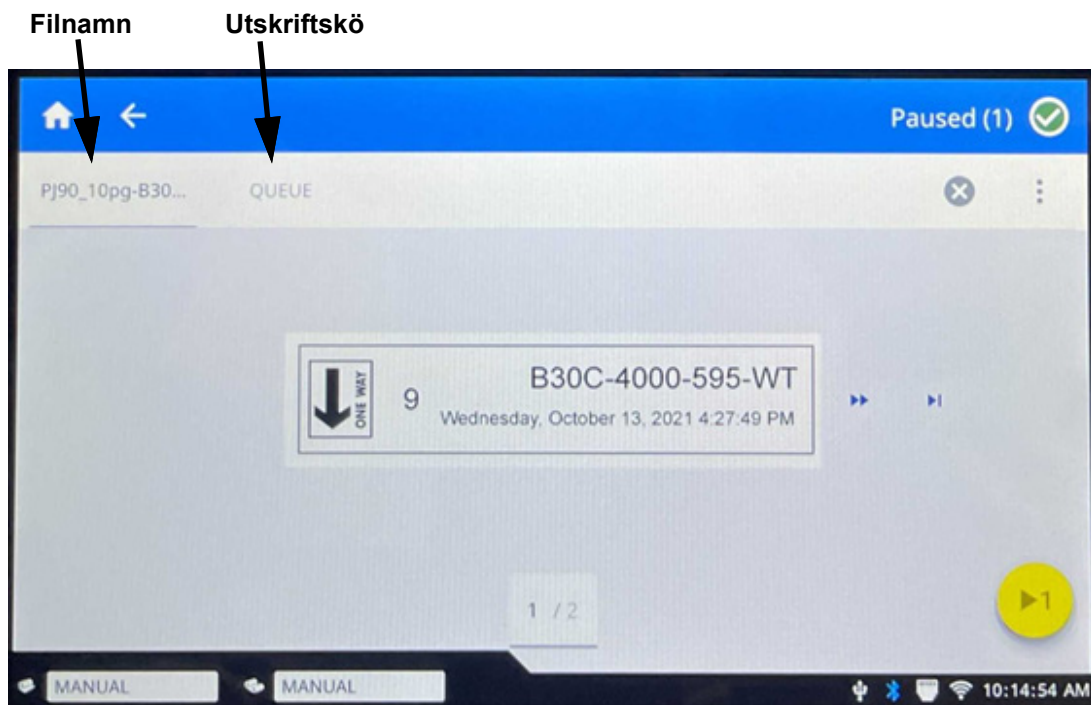

FÖRSIKTIGT! Om fel etikettmaterial för filen finns i skrivaren visas ett meddelande om den är i Smart läge. Var försiktig om du åsidosätter det här varningsmeddelandet. Etikettstorleken eller -typen som laddats i skrivaren är kanske inte lämplig för utskriftsfilen och kommer att producera felaktiga resultat.

I följande tabell beskrivs kontrollerna och informationen på pekskärmen när ett utskriftsjobb körs eller pausas.

Ikon	Beskrivning
	Går till nästa etikett. (Inte tillgängligt om utskriftsfilen bara innehåller en etikett.)
	Går till föregående etikett. (Inte tillgängligt om utskriftsfilen bara innehåller en etikett.)
	Går till sista etiketten i filen. (Inte tillgängligt om utskriftsfilen bara innehåller en etikett.)
	Går till den första etiketten i filen. (Inte tillgängligt om utskriftsfilen bara innehåller en etikett.)
	Skriv ut. Startar eller återupptar utskrift.
	Pausa utskrift. Jobbet kommer att stoppas och kommer inte att omedelbart klippa. Luckan kan öppnas och så länge skrivhuvudet inte lyfts kan utskriftsjobbet återupptas. Detta kan användas för att mata eller mata + klippa den aktuella etiketten och återuppta nästa etikett för stansning. Eller också kan du mata eller mata + klippa den aktuella etiketten med 50 mm (2 tum) för att fortsätta på kontinuerliga etiketter. Den går vidare till nästa etikett och klipper. När skrivhuvudet lyfts för utbyte av färgbandet förlorar skrivaren registreringen och den aktuella etiketten klippas.
etikett-nummer	Visar den aktuella positionen i etikettfilen samt det totala antalet etiketter. Tryck på det aktuella etikettnumret (i en rektangel) för att hoppa till en viss etikett. Ett knappsats öppnas. Tryck på etikettnumret på knappsatsen och tryck sedan på enter-knappen.
	Avbryt. Endast tillgängligt när utskriften är pausad.
	Mer-menyn. Ger ett reglage för att aktivera funktionen Skriv ut på begäran endast för det aktuella utskriftsjobbet. En beskrivning av funktionen finns i Utskrift på begäran på sidan 42 .
	Filinformationsikonen är bara synlig när en enda fil är vald. Tryck på den för att visa filinformation som består av följande. • En bild av den första etiketten i filen. • Etiketttypen som filen skapades för. • Etikettens storlek. • Antalet etiketter i filen. • Datumet då filen skapades. • Filens storlek i byte. Du kan också ta bort eller skriva ut filen från informationsskärmen.

Skriva ut etiketter

När du skriver ut etiketter ska du tänka på följande:

- Skrivaren klipper av mellan etiketrader eller i slutet på utskriften, i enlighet med valda inställningar för klippfunktionen. Se [Klipp automatiskt på sidan 42](#).
- Om det inte finns några installerade etiketter eller färgband startas inte utskriften och du uppmanas att installera media.
- Om du öppnar skrivhuvudet under utskriften pausas utskriften och du uppmanas att stänga luckan. Tryck på uppspelningsknappen på utskriftsskärmen för att återuppta utskriften.
- Etiketter ska tas bort omedelbart efter utskriften.

Skriva ut från programvara

Det enklaste utskriftsscenarioet är att starta en utskrift i Brady Workstation-programvaran och låta alla etiketter i filen skrivas ut omedelbart.

För att skriva ut:

1. Se till att Utskrift på begäran är inställt på önskat tillstånd på skrivaren. Se [Utskrift på begäran på sidan 42](#).
2. Öppna etikettfilen i Brady Workstation-programvaran och starta utskriften.
 - **Med Utskrift på begäran AV:** Alla etiketter i filen skrivs ut utan inmatning från en operatör.
 - **Med Utskrift på begäran PÅ:** Skrivaren visar etiketterna som ska skrivas ut. Operatören måste trycka på utskriftsknappen på pekskärmen för att skriva ut varje enskild etikett i filen. Hjälp för att använda pekskärmen under utskrift finns i [Utskriftsskärm på sidan 30](#).

Skriva ut jobb som är lagrade i skrivaren

Denna metod är mycket effektiv för filer som skrivs ut ofta utan redigeringar av innehåll eller kvantitet. Den är också idealisk när du behöver förhindra att etikettinnehåll ändras. Utskriftsinställningarna för Brady Workstation-filer, vilka betecknas med Brady-ikonen, kan dock ändras.

Så här skriver du ut ett jobb som lagrats i internminnet:

1. Se till att lagringsplatsen på skrivaren är inställd på Internt minne.
För instruktioner, se [Lagringsplats på sidan 22](#).
2. Tryck på **Skriv ut** på hemskärmen.
3. Tryck filen eller filerna som du vill skriva ut. Varje fil läggs till i utskriftskön i den ordning som du väljer dem.
Mer information om hur du använder fillistan, inklusive att söka och sortera, finns i [Fillista på sidan 37](#).
4. Tryck på utskriftsknappen längst upp till höger.
För detaljer, se [Utskriftsskärm på sidan 30](#).

Skriva ut från en USB-enhet

Ett utskriftsjobb kan lagras på en USB-enhet för ytterligare rörlighet vid fristående utskrift från flera skrivare. Jobb som lagras på en USB-enhet kan sedan skrivas ut från skrivarskärmen när USB-enheten sätts in i skrivaren.

Lagra utskriftsjobbet på USB-enheten:

1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn med hjälp av USB-kabeln.
2. Ställ in inställningen Lagringsplats på skrivaren till **Extern lagring**. Se [Lagringsplats på sidan 22](#).
3. Placera USB-enheten i USB-porten på skrivaren.
4. Öppna etikettfilen i programvaran Brady Workstation och gå till skärmen **Utskrift**.
 - a. Välj i7500 skrivaren om detta inte redan är gjort.
 - b. Konfigurera utskriftsinställningarna enligt önskemål. Detta inkluderar antal kopior, sortering och avancerade inställningar som till exempel alternativ för klippfunktionen. Alla dessa inställningar sparas tillsammans med utskriftsjobbet när det lagras på USB-enheten.
 - c. Klicka på pilen på knappen SKRIV UT och välj **Lagra på skrivare**.
Knappens namn ändras då till **LAGRA**.
 - d. Klicka på **LAGRA** och ange ett namn på utskriftsjobbet.
Utskriftsjobbet lagras nu på USB-enheten som är installerad i skrivaren. (Det lagras INTE i skrivarens internminne.) Etikettinnehållet, jobbnamnet, kvantiteten, sorterings- och klippinställningarna som angavs när jobbet lagrades kan inte redigeras. USB-enheten kan nu sättas in i en annan Etikettskrivare i7500, med samma DPI, och jobbet skrivs ut från USB-enheten.
 - e. Jobbet kan inte överföras från USB-enheten till skrivarens interna minne. Enda sättet att lagra ett jobb i skrivarens internminne är att lagra direkt från datorn till skrivaren via en USB-kabel enligt beskrivningen på [sidan 10](#).

Observera: Om några utskriftsinställningar var låsta när filen sparades i BWS kommer motsvarande inställningar i skrivaren att vara gråtonade.

Skriva ut jobb från USB-enheten:

1. Se till att lagringsplatsen på skrivaren är inställd till **Extern lagring**.
För instruktioner, se [Lagringsplats på sidan 22](#).
2. Tryck på **Skriv ut** på hemskärmen.
3. Tryck filen eller filerna som du vill skriva ut. Varje fil läggs till i utskriftskön i den ordning som du väljer dem.
Mer information om hur du använder fillistan, inklusive att söka och sortera, finns i [Fillista på sidan 37](#).
4. Tryck på utskriftsknappen längst upp till höger.
För detaljer, se [Utskriftsskärm på sidan 30](#).

Radera ett jobb som är lagrat på en USB-enhet:

1. Se till att lagringsplatsen på skrivaren är inställd till **Extern lagring**.
För instruktioner, se [Lagringsplats på sidan 22](#).
2. Tryck på **Filer** på startskärmen på skrivaren.
3. Leta upp filen som du vill radera.
Se [Fillista på sidan 37](#).
4. Tryck på filen för att markera den och tryck sedan på menyknappen Mer uppe till höger.
5. Tryck på **Ta bort**-ikonen.

Skriva ut dubbelsidiga hylsor

Tvåpassutskrift för dubbelsidiga hylsor stöds endast på standardkonfigurations- eller autoklippkonfigurationsskrivare, med följande tillbehör och överväganden som visas nedan.

- För att erhålla det mest optimala resultatet, bör du använda det tunga tillbehöret till den automatiska giljotinklippfunktionen med autoklippfunktionens utskriftsläge.
- Användning av en räfflad rivkant med avrivningsläge kan göras med stor försiktighet, men rekommenderas **inte**.

Observera: Användning av Brady Workstation-rpogramvaran i kombination med i75-seriens smarta hylsrullar krävs för högsta kvalitet och inget svinn vid utskrift av icke-svarta, dubbelsidiga hylsor.

Skrivaren kan skriva ut på båda sidor av dubbelsidiga hylsor utan att slösa bort någon hylsframkant. När du skriver ut dubbelsidiga hylsor ska du skriva ut sida ett direkt från rullen. För att skriva ut den andra sidan skär du av etikettuppsättningen efter utskriftsjobbet. Därefter sätter du in den utskrivna hylsremsan via skrivarens baksida och skriver ut den andra delen.

Observera: Vid utskrift av dubbelsidiga hylsor måste den totala längden på den tryckta remsan uppfylla eller överstiga 127 mm (5 tum) för att änden av remsan med etiketter ska täcka den optiska sensorn och initiera utskrift.

Observera: Vid utskrift på svarta dubbelsidiga hylsor kommer skrivaren att föra fram etiketterna och lämna den första tom. Ta inte bort denna hylsa. När du installerar remsan för att skriva ut den andra sidan, matar du remsans framkant, inklusive den tomma hylsan, till rätt plats i mitten av den svarta gummiplattvalsens; den tomma hylsan hoppas över och utskrift börjar på den andra hylsan.

För att skriva ut dubbelsidiga hylsor med den tunga automatiska giljotinklippfunktionen installerad:

1. Installera [Automatisk klippfunktion på sidan 61](#).
2. Tryck på **Inställningar > Utskriftsjusteringar > Utskriftsläge > Aktuellt driftläge** och välj **Automatisk klippfunktion**.
3. Påbörja utskrift av ett Brady Work Station dubbelsidigt hylsutskriftsjobb.
4. När sida ett är klar, klipper skrivaren automatiskt i slutet av jobbet och visar instruktioner för hur man förbereder sida 2, tillsammans med en knapp. **Tryck inte på knappen utan läs instruktionerna innan du fortsätter!**



5. Öppna skrivhuvudet med den gula spaken men ta **inte** bort hylsrullen.
6. Med etiketrullen på plats, snurrar du rullen moturs och drar framkanten av materialet bakåt cirka 305 mm (12 tum) och lämnar utskriftsbanan tom.

Observera: Etiketrullen måste förbli i skrivaren, annars kommer ett fel att uppstå.

7. Sätt in framkanten på den tryckta remsan av hylsor med den tomma sidan upp i utskriftsbanan under skrivhuvudet och mellan etikettskenorna, som om du laddade nya etiketter. Stoppa framkanten när den är i mitten av den svarta gummiplattvalsens.

Observera: För att underlätta längre remsor av hylsor kan remsan matas genom spåret på baksidan av skrivaren, sedan över toppen eller bakom och under den installerade hylsrullen. Det bakre grå höljet kan också tas bort för att ge ytterligare utrymme vid inmatning av hylsremsan.



Observera: Var noga med att sätta i rätt ände av remsan för andra sidans utskriftspass – "första hylsan först".


8. Stäng skrivhuvudet med den gula spaken.

9. När etiketterna har flyttats fram och tillbaka trycker du på **SKRIV UT SIDA 2** på skrivarens skärm.

Så här skriver du ut dubbelsidiga hylsor med rivkanten eller den räfflade rivkanten:

1. Montera rivkanten eller den räfflade rivkanten.
2. Tryck på **Inställningar > Utskriftsjusteringar > Utskriftsläge > Aktuellt driftläge** och välj Riv av om du använder rivkant.
3. Starta utskriften.
4. När sidan ett är klar visas meddelandet "Sida 1 slutförd".
5. Riv av eller klipp manuellt efter den sista etiketten.

Observera: Kantskåran vid framkanten måste skäras genom mitten av skåran. Om detta inte uppnåddes med hjälp av rivkanten, trimmar du rakt över med hjälp av en sax.

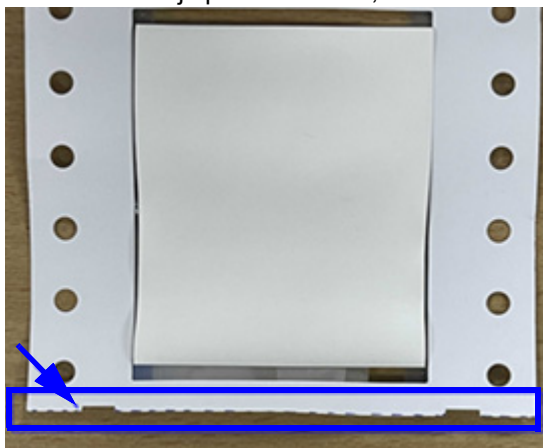

6. Välj **OK** för att fortsätta.
Meddelandet "Förbered sida 2" visas tillsammans med en knapp.
7. Tryck framkanten på mediet bakåt ut ur styrskenorna och bakåt upp på rullen, men ta inte ta bort själva rullen.
Det frigör utskriftsbanan.

Observera: Etiketrullen måste förbli i skrivaren, annars kommer ett fel att uppstå.

8. Trä remsan med hylsorna genom etikettskenorna och dra framåt så att framkanten hamnar precis förbi den svarta gummivalsen.

Om remsan på hylsorna är lång kan du trä den bakre änden ut ur facket på baksidan av skrivaren.

- Framkanten måste vara den första hylsan i utskriftssekvensen.
 - Den utskrivna sidan måste vara vänd nedåt.
9. Stäng locket och tryck på **Skriv ut sida 2** på pekskärmen.

Fillista

Använd fillistan för att välja filer som ska skrivas ut och för att se information om filer.

Så här använder du fillistan:

1. Öppna fillistan.
 - Tryck på **Filer** på startskärmen. Listan är alltid tillgänglig på det här sättet.
 - Tryck på **Skriv ut** på startskärmen. Listan är bara tillgänglig om utskrift inte pågår, annars visas utskriftsskärmen.
2. Se till att rätt filplats är vald. Tryck på nedpilen bredvid filplatsen och tryck sedan på önskad plats.
 - **Internt minne** visar filer på skrivaren.
 - **Extern lagring** visar filer på en USB-enhet som är ansluten till skrivaren.
3. Ändra filvyn om så önskas. Tryck på menyknappen Mer och tryck sedan på något av följande.
 - **Miniatyrvy** visar filerna i ett rutnät med miniatyrbilder.
 - **Listvy** visar filerna som en lista med filnamn.
4. Hitta filerna som du vill arbeta med. Dra fingret uppåt eller nedåt på skärmen för att bläddra igenom listan med filer. Om du vill ha hjälp med att förfina listan, se [Söka, sortera, filtrera och ändra](#) här nedan.
5. Tryck på filerna för att välja dem.
Du kan trycka på flera filer. När de är valda kan du visa filinformation eller skriva ut.

Söka, sortera, filtrera och ändra

Om listan med filer är lång kan du snabbare hitta filen som du vill ha genom att söka, sortera eller filtrera listan. Se [Fillista](#) här ovan för att visa listan med filer.

Så här söker du efter en etikett i listan:

1. När listan med filer är öppen trycker du på menyknappen Mer.
2. Tryck på **Sök**.
3. Använd tangentbordet på pekskärmen för att skriva hela eller delar av ett filnamn som du vill söka efter. Sökningen är inte skiftlägeskänslig.
4. Tryck på Enter-knappen.
5. Listan med filer visar bara filer som finns i sökningen. Om du vill rensa sökningen och visa alla filer igen trycker du på X vid söktermen ovanför listan.

Så här sorterar du listan:

1. När listan med filer är öppen trycker du på menyknappen Mer.
2. Tryck på **Sortera**.
3. Tryck på ett av följande alternativ.
 - **Namn** sorteras alfabetiskt efter filnamn. Tryck på *Namn* igen för att växla sorteringsriktningen mellan a-z och z-a.

- **Senast ändrad** sorterar efter datum. Tryck på **Senast ändrad** igen för att växla sorteringsriktningen från senaste till äldsta eller vice versa.
- **Antal etiketter** sorterar efter antalet etiketter i filen. Tryck på **Antal etiketter** igen för att växla sorteringsriktningen från flest till minst antal eller vice versa.

4. Tryck på **Klar**.

Så här filtrerar du listan efter filtyp:

1. Tryck på **Filer** på startskärmen. Filtrering är inte tillgängligt från *Skriv ut* eftersom endast dokument (etikettfiler) skrivs ut.
2. Tryck på Mer-menyknappen.
3. Tryck på **Filter** och tryck sedan på **Dokument**, **Bilder** eller **Teckensnitt**. Dokument är etikettfiler. Grafik och teckensnitt används i skript.

Så här ändrar du utskriftsinställningarna:

Filer som genereras och lagras från Brady Workstation betecknas med en Brady-ikon. För endast dessa filer kan utskriftsinställningarna ändras.

1. Tryck på **Filer** på startskärmen.
2. Välj **Internt minne**.
3. Välj den lagrade filen som skapats i Brady Workstation.
4. Klicka på **Mer-menyn**.
5. Bläddra neråt och klicka på **Utskriftsinställningar**.
6. Ändra de önskade inställningarna.
7. Klicka på **Spara** och skriv sedan ut filen.

Utskriftskö

Utskriftskön är tillgänglig från utskriftsskärmen när filer skrivs ut. Använd den om du vill lägga till fler filer i kön, ta bort filer från kön eller ändra utskriftsordningen.

Så här ser du utskriftskön:

1. Börja skriva ut en fil eller filer.
Se [Skapa etiketter på sidan 28](#).
2. Tryck på fliken **KÖ** för att se kön.

Lägga till filer i kön

Så här lägger du till filer i kön under utskriften:

1. Under utskriften trycker du på fliken **KÖ** på utskriftsskärmen.
2. Öppna fillistan.
3. Leta upp filen som du vill lägga till.
Se [Fillista på sidan 37](#).
4. Tryck på filen och sedan på utskriftsikonen.

Ta bort filer från kön

Så här tar du bort en fil från kön:

1. Under utskriften trycker du på fliken **KÖ** på utskriftsskärmen.
2. Tryck på pausknappen om du vill pausa utskriften och tryck sedan på **Pausa nu**.
3. Tryck på filen som du vill ta bort från kön.
4. Tryck på **Avbryt jobb**.

Så här tar du bort alla filer från kön:

1. Under utskriften trycker du på fliken **KÖ** på utskriftsskärmen.
2. Tryck på pausknappen om du vill pausa utskriften och tryck sedan på **Pausa nu**.
3. Tryck på menyikonen Mer.
4. Tryck på **Avbryt alla** och sedan på **Avbryt jobb**.

Ändra utskriftsordningen

Så här ändrar du utskriftsordningen:

1. Under utskriften trycker du på fliken **KÖ** på utskriftsskärmen.
2. Tryck på filen som du vill flytta uppåt eller nedåt i kön. Du kan inte flytta den första filen i listan.
3. Använd pilarna för att flytta filen.

Utskriftsjusteringar

Dessa inställningar kommer att användas på alla utskriftsjobb för de specifika etikett- och färgbandstyperna som är installerade.

Så här ändrar du utskriftsinställningarna:

1. På startskärmen trycker du på **Inställningar**.
2. Tryck på **Utskriftsjusteringar**.
3. Tryck på önskad inställning. Se följande avsnitt för mer information om var och en.

Observera: Knappen Återställ till Bradys standardvärden återställer skrivaren till fabriksvärdena för alla inställningar som gäller det installerade färgbandet och etiketterna. För att återställa en enda inställning till standard går du till den och klickar på Återställ standardvärden.

Bokmärken

Smart läge

När du använder både i75-seriens minnesetiketter och färgband kommer ändring av någon av utskriftsinställningarna automatiskt att skapa ett bokmärke. Nästa gång dessa två smarta produkter i i75-serien installeras, kommer dessa inställningarna att användas. Det finns ingen gräns för hur många etikett-/färgbandskombinationer som kan tilldelas bokmärken, men **varje** kombination av etikettdelnummer/färgbandsartikelnummer kan bara tilldelas ett bokmärke.

Delvis manuellt läge

När du använder i75-seriens minnesetiketter med ett manuellt färgband som inte är i i75-serien, kommer ändring av någon av utskriftsinställningarna automatiskt att skapa ett bokmärke. Nästa gång samma i75-serieetikett [artikelnummer] installeras, kommer dessa inställningarna att gälla igen oavsett vilket manuellt färgband som installeras.

När du använder manuella etiketter som inte ingår i i75-serien och ett smart färgband i i75-serien, kommer justeringar för att ändra någon av utskriftsinställningarna inte att skapa ett bokmärke och kommer inte att komma ihåg nästa gång som ett smart färgband i i75-serien installeras, oavsett vilken manuell etikettrulle som är installerad.

Manuellt läge

När du använder både etiketter och färgbandsom inte är i 75-serien, kommer varken bokmärken eller några justeringar av utskriftsinställningarna att sparas till nästa gång dessa två produkter installeras.



Ändra eller ta bort bokmärken

Om du använder Återställ till standard i en utskriftsinställning, uppdateras det befintliga bokmärket med den nya inställningen. För att ta bort ett bokmärke bläddrar du längst ner på skärmen Utskriftsjusteringar och klickar på Återställ till Brady-standard.

Utskriftshastighet

Med utskriftshastigheten kan du justera hastighetsinställningen från 1 till 10 tum per sekund (ips) på skrivarmodellen på 300 dpi och 1 – 5 ips på 600 dpi-modellen. Optimala utskriftshastighetsinställningar ställs in automatiskt med smart-cell för den installerade median och bör endast ändras om du upplever problem. Du kan till exempel ändra utskriftshastigheten om du vill skriva ut grafik eller etiketter med tät text mer långsamt för att försäkra dig om fullständig täckning.

Använd skjutreglaget till att öka eller minska hastigheten.

Observera: Den markerade utskriftshastighetsinställningen gäller för alla efterföljande utskrifter med den för närvarande installerade etikettuppsättningen. När en ny uppsättning installeras återställs utskriftshastigheten till standardinställningen för den etiketten eller med inställningen som definierats av ett bokmärke.

Utskriftsenergi

Använd skjutreglaget för att justera för mörkare eller ljusare utskrifter. Skriv ut en etikett för att testa inställningen.

Inställningen för utskriftsenergi anger hur mycket värme som tillförs skrivhuvudet när du skriver ut en etikett. Ju mörkare utskriftsenergi, desto mer bläck överförs till etiketten. Optimala utskriftsenergiinställningar ställs in automatiskt med smart-cell för den installerade etikettuppsättningen och bör endast ändras om du får problem. Om exempelvis din utskrift är fläckig, kan du öka utskriftsenergin för att se till att mer av färgbandsbläcket överförs till etiketten. Om ditt färgband fastnar eller rivs under utskrift kan värmeenergin vara för hög och bör minskas.



FÖRSIKTIGT! Om du konstant skriver ut vid höga energinivåer kan det orsaka skriverstopp eller andra utskriftsfel och kan reducera ditt skrivhuvuds totala livslängd.

Observera: Den markerade utskriftsenergiinställningen gäller för alla efterföljande utskrifter med den för närvarande installerade etikettuppsättningen. När den nya etikettuppsättningen installeras återställs utskriftsenergin till standardinställningen. Utskriftsenerginivån återställs också genom att starta om systemet.

Skrivhuvudtryck

Ställer in trycket från skrivhuvudet för att förhindra att färgbandet skrynklas. Tryck på plus- eller minusknapparna för att öka eller minska trycket.

Utskriftsposition

Tryck på pilarna för att flytta utskriften i etikettbilden åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.

Mätningarna som visas längst upp till höger anger hur mycket det ursprungliga utskriftsläget kommer att förskjutas i förhållande till fabriksinställningen; det representerar inte avståndet från den vänstra kanten av etiketten. Enheterna är i tum eller millimeter beroende på vilka enheter som anges i [Måttenhet på sidan 21](#).

För att återställa till fabriksinställningen (0, 0), trycker du på ikonen Återställ till standard uppe till höger.

Klipp automatiskt

Ange om skrivaren ska klippa mellan varje etikett, i slutet av jobbet, efter ett specifikt antal etiketter eller inte alls. För att ställa in andra alternativ, se [Automatisk klippfunktion på sidan 44](#).

Observera: Klippningsalternativ som anges i Brady Workstation eller ett ZPL-skript åsidosätter den här inställningen.


Utskrift på begäran

Utskrift på begäran gör att skrivaren väntar på indata från pekskärmen innan nästa etikett skrivs ut i filen. När funktionen är inaktiverad skrivs alla etiketter i en fil ut utan mellanliggande väntetider.

Så här aktiverar du utskrift på begäran:

1. Tryck på **Inställningar** på hemskärmen.
2. Tryck på **Utskriftsjusteringar**.
3. Tryck på omkopplaren till höger om **Skriv ut på begäran** för att ändra inställningen.
Om omkopplaren är grå är den avstängd. Om omkopplaren är blå är den på.

När Skriv ut på begäran är aktiverat och man trycker på den gula startknappen, skrivs bara en etikett ut i stället för samtliga.

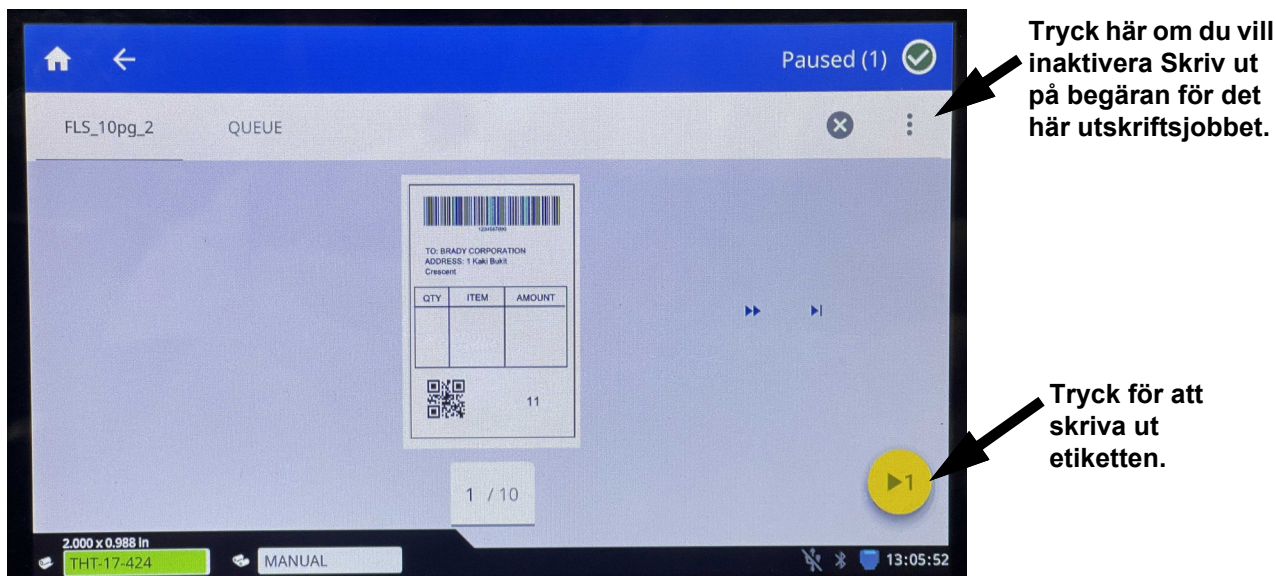

Så här åsidosätter du Skriv ut på begäran och skriver ut alla återstående etiketter:

1. Tryck på den gula cirkeln för att pausa utskriften.
2. Tryck på de tre punkterna längst upp till höger.

VIKTIGT! Inaktivera Skriv ut på begäran för det här utskriftsjobbet.

Utskriftsläge

Utskriftslägena är specifika för de tillbehör som är installerade på skrivaren. När utskriftsläget öppnas, visas det aktuella läget tillsammans med eventuella inställningar som kan ändras. Tryck på Aktuellt driftläge och tryck sedan på det läge som behövs.

Avrivning

Standard på alla tillgängliga konfigurationer. I avrivningsläge skrivs etiketter eller kontinuerliga media ut. Efter utskrift kan etikettremsan separeras för hand. Etikettskrivaren måste vara utrustad med en avrivningsplatta för denna funktion.

Ändra avrivningsförskjutningen:

1. Använd pekskärmen för att gå till **Inställningar > Utskriftsjusteringar > Utskriftsläge**.
2. Tryck på **Aktuellt driftläge** och sedan på **Avrivning**.
3. Tryck på **Tillbaka-ikonen** för att återgå till skärmen Utskriftsläge.
4. Tryck på **Avrivningsförskjutning** och använd pilarna för att ändra förskjutningen.
Använd ikonen Återställ till standard längst upp till höger för att återgå till fabriksinställningen för förskjutning.
5. Tryck på **Tillbaka-ikonen** för att återgå till skärmen Utskriftsläge.

6. Tryck **typ av rivplatta** och välj antingen standardrivplattan eller den räfflade rivplattan (valfritt tillbehör).

Automatisk klippfunktion

Inställning för när skrivaren ska klippa (slut på jobb, slut på etikett, etc). Den går också att ändra under [Klipp automatiskt på sidan 42](#). Klippförskjutning kan ändra klipppositionen i förhållande till den bakre etikettkanten.

VIKTIGT! Det är nödvändigt att installera automatisk klippfunktion för att använda detta läge. Se [Automatisk klippfunktion på sidan 61](#).




Innan du skriver ut, ställer du skrivaren i läget Automatisk klippning:

1. Använd pekskärmen för att gå till **Inställningar > Utskriftsjusteringar > Utskriftsläge**.
2. Tryck på **Aktuellt driftläge** och sedan på **Automatisk klippfunktion**.
3. Tryck på **Tillbaka-ikonen** för att återgå till skärmen Utskriftsläge.
4. Ställ in alternativen Klippförskjutning och Klipp automatiskt.

Etikettsensorposition

När skrivaren är i [Smart läge på sidan 14](#) kommer den, när skrivhuvudet är stängt, att detektera vilken typ av rulle som är installerad, och kommer automatiskt att flytta sensorn till rätt position för denna rulle.

När skrivaren är i [Manuellt läge på sidan 14](#), justerar du in den optiska sensorn i mellanrummet när du använder kontinuerliga eller skårade etiketter. Flytta den optiska sensorn med hjälp av skjutreglaget och pilknapparna på skärmen. Tryck, håll och skjut det gula skjutreglaget för att göra stora rörelser, eller tryck på pilarna för mindre rörelser.

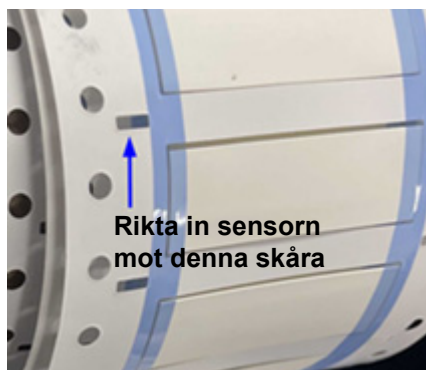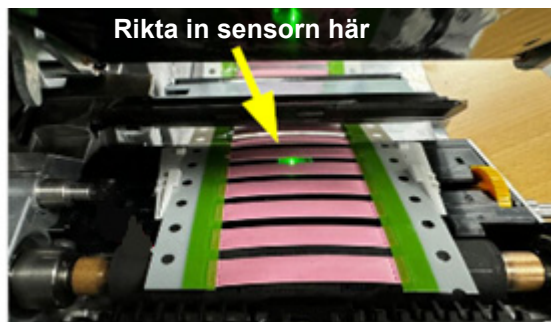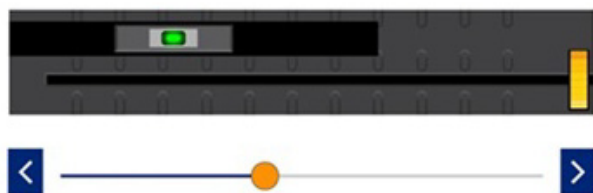

Etikettrulletyp

När skrivaren är i [Smart läge på sidan 14](#) kommer den, när skrivhuvudet är stängt, att detektera vilken typ av rulle som är installerad, och kommer automatiskt att ställa in "läget" för sensorn till denna rulltyp.

När skrivaren är i [Manuellt läge på sidan 14](#) måste typen av installerade etiketter ställas in manuellt.

Termisk utskriftsmetod

När skrivaren är i [Smart läge på sidan 14](#) kommer den, när skrivhuvudet är stängt, att detektera om den installerade rullen är ett termiskt överföringsmaterial eller ett direkt termiskt material och kommer sedan automatiskt att ställa in rätt utskriftsmetod.

När skrivaren är i [Manuellt läge på sidan 14](#) måste utskriftsmetoden ställas in manuellt.

Återställa till Bradys standardvärden

Återställer alla utskriftsjusteringar till fabriksinställningen.

Om-skärmen

Visa systeminformation:

- Version av firmwaredrivrutin
- Version av Label Library
 - MAC Ethernet: ---
 - MAC Wi-Fi: ---
 - MAC Bluetooth: ---
- Återstående mängd internminne
- Återstående mängd extern lagring
- Skrivarens serienummer
- Informationsknappen visar licensinformation

Visa systeminformation:

1. Tryck på **Inställningar** på hemskärmen.
2. Tryck på **Om**.
3. Tryck på bakåtknappen att gå tillbaka till föregående skärm eller gå till hemskärmen.

Hjälpskärmen

Genom att trycka på hjälpikonen på hemskärmen får du bildinstruktioner för vanliga funktioner, vilka inkluderar men inte är begränsade till följande:

- Ladda smarta färgband och minnesetiketter
- Ladda manuellt färgband
- Ladda manuella etiketter
 - Icke-avskalning
- Inställning av sensorn för manuella material
- Rengöring av skrivaren
- Utbyte av skrivhuvudet
- Utbyte av rullen
- Installera klippfunktionen
- Byta ut rivplattan
- Rekommendationer för färgband/rulle/mediestorlek
- Supportinformation
- Information om skrivaruppdatering

4 Använda skript

Etikettskrivare i7500 stöder ZPL-skript.

Vissa grundläggande ZPL-kommandon kan ändras direkt på skrivaren.

Så här ändrar du ZPL-inställningarna:

1. Tryck på **Inställningar** på hemskärmen.
2. Tryck på **ZPL**.
3. Tryck på inställningarna som ska ändras.

Programmering omfattas inte av denna handbok.

- En ZPL-specifik handbok som innehåller en lista över kommandon som skrivaren stöder finns på www.BradyID.com/support/printer/i7500.

Kontinuerliga minnesetiketter

När kontinuerliga minnesetiketter installeras i i7500-skrivaren måste ZPL-skriptet innehålla kommandot [^LL] för optimal utskrift. Ett skriptprov visas nedan.

```
^XA
^DFR:withLL2.ZPL^FS
^LL609,25
^AD,36,20^FN1^FS
^F0165,25
^AD,36,20^FN2^FS
^F025,75
^AB,22,14^FDCont with LL 2in^FS
^F025,125
^AE,28,15^FN1
^XZ
```

Grafik och teckensnitt

Om dina skriptfiler använder grafik eller text som inte redan finns på skrivaren behöver du importera dem innan du kör skriptet.

Minsta typsnittsstorlekar: Etikettskrivare i7500 stöder följande minsta typsnittsstorlekar i skript. Om du använder ZPL, bör du vara medveten om att typsnittsstorlekar inte är inställda explicit utan snarare med begränsningsbredden och höjden.

- Minsta teckenstorlek är 5 punkter för 300 dpi-skrivare
- Minsta teckenstorlek är 4 punkter för 600 dpi-skrivare

VIKTIGT! Det rekommenderas att ZPL-skript skrivs i den dpi som stöds av skrivaren.

Importera

För att importera grafik och teckensnitt från en dator till skrivaren ska du först överföra filerna till en USB-enhet. Följ sedan dessa steg:

1. Anslut USB-enheten till valfri tillgänglig USB-port på skrivaren.
2. På hemskärmen trycker du på **Filer**.
3. Om det står *INTERNMINNE* längst upp till vänster på skärmen trycker du på **INTERNMINNE** och sedan på **Extern lagring**.
4. Tryck på **Mer-menyn**.
5. Tryck på **Filter** och sedan på **Bilder** eller **Teckensnitt**.
6. Tryck på varje fil som du vill importera i fillistan.
7. Tryck på import-ikonen.
En förloppsindikator visas medan import sker.

Observera: Skrivaren visar ett meddelande om ont om ledigt minne om utrymmet tar slut.

Ta bort

Ta bort grafik och teckensnitt som har importerats till skrivaren genom att följa dessa steg:

1. På hemskärmen trycker du på **Filer**.
2. Om det står *EXTERN LAGRING* längst upp till vänster på skärmen trycker du på **EXTERN LAGRING** och trycker sedan på **Internt minne**.
3. Tryck på **Mer-menyn**.
4. Tryck på **Filter** och sedan på **Bilder** eller **Typsnitt**.
5. Tryck på varje fil som du vill radera i fillistan.
6. Tryck på **Mer-menyn** och tryck sedan **Ta bort**.

5 Underhåll

Klicka på en länk nedan för att komma direkt till det avsnitt du är intresserad av.

Rengöring av skrivaren	51
Damm och skräp	51
Skrivhuvud	52
Plattvals	53
Optisk sensor	54
Klippfunktionsblad	55
Pekskärm	55
Installera eller byta ut delar	56
Skrivhuvud	57
Plattvals	59
Nödvändiga verktyg	59
Rivplatta	60
Nödvändiga verktyg	60
Automatisk klippfunktion	61
Nödvändiga verktyg	61
Firmware-uppgraderingar	63
Uppgradering via USB-minne	63
Label Library	63
Återvinning av etikettkassetten	64

Rengöring av skrivaren

Damm och skräp

När du utför underhåll på skrivaren bör du också avlägsna damm och etikettskräp från skrivarens insida.

Material som krävs:

- Flaska med trycksatt luft, inköps lokalt (t.ex. HOSA AIR-464 Gear Duster)
- Skyddsglasögon



FÖRSIKTIGT! Bär alltid skyddsglasögon vid användning av trycksatt luft.

- Luddfri trasa
- Isopropylalkohol
- Förfuktade rengöringspinnar (PCK-6). Vi rekommenderar att du använder dessa eftersom de är luddfria och isopropylalkoholen inte innehåller några tillsatser. Du kan använda dina egna rengöringspinnar och isopropylalkohol.

Rengöra skräp från skrivarens insida:

1. Stäng av strömmen och avlägsna material från skrivaren.
2. Använd skyddsglasögon och spreja tryckluft på alla synliga områden inuti skrivaren för att avlägsna damm och skräp som ansamlats.
3. Använd en duk som fuktats med isopropylalkohol och torka av allt resterande damm och skräp från insidan på skrivaren.
4. Använd förfuktade rengöringspinnar för att rengöra områden som du inte kunde nå med en trasa.
5. Montera färgbandet och etiketterna.
6. Stäng kåpan och anslut nätsladden.

Skrivhuvud



FÖRSIKTIGT! Om skrivhuvudet är varmt ska du låta det svalna innan du fortsätter. Hantering av ett hett skrivhuvud kan leda till brännskador.

Material som krävs

- Förfuktade rengöringspinnar (PCK-6).



FÖRSIKTIGT! Använd endast alkoholpinnarna från artikelnummer PCK-6. Om du använder andra material kan det permanent skada skrivhuvudet.

Rengöra skrivhuvudet:

- Stäng av strömmen och avlägsna material från skrivaren.
- Lossa skrivhuvudets låsspak.
- Gnugga försiktigt en ny förfuktad skumpinne över det gröna och svarta området på skrivhuvudet. Använd så många pinnar som behövs för att rengöra ytan noggrant.



FÖRSIKTIGT! Gnid inte svabben över det bronsfärgade området på skrivhuvudet. Detta kan kortsluta kretsen.

- Byt ut färgbandet och etiketrullen.
- Kassera pinnarna.
- Stäng kåpan och anslut nätsladden.

Plattvals

Rengör plattvalsen ofta, särskilt om du ser att bläck eller klister ansamlas på valsen. Om det finns synliga skador på rullen eller små gummibitar på den ska du ersätta rullen. Se [Plattvals på sidan 59](#).

Material som krävs för rengöring av rullen

- Förfuktade rengöringspinnar (PCK-6).

Så här rengör du plattvalsen:

1. Stäng av strömmen och avlägsna material från skrivaren.
2. Lossa skrivhuvudets låsspak.
3. Öppna en ny förfuktad skumpinne och använd den för att rengöra gummirullen. Använd så många pinnar som behövs för att rengöra ytan noggrant.

Vrid rullen för att komma åt hela ytan. Tryck kraftfullt rullen mot skrivarens baksida, som kommer att ge ett visst motstånd.



4. Byt ut färgbandet och etikettrullen när alkoholen har avdunstat.
5. Kassera pinnarna.
6. Stäng kåpan och anslut nätsladden.

Optisk sensor

Den optiska sensorn finns inuti skrivaren och kan täckas med damm efter klippning av etiketter.

Material som krävs

- Förfuktade rengöringspinnar (PCK-6). Vi rekommenderar att du använder dessa eftersom de är luddfria och isopropylalkoholen inte innehåller några tillsatser. Du kan använda dina egna rengöringspinnar och isopropylalkohol.

Så här rengör du sensorn:

1. Stäng av strömmen och avlägsna material från skrivaren.
2. Lossa skrivhuvudets låsspak.
3. Rulla etikettskenornas justerare så att skenorna öppnas helt och du därigenom kommer åt sensorn.
4. Använd en ren, förfuktad skumpinne till att försiktigt torka ytan på sensorn.



5. Byt ut färgbandet och etikettrullen när alkoholen har avdunstat.
6. Kassera pinnarna.
7. Stäng kåpan och anslut nätsladden.

Klippfunktionsblad



Rörliga delar. Håll kroppen borta från rörliga delar.



Skarpa kanter. Får ej vidröras.

Observera: Vid rengöring av klippfunktionen ska du också rengöra [Optisk sensor på sidan 54](#).

Material som krävs

- Förfuktade rengöringspinnar (PCK-6). Vi rekommenderar att du använder dessa eftersom de är luddfria och isopropylalkoholen inte innehåller några tillsatser. Du kan använda dina egna skumpinnar och isopropylalkohol.
- Rengöringsverktyg (B31-CCT) för klippfunktionen för att skrapa bort avlagringar

För att rengöra klippfunktionsbladet:

1. För in pinnen uppåt och in i etikettens utgångsområde.
2. Gnugga runt hela området.
3. Lossa klippfunktionen, tryck bort från rullen och ta bort limavlagringar från bladet med ett verktyg med plan kant.
4. Använd en svabb doppad i isopropylalkohol på bladet.
5. Låt överflödig alkohol avdunsta innan utskrift startas.

Pekskärm

Material som krävs

- Luddfri, icke-repande duk
- Isopropylalkohol eller en duk som fuktats i förväg (lämplig för rengöring av LCD-skärmar)



FÖRSIKTIGT! Normala rengöringsmedel med ammoniak, tvål eller eventuella syror kan skada skärmen. Använd endast en luddfri duk som fuktats med isopropylalkohol.

Så här rengör du pekskärmen:

1. Fukta lätt en luddfri duk med isopropylalkohol, eller använd en duk som fuktats i förväg som passar för rengöring av en datorskärm.
2. Dra försiktigt den fuktiga duken över skärmen tills alla rester avlägsnats.
3. Låt pekskärmen torka helt innan du återupptar användningen.

Installera eller byta ut delar

I vissa fall kommer ett verktyg att behövas för att ta bort skruvar eller annan hårdvara. En T-20-skiftnyckel är inrymd i ramen inuti skrivaren. Öppna luckan, placera skiftnyckeln i ramens botten, vrid skiftnyckeln medurs 90° och dra ut. När du sätter tillbaka T-20-skiftnyckeln, sätter du in den, vrider moturs 90° så att den hamnar plant in i ramen.



Skrivhuvud




FÖRSIKTIGT! Vidta följande försiktighetsåtgärder för att undvika att skada skrivhuvudet med elektrisk urladdning eller mekanisk påverkan.

- Ställ skrivaren på en jordad yta. Stäng av strömmen och koppla ur nätsladden till skrivaren.
- Jorda dig (med till exempel ett antistatiskt handledsband).
- Rör inte värmeelementet med händer eller hårda föremål. (Värmeelementet är den mörkbruna remsan som markeras i bilden nedan.)

Byt ut skrivhuvudet om du återkommande ser samma ej utskrivna fläckar på etiketter eller vill ändra dpi. Både 300- och 600 dpi-skrivhuvuden finns tillgängliga.

Så här ersätter du skrivhuvudet:

1. Stäng av strömmen och avlägsna material från skrivaren.
2. Koppla loss låsspaken för att lyfta upp skrivhuvudet.
3. Flytta spaken ovanför skrivhuvudet för att frigöra det.

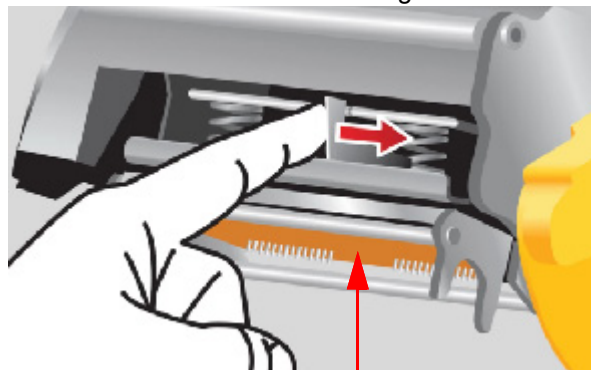


Får ej vidröras

4. Koppla försiktigt bort ledningarna som fäster skrivhuvudet genom att greppa ledningsanslutningen.



FÖRSIKTIGT! För att undvika skador, dra inte i ledningarna.

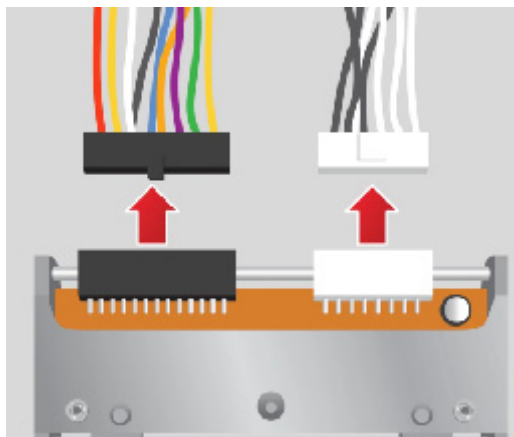

5. Sätt ledningsanslutningarna i det nya skrivhuvudet. Var noga med att bara hantera det genom att hålla i sidofästena i metall.
6. Montera det nya skrivhuvudet i skrivaren.



7. Byt ut färgbandet och etikettrullen.
8. Stäng skrivhuvudets låsspak.
9. Stäng kåpan och anslut nätsladden.

Plattvals


Den svarta gummiplattvalsen är en slitdel som måste rengöras ofta och bytas ut omedelbart om den är sliten. När plattvalsen är sliten kan du notera dålig utskriftskvalitet, att valsen kan börja få ett tillplattat utseende på sina ställen, eller också kan du märka andra synliga tecken på skador.

Nödvändiga verktyg


- Flatskruvmejsel
- M4 Torx skruvmejsel
- Nåltång

Så här byter du ut plattvalsen:

1. Stäng av strömmen och avlägsna material från skrivaren.
2. Koppla loss låsspaken för att lyfta upp skrivhuvudet.
3. Använd den medföljande T-20-skiftnyckeln för att lossa den övre skruven och ta bort skruven som håller fästet.

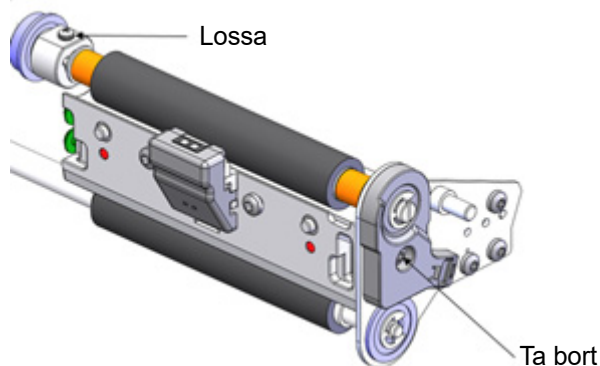

4. Skjut ut plattvalsen.

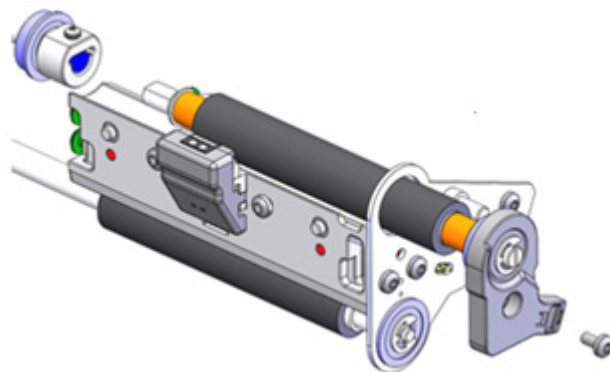

5. Skjut in den nya plattvalsen på plats, dra åt den övre skruven och sätt tillbaka skruven i fästet.
6. Byt ut färgbandet och etiketrullen.
7. Stäng skrivhuvudets låsspak.
8. Stäng kåpan och anslut nätsladden.

Rivplatta


När etiketterna inte längre rivs rent från rullen är det dags att byta ut rivplattan. Alternativt kan den vanliga rivplattan bytas ut mot den valfria räfflade rivplattan.

Nödvändiga verktyg

- M5 Torx skruvmejsel

Så här byter du ut rivplattan:

1. Koppla loss låsspaken för att lyfta upp skrivhuvudet.
2. Ta bort de två skruvarna som håller rivplattan och gör utbytet.

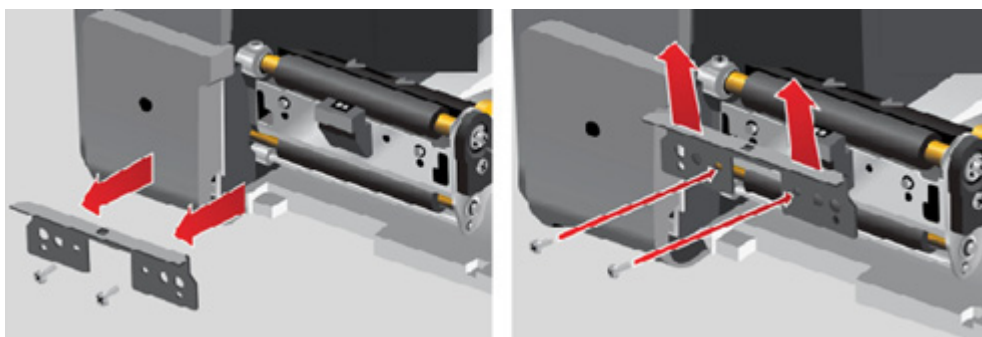

3. Stäng skrivhuvudets låsspak.
4. Stäng kåpan och anslut nätsladden.

Automatisk klippfunktion

För att den automatiska klippfunktionen ska fungera måste den automatiska skäraren installeras.



Rörliga delar. Håll kroppen borta från rörliga delar.



Skarpa kanter. Får ej vidröras.


Nödvändiga verktyg

- M5 Torx skruvmejsel


Så här installerar du den automatiska klippfunktionen:

1. Stäng av strömmen och avlägsna material från skrivaren.
2. Koppla loss låsspaken för att lyfta upp skrivhuvudet.
3. Ta bort skruven från locket till tillbehörporten och de två skruvarna som håller rivplattan.

VIKTIGT! Förvara rivplattan på en säker plats för framtida användning.

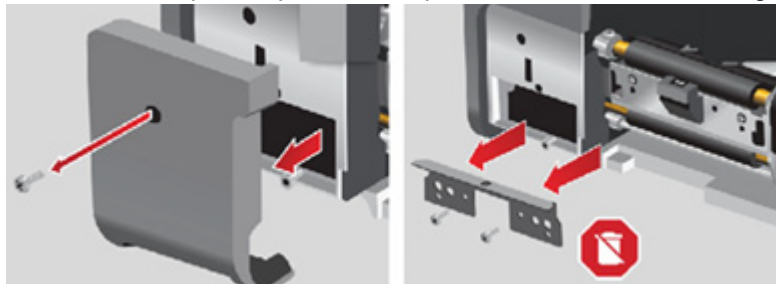

4. Sänk den automatiska klippfunktionens framsida, rikta in hålen i fästet mot hålen på skrivaren och säkra med de två skruvarna.
5. Sätt i och fäst skruven i locket till tillbehörporten till vänster.

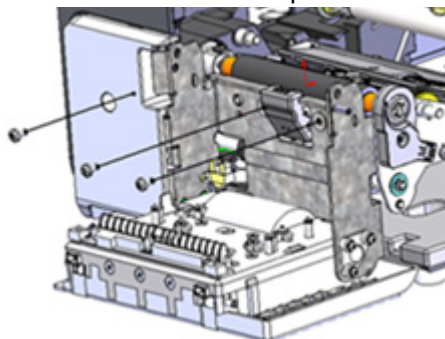

6. Stäng den automatiska klippfunktionen.

7. Installera färgbandet och etikettremsan som skickas med den automatiska klippfunktionen och stäng sedan skrivhuvudets låsspak.



8. Stäng kåpan och anslut nätsladden.
9. På pekskärmen väljer du **Inställningar > Systemkonfiguration > Kalibrering av klippfunktionsavstånd** och klickar sedan på knappen **Nästa** som visas på skärmen.
10. Klicka på **OK** på meddelandet Ogiltiga etiketter som visas på skärmen.

Firmware-uppgraderingar

Uppgraderingar för firmware (programvara för skrivarsystem) finns tillgängliga online. Se [Om-skärmen på sidan 46](#) för information om hur du hittar aktuell firmware-version på skrivaren.



FÖRSIKTIGT! Bryt inte strömmen till skrivaren under en uppgradering.

Uppgradering via USB-minne

Så här uppgraderar du firmware med hjälp av ett USB-minne:

1. Gå till webbsidan för teknisk support i din region. Se [Teknisk support och registrering på sidan iv](#).
2. Hitta uppdateringar av inbyggd programvara.
3. Hitta den senaste uppgraderingen av firmware till Etikettskrivare i7500.
4. Ladda ned firmware.
5. Spara den nedladdade filen i rotkatalogen på en USB-enhet.
6. Anslut USB-minnet till USB-porten på skrivaren. Skrivaren identifierar uppgraderingsfilen och visar ett meddelande på pekskärmen.
7. Följ anvisningarna på pekskärmen. När uppgraderingen är klar startas skrivaren om.



Label Library

Skrivarens Label Library-filer är inkluderade i en informationsdatabas som gör att skrivaren kan arbeta optimalt med olika material.

Uppdatera Label Library-filerna regelbundet för att säkerställa att skrivaren har data för eventuella nya etikettuppsättningar. Uppdatera också om du har beställt en anpassad etikettuppsättning från Brady med nya Label Library-filer.

Så här uppgraderar du Label Library-filerna med hjälp av en USB-enhet:


1. Gå till webbsidan för teknisk support i din region. Se [Teknisk support och registrering på sidan iv](#).
2. Leta upp firmware-uppdateringar och den senaste uppdateringen av Label Library för Etikettskrivare i7500.
3. Ladda ned databasuppdateringen.
4. Extrahera filerna från zip och spara dem i rotkatalogen på en USB-enhet.
5. Anslut USB-enheten till USB-porten på skrivaren och navigera till **Filer > Meny** och klicka på **”Importera skrivarens Label Library”** för att starta uppgraderingen.
6. Följ anvisningarna på pekskärmen.

Återvinning av etikettkassetten

Kassetter måste återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Före återvinning måste patronerna dras isär för att släppa ut individuella komponenter som sedan måste återvinnas i rätt papperskorgar.



FÖRSIKTIGT! Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE) vid demontering av en patron.

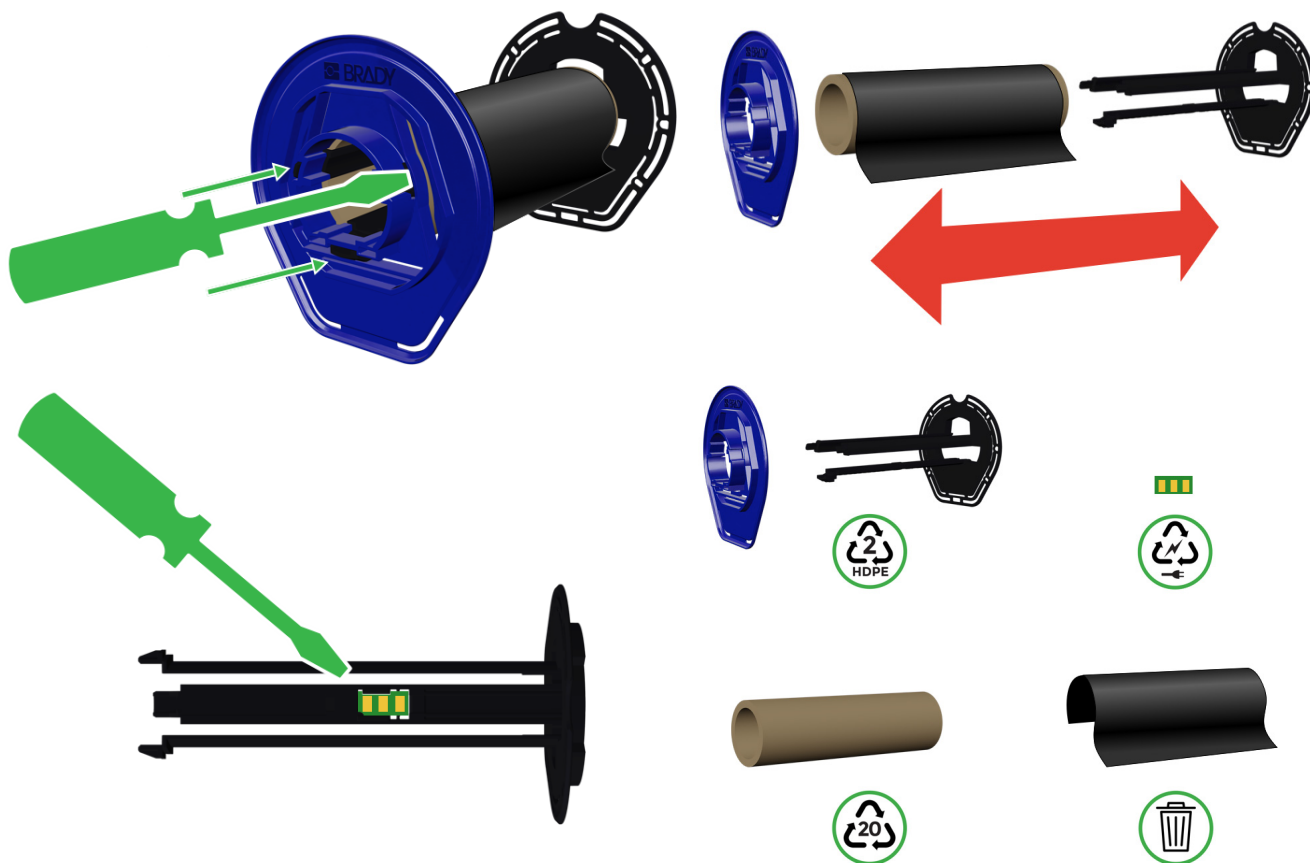


6 Felsökning

Problem med utskriftsregistrering

Manuellt eller partiellt läge


Om ett färgband från en tredje part installeras tillsammans med utstansade etiketter (THT-23-423-2) från Brady (partiellt läge) eller stansade etiketter från en tredje part (manuellt läge) och utskriften är förskjuten eller ett felmeddelande visas, följer du dessa instruktioner:

1. Tryck på **OK** på meddelandet på skärmen.

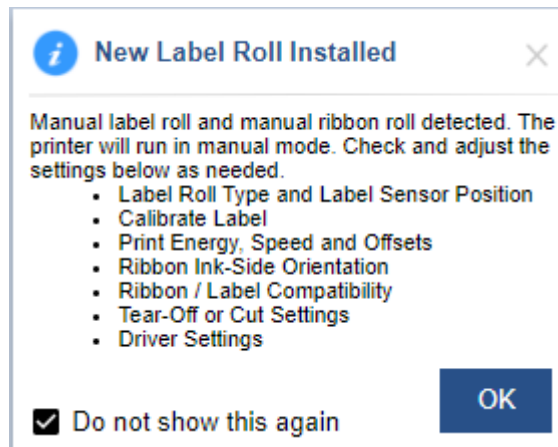

2. Öppna kåpan och koppla loss låsspaken för att lyfta upp skrivhuvudet.
3. Ta bort och ladda om etiketrullen på etiketrullens hängare.
4. När fönstret Etikettsensorposition visas på skärmen, justerar du sensorpositionen till mitten i avståndet mellan etiketterna.

Etikettsensorposition

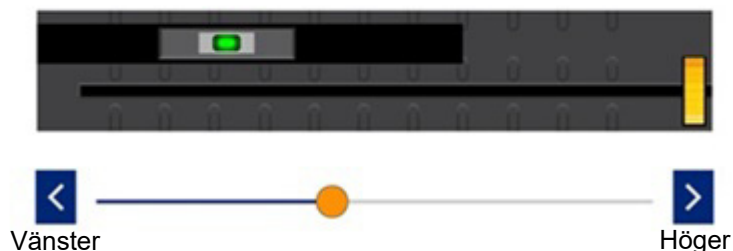

5. Stäng skrivhuvudet.
6. Från hemsidan väljer du **Inställningar > Utskriftsjusteringar > Typ av etikettrulle > Med mellanrum**.
7. Tryck på **bakåtknappen** och välj sedan **Termisk utskriftsmetod > Termisk överföring**.
8. Klicka på **Hem** för att återvända till hemskrärmen.
9. Klicka på ikonen **Matning/kalibrering** som nu visas på skärmen.
Skrivaren kommer att utföra en kalibrering av det laddade mediet med dess mellanrumsposition och mata ut tre till fyra tomma etiketter när den är färdig.
10. Kalibrera sensorn genom att trycka på **Inställningar** på startskärmen.
11. Tryck på **Systemkonfiguration** och sedan på **Etikettsensorkalibrering**.
12. Följ instruktionerna på skärmen.



Rensa stopp



Rörliga delar. Håll kroppen borta från rörliga delar.



Skarpa kanter. Får ej vidröras.

Så här rensar du bort ett etikettstopp:

1. Öppna kåpan.
2. Lossa skrivhuvudets låsspak.
3. Ta bort etiketterna, riv av och kassera eventuella böjda eller skrynkliga etiketter.
4. Montera etikettrullen och se till att etiketterna är korrekt insatta och ligger mot skenorna.
5. Kontrollera etikettbanan för att se om några delar (valsar, skenor, skärare, utgångsränna) behöver rengöras.

Om meddelandet om etikettstopp fortsätter att visas, trycker du på **Systemkonfiguration**, sedan på **Kalibrering av etikettsensor** och följer instruktionerna på skärmen.

Så här rensar du bort ett stopp i klippfunktionen:


1. Öppna kåpan.
2. Rensa klippfunktionsområdet.
3. Stäng kåpan och tryck på Klipp på skrivarskrärmen för att köra klippfunktionen.

Färgbandet veckar sig

Veck på färgbandet visas som en tom, horisontell eller vertikal svart linje som uppträder intermittent på tryckta etiketter. Detta problem kan lösas genom ett eller en kombination av de förslag som anges nedan.

Kontrollera först följande:

- Etikettskenorna är korrekt positionerade mot etikettkanten. Se [Ladda etiketter och färgband på sidan 16](#).
- Färgbandet är korrekt placerat längs färgbandsbanan, under skrivhuvudenheten, upp till bandets upptagningsspindel och är insatt under silverbandsklämmorna. Se [Ladda etiketter och färgband på sidan 16](#).
- Skrivhuvudet är rent (inget lim eller smuts). Se [Rengöring av skrivaren på sidan 51](#).
- Se till att färgbandsbrytaxlarna (på skrivhuvudet) är rena och kan rotera fritt.

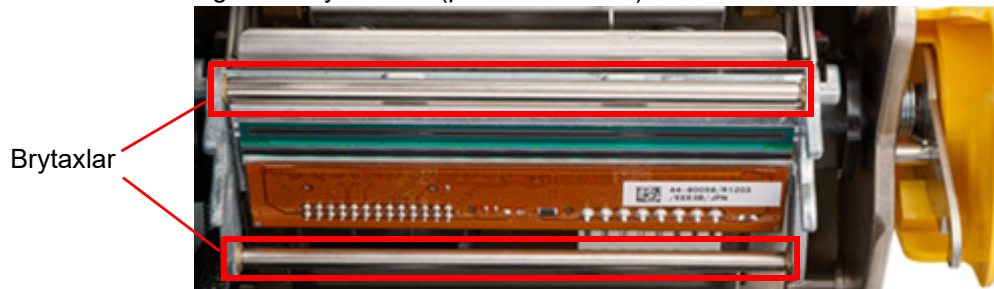

- Plattvalsen är ren (inget lim eller smuts). Se [Rengöring av skrivaren på sidan 51](#).

För horisontella veck:

- Sänk utskriftsenergin. Se [Utskriftsenergi på sidan 41](#).
- Öka eller minska utskriftshastigheten. Se [Utskriftshastighet på sidan 41](#).
- Minska skrivhuvudtrycket. Se [Skrivhuvudtryck på sidan 42](#).
- Justera skruven på bandaxelavledaren för att luta axeln inåt eller utåt.



- Använd färgband eller plattvals med mindre bredd.

För vertikala veck:

När du använder kontinuerliga medier, justerar du avståndet mellan bakkanten på föregående etikett och framkanten på etiketten som följer.

Felsök eventuella problem med hjälp av följande tabell. I situationer där skrivaren visar ett felmeddelande följer du anvisningarna på pekskärmen.

Problem	Orsak	Korrigerande åtgärd
Skrivaren startar inte när strömknappen aktiveras.	Nätsladden har dragits ut ur skrivaren eller vägguttaget.	Kontrollera nätsladden.
Skärmen fryser	Fel på användargränssnittet	1. Stäng av strömbrytaren på skrivarens baksida. 2. Vänta fem sekunder och slå på strömbrytaren.
Skrivaren matar inte etiketter.	• Främre kanten på etiketrullen är inte rätt monterad. • Främre kanten på etiketrullen är ojämn eller avriven (inte en rak kant).	• Installera etiketterna på rätt sätt. Se Montera eller ändra medium på sidan 14. • Skär till en rak framkant på etiketrullen.
Testetiketten kunde inte skrivas ut.	• Fel etikettbredd är installerad eller är inte korrekt installerad.	• Montera etiketter med minst 4 tums bredd. Se Montera eller ändra medium på sidan 14.
Svag utskrift på etiketter.	Färgbandet matas inte fram på rätt sätt.	• Spänn färgbandet genom att vrida spolen för tillbakaspolning (spolen närmast skrivaren med skrivhuvudets låsspak öppen) nedåt tills allt slack har försvunnit. • Prova med en annan färgbandskassett.
	Utskriftsenergin kan vara alltför låg.	Justera utskriftsenergiinställningen (se Utskriftsenergi på sidan 41).
Ingen utskrift på etiketten.	Etiketten eller färgbandet har inte monterats på rätt sätt eller så är färgbandet slut.	• Montera färgbandskassetten igen. • Montera ett nytt färgband.
Dålig utskriftskvalitet.	Färgbandet och etiketterna är inkompatibla, eller så används en felaktig kombination av etikettuppsättning och färgband.	• Verifiera att korrekt färgband för etiketrullen har laddats i skrivaren. • Verifiera att färgbandet inte är skrynkligt. Se • Ändra färgbandet eller etikettuppsättningen.
	Damm eller klister har ansamlats på skrivhuvudet.	Rengör skrivhuvudet (se Skrivhuvud på sidan 52).
Tomma områden eller streck visas i den utskrivna texten.	Färgbandet veckar sig.	• Spänn färgbandet genom att vrida spolen för tillbakaspolning (spolen närmast skrivaren med skrivhuvudets låsspak öppen) nedåt tills allt slack har försvunnit. • Prova med en annan färgbandskassett.

Problem	Orsak	Korrigerande åtgärd
Skärkvaliteten är dålig.	Skäraren behöver rengöras.	Rengör skäraren (se Klippfunktionsblad på sidan 55).
Mediet flyttas vid utskrift av ramar runt etiketten vilket orsakar en liten feljustering av ramen.	Etikettskenorna är inte rätt justerade vilket orsakar slack som gör att etiketterna flyttas under utskriften.	Justera etikettskenorna så att de ligger tätt an mot etiketterna. För information om att göra finjusteringar i ramen, se Utskriftsposition på sidan 42 .
Skrivaren fortsätter att visa ett meddelande om etikettuppsättningen trots att jag har utfört alla korrigeringar som anges i meddelandet.	En smutsig eller blockerad klippfunktionssensor hindrar skrivaren från att detektera framkanten av etikettuppsättningen.	Ta bort eventuellt etikettskräp och rengör klippfunktionssensorn såväl som alla andra sensorer. Se Optisk sensor på sidan 54 .
Felmeddelande: "Slut på etiketter" mottogs under dubbelsidig utskrift.	Utskriftens totala längd är för kort när sida 2 är laddad för utskrift.	Vid utskrift av dubbelsidiga etiketter måste den totala längden på etikettremsan uppfylla eller överstiga 10 cm (4 tum) för att änden av remsan ska täcka etikettsensorn och initiera utskrift.
Status för färgbandsuppsättningen för den mängd som återstår är inte korrekt.	Vid övergång från manuellt läge [Direct Thermal Printing Method] till partiellt manuellt läge [Thermal Transfer Printing Method] uppdateras inte färgbandsuppsättningens status korrekt.	Ingen just nu.
Vid användning av Bradys etikettformat HCM-60x10-7643-WT i manuellt läge kan x-förskjutningen inte ställas in till mer än 3 mm.	När skrivaren är i manuellt läge kan den inte flytta X-förskjutningen på 102 mm (4,094 tum)-etiketter mer än 3 mm.	Använd ett etikettformat som är mindre än 102 mm (4 tum).
Vissa tecken, till exempel tecknet ^, visas inte på pekskärmen.	Användning av det europeiska AZERTY-tangentbordet.	För alla tangenter som inte omedelbart visas på skärmen när de matas in på det europeiska AZERTY-tangentbordet trycker du på tangenten plus mellanslagstangenten. Om du trycker på mellanslagstangenten tillsammans med tangenten visas den på pekskärmen.
Felmeddelande: "Fel vid laddning av etiketttrulle" mottogs vid användning av tvåsidiga, svarta hylsetiketter i manuellt läge.	Den främre kantsensorn detekterar inte etikettens svarta kant för icke smartcell-etiketter.	Gå till Inställningar > Systemkonfiguration > Ledande kantdetektering och klicka på Inaktivera. Verifiera att framkanten är rak och i rätt läge innan utskriften påbörjas.

A Efterföljande av föreskrifter

Överensstämmelse och godkännanden från myndigheter

USA

FCC-meddelande

Denna utrustning har utprovats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital apparat i klass A, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är avsedda att erbjuda ett rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i en kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionsboken, orsaka skadliga störningar av radiokommunikationen.

Användningen av denna utrustning i ett bostadsområde kan orsaka skadlig störning, i vilket fall användaren erfordras åtgärda störningen på egen bekostnad.

I de fall störningar uppstår rekommenderas följande åtgärder för att mildra effekterna:

- Rikta om eller placera om utrustningen i förhållande till störningen.
- Öka avståndet mellan utrustning och störningen.
- Anslut utrustningen till en strömkrets som är separerad från störningen om det är möjligt.

Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av part ansvarig för överensstämmelse kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Denna enhet följer Del 15 i FCC-reglerna. Drift lyder under följande två förhållanden: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar och (2) denna enhet måste godkänna all mottagen störning, inklusive störning som kan leda till oönskad drift.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

En los casos donde se producen interferencias, se recomiendan las siguientes medias para ayudar a mitigarlas:

- Volver a orientar o reposicionar el equipo para evitar la interferencia.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y la interferencia.
- Si es posible, conecte el equipo a un circuito eléctrico distinto al de las interferencias.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Kanada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

Canada ICES-003: Information Technology Equipment (including Digital Apparatus)

Canada NMB-003: Équipement de technologie dell'information (incluant les appareils numériques)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Europa



WARNING! Detta är en klass A-produkt. I en bostadsmiljö kan denna produkt förorsaka radiostörningar i vilket fall användaren kan tvingas vidta erforderliga åtgärder.



Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

I enlighet med EU-direktivet WEEE måste denna apparat återvinnas i enlighet med de gällande lokala bestämmelserna.

RoHS-direktiv 2011/65/EU, 2015/863/EU

Den här produkten är CE-märkt och uppfyller Europeiska Unionens direktiv 2011/65/EU AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

EU-direktiv 2015/863 från den 31 mars 2015 (RoHS 3) är ett tillägg i Bilaga II för Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU när det gäller förteckningen över begränsade ämnen.

Batteridirektiv 2006/66/EEG



Denna produkt innehåller ett litiumknappcells batteri. Den överkorsade avfallsbehållaren visad till vänster används för att indikera att separat uppsamling gäller för samtliga batterier och ackumulatörer i enlighet med EU-direktiv 2006/66/EEG. Batterianvändare får inte slänga batterier som osorterat kommunalt avfall. Detta direktiv fastställer ramen för retur och återvinning av använda batterier och ackumulatörer som ska uppsamlas separat och återvinnas i slutet av deras livslängd. Kassera batteriet i enlighet med de lokala bestämmelserna.

Anmärkning för återvinnare

Avlägsna litiumknappcells batteriet så här:

1. Demontera skrivaren och ta reda på var litiumknappcells batteriet finns på huvudkretskortet.
2. Använd en liten skruvmejsel, bänd upp batteriet från hållaren och ta bort batteriet från kretskortet. Kassera i enlighet med lokala bestämmelser.

Kina

China RoHS Hazardous Substance-tabell som är relaterad till den här produkten finns tillgänglig på www.bradyid.com/i7500compliance.

警告

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。

仅适用于非热带气候条件下安全使用

仅适用于海拔2000m 以下地区安全使用。

Taiwan

Klass A Deklaration

警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境

Taiwan Restricted Substances Containment Status (RoHS-deklaration) som handlar om den här produkten är tillgänglig på www.BradyID.com/i7500compliance.

Importör:

香港商貝迪香港有限公司

臺北市中山區南京東路3段101號4樓

BRADY CORPORATION HONG KONG LIMITED

4th Floor, No. 101, Section 3, Nanjing East Road, Zhongshan District, Taipei City

Turkiet

Turkiska skogs- och miljöverket

(Direktiv för begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Gällande föreskrifter om trådlös anslutning

Föreskrifts markeringar, vilka är föremål för landscertifiering, tillämpas för värdskrivaren och anger att Wi-Fi- och Bluetooth-(radio)godkännanden har erhållits.



VARNING! Användning av enheten utan godkännande är olagligt.

Radioprotokoll	WLAN IEEE 802,11b/g/n	BLE	NFC (RFID)
RF-arbetsfrekvens	2,412 – 2,462 GHz	2,402 – 2,480 GHz	13,553 – 13,567 MHz
RF ut effekt	< +20 dBm EIRP (100 mW)	< +20 dBm EIRP (100 mW)	0,03mW
Antenntyp \ antennförstärkning	PCB-spår antenn \ 2,3 dBi	PCB-spår antenn \ 2 dBi	FPC Loop (4) \ 1,3 – 3,9 uH
Miljöverksamhet	10° till 40 °C (50° till 104 °F) Observera: Observera skrivarens maximala drifttemperatur. Se Fysiska och miljöegenskaper på sidan 2 .		
Förvaringsförhållanden	–20° till 50 °C (–4° till 122 °F) Observera: Observera skrivarens maximala förvaringstemperatur. Se Fysiska och miljöegenskaper på sidan 2 .		

USA

Observera: Denna utrustning har utprovats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital apparat i klass A, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är avsedda att erbjuda ett rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i en kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionsboken, orsaka skadliga störningar av radiokommunikationen.

Användandet av denna utrustning i ett bostadsområde kommer sannolikt att orsaka skadlig störning, i vilket fall användaren erfordras åtgärda störningen på egen bekostnad.

Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av part ansvarig för överensstämmelse kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Denna enhet följer Del 15 i FCC-reglerna. Drift lyder under följande två förhållanden: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar och (2) denna enhet måste godkänna all mottagen störning, inklusive störning som kan leda till oönskad drift.

Samlokaliserade uttalanden: I enlighet med FCC:s krav på RF-exponering har alla antenner och andra sändare som fungerar samtidigt, inklusive modulära sändare, utvärderats med hjälp av FCC:s procedurer för multisändare.

Riktlinjer för RF-exponering/Viktig anmärkning: Den här utrustningen följer de FCC SAR-undantagsgränser som gäller för okontrollerad miljö när den används korrekt i enlighet med instruktionerna.

Mexiko

IFT-meddelande: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Kanada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Denna enhet innehåller licensbefriade sändare/mottagare som överensstämmer med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensbefriade RSS. Drift lyder under följande två förhållanden:

1. Den här enheten får inte orsaka störning och
2. Denna enhet måste klara av alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion hos enheten.

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Samlokaliserade uttalanden: I enlighet med IC:s krav på RF-exponering har alla antenner och andra sändare som fungerar samtidigt, inklusive modulära sändare, utvärderats med hjälp av FCC:s procedurer för multisändare.

Riktlinjer för RF-exponering/Viktig anmärkning: Den här utrustningen följer de gränsvärden för ISED-strålning som anges i RSS-102 för en okontrollerad miljö när den används korrekt i enlighet med instruktionerna.

Europeiska Unionen

Detta är en Klass A-produkt. I en bostadsmiljö kan denna produkt förorsaka radiostörningar i vilket fall användaren kan behöva vidta lämpliga åtgärder.

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

- a. Frekvensband inom vilka denna radioutrustning arbetar; 2,402GHz till 2,480GHz
- b. Maximal radiofrekvenseffekt sänds i de frekvensband i vilka radioutrustningen används; <+20 dBm EIRP (100 mW)

Denna enhet är ett 2,4 GHz bredbandigt överföringssystem (sändtagare), avsett att användas i alla EU-medlemsstater och EFTA-länder, utom i Frankrike och Italien där restriktiv användning gäller.

I Italien bör slutanvändaren ansöka om en licens hos de nationella spektrummyndigheterna för att få tillstånd att använda enheten för att upprätta utomhusradiolänkar och/eller för att tillhandahålla allmän tillgång till telekommunikation och/eller nättjänster.

Denna enhet kan inte användas för att ställa in utomhusradiolänkar i Frankrike och i vissa områden kan RF-utgångseffekten begränsas till 10 mW EIRP i frekvensområdet 2454 – 2483,5 MHz. För detaljerad information bör slutanvändaren kontakta den nationella spektrummyndigheten i Frankrike.

Landsspecifika angivelser

български [bulgariska] С настоящото Технология Брейди декларира, че това устройство i7500 е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директиви 2014/53/EU

Hrvatski [kroatiska] Tehnologija Brady ovim putem izjavljuje da je ovaj uređaj i7500 sukladan osnovnim zahtjevima i ostalim bitnim odredbama Direktiva 2014/53/EU

Česky [tjeckiska] Technologie Brady tímto prohlašuje, že tento i7500 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Dansk [danska] Undertegnede Brady teknologi erklærer herved, at følgende udstyr i7500 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.

Deutsch [tyska] Hiermit erklärt Brady-Technologie, dass sich das Gerät i7500 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eesti [estniska] Käesolevaga kinnitab Brady tehnoloogia seadme i7500 vastavust direktiivi 2014/53/EU põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Engelska Härmed förklarar Brady Technology att denna i7500 överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Español [spanska] Por medio de la presente Tecnología Brady declara que el i7500 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU.

Ελληνική [grekiska] ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Τεχνολογία Brady ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ i7500 ΣΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΣ ΤΗΣ ΟΔΓΙΑΣ 2014/53/EU.

Français [franska] Par la présente Technologie Brady déclare que l'appareil i7500 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU.

Íslenska [isländska] Hér, Brady tækni, því yfir að þetta i7500 tæki er í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipana 2014/53/ EU

Italiano [italienska] Con la presente Tecnologia Brady dichiara che questo i7500 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU.

Latviešu valoda [lettiska] Aršo Brady tehnoloģija deklarē, ka i7500 atbilst Direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiemar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių kalba [litauiska] Šiuo Brady technologija deklaruoja, kad šis i7500 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EU Direktyvos nuostatas.

Nederlands [holländska] Hierbij verklaart Brady-technologie dat het toestel i7500 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

Malti [maltesiska] Hawnhekk, Teknoloġija Brady, jiddikjara li dan i7500 jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Dirrettiva 2014/53/EU.

Magyar [ungerska] Alulírott, Brady technológia nyilatkozik, hogy a i7500 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2014/53/EU irányelv egyéb előírásainak.

Norsk [norska] Herved Brady-teknologi, erklærer at this i7500 enheten, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU

Polski [polska] Niniejszym Technologia Brady'ego oświadcza, że i7500 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU.

Português [portugisiska] Tecnologia Brady declara que este i7500 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/EU.

Română [rumänska] Prin prezenta, Tehnologia Brady declară că acest dispozitiv i7500 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU

Slovenščina [slovenska] Tehnologija Brady izjavlja, da je ta i7500 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 2014/53/EU.

Slovenčina [slovakiska] Technológia Brady týmto vyhlasuje, že i7500 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU.

Suomi [finska] Brady tekniikka vakuuttaa täten että i7500 tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Härmed intygar Brady-teknik att denna i7500 är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskraven och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU

Japan

MIC\TELEC: 005-102490

MIC\TELEC: 201-220017

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

Internationella normer

Wi-Fi-radiomodulen som används i Brady-värdskrivare uppfyller de internationellt erkända normerna för mänsklig exponering för elektromagnetiska fält, dvs. EN 62311 "Bestämning av elektroniska och elektriska apparaters överensstämmelse med begränsningar avseende exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz – 300 GHz)."


Nigeria

Anslutning och användning av denna kommunikationsutrustning är tillåten av den nigerianska kommunikationskommissionen.

Sydafrika



Indonesien

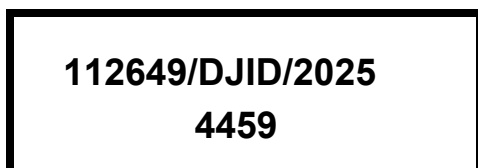

Brasilien