



i7500 Etiket Yazıcısı

Kullanım Kılavuzu

Telif Hakları ve Ticari Markalar

Sorumluluk Reddi

Bu kılavuz Brady Worldwide, Inc. (işbu metinde bundan sonra “Brady” olarak anılacaktır) firmasının malıdır ve zaman zaman bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Brady, bu tür değişiklikleri (olduğu takdirde) tarafınıza bildirmekle yükümlü değildir.

Bu kılavuz, tüm hakları saklı olacak şekilde telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır. Bu kılavuzun hiçbir bölümü Brady’nin önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.

Bu belgenin hazırlanması sırasında her türlü önlem alınmış olsa da Brady ihmalkarlık, yanlışlık veya başka bir nedenden kaynaklanan ifadeler, hatalar ya da eksikler nedeniyle oluşan hiçbir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamaz. Ayrıca Brady, işbu belgede anlatılan hiçbir ürün veya sistemin uygulanmasından veya kullanılmasından olmadığı gibi işbu belgenin kullanılmasından da kaynaklanan dolaylı ya da doğrudan sonuç olarak ortaya çıkan hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Brady, belirli bir amaca uygunluk için ticari olarak satılabilirlikle ilgili tüm garantilerden sorumlu değildir.

Brady, güvenilirliği, işlevi veya tasarımı iyileştirmek için önceden bildirimde bulunulmaksızın burada açıklanan herhangi bir ürün ya da sistem üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ticari Markalar

i7500 Etiket Yazıcısı, Brady Worldwide, Inc. şirketinin bir ticari markasıdır.

Microsoft, Windows, Excel, Access ve SQL Server, Microsoft Corporation firmasının kayıtlı ticari markalarıdır.

Bluetooth ve Bluetooth logosu, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Wi-Fi markası Wi-Fi Alliance® ticari markasıdır.

ZPL®, Brady’nin bağlı olmadığı Zebra Technologies Corporation’ın ticari markasıdır.

Bu kılavuzda bahsedilen tüm marka veya ürün adları ilgili şirketlerin veya kuruluşların ticari markaları (™) veya tescilli ticari markalarıdır (®).

© 2025 Brady Worldwide, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Revizyon B

Brady Worldwide, Inc.
6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223
bradyid.com

Brady Garantisi

Ürünlerimiz, alıcının onları gerçek kullanım şartlarında test edeceği ve kullanım amaçlarına uyumluluklarını kendileri belirleyeceği varsayılarak satılır. Brady, alıcılara ürünlerinin malzeme ve işçilik bakımından hatasız olduğunu garanti eder ancak bu garanti altındaki yükümlülüğü, Brady tarafından satıldığı zaman hatalı olan ürünü değiştirmekle sınırlıdır. Bu garanti, ürünü alıcılardan edinen kişiler için geçerli değildir.

BU GARANTİ, ZİMNİ TİCARİ ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, AÇIK YA DA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİNİN VE BRADY'E AİT YÜKÜMLÜLÜKLERİN VEYA SORUMLULUKLARIN YERİNE GEÇER. HER NE KOŞULDA OLURSA OLSUN BRADY, ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDAN VEYA YANLIŞ KULLANIMINDAN DOĞAN HERHANGİ BİR KAYIP, HASAR, MASRAFLA YA DA DOLAYLI ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Güvenlik ve Çevre

i7500 Etiket Yazıcısı yazıcısını ilk kez kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun ve anlayın. Bu kılavuz yazıcının temel fonksiyonlarının tamamını anlatmaktadır.

Önlemler

Yazıcıyı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki tedbirlere dikkat edin:

- Yazıcıyı çalıştırmadan ve herhangi bir işlem yapmadan önce tüm yönergeleri dikkatle okuyun.
- Üniteyi dengesiz bir yüzeyin veya standın üzerine yerleştirmeyin.
- Ünitenin üzerine hiçbir şey koymayın.
- Üst kısmını herhangi bir şeyin engellemediğinden emin olun.
- Yazıcıyı her zaman iyi havalandırılan bir alanda kullanın. Ünitenin üzerindeki, havalandırma sağlayan yuvaların ve açıklıkların önünü kapatmayın.
- Yalnızca derecelendirme etiketinde belirtilen güç kaynağını kullanın.
- Yalnızca birimle birlikte gelen güç kablosunu kullanın.
- Güç kablosunun üzerine herhangi bir şey yerleştirmeyin.
- Bu ekipman çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Teknik Destek ve Kayıt

İletişim Bilgileri

Brady Knowledge Base için bkz. support.bradyid.com/s/.

Onarım veya teknik yardım için şu adresleri ziyaret ederek bölgesel Brady Teknik Destek ofisinizi bulun:

- **Birleşik Devletler:** bradyid.com/techsupport
- **Kanada:** bradycanada.ca/contact-us
- **Meksika:** bradyid.com.mx/es-mx/contacto
- **Latin Amerika:** bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico
- **Avrupa:** bradyeurope.com/services
- **Avustralya:** bradyid.com.au/technical-support
- **Asya Pasifik:** brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

Kayıt Bilgileri

Yazıcınızı kaydettirmek için şu adresi ziyaret edin:

- bradycorp.com/register

Onarım ve İade

Herhangi bir nedenle ürününüzü onarım için iade etmeniz gerekirse onarım ve değiştirme bilgileri için lütfen Brady Teknik Destek'e başvurun.

İçindekiler

1 • Giriş

Sistemin Teknik Özellikleri	1
Fiziksel ve Çevresel Özellikler	2
Wi-Fi için Yakınlık Aralığı	2

2 • Kurulum

Yazıcıyı Ambalajdan Çıkarma	3
Kutunun İçindekiler	3
Kayıt	3
Yazıcının Bileşenleri	4
Dış Cephe	4
İç kısım	5
Güç	6
Kurulum	6
Enerji Tasarrufu Modu	6
Yazıcıyı Yeniden Başlatma	6
Etiket Oluşturma Yazılımı	7
Yazıcının Bağlantısı Kurma	7
Yazıcı Adı	7
Ethernet Ağı	8
Wi-Fi	9
Bağlantı Arama	9
Wi-Fi Ayarlarını Manuel Olarak Girme	9
USB	10
USB Yığın Depolama	10
Yazıcı Sürücüsünü Yükleme (İsteğe Bağlı)	11
Yazıcı Sürücüsü Ayarları	11
Sayfa Yönü	12
Döndürme	12
Ters Baskı	13
Diğer Programlardan Yazdırma	13
Sarf Malzemelerin Takılması veya Değiştirilmesi	14
Akıllı Mod	14
Manuel Mod	14
Kısmi Akıllı Mod	15
i75 serisi Etiketler ve Manuel Şerit	15
Manuel Etiketler ve i75 serisi Şerit	15
Etiket ve Şerit Yükleme	16
Yazıcı Ayarları	20
Dil	20
Klavyeler	20
Ölçü Birimleri	21
Tarih ve Saat	21

Depolama Konumu	22
Parola.....	22
Ayar	22
Değiştirme	23
Yeniden belirleme	23
Bildirimler	23
Aksesuarlar	24
Standart ve Kesici Konfigürasyonlu Yazıcılar	24
3 • Genel Çalışma	
Dokunmatik ekran.....	25
Gezinme ve Durum Çubuğu	26
Malzeme Detayları	27
i75 serisi Etiketler i75 serisi Şerit	27
i75 serisi Etiketler Manuel Şerit	27
Manuel Etiketler i75 serisi Şerit	27
Manuel Etiketler Manuel Şerit	27
Etiket Oluşturma	27
Brady Workstation	27
Dosyaları Yazıcıda Depolama	28
Yazdırma Ekranı	29
Etiketleri Yazdırma.....	31
Yazılımdan Yazdırma	31
Yazıcıda Depolanan Yazdırma İşleri	31
USB Sürücüden Yazdırma	32
Çift Taraflı Makaron Yazdırma	33
Dosya Listesi.....	36
Arama, Sıralama, Filtreleme ve Değiştirme	36
Yazdırma Kuyruğu	38
Kuyruğa Dosya Ekleme	38
Kuyruktan Dosya Kaldırma	38
Yazdırma Sırasını Değiştirme	38
Yazdırma Ayarları	39
Yer İmleri	39
Akıllı Mod	39
Kısmi Manuel Mod	39
Manuel Mod	39
Yer İmlerini Değiştirme veya Silme	40
Baskı Hızı	40
Baskı Enerjisi	40
Baskı Kafası Basıncı	41
Yazdırma Konumu	41
Otomatik Olarak Kes	41
Talep Üzerine Yazdırma	41
Print Mode (Yazdırma Modu)	42
Yırtma	42
Otomatik Kesici	43

Etiket Sensörü Konumu	44
Etiket Silindiri Türü	44
Termal Baskı Yöntemi	44
Brady Varsayılanlarına Sıfırla	44
Ekran Hakkında.....	45
Yardım Ekranı.....	46
4 • Betikleri Kullanma	
Akıllı Sürekli Etiketler	47
Grafikler ve Yazı Tipleri	47
<i>İçe Aktarma</i>	48
<i>Silme</i>	48
5 • Bakım	
Yazıcıyı Temizleme	50
Toz ve Kalıntı	50
Baskı Kafası	51
Etiket Silindiri	52
Optik Sensör	53
Kesici Bıçak	54
Dokunmatik ekran	54
Parçaların Takılması veya Değiştirilmesi	55
Baskı Kafası	56
Etiket Silindiri	58
<i>Gerekli Araçlar</i>	58
Yırtma Bölümü	59
<i>Gerekli Araçlar</i>	59
Otomatik Kesici	60
<i>Gerekli Araçlar</i>	60
Bellenim Yükseltmeleri	62
USB Sürücü ile Yükseltme	62
Etiket Kitaplığı.....	62
Şerit Kartuşun Geri Dönüşümü	63
6 • Sorun Giderme	
Baskı Kaydı Sorunları.....	64
Manuel veya Kısmi Mod	64
Sıkışan Kağıtların Çıkarılması	65
Şerit Buruşması	66
A • Mevzuata Uygunluk	
Kuruma Uyumluluk ve Onaylar	69
ABD	69
<i>FCC Bildirimi</i>	69
Estados Unidos	69
<i>Aviso de la FCC</i>	69
Kanada	70
Avrupa	71

RoHS Direktifi 2011/65/EU, 2015/863/EU	71
Piller Direktifi 2006/66/EC	71
Çin	71
Tayvan	72
Türkiye	72
Kablosuz Düzenleme Bilgileri.....	73
ABD	73
Meksika	74
Kanada	74
Avrupa Birliği	74
<i>Ülkeye Özel Beyanlar</i>	75
Japonya	76
Uluslararası	76
Nijerya	76
Güney Afrika	77
Endonezya	77
Brezilya	77

1 Giriş

i7500 Etiket Yazıcısı, şu özellikleri içerir:

- Hızlı, yüksek hacimli yazdırma
- 40 saniyeden kısa sürede tam malzeme değişimi
- Sağlam ve dayanıklı masaüstü yapı
- Renkli dokunmatik ekran LCD ekran girişi
- 300 dpi veya 600 dpi yapılandırmalarda, 114 mm (4,49 inç) genişliğe ve 1,5 m (60 inç) uzunluğa kadar tek renkli iş baskısı
- Çeşitli yüksek performanslı malzemeden kesintisiz ve kalıp kesme etiketler
- Etiketleri bilgisayardan yazdırın veya daha sonra yazdırmak üzere yazıcıda saklayın

Sistemin Teknik Özellikleri

- **Yazdırma Çözünürlüğü:** 300 dpi yapılandırmalar için 11,8 nokta/mm, 600 dpi yapılandırmalar için 23,6 nokta/mm.
- **Çıkış Etiketi Boyutu:** 0,25 in.- 4,49 in. (6,4 mm - 114 mm)
- **Minimum/maksimum etiket yüksekliği (ağın aşağısındaki boyut):** 0,125 in.- 12,0 in. (3,18 mm - 305 mm)
- **Maksimum etiket uzunluğu** (kesintisiz): 60 in. (1,5 m)
- **Maksimum baskı hızı:**
 - 300 dpi: etiket malzemesi kaynağı türüne bağlı olarak 12 ips'ye kadar
 - 600 dpi: etiket malzemesi kaynağı türüne bağlı olarak 6 ips'ye kadar
- Termal ve Direkt Termal Transfer baskı
- i75 serisi akıllı etiket sarf malzemeleri otomatik olarak ısıyı, baskı hızını ve ofsetleri ayarlar
- Etiket kalibrasyonundan veya deneme ve hata yazdırma denemelerinden etiket israfı olmaz

Fiziksel ve Çevresel Özellikler

i7500 Etiket Yazıcısı (standart yapılandırma) aşağıdaki fiziksel ve çevresel özelliklere sahiptir:

Fiziksel	ABD Birimleri	Metrik Birimler
Boyutlar	21 inç U x 15 inç G x 11 inç Y	530 x 372 x 291,5 mm
Ağırlık (yalnızca yazıcı)	39,7 lbs	18 kg

Not: Sarf malzemesi performansı değişiklik gösterebilir.

Çevresel	Çalışma	Depolama
Sıcaklık (Yazıcı)	10° - 40°C (50° - 104°F)	-20° - 50°C (-4° - 122°F)
Bağıl Nem (Yazıcı)	%85 (yoğuşmasız)	%90 (yoğuşmasız)



DİKKAT! Yazıcıyı suya yakın, doğrudan güneş ışığı alan yerlerde veya ısıtma cihazının yakınında kullanmaktan kaçının.

Wi-Fi için Yakınlık Aralığı

Yazıcının Wi-Fi sinyalini alabilmesi için yönlendiriciden veya cihazdan aşağıda belirtilen mesafede olması gerekir.

	Wi-Fi
Aralık	19,8 m (65 ft)

2 Kurulum

Yazıcıyı Ambalajdan Çıkarma

Dikkatle ambalajı açın ve yazıcının yüzeylerini (iç ve dış) ve etiketleme sistemini sevkiyat sırasındaki olası hasarlara karşı kontrol edin.

Not: Ekranın, kapağın ve iç kısmın etrafındaki sarı baskı kafası kolunun ve baskı kafasının çevresindeki nakliye korumasını kaldırın.

Kutunun İçindekiler

Standart Yırtma Çubuğu Yapılandırması:

- i7500 Etiket Yazıcısı
- Standart tırtıklı yırtma çubuğu (takılı)
- Güç kablosu
- USB kablosu
- Brady WorkStation™ aktivasyon kodu (etiket oluşturma yazılımı)
- Aksesuar sökme/takma için T-20 anahtarı
- Stylus kalem
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Otomatik Kesici Yapılandırması ayrıca şunları içerir:

- Ağır hizmet tipi otomatik kesici aksesuarı (takılı)
- Kesme etiketi toplama tepsisi
- Yırtma çubuğu dahil değildir

Not: Yazıcının iade edilmesi durumuna karşı lütfen kutu dahil orijinal ambalajı saklayın.

Kayıt

Ücretsiz ürün desteği ve güncellemeleri almak için, yazıcınızı www.bradycorp.com/register adresinden çevrimiçi olarak kaydedin veya Yardım ekranını açın, kaydırın ve Garanti Kaydı ögesini seçin ve QR kodunu tarayın.



Yazıcının Bileşenleri


Dış Cephe



Kapağı açmak
için elle tutun

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 Dokunmatik ekran | 7 USB-B bağlantı noktası (bilgisayar için) |
| 2 USB sürücü bağlantı noktası | 8 Ethernet bağlantı noktası |
| 3 Aksesuar bağlantı noktası kapağı | 9 Güç düğmesi |
| 4 Etiket çıkış ağız kapağı | 10 AC güç kablosu bağlantı noktası |
| 5 Harici etiket besleme yuvası | 11 G/Ç bağlantı noktası (isteğe bağlı aksesuar) |
| 6 USB-A bağlantı noktaları | 12 Stylus kalem |

İç kısım

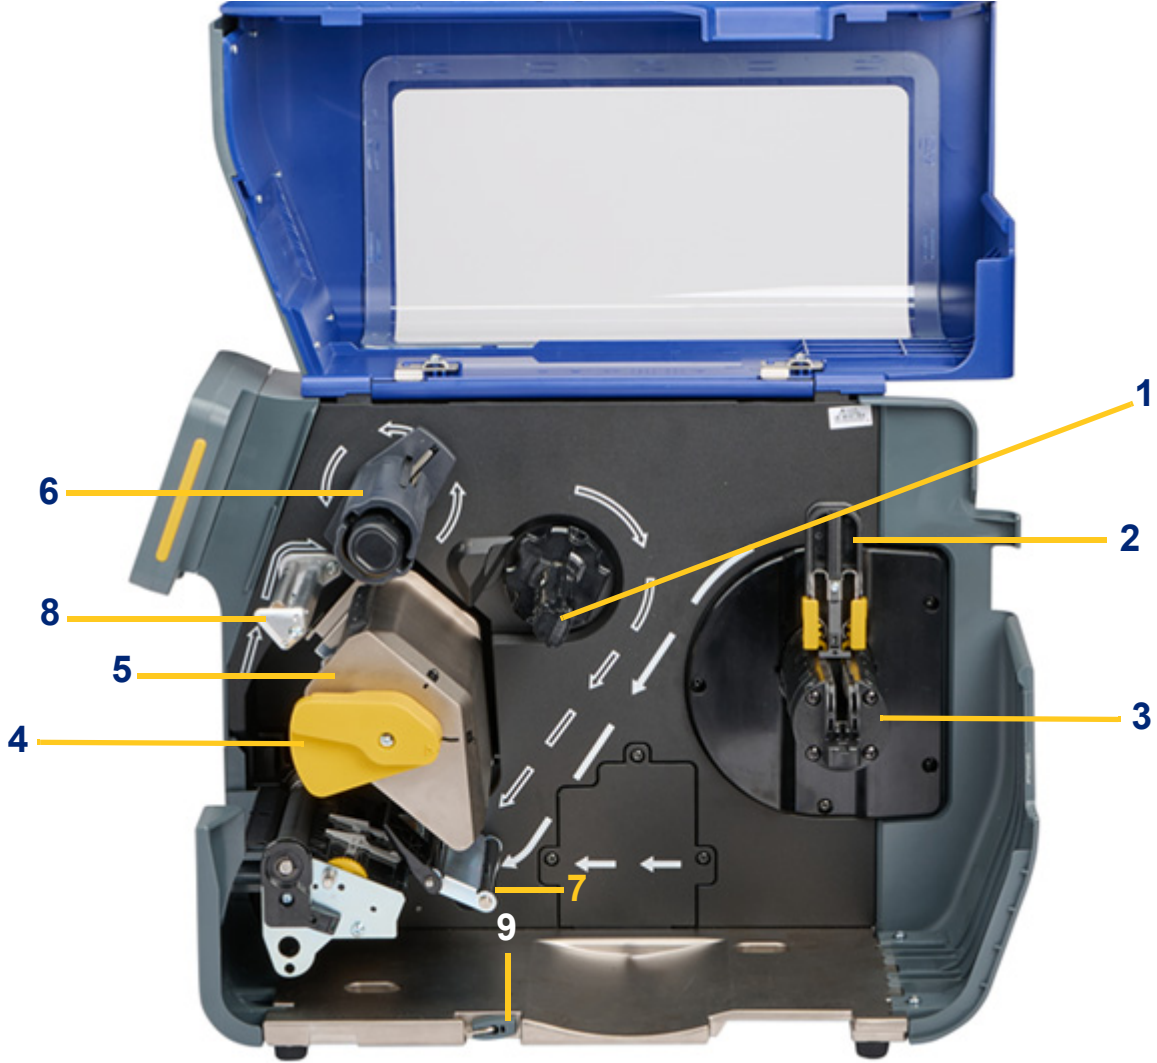

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | Şerit Malzeme Makarası | 6 | Şerit Çekme Makarası |
| 2 | Etiket Rulosu Merkezleme Flanşı | 7 | Etiket Besleme Gergi Dansçı Çubuğu |
| 3 | Etiket Rulosu Askısı | 8 | Kırıxıklık Önleyici Şerit Rulosu |
| 4 | Baskı Kafası için Kilitleme Kolu | 9 | T-20 Anahtar |
| 5 | Baskı Kafası | | |

Güç

Yazıcıda üniversal güç beslemesi bulunur ve 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz aralığındaki gerilim değerinde çalıştırılabilir. Yazıcı gerilim türünü algılar ve güç kaynağının otomatik olarak ayarlar.

Kurulum

Gücü bağlamak ve yazıcıyı açmak için:

1. Güç kablosunu yazıcının arka tarafındaki yazıcıya takın. Güç kablosunun diğer ucunu bir AC elektrik prizine takın.
2. Güç anahtarını açın. Yazıcı açılır ve ana ekran görüntülenir. Yazıcıyı ilk kez açtığınızda ayarları yapılandırma adımlarında yönlendirilirsiniz. Dokunmatik ekrandaki talimatları uygulayın.

Enerji Tasarrufu Modu

Yazıcı elektriğe takılı olduğunda, hazır durumda bırakabilirsiniz böylece yazılım yazıcıyı bulabilir. Ya da bir süre kullanılmadığında yazıcının otomatik olarak uykuya geçmesini ve böylece enerjiden tasarruf edilmesini tercih edebilirsiniz.

Sistem uykuda iken ekran kapanır ve sistem düşük güç tüketimi haline geçer ancak tekrar açmak için sıfırdan başlatma gerekmez. Bu durumda, sistemi düşük güç tüketimi moduna geçmeden önce bulunduğu duruma tekrar geri döndürmek için ekrana dokunabilirsiniz.

Eylemsizlik süresini belirlemek için:

1. Yazıcınızın açık olduğundan emin olun.
2. **Settings** (Ayarlar) ögesine dokununuz.
3. **System Configuration** (Sistem Yapılandırması) > **Power Save Mode** (Enerji Tasarrufu Modu) ögesine dokununuz.
4. **AC Power** (AC Elektrik) ögesini seçin.
5. Süre göstergesini sola (azaltır) veya sağa (artırır) kaydırarak yazıcı otomatik olarak kapanmadan önce geçecek olan etkin olmayan sürenin miktarını ayarlayın. Alternatif olarak süreyi azaltmak için eksi (-) düğmesine veya artırmak için artı (+) düğmesine basabilirsiniz.
6. Ana ekrana dönün.

Yazıcıyı Yeniden Başlatma

Yeniden başlatmak için yazıcının arkasındaki güç düğmesini kullanın. Sistem başlatma işlemini yapar ve yazıcıyı çalıştırır. Ana ekran görüntülendiğinde, etiket işlemlerinize devam edebilirsiniz.

Etiket Oluşturma Yazılımı

Etiket yazılımını bilgisayarınıza yükleyin, yazıcı bağlantısını sağlayın ve ardından yazılımı kullanarak etiket tasarlayın ve yazıcıya gönderin.

Brady Workstation yazılımı, Ürün, Kablo, Laboratuvar ve genel amaçlı etiketleme için etiket tasarımı ve baskısını basitleştirmek için çeşitli uygulamalar sağlar. Yazıcıya i75 serisi akıllı etiketler takıldığında, Brady Workstation kurulu etiket rulosunu otomatik olarak algılar ve parçayı tek bir tıklamayla otomatik olarak yapılandırır. Yazıcı, Brady Workstation Ürün ve Tel Tanımlama Paketi'nin ücretsiz lisansı ile birlikte sunulur.

Ürün ve Tel Tanımlama Paketi'ni yüklemek için:

1. Bilgisayarınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
2. workstation.bradys.com/PWID adresine gidin.
3. Yazılımı indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. Yazılımı çalıştırdığınızda ve etkinleştirilmesi gereken bir uygulamayı açtığınızda, yazılımı etkinleştirmek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Yazıcıyla birlikte gelen baskılı karttaki lisans kimliğini ve parolayı kullanın.

Diğer Brady Workstation yazılımları veya ek lisanslar için www.workstation.bradys.com adresine gidin ya da Brady temsilcinizle iletişime geçin.

Yazıcının Bağlantısı Kurma

Yazıcı Adı

Yazıcı adı, bir bilgisayar yazıcıyı Wi-Fi bağlantısıyla aradığında görüntülenir. Yazıcı için bir ad oluşturulmazsa varsayılan ad seri numarasıdır.

Yazıcı adını değiştirmek için:

1. Yazıcı açıkken **Ayarlar**'a dokunun.
2. **Bağlantı**'ya ve ardından **Yazıcı Adı**'na dokunun.
Yazıcı adı, yalnızca A-Z, a-z, 0-9 ve - karakterlerini içerebilir. Yazıcınız için hangi klavyeleri etkinleştirmiş olursanız olun, yazıcıda izin verilen karakterlere sahip bir klavye görüntülenir.
3. Dokunmatik ekrandaki klavyeyi kullanarak yazıcı için bir ad girin.
4. Bittiğinde klavyedeki enter tuşuna basın.

Brady Workstation yazılımı Wi-Fi ağında kullanıldığında sırada bu ad yazıcı seçilirken görüntülenir.

Bilgisayarı aşağıdaki yollardan biri veya daha fazlasıyla bağlayın:

- Ethernet® ağı. Bu yöntem birden fazla bilgisayardan yazıcıya etiket dosyası gönderilmesine olanak sağlar. Bkz. [Ethernet Ağı sayfa 8](#).
- Wi-Fi® kablosuz ağı (yazıcı yapılandırmanıza bağlı olarak). Bkz. [Wi-Fi sayfa 9](#).
- Doğrudan USB kablosundan. Bkz. [USB sayfa 10](#).

Ethernet Ağı

Bu bölümde, Ethernet (TCP/IP) bağlantısıyla iletişim kurmak için yazıcının nasıl yapılandırılacağı açıklanmıştır.

Not: Windows sürücüsü kullanılıyorsa (bkz. [Yazıcı Sürücüsünü Yükleme \(İsteğe Bağlı\) sayfa 11](#)) sürücüyü yüklenmeden önce Ethernet bağlantısının yapılandırılması önerilir. Sürücü, Ethernet bağlantısı yapılandırılmadan önce yüklenmişse IP adresini güncellemek için Windows'da yazıcının bağlantı noktası ayarlarını düzenlemeniz gerekebilir.

Ethernet ağı ayarlarını yapılandırmak için:

1. Ana ekranda **Ayarlar**'a dokunun.
2. **Bağlantı**'ya dokunun.
3. **Gelişmiş Ağ Ayarları**'na dokunun.
4. **Ethernet**'e dokunun.
5. **IP Ayarları**'na dokunun ve ardından DHCP veya Statik'i seçin.
 - **DHCP:** DHCP adreslemesi dinamiktir ve sistem sizin için yazıcı IP adresinde bir DNS sunucusu kullanır. Ek alanların doldurulmasına gerek yoktur.
 - **Statik:** Statik adresleme için yazıcının IP adresini vermeniz gerekir. Önce geri düğmesine dokunun. Geri düğmesine dokunarak Ethernet ekranına dönün, ardından aşağıdaki bilgileri doldurun. Ağ yöneticinizden yardım almanız gerekebilir.
 - **IP Adresi:** Yazıcının IP Adresini girin.
 - **Alt-ağ Maskesi:** Kullanıyorsanız bir alt-ağ maskesi girin.
 - **Varsayılan Ağ Geçidi:** Varsayılan ağ geçidinin IP adresini girin.
 - **DNS Sunucusu (Birincil):** Birincil DNS sunucusunun IP adresini girin.
 - **DNS Sunucusu (İkincil):** İkincil DNS sunucusunun IP adresini girin.
6. Doldurulan alanların etkin olabilmesi için geri düğmesine dokunarak Gelişmiş Ağ Ayarları ekranına dönün.

ÖNEMLİ! DNS sunucusu kullanılmıyorsa hem birincil hem de ikincil DNS sunucusu için 0.0.0.0 girin.

Wi-Fi

Bir Wi-Fi ağına arama yaparak ve bir ağı seçerek veya ağ ayarlarını elle girerek bağlanın. Bağlandıktan sonra yazıcı ağıdaki bilgisayarlarla iletişim kurabilir.

Not: Wi-Fi özelliği tüm yazıcılarda veya her ülkede mevcut olmayabilir.

ÖNEMLİ! Kurumsal ağda Wi-Fi bağlantısını yapılandırmadan önce, yazıcının güncel tarih ve saate ayarlandığından emin olun. Yazıcı, tarih ve saat güncel değilse bağlantı kuramayabilir. Bkz. [Tarih ve Saat sayfa 21](#).

Bağlantı Arama

Wi-Fi kablosuz ağına bağlanmak için:

1. Yazıcınızın açık olduğundan emin olun.
2. **Settings** (Ayarlar) ögesine dokununuz.
3. **Bağlantı**'ya dokununuz.
4. **Wi-Fi Ağı**'na dokununuz.
5. Wi-Fi özelliğini etkinleştirmek için düğmeye dokununuz.
Düğme griyse kapalıdır. Düğme maviyse açıktır.
Yazıcı Wi-Fi ağlarını arar ve bulunan ağların listesini görüntüler.
6. Listede ilerlemek için dokununuz ve sürükleyin.
7. Kullanmak istediğiniz ağa dokununuz.
 - Ağ kilitli değilse ağa dokunduğunuzda yazıcı bu ağa bağlanır.
 - Ağ, kilit sembolüyle gösterilen şekilde kilitli ise ağa dokunduğunuzda tuş takımı görüntülenir. Parolayı girin ve Enter simgesine dokununuz.
 - İhtiyaç duyduğunuz ağ listede bulunmuyorsa söz konusu ağ keşfedilebilir olmayabilir. Listenin en altına kaydırın ve **Diğer**'i seçin. **Kişisel Ağ** veya **Kurumsal Ağ**'ı seçin. Sistem, seçiminize uygun ayarları görüntüler. Bu ayarları tamamlamak için gerekli bilgileri BT departmanınızdan almanız gerekebilir.

Wi-Fi Ayarlarını Manuel Olarak Girme

Bu yöntemi gizlenmiş ağlar için kullanın.

Wi-Fi kablosuz ağına bağlanmak için:

1. Yazıcınızın açık olduğundan emin olun.
2. **Settings** (Ayarlar) ögesine dokununuz.
3. **Bağlantı**'ya dokununuz.
4. **Gelişmiş Ağ Ayarları**'na dokununuz.
5. Listedeki **Wi-Fi** ögesini seçin.
6. **IP Ayarları**'na ve ardından aşağıdakilerden birine dokununuz.
 - **DHCP:** DHCP adreslemesi dinamikdir ve sistem sizin için yazıcıya IP adresi almak üzere bir DNS sunucusu kullanır.
 - **Statik:** Statik adreslemeyi seçerek yazıcının IP adresini manuel olarak girin.

7. Wi-Fi ekranına dönmek için geri butonuna dokununuz.
8. Ağ yöneticinizden yardım alarak kalan mevcut ayarları doldurun.
9. Ana sayfa'ya dokununuz.

USB

Bilgisayara USB 2.0 ile bağlanmak için birlikte verilen USB kablosunu* yazıcıya ve bilgisayara takınız. Brady Workstation yazılımı, USB kablo ile bağlandığında yazıcıyı otomatik olarak algılar.



Not: Brady Workstation yazılımını kullanmıyorsanız <https://www.Bradyid.com/support/printer/i7500> adresinde çevrimiçi olarak bulunan yazıcı sürücüsünü yüklemeniz gerekir.

USB Yığın Depolama

USB Yığın Depolama devre dışı bırakıldığında yazıcı takılı herhangi bir USB Sürücüsündeki içeriğe erişemez.

Yığın depolamayı açmak veya kapatmak için:

1. Yazıcınızın açık olduğundan emin olun.
2. **Settings** (Ayarlar) ögesine dokununuz.
3. **Bağlantı**'ya dokununuz.
4. **USB Yığın Depolama**'ya dokununuz.
5. Ayarı değiştirmek için düğmeye dokununuz.
Düğme griyse kapalıdır. Düğme maviyse açıktır.

Yazıcı Sürücüsünü Yükleme (İsteğe Bağlı)

Brady Workstation yazılımını kullanıyorsanız yazıcı sürücüsünü yüklemenize gerek yoktur. Brady Workstation içindeki Veri Otomasyonu uygulamasının istisnası, yazıcı sürücüsünün yüklenmesini gerektirir. Yazıcıyı bir Ethernet bağlantısı kullanarak bağlıyorsanız sürücüyü yüklemeyi önce bağlantıyı yapılandırmak en iyisidir (bkz. [Ethernet Ağı sayfa 8](#)).

Yazıcı sürücüsü BradyID.com adresinden indirilebilir.


1. Yazıcıyı açın, ancak **istenene kadar bilgisayara fiziksel olarak bağlamayın**.
2. Yazıcı sürücüsü klasörünü kaydettiğiniz yere gidin ve üzerine çift tıklayın.
3. Yazıcı sürücüsü yürütülebilir dosyasına çift tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Yazıcı Sürücüsü Ayarları

Sürücüdeki ayarlar yeni veya mevcut Brady Workstation etiketlerine UYGULANMAYACAKTIR (Veri Otomasyonu aracılığıyla yazdırılmadığı sürece). Tercihler etiketle birlikte kaydedildiğinden Brady Workstation'da kaydedilen mevcut etiketler etkilenmeyecektir. Bu ayarların değiştirilmesinden yalnızca sürücü üzerinden yazdırılan etiketler etkilenir.

Yazıcı Sürücüsü Ayarlarını bulmak için:

1. Bilgisayarda **Başlat** düğmesine tıklayın.
2. **Ayarlar** ögesini seçin.
3. **Aygıtlar**, ardından **Yazıcılar ve Tarayıcılar**'a tıklayın.
4. **Yazıcılar ve Tarayıcılar** bölümüne gidin ve **i7500**'e tıklayın.
5. **Yönet** butonuna tıklayın.
6. **Yazdırma Tercihleri**'ne tıklayın.

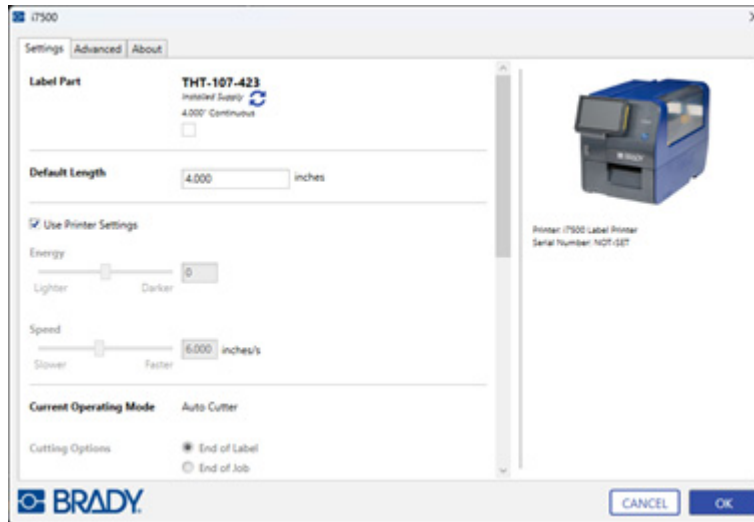


Not: Çoğu uygulama, aynı yazıcı sürücüsü seçeneklerini "Yazdır" ekranlarından değiştirmenize izin verir. Yazdırma tercihlerinde uyguladığınız ayarlar değiştirilene kadar kalacaktır. Birden fazla i7500 yazıcı varsa tercihleri tek bir yazıcıda ayarlamak herkes için geçerli değildir.

Sayfa Yönü

Sayfa Düzeni altında yönlendirme için iki ayar vardır: Dikey ve yatay. Metniniz ve grafikleriniz soldan sağa veya ekranda gösterildiği gibi yazdırılıyorsa portreyi seçin. Yazdırma işleminizin ekranda gördüğünüzden 90 veya 180 derece döndürülmesini ve böylece yatay olarak yazdırılmasını istiyorsanız yönlendirme olarak yatay seçeneğini belirleyin.


Bu işlemin kağıt boyutu ayarındaki genişlik ve yüksekliği değiştirmedeğini unutmayın. Yalnızca yazıcıda yana doğru basılacak bir etiketi ekranda dik olarak görüntülemek için kullanılan bir araçtır.

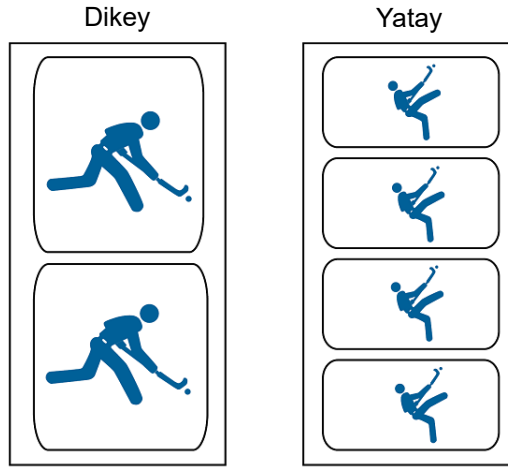


Döndürme

Yazdırmayı döndürmek için kullanın.

Örnek Döndürülmedi

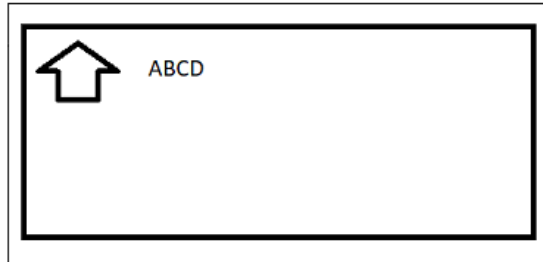

Örnek Döndürüldü

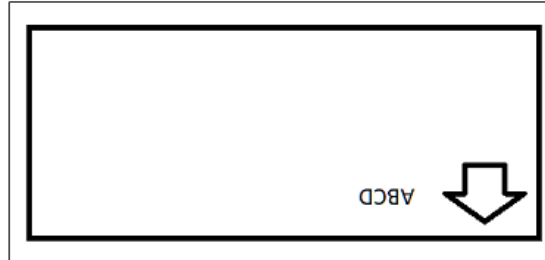

Ters Baskı

Aynada veya etiketin arkasından okumak için uygun olan etiketleri yazdırır. Örneğin, cama uygulanacak şeffaf bir etiket malzemesi üzerinde yazdırırken bunu kullanın. Böylece, etiket camın diğer tarafından okunabilecektir.

Diğer Programlardan Yazdırma

Bu yazıcı standart bir Windows yazıcı sürücüsü kullandığı için istediğiniz herhangi bir uygulamadan yazdırabilirsiniz. Sürücü, hangi etiket boyutunun kullanıldığını öğrenmek için yazıcıyla iletişim kurar. Bu nedenle, yazıcıya gönderilen herhangi bir dosya, yüklenen etiketlere uyacak şekilde otomatik olarak yeniden boyutlandırılacaktır.

Sarf Malzemelerin Takılması veya Değiştirilmesi

i7500 Etiket Yazıcısı, etiketleri ve şeritleri kullanmak için üç moda sahiptir:

Akıllı Mod

Yazıcıyla birlikte bir i75 serisi etiket rulosu ve i75 serisi şerit kullanıldığında zamandan tasarruf etmek, karışıklığı azaltmak ve etiket israfını ve deneme yanılma yoluyla yazdırmayı ortadan kaldırmak için birçok ayar ve ayarlama tamamen otomatik hale getirilir. Akıllı Mod yazdırma aşağıdaki avantajları sunar:

- Şeritler mürekkep yanlış yöne bakacak şekilde yüklenemez ve otomatik olarak merkeze hizalanır.
- Parça boyutu otomatik olarak algılanır ve boş etiket israfı önlenir.
- Baskı hızı ve baskı ısı, ilk etikette doğru baskı kalitesini elde etmek için otomatik olarak ayarlanır.
- Sensör otomatik olarak çentik veya boşluk üzerinde doğru konuma hareket eder.
- Sensör “modu”, takılı malzeme türüne göre otomatik olarak boşluk, çentik veya sürekli olarak ayarlanır.
- Kurulu malzeme için baskı kafası basıncı otomatik olarak ayarlanır.
- Kurulu etiket malzemesi için yanlış şerit yüklenirse uyarı görüntülenir.
- Kurulu malzemelerin parça numaraları ve kalan yaklaşık miktar görüntülenir.

Brady Workstation Yazılımı kullanılıyorsa yüklü etiket algılanır ve parça listelerinde arama yapmadan veya düzeni “ayarlamadan” hızlı etiket oluşturma için tek tıklamayla boyut ve düzen yazılımında açılır.

Manuel Mod

Yazıcı ile i75 serisi dışındaki manuel etiket ve şerit ruloları kullanıldığında yazıcı, kullanıcının ayarları manuel olarak seçtiği, kurduğu ve ayarladığı ve istenen baskı çıktı kalitesini test ettiği geleneksel kurulum ve değiştirme işlemlerine sahip bir termal transfer yazıcısı olarak çalışmaya başlar. Ek olarak, kullanıcı takılı etiketlerle kullanım için doğru şerit mürekkebi formülünü belirlemelidir.

Manuel Modda yazdırma sırasında yazıcı ekranı takılı parça numaralarını veya kalan miktarı göstermez.

Kullanıcı aşağıdakileri yapmalıdır:

1. Şeridin mürekkep tarafını belirleyin ve rulonun yanlışlıkla mürekkep baskı kafasına bakacak şekilde yüklenmediğinden emin olun.
2. Şeritleri görsel olarak merkeze hizalayın.
3. Sensöre etiket boyutunu “öğretmek” için boşa harcanan boş etiketleri besleyin.
4. Baskı hızını ([Baskı Hızı sayfa 40](#)) ve baskı sıcaklığını ([Baskı Enerjisi sayfa 40](#)) ayarlayın ve doğru baskı kalitesini elde etmek için deneme baskıları yapın.
5. Takılı etiket tipini ([sayfa 44](#)) bilin ve sensör “modunu” çentik, boşluk, sürekli veya siyah işaret olarak ayarlayın.

6. Sensörü bir çentik veya boşluk üzerinde doğru yere taşıyın. Bkz. [Etiket Sensörü Konumu sayfa 44](#).
7. Kurulu malzeme için baskı kafası basıncını ([sayfa 41](#)) ayarlayın.

Kısmi Akıllı Mod

Yazıcı ile i75 serisi akıllı etiketler veya şerit ve manuel etiketler veya şerit bir arada kullanıldığında, bazı ayarlar hala otomatiktir ve diğerlerinin artık kullanıcı tarafından ayarlanması gerekir.

i75 serisi Etiketler ve Manuel Şerit


- Kullanıcı, şeridin mürekkep tarafını belirlemeli ve rulonun yanlışlıkla mürekkep baskı kafasına bakacak şekilde yüklenmediğinden emin olmalıdır.
- Kullanıcı, şeridi görsel olarak ortalamalıdır.
- Parça boyutu otomatik olarak algılandığı için boşa harcanan boş etiketleri beslemeye gerek yoktur.
- Baskı hızı ve baskı ısı, takılı Brady i75 serisi etiket malzemesi için otomatik olarak ayarlanır, ancak manuel şerit nedeniyle bazı ince ayarların yapılması gerekebilir.
- Sensör, etiket türünü (çentik, boşluk, sürekli veya siyah işaret) otomatik olarak algılar ve doğru konuma hareket eder.
- Kurulu etiket için baskı kafası basıncı otomatik olarak ayarlanır.
- Kurulu etiket malzemesi için yanlış şerit yüklenirse hiçbir uyarı görüntülenmez.
- Ekran, yaklaşık miktarı kalan etiket parça numarasını gösterir, ancak şerit hakkında bilgi yoktur.

Brady Workstation Yazılımı kullanılıyorsa yüklü etiket algılanır ve parça listelerinde arama yapmadan veya düzeni “ayarlamadan” hızlı etiket oluşturma için tek tıklamayla boyut ve düzen yazılımında açılır.

Manuel Etiketler ve i75 serisi Şerit

- Şeritler mürekkep yanlış yöne bakacak şekilde yüklenemez ve otomatik olarak merkeze hizalanır.
- Kullanıcı, sensöre etiket boyutunu “öğretmek” için boşa harcanan boş etiketleri besler.
- Kullanıcı, baskı hızını ve baskı sıcaklığını ayarlar ve doğru baskı kalitesini elde etmek için deneme baskıları yapar.
- Kullanıcı, takılı etiketlerin türüne bağlı olarak sensör “modunu” çentik, boşluk, sürekli veya siyah işaret olarak ayarlamalıdır.
- Kullanıcı, sensörü bir çentik veya boşluk üzerinde doğru yere taşımalıdır.
- Kullanıcı, takılı etiket malzemesi için hangi şerit mürekkep formülünün doğru olduğunu bilmelidir.
- Ekranda takılı şerit parçası ve kalan yaklaşık miktar gösterilir, ancak takılı etiketler hakkında bilgi verilmez.

Etiket ve Şerit Yükleme

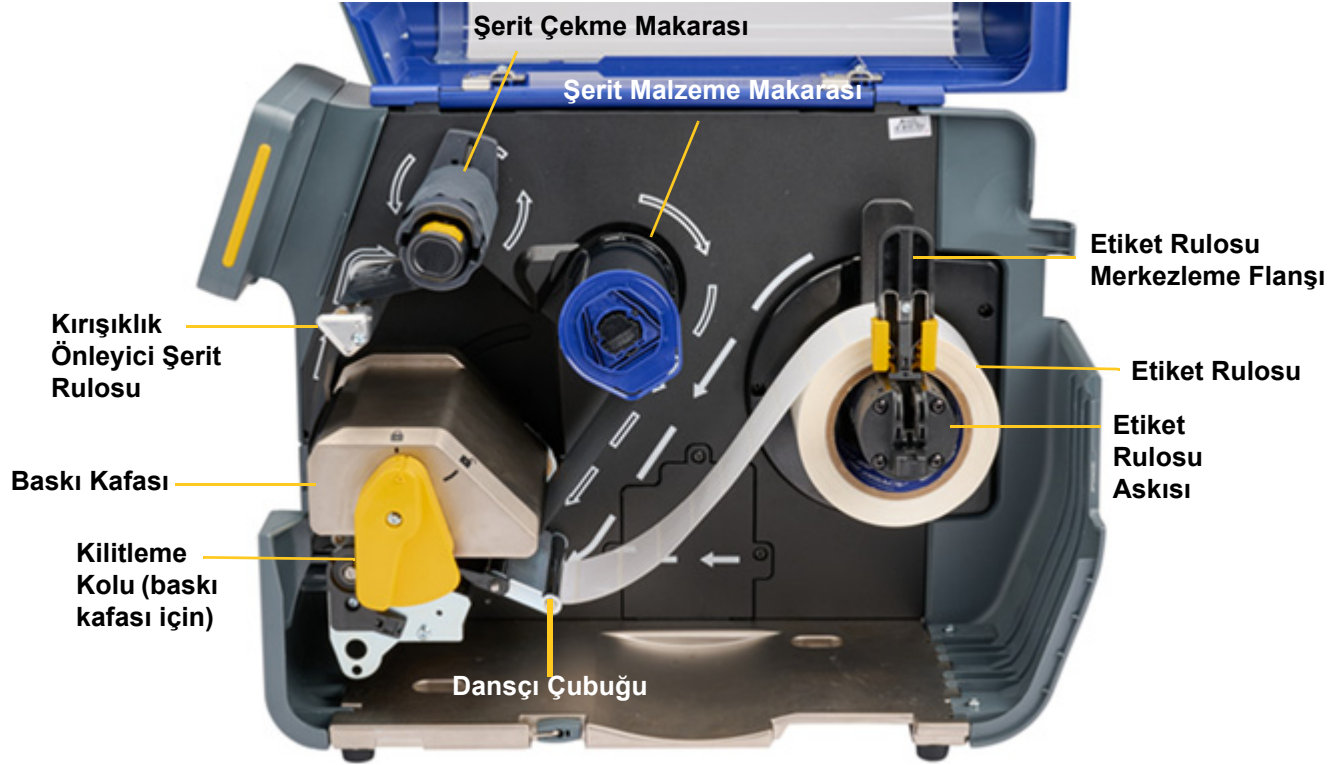

ÖNEMLİ! Etiketleri takmadan önce ön kenarın temiz bir şekilde düz olarak kesildiğinden emin olun. Böylece doğru baskı için etiketlerin düzgün hizalanması sağlanır.

Kullanılan baskı moduna bağlı olarak, yırtma bölümünü (bkz. [Yırtma Bölümü sayfa 59](#)) veya otomatik kesiciyi (bkz. [Otomatik Kesici sayfa 60](#)) takmanız gerekecektir.

1. Baskı kafasını yukarı kaldırmak için kilitleme kolunu açın.
2. Etiket rulosu merkezleme flanşını indirin ve etiket rulosunu, rulodan baskı yoluna etiket besleme yönünü gösteren beyaz oklara dikkat ederek etiket rulosu askısına yerleştirin.
3. Etiket rulosu merkezleme flanşını, rulo merkezlenene kadar etiket rulosuna karşı yukarı ve içeri itin.
4. Etiketleri baskı yoluna besleyin:


i75 serisi akıllı etiketler yükleniyorsa

- Yazıcı ekranında “Brady malzeme rulosu algılandı” mesajı görüntülenir. Bu mesaj görüntülenmezse etiket rulosunu çıkarın ve otomatik algılama mesajı görüntülenene kadar etiket rulosu askısına geri takın.
- Etiketleri dansçı çubuğunun altından, baskı kafasının altından ve ön kenarı siyah kauçuk baskı silindirin ortasında olacak şekilde malzemeyi durduran iki gri etiket kılavuzundan geçirin. Silindirden kısa veya silindiri geçecek şekilde besleme **yapmayın**.
- Kılavuzlar etiketin kenarlarına değene kadar etiket kılavuzlarını daraltmak için sarı etiket kılavuz ayar çarkını yuvarlayın.

- Baskı kafasını açık bırakın ve şeridi yüklemek için 5. adıma geçin.

Manuel (i75 serisi olmayan) etiketler yükleniyorsa

- Yazıcı ekranında bir sensör ayar kaydırıcısı (aşağıda gösterilmiştir) görünecektir.
- Etiketleri dansçı çubuğunun altından, baskı kafasının altından ve ön kenarı siyah kauçuk baskı silindirin ortasında olacak şekilde malzemeyi durduran iki gri etiket kılavuzundan geçirin. Silindirden kısa veya silindiri geçecek şekilde besleme **yapmayın**.
- Kılavuzlar etiketin kenarlarına değene kadar etiket kılavuzlarını daraltmak için sarı etiket kılavuz ayar çarkını yuvarlayın.
- Ekrandaki kaydırıcıyı ve ok düğmelerini kullanarak optik sensörü hareket ettirin. Büyük hareketler yapmak için sarı sürgüyü basılı tutun ve kaydırın veya küçük hareketler için oklara dokunun.
- Sensör ışığını, çentikli etiketler için doğrudan çentik konumunun üzerine veya boşluklu etiketin ortasına gelecek şekilde hareket ettirin.
- Baskı kafasını açık bırakın ve şeridi yüklemek için 5. adıma geçin.

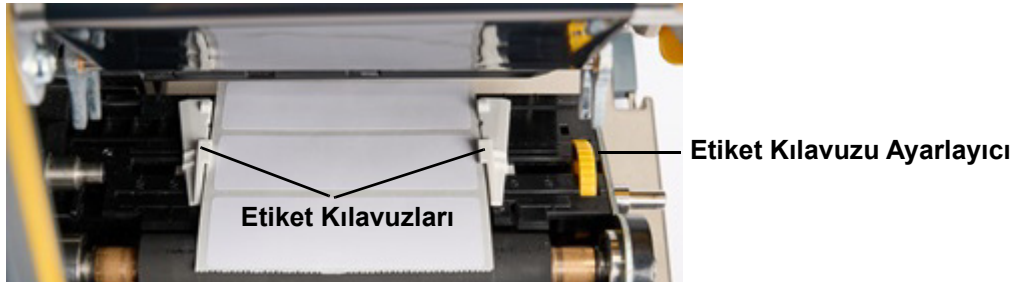**Etiket Sensörü Konumu**

ÖNEMLİ! Doğrudan Termal etiketler kullanıyorsanız şerit kullanmayın.

5. Şeridi şerit besleme makarasına yükleyin.

Not: Şeridi yazıcının önünden yüklüyorsanız daha iyi erişim için dokunmatik ekranı sola kaydırın.

i75 serisi akıllı şerit yükleniyorsa

- Şerit alma makarasındaki yaylı makaranın tamamen içeri itildiğinden ve bir “kık” ile yerine kilitlendiğinden emin olun.

- Şerit kartuşunun siyah uç kapağını, uç kapaktaki deliğin düz boyutunu makaranın ucundaki düz boyutla hizalayarak şerit besleme makarasının ucuna doğru konumlandırın.
- Kartuşu durana kadar makaranın üzerine kaydırın.
- Şerit, mürekkep etikete doğru bakacak şekilde otomatik olarak ortalanır.
- Şerit malzemesini rulodan çekin ve yazıcıda gösterilen beyaz anahat oklarını takip ederek şerit yoluna besleyin.
- Şeridi baskı kafasının altından, önden ve daha sonra kırıksıklık önleyici silindirin üzerinden yukarı doğru, ardından tekrar altından ve saat yönünün tersine doğru şerit alma makarasına besleyin, şeridi alma makarasındaki metal tırnağın altına sıkıştırın.
- Şeridin çekildiğinden emin olmak için şerit çekme makarasını saat yönünde birkaç tur döndürün ve şeritteki her bir kırıksıklık kaybolana kadar çevirin.

Manuel (i75 serisi olmayan) şerit yükleniyorsa

- Şerit alma makarasındaki yaylı makaranın tamamen içeri itildiğinden ve bir “klik” ile yerine kilitlendiğinden emin olun.
- Kurulu etiket malzemesiyle doğru şerit mürekkebi formülasyonunun kullanıldığından emin olun.
- Takıldıktan sonra şeridin mürekkep tarafının etikete doğru aşağı baktığından emin olun.
- Şerit rulosunu makaranın üzerine kaydırın ve makara üzerinde ortalandığından ve etiketlerin üzerinde ortalandığından emin olmak için görsel olarak kontrol edin.
- Şerit malzemesini rulodan çekin ve yazıcıda gösterilen beyaz anahat oklarını takip ederek şerit yoluna besleyin.
- Şeridi baskı kafasının altından, önden ve daha sonra kırıksıklık önleyici silindirin üzerinden yukarı doğru, ardından tekrar altından ve saat yönünün tersine doğru şerit alma makarasına besleyin, şeridi alma makarasındaki metal tırnağın altına sıkıştırın.
- Şeridin çekildiğinden emin olmak için şerit çekme makarasını saat yönünde birkaç tur döndürün ve şeritteki her bir kırıksıklık kaybolana kadar çevirin.

ÖNEMLİ! Doğrudan termal etiketler şerit gerektirmez; bir sonraki adıma geçmeden önce şeridi çıkarın.

6. Baskı kafasını kapatın ve kilitleyin.

Klik sesini duyduğunuzda yerine kilitlenmiştir. Bu sesi duymazsanız kilitlenene kadar aşağı doğru bastırın.

7. Mavi kapağı kapatın.

Yüklenen etiketlere bağlı olarak, yazıcı yazdırmaya hazırdır veya kalibre edilmesi gerekir.

i75 serisi akıllı etiketler ve i75 serisi akıllı şerit kullanılıyorsa

- Kalibrasyon (boş etiketlerin beslenmesi) gerekmez. Yazdırma işini yazıcıya gönderin.

i75 serisi akıllı etiketler ve manuel şerit kullanılıyorsa

- Kalibrasyon (boş etiketlerin beslenmesi) gerekmez. Yazdırma işini yazıcıya gönderin.
- Manuel (i75 serisi olmayan) bir şerit kullanıldığı için, istenen baskı kalitesini elde etmek üzere baskı hızında ve ısısında küçük ayarlamalar yapılması gerekebilir.
 - Baskı kalitesinin ayarlanması gerekiyorsa; baskı hızını, baskı enerjisini ve baskı kafası basıncını değiştirmek için **Ayarlar > Yazdırma Ayarları** bölümüne gidin. İstenen çıktı kalitesini elde etmek için gerektiği kadar tekrarlayın.

Manuel (i75 serisi olmayan) etiketler ve her iki şerit türü kullanılıyorsa

- Optik sensör “modunu” ayarlayın – **Ayarlar > Yazdırma Ayarları > Etiket Rulosu Türü** bölümüne gidin ve yüklü etiket türü için bunlardan birine ayarlayın:
 - Çentik
 - Boşluk
 - Sürekli
 - Siyah İşaret

Yazdırmaya hazırsınız

- Baskı kalitesinin ayarlanması gerekiyorsa; baskı hızını, baskı enerjisini, baskı konumu kaydırmalarını, baskı kafası basıncını ve diğer ayarları değiştirmek için **Ayarlar > Yazdırma Ayarları** bölümüne gidin. İstenen çıktı kalitesini elde etmek için gerektiği kadar tekrarlayın.

Yazıcı Ayarları

Yazıcıyı ilk kez açtığınızda, dokunmatik ekrandaki talimatlar sizi yazıcı ilk kez kullanılırken yapılandırılması gereken ayarlar için yönlendirir. Aşağıdaki bölümlerde, ileride değiştirmeniz gerektiğinde bilgi sahibi olmanız için bu ayarlar ayrıntılı şekilde açıklanmış ve yazıcı ayarlanırken unutulmaması gereken birkaç ek ayar hakkında talimatlar sunulmuştur.

Dokunmatik ekranın kullanımı hakkında bilgi için bkz. [Dokunmatik ekran sayfa 25](#). Yazdırma ayarları için bkz. [Yazdırma Ayarları sayfa 39](#).

Enerji tasarrufu modu için bkz. [Enerji Tasarrufu Modu sayfa 6](#).

Dil

Dokunmatik ekran metin dilini ayarlamak için:

1. Yazıcı açıkken **Ayarlar**'a dokunun.
2. **Sistem Yapılandırması**'na ve ardından **Dil**'e dokunun.
3. İstedığınız dile dokunun. Tüm mevcut dilleri görüntülemek için ekranı kaydırmanız gerekebilir. Ekrana dokunun ve parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın.
4. Önceki ekrana geri dönmek veya Ana Sayfaya gitmek için geri okuna dokunun.

Klavyeler

Yazıcı, yazıcıya ad verme gibi veri yazmanız gereken durumlarda ekranda bir klavye görüntüler. Farklı diller farklı karakter setleri kullandığından farklı karakter setlerine sahip klavyelere ihtiyacınız olabilir. Varsayılan olarak, yazıcı dil ayarı için uygun klavyeyi kullanır. Örneğin, yazıcı dili Basitleştirilmiş Çince olarak ayarlanmışsa yazıcıda, otomatik olarak Basitleştirilmiş Çince karakterlere sahip bir klavye görüntülenecektir. Yalnızca varsayılan klavyeyi kullanmak istiyorsanız klavye ayarlarını değiştirmenize gerek yoktur.

Sanal klavye seçmek için:

1. Giriş ekranında **Ayarlar**'a dokunun.
2. **Sistem Yapılandırması**'na ve ardından **Sanal Klavye**'ye dokunun.
Desteklenen klavyelerin listesi görüntülenir.
3. Yazıcıyı kullanırken görmek istediğiniz her klavyenin onay kutusuna dokunun. Birden fazla klavye seçebilirsiniz. Varsayılan klavye (yazıcı dili için olan), listenin en üstünde gösterilir ve bu klavyenin seçimi kaldırılamaz.
Klavyeyi daha sonra kullandığınızda varsayılan klavye gösterilir. Farklı bir etkin klavyeye geçmek için küre simgesine dokunun. Küre simgesine her dokunduğunuzda ekran başka bir etkin klavyeye geçer.

Harici klavye bağlamak için:

1. Klavyenin USB kablosunu yazıcının üzerindeki USB bağlantı noktasına takın.
2. Ana ekranda **Ayarlar**'a dokunun.
3. **Harici Donanım**'ı seçin.
4. **USB Klavye**'yi seçin sonra listeden uygun klavye tipini seçin.

Ölçü Birimleri

Ölçü birimini inç veya mm olarak ayarlayın.

Ölçü birimini ayarlamak için:

1. Giriş ekranında **Ayarlar**'a dokunun.
2. **Sistem Yapılandırması**'na ve ardından **Ölçü Birimleri**'ne dokunun.
3. **İnç** veya **Milimetre** seçeneğine dokunun.
4. Önceki ekrana geri dönmek veya ana sayfaya gitmek için geri okun dokunun.

Tarih ve Saat

Yazıcı saatini geçerli tarih ve saate ayarlayın.

Tarih ve saati ayarlamak için:

1. Giriş ekranında **Ayarlar**'a dokunun.
2. **Sistem Yapılandırması**'na ve ardından **Tarih ve Saat**'e dokunun.
Ekranın sol tarafında geçerli ayarlar görüntülenir.
3. Ayarları değiştirmek için sağdaki kontrollere dokunun.
 - **24 saat biçimini kullanma:** 24 saat biçimi ile AM - PM gösterimli 12 saat biçimi arasında geçiş yapmak için anahtara dokunun. Anahtar kırmızı olduğunda, yazıcı 12 saat biçimini kullanır. Anahtar yeşil olduğunda, yazıcı 24 saat biçimini kullanır.
 - **Tarihi ayarla:** Tarih kontrollerini görüntülemek için dokunun. Tarihi değiştirmek için bileşene dokunarak yeni bir değer belirleyin veya bileşenin altındaki ya da üstündeki oklara dokunun.
 - **Saati ayarla:** Saat kontrollerini görüntülemek için dokunun. Saati değiştirmek için bileşene dokunarak yeni bir değer belirleyin veya bileşenin altındaki ya da üstündeki oklara dokunun.
 - **Saat dilimini ayarla:** Mevcut farklı saat dilimlerini görüntülemek için dokunun. İstediğiniz saat dilimine dokunun.
4. Önceki ekrana geri dönmek veya ana sayfaya gitmek için geri okun dokunun.

Depolama Konumu

Yazıcının dosyalara bellekten mi yoksa USB diskten mi erişeceğini seçin.

Depolama konumunu ayarlamak için:

1. Giriş ekranında **Ayarlar**'a dokunun.
2. **Sistem Yapılandırması**'na ve ardından **Depolama Konumu**'na dokunun.
3. İstedığınız değere dokunun.
 - **Dahili Bellek:** Yazıcı bilgisayara USB kabloyla veya ağ üzerinden doğrudan bağlıysa bu seçeneği belirleyin. Brady Workstation yazılımından bir etiket yazdırdığınızda ve Depolama seçeneğini belirlediğinizde, yazdırma dosyası yazıcının dahili belleğine gönderilir. Ana ekranda Dosyalar'a dokunduğunuzda yazıcı dahili bellekten dosyaların listesine erişir.
 - **Harici Depolama:** Dosyaları bir i7500 Etiket Yazıcısı ürününden diğerine aktarırken bu seçeneği belirleyin. USB diski, yazıcıdaki USB bağlantı noktasına takın. Brady Workstation yazılımından bir etiket yazdırdığınızda yazdırma dosyası USB diske gönderilir. Ana ekranda Dosyalar'a dokunduğunuzda yazıcı, USB diskten dosyaların listesine erişir.
4. Önceki ekrana geri dönmek veya ana sayfaya gitmek için geri okun dokun.

Parola

Ayar

Parola belirlemek, yazıcıdaki değişen ayarlara erişimi engellemi sağlar.

Parola belirlemek için:

1. Giriş ekranında **Ayarlar**'a dokunun.
2. **Yazıcı Parolası**'na dokunun.
3. Bir parolayı etkinleştirmek için anahtara dokunun.
Düğme griyse kapalıdır. Düğme maviyse açıktır.
4. **Yazıcı Parolası Ayarla**'ya dokunun.
5. En az 8 karakter ve aşağıda belirtilenleri içermesi gereken parolayı girin:
 - bir sayı
 - bir büyük harf
 - bir küçük harf
6. Sanal klavyedeki enter tuşuna dokunun.
7. Parolayı yeniden girin ve sanal klavyedeki Enter tuşuna dokunun.
8. **Gelişmiş Ayarlar**'a dokunun ve hangi ayarların değiştirilmesi gerektiğini seçin.

Değiştirme

Mevcut bir parolayı değiştirmek için:

1. Giriş ekranında **Ayarlar**'a dokunun.
2. **Yazıcı Parolası**'na dokunun.
3. **Yazıcı Parolası Ayarla**'ya dokunun.
4. Mevcut parolayı girin ve sanal klavyedeki enter tuşuna dokunun.
5. En az 8 karakter ve aşağıda belirtilenleri içermesi gereken yeni parolayı girin:
 - bir sayı
 - bir büyük harf
 - bir küçük harf
6. Onaylamak için yeni parolayı ikinci kez girin.
7. Sanal klavyedeki enter tuşuna dokunun.

Yeniden belirleme

Unutulan bir parolayı yeniden belirlemek için:

1. Giriş ekranında **Ayarlar**'a dokunun.
2. **Yazıcı Parolası**'na dokunun.
3. **Parolamı Unuttum**'a dokunun.
4. Teknik Desteği arayın (bkz. [İletişim Bilgileri sayfa iv](#)).
5. Teknik Destek tarafından sağlanan Yazıcı Anahtarını yazın.
6. En az 8 karakter ve aşağıda belirtilenleri içermesi gereken yeni bir parola oluşturun:
 - bir sayı
 - bir büyük harf
 - bir küçük harf
7. Onaylamak için yeni parolayı ikinci kez girin.
8. Sanal klavyedeki enter tuşuna dokunun.

Bildirimler

Yazıcıdaki belirli uyarıları bastırmak için bunu kullanın.

Bildirimleri kapatmak veya açmak için:

1. Giriş ekranında **Ayarlar**'a dokunun.
2. **Bildirimler**'e dokunun.
3. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için istediğiniz seçimlerin yanındaki düğmeye dokunun.
Düğme griyse kapalıdır. Düğme maviyse açıktır.

Aksesuarlar

Standart ve Kesici Konfigürasyonlu Yazıcılar

- **Baskı Kafası**
 - Kullanılabilir DPI - 300 ve 600
 - Baskı kafası, kalibrasyon veya ürün yazılımı güncellemesi gerektirmeden DPI ile değiştirilebilir
- **Otomatik Kesiciler**
 - Ağır İş Tipi Giyotin Otomatik Kesici - etiket ortamının tam kesimi
 - Delikli Kesici: Kısmi kesmeye ayarlanabilir, böylece etiketlerin çıkış şeridi bozulmadan kalır, ancak kolayca ayrılabilir veya her etiketten sonra tam kesmeye ayarlanabilir
 - Kesiciler, yerleşik T-20 anahtarını kullanarak standart yapılandırılmalı yazıcıya kolayca takılır
 - Kesiciler, soyma yapılandırılmalı yazıcı ile uyumlu değildir
- **Kesici Tepsisi (değiştirme)**
 - Kesilmiş etiketlerin toplanması için - otomatik kesici aksesuarının önündeki yuvalara klipsler
 - Kesici tepsisi, yapılandırılmalı yazıcı ve giyotin otomatik kesici aksesuarı ile birlikte gelir
- **Yırtma Bölümü (yalnızca standart yapılandırılmalı yazıcı için değiştirme)**
 - Tırtıklı Kenar: Etiketler arasındaki kağıt astarı ve sürekli kağıt etiketleri boyunca yırtılır (kalın stok astarları, kağıt olmayan astarlar veya sürekli kağıt olmayan etiketler için önerilmez)
 - Yerleşik T-20 anahtarını kullanarak yazıcıya kolayca takılır
 - Herhangi bir otomatik kesici aksesuarla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmamıştır
 - Yırtma bölümü, standart yapılandırılmalı yazıcı ile birlikte gelir
- **T-20 Anahtarı (değiştirme)**
 - Tüm yazıcılarla birlikte standart olarak gelir ve yazıcının içinde bulunur
 - Aksesuarları takmak veya çıkarmak ve bazı harici besleme uygulamalarında arka muhafazayı çıkarmak için kullanın.
- **G/Ç Bağlantı Noktası**
 - Harici bir cihaza ve harici bir cihazdan veri aktarmak için kullanılan isteğe bağlı aksesuar
 - Yerleşik T-20 anahtarı kullanılarak yazıcının arkasına takılır
- **Etiket Silindirleri**
 - 25, 50, 80 ve 114 mm genişlikler içinden seçim yapın (tüm yazıcılar 114 mm takılı olarak gönderilir)
 - Aşınmış veya hasarlı etiket silindirinin değiştirilmesi baskı kalitesini artırır ve baskı enerjisini (baskı kafasına uygulanan ısı) artırma ihtiyacını azaltır
 - Dar etiketlerde dar şeritlerle dar bir etiket silindiri kullanılması baskı kafası aşınmasını azaltır
 - Etiket silindirinin etiket ve şerit genişliğinden daha geniş olduğundan her zaman emin olun
 - Yerleşik T-20 anahtarını kullanarak etiket silindirini kolayca çıkarın ve takın

3 Genel Çalışma

Dokunmatik ekran

Yazıcının dokunmatik ekranını kullanarak ayarları yapılandırabilir, durumu kontrol edebilir ve etiket yazdırmanın yanı sıra diğer birçok işleve erişebilirsiniz. Seçim yapmak için ekrana parmağınızla dokununuz.

ÖNEMLİ! Kalem veya başka bir sivri nesne kullanmayın. Bu tür nesnelerin kullanılması dokunmatik ekran yüzeyinin zarar görmesine neden olabilir. Dokunmatik ekranda kullanım için bir kalem sağlanmıştır (yedek parça numarası STYLUS-CAP); yalnızca yumuşak kauçuk ucunu kullandığınızdan emin olun.

Parlaklığı değiştirmek için:

1. Ana ekranda **Ayarlar**'a dokununuz.
2. **Ekrana**'a dokununuz.
3. **Parlaklığı Ayarla**'ya dokununuz.
4. Parlaklığı artırmak veya azaltmak için kaydırıcıyı veya artı ve eksi düğmelerini kullanınız.



Not: Kesme düğmesi yalnızca kesici takıldığında gösterilir.

- | | |
|---|--|
| 1 Yazıcı adı (varsayılan seri numarasıdır), takılı baskı kafası türü için 300 veya 600'ü içerecektir. | 6 Bluetooth, belirli modellerde mevcuttur |
| 2 Yazıcı durumu | 7 Ethernet Bağlantısı |
| 3 Etiket malzemesi durumu, boyutu ve parça numarası | 8 Wi-Fi durumu, belirli modellerde mevcuttur |
| 4 Şerit malzemesi durumu, boyutu ve parça numarası | 9 Saat |
| 5 USB Bağlantısı | |

Gezinme ve Durum Çubuğu



Ana ekrana geri dönmek için istediğiniz zaman ana ekran butonuna dokununuz.



Önceki ekrana geri dönmek için geri düğmesine dokununuz.



Ek seçenekler için daha fazla menüsüne dokununuz (tüm ekranlarda mevcut değildir).



Seçiminizi onaylamak için enter düğmesine dokununuz.



Silmek için dokununuz.



Varsayılanlara sıfırlayın (tüm ekranlarda mevcut değildir).

Ana ekranın alt kısmındaki durum çubuğundaki yazıcı ve malzeme durumu simgeleri aşağıdaki bilgileri verir.

Simge	Anlamı
	Bu simgelerin yanındaki metinler yazıcıya takılı etiket ve şerit malzemesini gösterir (i-75 serisi malzemeler kullanıldığında).
	Yazıcı, i75 serisi akıllı malzemeler kullanırken etiket veya şerit üzerindeki akıllı hücreyi okuyamaz. Etiketler veya şerit yüklenmemiş veya yanlış yüklenmiş ya da akıllı hücre bozulmuş olabilir.
 yanıp sönme	Yazıcı, USB kablosuyla bağlı bilgisayardan veya ağdan veri alıyordur.

Malzeme Detayları

Kurulu i75 serisi akıllı sarf malzemeleri hakkında ayrıntılı bilgi görmek için durum çubuğundaki etiket veya şerit parça numarasına tıklayarak Material Details (Malzeme Detayları) ekranını açın. Manuel sarf malzemeleri için bilgi mevcut olmayacaktır.

Ekranı kapatmak için sağ üst köşedeki x işaretine dokununuz.

i75 serisi Etiketler i75 serisi Şerit



i75 serisi Etiketler Manuel Şerit



Manuel Etiketler i75 serisi Şerit



Manuel Etiketler Manuel Şerit



Etiket Oluşturma

Brady Workstation

i7500 Etiket Yazıcısı, Brady Workstation masaüstü yazılımı ile uyumludur. Etiket dosyasını ilk oluşturduğunuzda yazıcıyı belirtin. Bu, yazılımın sizin yazıcınıza özel özellikleri sağlamasına olanak verir. Ayrıca, yazılım yazıcıya takılan tüm i75 serisi akıllı etiketleri otomatik olarak tanıyarak etiket oluşturmaya daha kolay ve hızlı hale getirir. Sürücü kurulumu gerekmez.

Yazıcının diğer yazılımlarla birlikte işletimi için uygulamanızın belgelerine bakın. Üçüncü taraf yazılım kullanılıyorsa yazıcı sürücüsü gereklidir. Bkz. [Yazıcı Sürücüsünü Yükleme \(İsteğe Bağlı\) sayfa 11](#).

Dosyaları Yazıcıda Depolama

Brady Workstation yazılımını kullanarak dosyaları hemen yazdırılmak üzere gönderebilir veya operatörün Brady Workstation'a erişimi olmasa bile doğrudan yazıcı ekranından gerektiğinde yazdırılmak üzere yazıcıda depolayabilirsiniz. Bkz. [Yazıcıda Depolanan Yazdırma İşleri sayfa 31](#).

Dosyaları yazıcıda depolamak için:

1. Yazıcının USB kablosuyla bilgisayara bağlı olduğundan emin olun.
2. Yazıcıdan depolama konumu ayarını **Dahili Bellek** olarak ayarlayın.
Talimatlar için bkz. [Depolama Konumu sayfa 22](#).
3. Brady Workstation yazılımında dosyayı açın ve yazdırma ekranına gidin ve miktar, harmanlama vb. ayarlamaları yapın.

Not: Yazılım, i7500 yazıcıya bağlandığında dosyayı bilgisayardan hemen yazdırma veya yazıcı ekranından daha sonra yazdırmak üzere yazıcıda depolama seçenekleri sunar. Yazılımın sağ alt köşesindeki büyük mavi PRINT / STORE (YAZDIRMA / DEPOLAMA) düğmesi bu iki seçenek arasında geçiş yapmak için kullanılır.

4. Yazıcıda depola ögesini seçmek için PRINT (YAZDIR) düğmesinin yanındaki küçük oku kullanarak yazıcıda STORE (DEPOLA) seçeneğini seçin.
5. STORE (DEPOLA) düğmesine dokunun ve istendiğinde bir dosya adı girin.

Not: Dosya BWS'ye kaydedildiğinde herhangi bir yazdırma ayarı kilitliyse yazıcıdaki ilgili ayarlar gri olacaktır.

Dosyaları birden fazla yazıcıda depolamak için:

Brady Workstation çalıştıran bilgisayarı sırayla her yazıcıya bağlayın ve dosyaları yazıcıda saklamak için yukarıdaki adımları izleyin. Bu işlem bir USB sürücü kullanılarak yapılamaz.


Yazıcının dahili belleğinde depolanan bir dosyayı silmek için:

1. Yazıcıdaki depolama konumunun Dahili Bellek olarak ayarlandığından emin olun.
Talimatlar için bkz. [Depolama Konumu sayfa 22](#).
2. Yazıcıdaki ana ekranda **Dosyalar**'a dokunun.
3. Silmek istediğiniz dosyayı bulun.
Bkz. [Dosya Listesi sayfa 36](#).
4. Seçmek için dosyaya dokunun ve ardından ekranın sağ üst köşesindeki daha fazla menü düğmesine dokunun.
5. Dosyayı silin.

Yazdırma Ekranı

Yazdırma ekranı, bir dosya yazdırılırken görüntülenir.

Yazdırma işlemi başladığında dokunmatik ekranda yazdırılan etiket görüntüsü, bir sayaç ve duraklat düğmesi görüntülenir. Yazdırma duraklatıldığında, aşağıda gösterildiği gibi daha fazla seçenek sunulur.

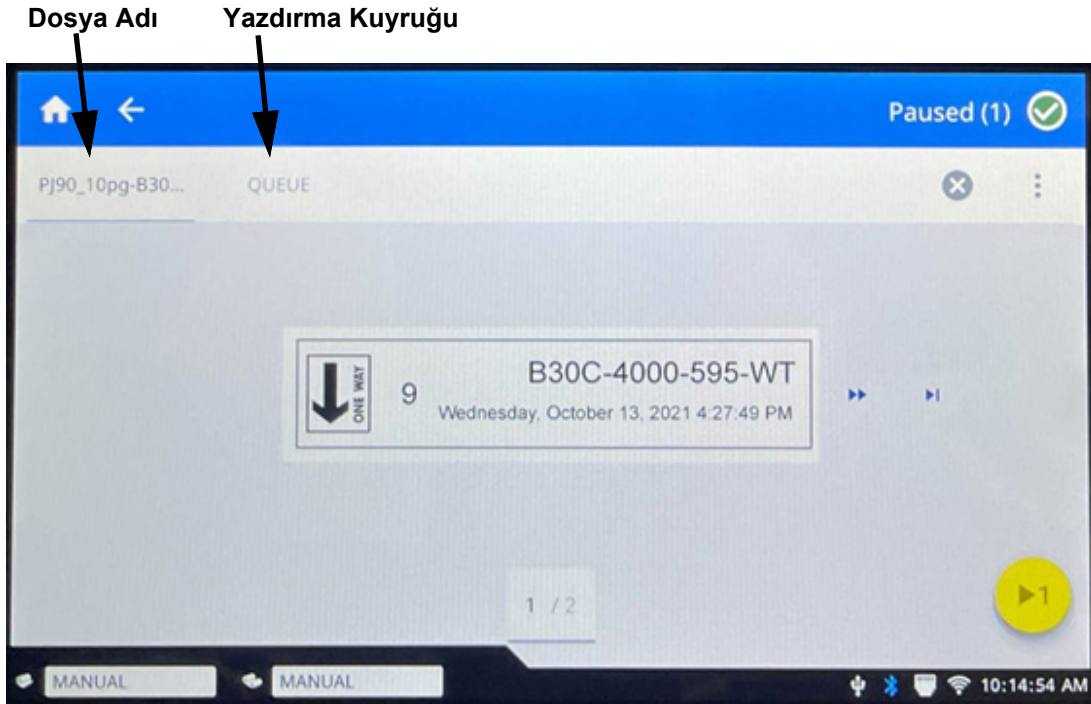

DİKKAT! Yazıcıda dosya için yanlış etiket türü varsa Akıllı Mod'dayken bir mesaj görüntülenir. Bu uyarı mesajını geçersiz kılma konusunda dikkatli olun. Yazıcıya yüklenen etiket boyutu veya türü, yazdırma dosyası için uygun olmayabilir ve bu boyut artık oluşmasına neden olur.

Aşağıdaki tabloda, yazdırma işi çalıştırılırken veya duraklatıldığında dokunmatik ekranda görüntülenen kontroller ve bilgiler açıklanmıştır.

Simge	Tanım
	Sonraki etikete gider. (Yazdırma dosyası yalnızca bir etiket içeriyorsa kullanılamaz.)
	Önceki etikete gider. (Yazdırma dosyası yalnızca bir etiket içeriyorsa kullanılamaz.)
	Dosyadaki son etikete gider. (Yazdırma dosyası yalnızca bir etiket içeriyorsa kullanılamaz.)
	Dosyadaki ilk etikete gider. (Yazdırma dosyası yalnızca bir etiket içeriyorsa kullanılamaz.)
	Yazdır. Yazdırma işlemini başlatın veya devam ettirin.
	Yazdırma işlemini duraklatın. İş duracak ve hemen kesilmeyecektir. Kapak açılabilir ve baskı kafası kaldırılmadığı sürece yazdırma işine devam edilebilir. Bu, mevcut etiketi beslemek veya kesmek ve kalıp kesim için bir sonraki etikete devam etmek için kullanılabilir. Ya da sürekli etiketlerde devam etmek için mevcut etiketi 50 mm (2 inç) kadar besleyebilir veya besleyip kesebilirsiniz. Bir sonraki etikete geçecek ve kesilecektir. Şeridi değiştirmek için baskı kafası kaldırıldığında yazıcı kaydı kaybeder ve mevcut etiket kesilir.
etiket numarası	Etiket dosyasındaki mevcut konumu ve etiketlerin toplam sayısını görüntüler. Belirli bir etikete atlamak için mevcut etiket numarasına (dikdörtgen içinde) dokununuz. Tuş takımı açılır. Tuş takımındaki etiket numarasına ve ardından enter düğmesine dokununuz.
	İptal edin. Yalnızca yazdırma duraklatıldığında kullanılabilir.
	Daha Fazla Menüsü. Yalnızca geçerli yazdırma işi için talep üzerine yazdırma özelliğini açmanızı sağlayacak bir kontrol sağlar. Özelliğin açıklaması için bkz. Talep Üzerine Yazdırma sayfa 41 .
	Dosya bilgisi simgesi yalnızca tek bir dosya seçildiğinde görünür. Aşağıdakilerden oluşan dosya bilgilerini görüntülemek için buna dokununuz. - Dosyadaki ilk etiketin görüntüsü. - Dosyanın oluşturulduğu etiket türü. - Etiketin boyutu. - Dosyadaki etiketlerin sayısı. - Dosyanın oluşturulduğu tarih. - Bayt olarak dosya boyutu. Dosyayı bilgi ekranından da silebilir veya yazdırabilirsiniz.

Etiketleri Yazdırma

Etiketleri yazdırırken aşağıdaki aklınızda bulundurun:

- Yazıcı, seçili kesme ayarlarına göre etiket satırları arasından veya işin sonunda etiketi keser. Bkz. [Otomatik Olarak Kes sayfa 41](#).
- Takılı etiketler veya şerit yoksa, yazdırma işlemi başlamaz ve sarf malzemeleri takmanız için uyarılırsınız.
- Yazdırma işlemi sırasında baskı kafasını açarsanız yazdırma işlemi duraklatılır ve bir mesajla baskı kafasını kapatmanız için uyarılırsınız. Yazdırma işlemine devam etmek için yazdırma ekranında oynat düğmesine dokununuz.
- Etiketler yazdırıldıktan hemen sonra çıkarılmalıdır.

Yazılımdan Yazdırma

En basit yazdırma yöntemi, yazdırma işlemi Brady Workstation yazılımında başlatmaktır. Böylece dosyadaki tüm etiketler hemen yazdırılır.

Yazdırmak için:

1. İsteğe Bağlı Yazdır'ın yazıcıda istenen duruma ayarlandığından emin olun. Bkz. [Talep Üzerine Yazdırma sayfa 41](#).
2. Etiket dosyasını Brady Workstation yazılımında açın ve yazdırmayı başlatın.
 - **İsteğe Bağlı Yazdır KAPALI durumdayken:** Dosyadaki tüm etiketler, operatör girişi olmadan yazdırılır.
 - **İsteğe Bağlı Yazdır AÇIK durumdayken:** Yazıcı yazdırılacak etiketleri görüntüler. Operatör, dosyadaki her bir etiketi yazdırmak için dokunmatik ekrandaki yazdırma düğmesine dokunmalıdır. Yazdırma sırasında dokunmatik ekran kullanımı hakkında yardım için bkz. [Yazdırma Ekranı sayfa 29](#).

Yazıcıda Depolanan Yazdırma İşleri

Bu yöntem, içerik veya miktarda düzenleme yapılmadan sık sık yazdırılan dosyalar için çok etkilidir. Etiket içeriğinin değiştirilmesini önlemeniz gerektiğinde de idealdir. Ancak, Brady simgesiyle gösterilen Brady Workstation dosyalarının yazdırma ayarları değiştirilebilir.

Dahili bellekte depolanan bir işi yazdırmak için:

1. Yazıcıdaki depolama konumunun Dahili Bellek olarak ayarlandığından emin olun. Talimatlar için bkz. [Depolama Konumu sayfa 22](#).
2. Yazıcı ana ekranında **Yazdır**'a dokununuz.
3. Yazdırmak istediğiniz dosya veya dosyalara dokununuz. Her dosya, seçtiğiniz sırayla yazdırma kuyruğuna eklenir.
Arama ve sıralama dahil dosya listesinin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [Dosya Listesi sayfa 36](#).
4. Sağ üst köşedeki yazdır düğmesine dokununuz.
Ayrıntılar için bkz. [Yazdırma Ekranı sayfa 29](#).

USB Sürücüden Yazdırma

Birden fazla yazıcıdan tek başına yazdırırken ek mobilite için bir yazdırma işi bir USB sürücüye kaydedilebilir. USB sürücüsünde depolanan işler, USB sürücüsü yazıcıya takıldığında yazıcı ekranından yazdırılabilir.

Yazdırma işini USB sürücüsünde depolama:

1. Yazıcının USB kablosuyla bilgisayara bağlı olduğundan emin olun.
2. Yazıcıdan Depolama Konumu ayarını **Harici Depolama** olarak ayarlayın. Bkz. [Depolama Konumu sayfa 22](#).
3. USB sürücüsünü, yazıcısının USB bağlantı noktasına takın.
4. Brady Workstation yazılımında etiket dosyasını açıp **Yazdır** ekranına gidin.
 - a. Zaten seçili değilse i7500 yazıcıyı seçin.
 - b. Yazdırma ayarlarını istediğiniz gibi yapılandırın. Bu yapılandırma, kopya sayısını, sıralamayı ve kesme seçenekleri gibi gelişmiş ayarları içerir. Tüm bu ayarlar, USB sürücüsünde saklandığında yazdırma işiyle birlikte kaydedilir.
 - c. **YAZDIR** düğmesi üzerindeki oka tıklayıp **Yazıcıya Kaydet** öğesini seçin. Düğmenin adı daha sonra **DEPOLA** olarak değişir.
 - d. **DEPOLA**'ya tıklayın ve yazdırma işi için bir ad girin.

Yazdırma işi artık yazıcıya takılan USB sürücüde depolanır. (Yazıcının dahili belleğinde **DEPOLANMAZ**.) İş kaydedilirken belirtilen etiket içeriği, işin adı, miktar, sıralama ve kesme tercihleri daha sonra düzenlenemez. USB sürücüsü artık aynı dpi değerinde farklı bir i7500 Etiket Yazıcısı içine takılabilir ve iş USB sürücüsünden yazdırılabilir.
 - e. İş USB sürücüsünden yazıcının dahili belleğine aktarılamıyor. Bir işi yazıcının dahili belleğine kaydetmenin tek yolu, [sayfa 10](#) üzerinde anlatıldığı gibi USB kablosu aracılığıyla doğrudan bilgisayardan yazıcıya kaydetmektir.

Not: Dosya BWS'ye kaydedildiğinde herhangi bir yazdırma ayarı kilitli ise yazıcıdaki ilgili ayarlar gri olacaktır.

USB sürücüsünden yazdırma işi:

1. Yazıcıdaki depolama konumunun **Harici Depolama** olarak ayarlandığından emin olun. Talimatlar için bkz. [Depolama Konumu sayfa 22](#).
2. Yazıcı ana ekranında **Yazdır**'a dokunun.
3. Yazdırmak istediğiniz dosya veya dosyalara dokunun. Her dosya, seçtiğiniz sırayla yazdırma kuyruğuna eklenir.

Arama ve sıralama dahil dosya listesinin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [Dosya Listesi sayfa 36](#).
4. Sağ üst köşedeki yazdır düğmesine dokunun. Ayrıntılar için bkz. [Yazdırma Ekranı sayfa 29](#).

USB sürücüsünde depolanan bir işi silme:

1. Yazıcıdaki depolama konumunun **Harici Depolama** olarak ayarlandığından emin olun. Talimatlar için bkz. [Depolama Konumu sayfa 22](#).
2. Yazıcıdaki ana ekranda **Dosyalar**'a dokununuz.
3. Silmek istediğiniz dosyayı bulun. Bkz. [Dosya Listesi sayfa 36](#).
4. Seçmek için dosyaya dokununuz ve ardından sağ üst köşedeki daha fazla menü düğmesine dokununuz.
5. **Sil** simgesine dokununuz.

Çift Taraflı Makaron Yazdırma

Çift taraflı makaronlar için çift geçişli baskı, aşağıda gösterilen aksesuarlar ve hususlarla birlikte yalnızca standart konfigürasyon veya otomatik kesim konfigürasyon yazıcılarında desteklenir.

- En iyi sonucu elde etmek için, otomatik kesici baskı moduyla birlikte ağır iş tipi giyotin otomatik kesici aksesuarını kullanınız.
- Yırtılma baskı modu ile tırtıklı bir yırtma çubuğu kullanmak büyük bir özenle yapılabilir, ancak **önerilmez**.

Not: Siyah olmayan, çift taraflı makaronlar yazdırırken en yüksek kalitede baskı ve israf olmaması için Brady Workstation Yazılımını i75 serisi akıllı makaron ruloları ile birlikte kullanmak gerekir.

Yazıcı, baştaki makaronları israf etmeden çift taraflı makaronların iki tarafını da yazdırabilir. Çift taraflı makaron yazdırırken, birinci tarafı doğrudan rulodan yazdırın. İkinci tarafı yazdırmak için etiket malzemesini işin sonunda kesin veya yırtın ve ikinci yazdırma işi için yazıcının arkasına yazdırılmış olan makaron şeritlerini yükleyin.

Not: Çift taraflı makaron yazdırırken etiket şeridinin ucunun optik sensörü kaplaması ve yazdırmayı başlatması için yazdırılan şeridin toplam uzunluğu 127 mm'yi (5 inç) karşılamalı veya aşmalıdır.

Not: Siyah çift taraflı makaronlara yazdırırken yazıcı, ilkinin boş bırakarak etiketleri ilerletecektir. Bu makaronu çıkarmayın. İkinci yüzü yazdırmak için şeridi takarken, boş makaron da dahil olmak üzere şeridin ön kenarını siyah kauçuk etiket silindirisinin ortasındaki doğru konuma besleyin; boş makaron atlanacak ve baskı ikinci makarona başlayacaktır.

Ağır iş giyotin otomatik kesici takılıyken çift taraflı makaron yazdırmak için:

1. [Otomatik Kesici sayfa 60](#) takın.
2. **Ayarlar > Yazdırma Ayarları > Yazdırma Modu > Geçerli Çalışma Modu** seçeneklerine dokununuz ve **Otomatik Kesici**'yi seçin.
3. Brady Work Station çift taraflı makaron yazdırma işini başlatın.
4. İlk yüz tamamlandığında yazıcı işin sonunda otomatik olarak kesecek ve bir düğme ile birlikte ikinci yüzün nasıl hazırlanacağına ilişkin talimatları görüntüleyecektir. **Düğmeye dokunmayın, devam etmeden önce talimatları okuyun!**



5. Sarı kolu kullanarak baskı kafasını açın, ancak makaron rulosunu **çıkarmayın**.
6. Etiket rulosu yerindeyken ruloyu saat yönünün tersine döndürerek malzemenin ön kenarını yaklaşık 305 mm (12 inç) geriye doğru çekin ve yazdırma yolunu boş bırakın.

Not: Etiket rulosu yazıcının içinde kalmalıdır, aksi takdirde bir hata durumu ortaya çıkacaktır.

7. Yazdırılan makaron şeridinin ön kenarını, yeni etiket yüklüyormuş gibi baskı kafasının altındaki ve etiket kılavuzlarının arasındaki yazdırma yoluna boş tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Ön kenarı, siyah kauçuk etiket silindirinin ortasına geldiğinde durdurun.

Not: Daha uzun makaron şeritlerini kolaylaştırmak için, şerit yazıcının arkasındaki yuvadan beslenebilir, ardından takılı makaron rulusunun üstünden veya arkasından ve altından beslenebilir. Makaron şeridini beslerken ek boşluk açmak için arka gri muhafaza da çıkarılabilir.




Not: İkinci yüz baskı geçişi için şeridin doğru ucunu yerleştirmeye özen gösterin - "önce ilk makaron."

8. Sarı kolu kullanarak baskı kafasını kapatın.
9. Etiketler ileri geri hareket ettikten sonra, yazıcının ekranındaki **İKİNCİ YÜZÜ YAZDIR**'a dokununuz.

Yırtma çubuğu veya tırtıklı yırtma çubuğu ile çift taraflı makaronlar yazdırmak için:

1. Yırtma çubuğunu veya tırtıklı yırtma çubuğunu takın.
2. **Ayarlar > Yazdırma Ayarları > Yazdırma Modu > Geçerli Çalışma Modu** seçeneklerine dokunun yırtma çubuğunu kullanıyorsanız Yırtma'yı seçin.
3. Yazdırma işlemini başlatın.
4. Birinci yüz tamamlandığında "Birinci Yüz Tamamlandı" mesajı görüntülenir.
5. Son etiketten sonra yırtın veya manuel olarak kesin.

Not: Ön kenardaki kenar çentiği, çentiğin ortasından kesilmelidir. Bu, yırtma çubuğu kullanılarak yapılmadıysa düz bir şekilde kesmek için bir makas kullanın.

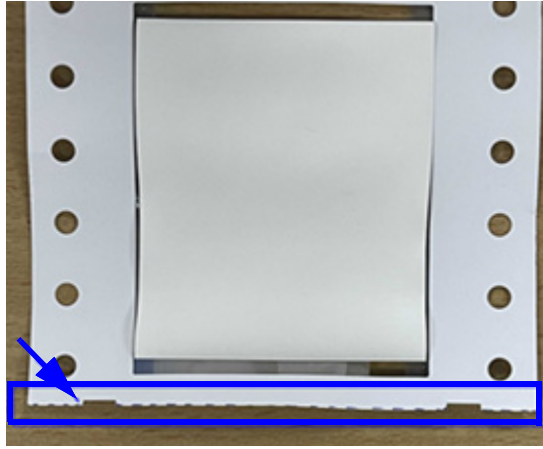

6. Devam etmek için **Tamam**'a basın.
Bir düğme ile birlikte "İkinci Yüzü Hazırla" mesajı görüntülenecektir.
7. Yazdırılmayan malzemenin ön kenarını kılavuzlardan geriye, ruloya doğru itin ama ruloyu çıkarmayın.
Böylece yazdırma yolu temizlenir.

Not: Etiket rulosu yazıcının içinde kalmalıdır, aksi takdirde bir hata durumu ortaya çıkacaktır.

8. Makaron şeritlerini etiket kılavuzlarından geçirin ve ön kenar siyah kauçuk rulonun hemen arkasına oturana dek ileri itin.

Makaronların şeridi uzunsa arka ucunu yazıcının arkasındaki yuvaya geçirebilirsiniz.

- Ön kenar, yazdırma sıranızdaki ilk makaron olmalıdır.
 - Yazdırılan taraf aşağı bakmalıdır.
9. Kapağı kapatın ve dokunmatik ekranda **İkinci Yüzü Yazdır**'a dokunun.

Dosya Listesi

Yazdırılacak dosyaları seçmek ve dosyalarla ilgili bilgileri görmek için dosya listesini kullanın.

Dosya listesini kullanmak için:

1. Dosya listesini açın.
 - Ana ekranda **Dosyalar**'a dokunun. Liste her zaman bu şekilde kullanılabilir.
 - Ana ekranda **Yazdır**'a dokunun. Liste, yalnızca yazdırma devam etmiyorsa kullanılabilir. Devam ediyorsa yazdırma ekranı görüntülenir.
2. Doğru dosya konumunun seçildiğinden emin olun. Dosya konumunun yanındaki aşağı oka ve ardından istediğiniz konuma dokunun.
 - **Dahili Bellek**, yazıcıda bulunan dosyaları gösterir.
 - **Harici Depolama**, yazıcıya takılı USB diskte bulunan dosyaları gösterir.
3. İsterseniz dosya görünümünü değiştirin. Daha fazla menü düğmesine ve ardından aşağıdakilerden birine dokunun.
 - **Küçük Resim Görünümü**, dosyaları küçük resim görüntüleriyle bir kılavuzda görüntüler.
 - **Liste Görünümü**, dosyaları dosya adlarının listesi olarak görüntüler.
4. Üzerinde çalışmak istediğiniz dosyaları bulun. Dosya listesinde gezinmek için parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı doğru sürükleyin. Listeyi geliştirme konusunda yardım için aşağıda gösterilen [Arama](#), [Sıralama](#), [Filtreleme](#) ve [Değiştirme](#) bölümüne bakın.
5. Dosyaları dokunarak seçin.

Birden fazla dosyaya dokunabilirsiniz. Dosyaları seçtikten sonra dosya bilgilerini görüntüleyebilir veya yazdırabilirsiniz.

Arama, Sıralama, Filtreleme ve Değiştirme

Dosya listesi uzunsa listeyi arayarak, sıralayarak veya filtreleyerek istediğiniz dosyayı daha hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Dosya listesini görüntülemek için aşağıda gösterilen [Dosya Listesi](#) bölümüne bakın.

Listede etiket aramak için:

1. Dosya listesi açıkken daha fazla menü simgesine dokunun.
2. **Ara**'ya dokunun.
3. Aranacak dosya adının tümünü veya bir kısmını yazmak için dokunmatik ekrandaki klavyeyi kullanın. Arama, büyük/küçük harfe duyarlı değildir.
4. Enter düğmesine dokunun.
5. Dosya listesinde, yalnızca aramada bulunan dosyalar görüntülenir. Aramayı temizlemek ve tüm dosyaları tekrar görüntülemek için listesinin üzerindeki arama teriminin yanında X simgesine dokunun.

Listeyi sıralamak için:

1. Dosya listesi açıldığında daha fazla menü düğmesine dokununuz.
2. **Sırala**'ya dokununuz.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birine dokununuz.
 - **Ad**, dosya adına göre alfabetik olarak sıralama yapar. Sıralama yönünü a-z ile z-a arasında değiştirmek için *Ad*'a tekrar dokununuz.
 - **Son değiştirilme tarihi**, tarihe göre sıralama yapar. Sıralama yönünü en yeniden en eskiye ile en eskiden en yeniye arasında değiştirmek için *Son değiştirilme tarihi*'ne tekrar basınız.
 - **Etiket sayısı**, dosyadaki etiket sayısına göre sıralama yapar. Sıralama yönünü en çoktan en aza ile en azdan en çokta arasında değiştirmek için *Etiket sayısı*'na tekrar basınız.
4. **Bitti**'ye dokununuz.

Listeyi dosya türüne göre filtrelemek için:

1. Ana ekranda **Dosyalar**'a dokununuz. Filtreleme, yalnızca belgeler (etiket dosyaları) yazdırıldığı için *Yazdır* seçeneğinden kullanılamaz.
2. Daha fazla menü düğmesine dokununuz.
3. **Filtre**'ye ve ardından **Belgeler**, **Görüntüler** veya **Yazı Tipleri**'ne dokununuz. Belgeler ve etiket dosyaları. Grafikler ve yazı tipleri betiklerde kullanılır.

Yazdırma ayarlarını değiştirmek için:

Brady Workstation'dan oluşturulan ve depolanan dosyalar bir Brady simgesi ile gösterilir. Sadece bu dosyalar için yazdırma ayarları değiştirilebilir.

1. Ana ekranda **Dosyalar**'a dokununuz.
2. **Dahili Bellek**'i seçin.
3. Brady Workstation'da oluşturulan kayıtlı dosyayı seçin.
4. **Daha Fazla Menü**'ye tıklayın.
5. Aşağı kaydırın ve **Yazdırma Ayarları**'na tıklayın.
6. İstediğiniz ayarları değiştirin.
7. **Kaydet**'e tıklayın, ardından dosyayı yazdırın.

Yazdırma Kuyruğu

Yazdırma kuyruğu, dosyalar yazdırılırken yazdırma ekranından kullanılabilir. Kuyruğa daha fazla dosya eklemek, kuyruktaki dosyaları silmek veya yazdırma sırasını değiştirmek için kullanın.

Yazdırma kuyruğunu görmek için:

1. Bir veya daha fazla dosyayı yazdırmaya başlayın.
Bkz. [Etiket Oluşturma sayfa 27](#).
2. Kuyruğu görmek için **KUYRUK** sekmesine dokunun.

Kuyruğa Dosya Ekleme

Yazdırma sırasında kuyruğa dosya eklemek için:

1. Yazdırma sırasında, yazdırma ekranındaki **KUYRUK** sekmesine dokunun.
2. Dosya listesini açın.
3. Eklemek istediğiniz dosyayı bulun.
Bkz. [Dosya Listesi sayfa 36](#).
4. Dosyaya ve ardından yazdır simgesine dokunun.

Kuyruktan Dosya Kaldırma

Kuyruktan bir dosyayı kaldırmak için:

1. Yazdırma sırasında, yazdırma ekranındaki **KUYRUK** sekmesine dokunun.
2. Yazdırmayı duraklatmak için duraklat düğmesine dokunun ve ardından **Şimdi Duraklat**'a dokunun.
3. Kuyruktan kaldırmak istediğiniz dosyaya dokunun.
4. **İşi İptal Et**'e dokunun.

Kuyruktan tüm dosyaları kaldırmak için:

1. Yazdırma sırasında, yazdırma ekranındaki **KUYRUK** sekmesine dokunun.
2. Yazdırmayı duraklatmak için duraklat düğmesine dokunun ve ardından **Şimdi Duraklat**'a dokunun.
3. Daha fazla menü simgesine dokunun.
4. **Tümünü İptal Et**'e ve ardından **İşi İptal Et**'e dokunun.

Yazdırma Sırasını Değiştirme

Yazdırma sırasını değiştirmek için:

1. Yazdırma sırasında, yazdırma ekranındaki **KUYRUK** sekmesine dokunun.
2. Kuyruкта yukarı veya aşağı taşımak istediğiniz dosyaya dokunun. Listedeki ilk dosyayı taşıyamazsınız.
3. Dosyayı taşımak için okları kullanın.

Yazdırma Ayarları

Bu ayarlar, yüklenen belirli etiket ve şerit türü için tüm yazdırma işlerinde kullanılacaktır.

Yazdırma ayarlarını değiştirmek için:

1. Ana ekranda **Ayarlar**'a dokunun.
2. **Yazdırma Ayarları**'na dokunun.
3. İstedığınız ayara dokunun. Her biriyle ilgili ayrıntılar için aşağıdaki bölümlere bakın.

Not: Brady Varsayılanlarına Sıfırla düğmesi, yazıcıyı takılı şerit ve etiketlerle ilgili tüm ayarlar için fabrika varsayılanlarına geri döndürür. Tek bir ayarı varsayılanla sıfırlamak için, ayara gidin ve Varsayılanlara Sıfırla'ya tıklayın.

Yer İmleri

Akıllı Mod

i75 serisi akıllı etiketleri ve şeritleri kullanırken yazdırma ayarlarından herhangi birini değiştirmek otomatik olarak bir yer imi oluşturacaktır. Bu iki i75 serisi akıllı ürünün bir sonraki kurulumunda ayarlar hatırlanacak ve kullanılacaktır. Kaç etiket/şerit kombinasyonuna yer imi atanabileceği konusunda bir sınırlama olmamakla birlikte, **her** etiket parça numarası/şerit parça numarası kombinasyonu için yalnızca bir yer imi atanabilir.


Kısmi Manuel Mod

i75 serisi dışındaki bir manuel şeritle i75 serisi akıllı etiketleri kullanırken yazdırma ayarlarından herhangi birinin değiştirilmesi otomatik olarak bir yer imi oluşturacaktır. Aynı i75 serisi etiketi [parça numarası] bir dahaki sefere takıldığında hangi manuel şeridin takılı olduğuna bakılmaksızın ayarlar hatırlanacaktır.

i75 serisi olmayan manuel etiketler ve bir i75 serisi akıllı şerit kullanırken yazdırma ayarlarından herhangi birini değiştirmeye yönelik ayarlamalar bir yer işareti oluşturmaz ve hangi manuel etiket rulusunun kurulduğuna bakılmaksızın i75 serisi akıllı şeridin bir sonraki kurulumunda hatırlanmaz.

Manuel Mod

Hem i75 serisi olmayan etiketler hem de i75 serisi olmayan şeritler kullanıldığında bu iki ürün bir sonraki kurulumunda yer imleri veya yazdırma ayarlarında yapılan herhangi bir ayarlama hatırlanmayacak veya kaydedilmeyecektir.

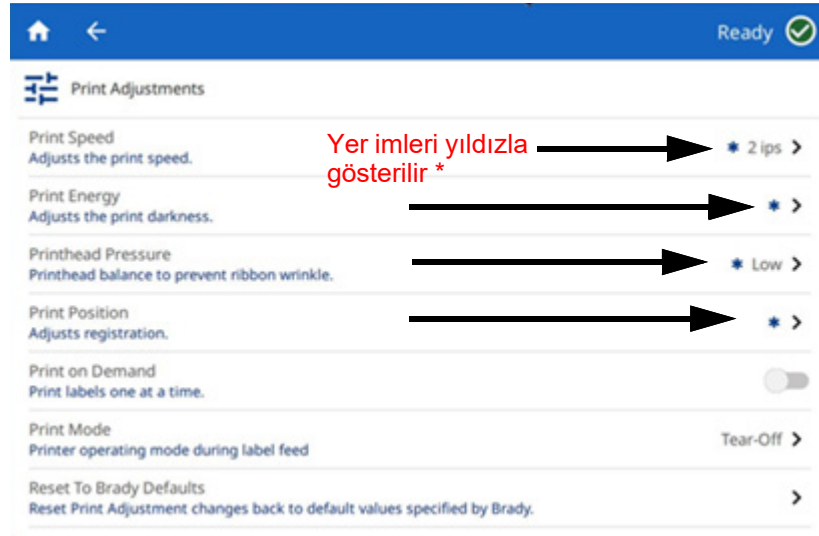

Yer İmlerini Değiştirme veya Silme

Herhangi bir yazdırma ayarında Varsayılanla Sıfırla seçeneğinin kullanılması mevcut yer imini yeni ayarla güncelleyecektir. Bir yer imini silmek için Yazdırma Ayarları ekranının en altına gidin ve Brady Varsayılanlarına Sıfırla seçeneğine tıklayın.

Baskı Hızı

Yazdırma hızı, hız ayarını 300 dpi yazıcıda saniyede 25,5- 25,4 mm (1-10 inç-ips) ve 600 dpi yazıcıda saniyede 25,5-127 mm (15 inç-ips) arasında ayarlamayı sağlar. Optimal yazdırma hızı ayarları takılı olan ortam için akıllı hücre tarafından otomatik olarak ayarlanır ve sadece sorun yaşandığında değiştirilmelidir. Örneğin, grafik veya yoğun başka bir etiketi yazdırmak istiyorsanız tamamının kapsandığından emin olmak için yazdırma hızını daha yavaş olarak değiştirebilirsiniz.

Hızı artırmak veya azaltmak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Not: Seçili yazdırma hızı ayarları, mevcut olarak takılı etiket malzemesi olan ortamla ardından yapılan yazdırma işleri için de geçerli olacaktır. Yeni besleme takıldığında, yazdırma hızı bu etiket için varsayılan ayara veya bir yer imi ile tanımlanan ayara sıfırlanır.

Baskı Enerjisi

Daha açık veya daha koyu yazdırmak için kaydırma çubuğunu kullanın. Ayarları sınamak için bir etiket yazdırın.

Baskı enerjisi ayarı, bir etiket yazdırılırken baskı kafasına ne kadar ısı uygulandığını belirler. Baskı enerjisi ne kadar koyu olursa etikete o kadar fazla mürekkep aktarılır. Optimal baskı enerjisi ayarları takılı etiket malzemesi için akıllı hücre tarafından otomatik olarak ayarlanır ve sadece sorun yaşandığında değiştirilmelidir. Örneğin, yazdırılanlar lekeliyse şeritten etikete daha fazla mürekkep aktarıldığından emin olmak için baskı enerjisini artırmayı deneyebilirsiniz. Ancak yazdırma sırasında şeridiniz yapışır veya parçalanırsa ısı enerjisi çok fazla olabilir ve azaltılması gerekir.



DİKKAT! Sürekli olarak yüksek enerji seviyelerinde yazdırma, yazıcının sıkışmasına veya diğer yazıcı hatalarına neden olup genel olarak baskı kafasının ömrünü azaltabilir.

Not: Seçili baskı enerjisi ayarı, mevcut olarak takılı etiket malzemesiyle yapılan sonraki yazdırma işleri için de geçerli olacaktır. Yeni etiket malzemesi takıldığında, baskı enerjisi seviyesi varsayılan ayarlara sıfırlanır. Baskı enerjisi seviyesi sistem yeniden başlatıldığında da sıfırlanır.

Baskı Kafası Basıncı

Şeridin kırışmasını önlemek için baskı kafasından gelen basınç miktarını ayarlar. Basıncı artırmak veya azaltmak için artı veya eksi düğmelerine dokununuz.

Yazdırma Konumu

Etiket görüntüsündeki baskıyı sol, sağ, yukarı veya aşağı doğru taşımak için oklara dokununuz.

Sağ üst köşede gösterilen ölçümler, başlangıç yazdırma konumunun fabrika ayarlarına göre ne kadar kayacağını gösterir; etiketin sol kenarına olan uzaklığı göstermez. [Ölçü Birimleri sayfa 21](#) bölümünde ayarlanan birimlere bağlı olarak inç veya milimetre cinsinden olur.

Fabrika ayarlarına (0, 0) sıfırlamak için sağ üstteki varsayılanı sıfırla simgesine dokununuz.

Otomatik Olarak Kes

Yazıcının her etiket arasında mı, işin sonunda mı, belirli sayıda etiketten sonra mı yoksa hiçbir zaman mı kesmesi gerektiğini belirtin. Diğer seçenekleri ayarlamak için bkz. [Otomatik Kesici sayfa 43](#).

Not: Brady Workstation veya ZPL betiğinde ayarlanan kesme seçenekleri bu ayarı geçersiz kılar.


Talep Üzerine Yazdırma

Talep üzerine yazdırma, yazıcının dosyadaki sonraki etiketi yazdırmadan önce dokunmatik ekrana giriş yapılmasını beklemesine neden olur. Devre dışı olduğunda, dosyadaki tüm etiketler beklenmeden yazdırılır.

Talep üzerine yazdırmayı etkinleştirmek için:

1. Giriş ekranında **Ayarlar**'a dokununuz.
2. **Yazdırma Ayarları**'na dokununuz.
3. **Talep Üzerine Yazdırma**'nın sağ tarafından ayarı değiştirmek için düğmeye dokununuz. Düğme griyse kapalıdır. Düğme maviyse açıktır.

Talep Üzerine Yazdırma etkinse sarı renkli başlat düğmesine dokunulduğunda tüm etiketler yerine yalnızca tek bir etiket yazdırılır.

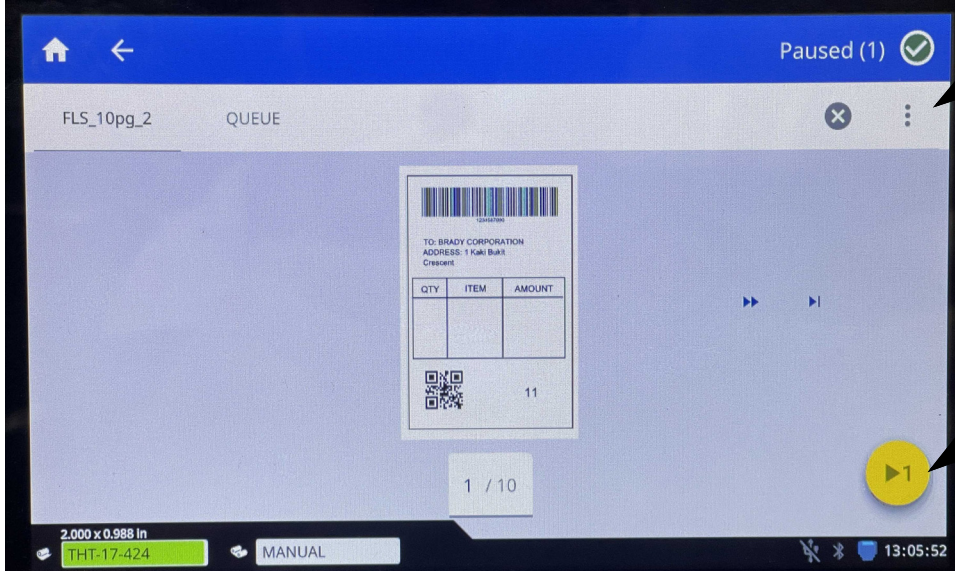

Bu yazdırma işinde Talep Üzerine Yazdırma'yı kapatmak için dokununuz.

Etiket yazdırmak için dokununuz.

Talep Üzerine Yazdırma'yı geçersiz kılmak ve kalan tüm etiketleri yazdırmak için:

1. Yazdırmayı duraklatmak için sarı daireye dokununuz.
2. Sağ üst köşedeki üç noktaya dokununuz.

ÖNEMLİ! Bu yazdırma işinde Talep Üzerine Yazdırma'yı kapatın.

Print Mode (Yazdırma Modu)

Yazdırma modları, yazıcıya takılan aksesuarlara özgüdür. Yazdırma modu açıldığında mevcut mod değiştirilebilecek ayarlarla birlikte görüntülenecektir. Mevcut Çalışma Modu'na ve ardından gereken moda dokununuz.

Yırtma

Mevcut tüm yapılandırmalarda standarttır. Yırtma modunda, etiketler veya sürekli ortam yazdırılır. Baskıdan sonra etiket şeridi elle ayrılabilir. Bu özellik için etiket yazıcısında yırtma plakası bulunmalıdır.

Yırtma kaydirmasını değiştirin:

1. Dokunmatik ekranı kullanarak **Ayarlar > Yazdırma Ayarları > Yazdırma Modu**'na gidin.
2. **Mevcut Çalışma Modu** ve ardından **Yırtma**'ya dokununuz.
3. Yazdırma Modu ekranına dönmek için **geri simgesine** dokununuz.
4. **Yırtma Kaydırması** üzerine dokununuz ve kaydirmayı değiştirmek için okları kullanınız. Fabrika varsayılan kaydırma ayarına dönmek için sağ üstteki Varsayılan Sıfırla simgesini kullanınız.
5. Yazdırma Modu ekranına dönmek için **geri simgesine** dokununuz.
6. **Yırtma Plakası Tipi**'ne dokununuz ve standart yırtma plakasını veya tırtıklı yırtma plakasını (isteğe bağlı aksesuar) seçin.

Otomatik Kesici

Burada ne zaman kesileceğini (iş sonu, etiket sonu vb.) ayarlamak da [Otomatik Olarak Kes sayfa 41](#) altında değiştirecektir. Kesme Kaydırması kutusu, arka etiket kenarına göre kesme konumunu değiştirebilir.

ÖNEMLİ! Bu modu kullanmak için Otomatik Kesicinin takılması gerekir. Bkz. [Otomatik Kesici sayfa 60](#).


Yazdırmadan önce yazıcıyı Otomatik Kesme moduna ayarlayın:

1. Dokunmatik ekranı kullanarak **Ayarlar > Yazdırma Ayarları > Yazdırma Modu**'na gidin.
2. **Mevcut Çalışma Modu** ve ardından **Otomatik Kesici**'ye dokunun.
3. Yazdırma Modu ekranına dönmek için **geri simgesine** dokunun.
4. Kesme Kaydırması ve Otomatik Kes seçeneklerini ayarlayın.

Etiket Sensörü Konumu

Akıllı Mod sayfa 14 konumundayken yazıcı, baskı kafası kapatıldığında takılı olan rulo türünü algılar ve sensörü otomatik olarak takılı rulo için doğru konuma taşır.

Manuel Mod sayfa 14 konumundayken, sürekli veya çentikli etiketler kullanırken optik sensörü boşlukta görsel olarak hizalayarak sensörü ayarlayın. Ekrandaki kaydırıcıyı ve ok düğmelerini kullanarak optik sensörü hareket ettirin. Büyük hareketler yapmak için sarı sürgüyü basılı tutun ve kaydırın veya küçük hareketler için oklara dokununuz.

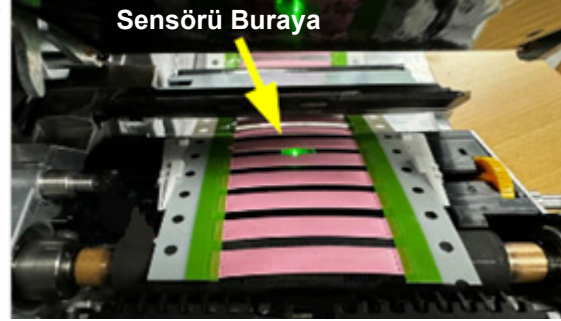

Etiket Silindiri Türü

Akıllı Mod sayfa 14 konumundayken yazıcı, baskı kafası kapatıldığında takılı olan rulo türünü algılar ve sensörün “modunu” otomatik olarak doğru rulo türüne ayarlar.

Manuel Mod sayfa 14 konumundayken, takılan etiketlerin türünün manuel olarak ayarlanması gerekir.

Termal Baskı Yöntemi

Akıllı Mod sayfa 14 konumundayken yazıcı, baskı kafası kapatıldığında kurulu rulonun bir Termal Transfer malzemesi mi yoksa Doğrudan Termal malzeme mi olduğunu algılar ve doğru baskı yöntemini otomatik olarak ayarlar.

Manuel Mod sayfa 14 konumundayken yazdırma yöntemi manuel olarak ayarlanmalıdır.

Brady Varsayılanlarına Sıfırla

Tüm yazdırma ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlayın.

Ekran Hakkında

Sistem bilgilerini görüntüleme:

- Üretici yazılımı sürücüsü sürümü
- Etiket kitaplığı sürümü
 - MAC Ethernet: ---
 - MAC Wi-Fi: ---
 - MAC Bluetooth: ---
- Dahili belleğin kalan miktarı
- Harici depoda kalan miktar
- Yazıcının seri numarası
- Ayrıntılar düğmesi lisans bilgilerini görüntüler

Sistem bilgilerini görüntülemek için:

1. Giriş ekranında **Ayarlar**'a dokunun.
2. **Hakkında**'ya dokunun.
3. Önceki ekrana geri dönmek veya ana sayfaya gitmek için geri düğmesine dokunun.

Yardım Ekranı

Ana ekrandaki Yardım simgesine basıldığında, aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan yaygın işlevler için resimli talimatlar sağlanacaktır:

- Akıllı şeritlerin ve etiketlerin yüklenmesi
- Manuel şerit yükleme
- Manuel etiket yükleme
 - Soyulmamış
- Manuel malzemeler için sensörün ayarlanması
- Yazıcıyı temizleme
- Baskı kafasını değiştirme
- Silindiri değiştirme
- Kesicinin takılması
- Yırtma bölümünün değiştirilmesi
- Şerit/rulo/ortam boyutu için öneriler
- Destek bilgileri
- Yazıcı güncellemesi bilgileri

4 Betikleri Kullanma

i7500 Etiket Yazıcısı, ZPL komut dosyasını destekler.

Bazı temel ZPL komutları doğrudan yazıcıdan değiştirilebilir.

ZPL ayarlarını değiştirmek için:

1. Giriş ekranında **Ayarlar**'a dokununuz.
2. **ZPL**'ye dokununuz.
3. Değiştirilecek ayarlara dokununuz.

Programlama, bu kılavuzun kapsamına dahil değildir.

- Yazıcının desteklediği komutların bir listesini içeren ZPL'ye özel bir kılavuz www.BradyID.com/support/printer/i7500 adresinde bulunabilir.

Akıllı Sürekli Etiketler

Akıllı sürekli etiketler i7500 Yazıcıya takıldığında ZPL komut dosyası optimum yazdırma için [^LL] komutunu içermelidir. Örnek komut dosyası aşağıda gösterilmektedir.

```
^XA
^DFR:withLL2.ZPL^FS
^LL609,25
^AD,36,20^FN1^FS
^F0165,25
^AD,36,20^FN2^FS
^F025,75
^AB,22,14^FDCont with LL 2in^FS
^F025,125
^AE,28,15^FN1
^XZ
```

Grafikler ve Yazı Tipleri

Betik dosyalarınız yazıcıda bulunmayan grafik veya metin kullanıyorsa betiği çalıştırmadan önce bunları içe aktarmanız gerekecektir.

Minimum Yazı Tipi Boyutları: i7500 Etiket Yazıcısı, komut dosyalarında aşağıda belirtilen minimum yazı tipi boyutlarını destekler. ZPL kullanıyorsanız yazı tipi boyutlarının açıkça ayarlanmadığını, bunun yerine sınır genişliği ve yüksekliği ile ayarlandığını unutmayın.

- 300 DPI yazıcılar için minimum 5 punto yazı tipi boyutu
- 600 DPI yazıcılar için minimum 4 punto yazı tipi boyutu

ÖNEMLİ! ZPL komut dosyalarının yazıcınız tarafından desteklenen DPI'da yazılması önerilir.

İçe Aktarma

Bir bilgisayardan yazıcıya grafikleri ve yazı tiplerini aktarmak için önce dosyaları bir USB belleğe aktarın. Daha sonra şu adımları izleyin:

1. USB belleği, yazıcının üzerinde uygun olan herhangi bir USB portuna bağlayın.
2. Ana ekranda **Dosyalar**'a dokunun.
3. Ekranın sol üst köşesinde *DAHİLİ BELLEK* yazıyorsa **DAHİLİ BELLEK**'e ve ardından **Harici Depolama**'ya dokunun.
4. Daha fazla menü düğmesine dokunun.
5. **Filtre**'ye ve ardından **Görüntüler** veya **Yazı Tipleri**'ne dokunun.
6. Dosya listesinde, içe aktarmak istediğiniz her bir dosyaya dokunun.
7. İçe aktar simgesine dokunun.

Aktarma işlemi gerçekleştirilirken bir ilerleme çubuğu görüntülenecektir.

Not: Yazıcıda alan kalmazsa düşük bellek mesajı görüntülenir.

Silme

Yazıcıya aktarılan grafikleri ve yazı tiplerini silmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Ana ekranda **Dosyalar**'a dokunun.
2. Ekranın sol üst köşesinde *HARİCİ DEPOLAMA* yazıyorsa **HARİCİ DEPOLAMA**'ya ve ardından **Dahili Bellek**'e dokunun.
3. **Daha fazla menü** düğmesine dokunun.
4. **Filtre**'ye ve ardından **Görüntüler** veya **Yazı Tipleri**'ne dokunun.
5. Dosya listesinde, silmek istediğiniz her bir dosyaya dokunun.
6. **Daha fazla menü** düğmesine ve ardından **Sil**'e dokunun.

5 Bakım

İlgili bölüme yönlendirilmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Yazıcıyı Temizleme	50
Toz ve Kalıntı	50
Baskı Kafası	51
Etiket Silindiri	52
Optik Sensör	53
Kesici Bıçak	54
Dokunmatik ekran	54
Parçaların Takılması veya Değiştirilmesi	55
Baskı Kafası	56
Etiket Silindiri	58
Gerekli Araçlar	58
Yırtma Bölümü	59
Gerekli Araçlar	59
Otomatik Kesici	60
Gerekli Araçlar	60
Bellenim Yükseltmeleri	62
USB Sürücü ile Yükseltme	62
Etiket Kitaplığı	62
Şerit Kartuşun Geri Dönüşümü	63

Yazıcıyı Temizleme

Toz ve Kalıntı

Yazıcıyı herhangi bir bakım yaparken yazıcının içindeki toz ve etiket kalıntılarını da temizlemelisiniz.

Gerekli Malzemeler:

- Basınçlı Hava Şişesi, yerel olarak satın alınmış (örn. HOSA AIR-464 Dişli Toz Temizleyici)
- Koruyucu Gözlükler



DİKKAT! Basınçlı hava kullanırken her zaman koruyucu gözlükleri takın.

- Havsız Bez
- İzopropil Alkol
- Önceden nemlendirilmiş temizleme çubukları (PCK-6). Havsız oldukları ve izopropil alkol katkı maddesi içermedikleri bu çubukların kullanılmasını öneririz. Kendi çubuklarınızı ve izopropil alkolünüzü de kullanabilirsiniz.

Yazıcıdaki kalıntıları temizlemek için:

1. Önce gücü kesin ve malzemeleri yazıcıdan çıkarın.
2. Biriken toz ve kalıntıları temizlemek için koruyucu gözlükleri takarak yazıcının içinde görünür olan tüm alanlara basınçlı hava püskürtün.
3. Yazıcının içinde kalan tüm toz ve kalıntıları izopropil alkol ile nemlendirilmiş bir bez kullanarak silin.
4. Bezle ulaşamadığınız alanları temizlemek için önceden nemlendirilmiş temizlik çubukları kullanın.
5. Şeridi ve etiket kartuşları yerine takın.
6. Kapağı kapatın ve güç kablosunu takın.

Baskı Kafası



DİKKAT! Baskı kafası sıcaksa devam etmeden önce soğumasını bekleyin. Sıcak baskı kafasına dokunulması yanıklara yol açabilir.

Gerekli Malzemeler

- Önceden nemlendirilmiş temizleme çubukları (PCK-6).



DİKKAT! Yalnızca parça numarası PCK-6 olan alkollü çubuklar kullanın. Başka malzemelerin kullanılması baskı kafasına zarar verebilir.

Baskı kafasını temizlemek için:

1. Önce gücü kesin ve malzemeleri yazıcıdan çıkarın.
2. Baskı kafası kilitleme kolunu yerinden çıkarın.
3. Yeni bir önceden nemlendirilmiş pamuklu çubuğu, baskı kafasının yeşil ve siyah kısmına nazikçe sürün. Yüzeyi etrafıca temizlemek için olabildiğince çok çubuk kullanın.



DİKKAT! Bezi, baskı kafasının bronz renkli kısımlarına sürmeyin. Bu, kısa devreye yol açabilir.

4. Şeridi ve etiket silindirini çıkarın.
5. Çubukları atın.
6. Kapağı kapatın ve güç kablosunu takın.

Etiket Silindiri

Etiket silindiri sık sık, özellikle de silindirde mürekkep veya yapışkan biriktiğini gördüğünüzde temizleyin. Silindirde veya silindirin üzerindeki küçük kauçuk boncuklarda gözle görülür bir hasar varsa silindiri değiştirin. Bkz. [Etiket Silindiri sayfa 58](#).

Silindiri Temizlemek için Gerekli Malzemeler

- Önceden nemlendirilmiş temizleme çubukları (PCK-6).

Etiket silindirini temizlemek için:

1. Önce gücü kesin ve malzemeleri yazıcıdan çıkarın.
2. Baskı kafası kilitleme kolunu yerinden çıkarın.
3. Yeni bir önceden nemlendirilmiş pamuklu çubuğu açın ve kauçuk silindiri temizlemek için kullanın. Yüzeyi etraflıca temizlemek için olabildiğince çok çubuk kullanın.

Tüm yüzeye erişmek için silindiri döndürün. Silindirin üst kısmını yazıcının arkasına doğru sertçe itin. Biraz dirençle karşılaşabilirsiniz.



4. Alkol buharlaştıktan sonra şeridi ve etiket silindirini değiştirin.
5. Çubukları atın.
6. Kapağı kapatın ve güç kablosunu takın.

Optik Sensör

Optik sensör yazıcının içinde yer alır ve etiketleri keserken oluşan tozla kaplanmış olabilir.

Gerekli Malzemeler

- Önceden nemlendirilmiş temizleme çubukları (PCK-6). Havsız oldukları ve izopropil alkol katkı maddesi içermedikleri bu çubukların kullanılmasını öneririz. Kendi çubuklarınızı ve izopropil alkolünüzü de kullanabilirsiniz.

Sensörü temizlemek için:

1. Önce gücü kesin ve malzemeleri yazıcıdan çıkarın.
2. Baskı kafası kilitleme kolunu yerinden çıkarın.
3. Sensöre erişmek için etiket kılavuzlarını tamamen açmak üzere etiket kılavuzları ayarlayıcısını yuvarlayın.
4. Önceden nemlendirilmiş temiz bir pamuklu çubukla, sensörün yüzeyini nazikçe silin.



5. Alkol buharlaştıktan sonra şeridi ve etiket silindirini değiştirin.
6. Çubukları atın.
7. Kapağı kapatın ve güç kablosunu takın.

Kesici Bıçak



Hareketli Parçalar. Gövdeyi hareketli parçalardan uzak tutun.



Keskin Kenarlar. Dokunmayın.

Not: Kesiciyi temizlerken [Optik Sensör sayfa 53](#) için de temizleme yapmalısınız.

Gerekli Malzemeler

- Önceden nemlendirilmiş temizleme çubukları (PCK-6). Havsız oldukları ve izopropil alkol katkı maddesi içermedikleri bu çubukların kullanılmasını öneririz. Kendi pamuklu çubuklarınızı ve izopropil alkolünüzü de kullanabilirsiniz.
- Kalıntıları kazımak için Kesici Temizleme Aleti (B31 - CCT)

Kesici bıçağını temizlemek için:

1. Çubuğu yukarı ve etiket çıkış alanına yerleştirin.
2. Alanın her yerine sürüntü uygulayın.
3. Kesicinin mandalını açın, silindirden uzağa itin ve düz kenarlı bir aletle bıçaktaki yapışkan kalıntıları temizleyin.
4. Bıçak üzerinde İzopropil alkole batırılmış bir çubuk kullanın.
5. Yazdırmadan önce fazla alkolün buharlaşmasını bekleyin.

Dokunmatik ekran

Gerekli Malzemeler

- Havsız bez, aşındırmayan
- İzopropil alkol veya önceden nemlendirilmiş bez (LCD ekranı temizlemek için uygun)



DİKKAT! Amonyak, sabun veya asit içeren normal temizleyiciler ekrana zarar verebilir. Yalnızca izopropil alkolle nemlendirilmiş tüy bırakmayan bir bez kullanın.

Dokunmatik ekranı temizlemek için:

1. Havsız bir bezi izopropil alkolle hafifçe nemlendirin veya bilgisayar ekranını temizlemek için uygun olan önceden nemlendirilmiş bir bez kullanın.
2. Kalıntıların tümü silininceye dek bezi nazikçe ekranın üzerine sürün.
3. Kullanıma devam etmeden önce dokunmatik ekranın tamamen kurumasını bekleyin.

Parçaların Takılması veya Değiştirilmesi

Bazı durumlarda vidaları veya diğer donanımı çıkarmak için bir alete ihtiyaç duyulacaktır. T -20 anahtarı, yazıcının içindeki çerçeveye yerleştirilmiştir. Anahtarı çerçevenin tabanında bulunan kapağı açın, anahtarı saat yönünde 90° döndürün ve dışarı çekin. T-20 anahtarını yerleştirirken çerçeveye aynı hizada oturması için saat yönünün tersine 90° çevirin.



Baskı Kafası




DİKKAT! Elektrik boşalımı veya mekanik etkilerle baskı kafasına zarar vermekten kaçınmak için aşağıdaki önlemleri alın.

- Yazıcıyı topraklı bir yüzey üzerinde ayarlayın. Gücü kapatın ve yazıcının fişini çekin.
- Kendinizi topraklayın (örneğin, antistatik bir bileklikle).
- Isıtma elemanına ellerinizle veya sert nesnelerle dokunmayın. (Isıtma elemanı, aşağıdaki görüntüde gösterilen koyu kahverengi şerittir.)

Etiketlerde sürekli olarak aynı yazdırılmamış noktaları görüyorsanız baskı kafasını değiştirin veya dpi değiştirin. Hem 300 hem de 600 dpi baskı kafaları kullanılabilir.

Baskı kafasını değiştirmek için:

1. Önce gücü kesin ve malzemeleri yazıcıdan çıkarın.
2. Kapağı baskı kafasını kaldırmak için baskı kafası kilitleme kolunu serbest bırakın.
3. Serbest bırakmak için baskı kafasının üzerindeki kolu hareket ettirin.

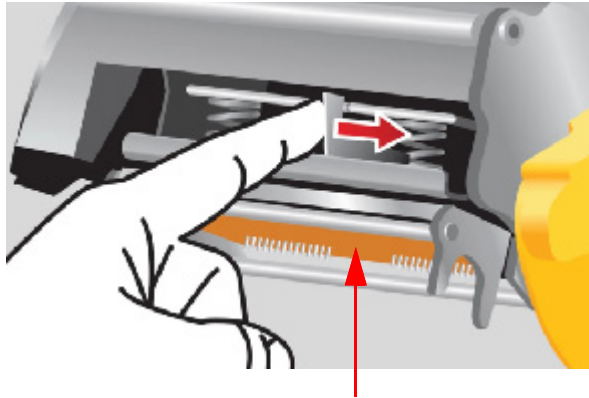


Dokunmayın

4. Kablo konektörünü kavrayarak baskı kafasını bağlayan kabloları dikkatlice ayırın.



DİKKAT! Hasar vermemek için kablo tellerini çekmeyin.

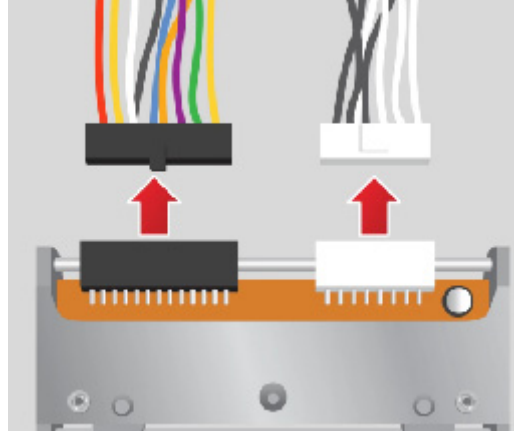

5. Kablo konektörlerini yeni baskı kafasına takın ve yalnızca metal yan braketleri tutmaya dikkat edin.
6. Yazıcıya yeni baskı kafası takın.



7. Şeridi ve etiket silindirini çıkarın.
8. Baskı kafası kilitleme kolunu kapatın.
9. Kapağı kapatın ve güç kablosunu takın.

Etiket Silindiri


Siyah kauçuk etiket silindiri, giyilebilir bir parçadır ve sık sık temizlenmeli ve eskimişse hemen değiştirilmelidir. Etiket silindiri eskidiğinde baskı kalitesinin düştüğünü, silindirin bazı yerlerde düz bir görünüme büründüğünü veya gözle görülür başka hasar işaretleri olduğunu fark edebilirsiniz.

Gerekli Araçlar


- Düz uçlu tornavida
- M4 Torx tornavida
- İğneli burunlu pense

Etiket silindirini değiştirmek için:

1. Önce gücü kesin ve malzemeleri yazıcıdan çıkarın.
2. Kapağı baskı kafasını kaldırmak için baskı kafası kilitleme kolunu serbest bırakın.
3. Üst vidayı gevşetmek ve braketı tutan vidayı çıkarmak için ürünle birlikte verilen T -20 anahtarını kullanın.

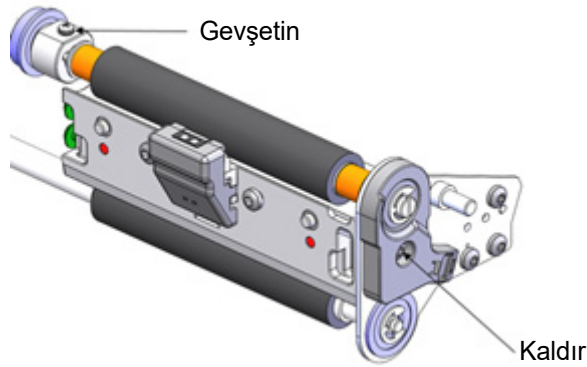

4. Etiket silindiri dışarı kaydırın.

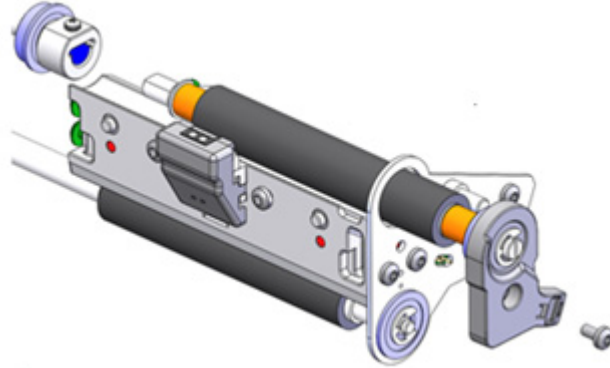

5. Yeni etiket silindirini yerine kaydırın, üst vidayı sıkın ve braketteki vidayı değiştirin.
6. Şeridi ve etiket silindirini çıkarın.
7. Baskı kafası kilitleme kolunu kapatın.
8. Kapağı kapatın ve güç kablosunu takın.

Yırtma Bölümü


Etiketler artık rulodan temiz bir şekilde yırtılmıyorsa yırtma bölümünü değiştirme zamanı gelmiş demektir. Alternatif olarak, standart yırtma bölümü isteğe bağlı tırtıklı yırtma bölümü ile değiştirilebilir.

Gerekli Araçlar

- M5 Torx tornavida

Yırtma bölümünü değiştirmek için:

1. Kapağı baskı kafasını kaldırmak için baskı kafası kilitleme kolunu serbest bırakın.
2. Yırtma bölümünü tutan (2) vidaları sökün ve değiştirin.

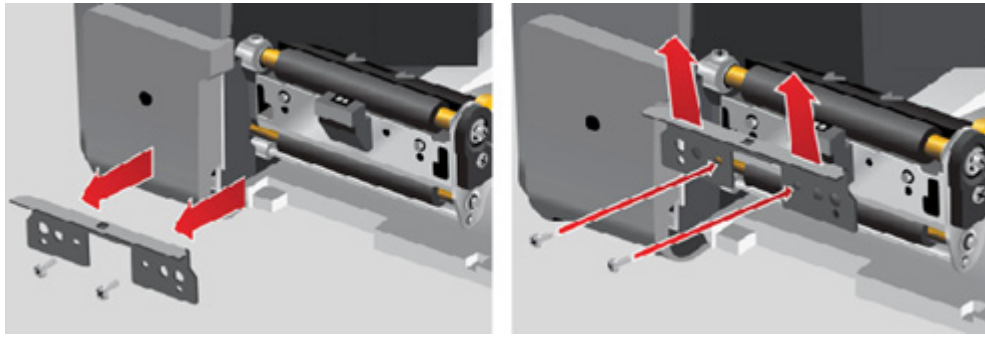

3. Baskı kafası kilitleme kolunu kapatın.
4. Kapağı kapatın ve güç kablosunu takın.

Otomatik Kesici

Otomatik kesme işlevinin çalışması için otomatik kesici takılmalıdır.



Hareketli Parçalar. Gövdeyi hareketli parçalardan uzak tutun.



Keskin Kenarlar. Dokunmayın.


Gerekli Araçlar

- M5 Torx tornavida


Otomatik kesiciyi takmak için:

1. Önce gücü kesin ve malzemeleri yazıcıdan çıkarın.
2. Kapağı baskı kafasını kaldırmak için baskı kafası kilitleme kolunu serbest bırakın.
3. Aksesuar bağlantı noktası kapağındaki (1) vidayı ve yırtma bölümünü tutan (2) vidayı sökün.

ÖNEMLİ! İleride kullanmak üzere yırtma bölümünü güvenli bir yerde saklayın.

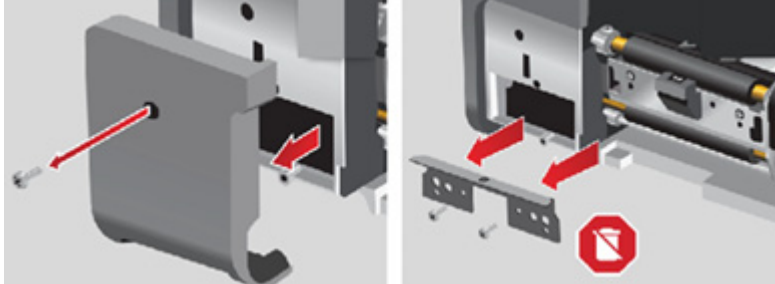

4. Otomatik kesicinin ön tarafını indirin, braketteki delikleri yazıcıdaki deliklerle hizalayın ve (2) vida ile sabitleyin.
5. Soldaki aksesuar bağlantı noktası kapağına (1) vidayı takın ve sabitleyin.

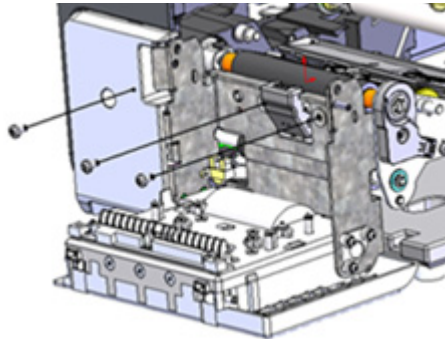

6. Otomatik kesiciyi kapatın.

7. Şeridi ve otomatik kesici ile gönderilen etiket şeridini takın, ardından baskı kafası kilitleme kolunu kapatın.



8. Kapağı kapatın ve güç kablosunu takın.
9. Dokunmatik ekranda **Ayarlar > Sistem Yapılandırması > Kesici Mesafesi Kalibrasyonu**'nu seçin ve ardından ekranda gösterilen **İleri** düğmesine tıklayın.
10. Ekranda görüntülenen Geçersiz Etiketler mesajında **Tamam**'a tıklayın.

Bellenim Yükseltmeleri

Ürün yazılımı (yazıcı sistemi yazılımı) yükseltmelerine internetten ulaşılabilir. Yazıcınızın güncel ürün yazılımı sürümünü bulma hakkında bilgi için bkz. [Ekran Hakkında sayfa 45](#).



DİKKAT! Yükseltme sırasında yazıcının gücünü kesmeyin.

USB Sürücü ile Yükseltme

Ürün yazılımını USB sürücüyle yükseltmek için:

1. Bilgisayarda, bölgenizin teknik destek web sitesine gidin. Bkz. [Teknik Destek ve Kayıt sayfa iv](#).
2. Ürün yazılımı güncellemelerini bulun.
3. En güncel i7500 Etiket Yazıcısı ürün yazılımı yükseltmesini bulun.
4. Ürün yazılımını indirin.
5. İndirilen dosyayı bir USB diskinin kök dizinine kaydedin.
6. USB diski yazıcının USB bağlantı noktasına takın. Yazıcı, yükseltme dosyasını tanır ve dokunmatik ekranda bir mesaj görüntülenir.
7. Dokunmatik ekrandaki talimatları uygulayın. Yükseltme tamamlandığında yazıcı yeniden başlatılır.



Etiket Kitaplığı

Yazıcının Etiket Kitaplığı dosyaları, yazıcının çeşitli sarf malzemeleriyle en iyi şekilde çalışmasını sağlayan bir bilgi veritabanına dahil edilmiştir.

Etiket Kitaplığı dosyalarını düzenli olarak güncelleyerek yazıcının yeni etiket malzemesi bilgilerine sahip olmasını sağlayın. Brady'den sipariş ettiğiniz özel etiket malzemesi yeni Etiket Kitaplığı dosyalarıyla gelirse de güncelleme yapın.

Etiket kitaplığı dosyalarını bir USB sürücü kullanarak yükseltmek için:


1. Bilgisayarda, bölgenizin teknik destek web sitesine gidin. Bkz. [Teknik Destek ve Kayıt sayfa iv](#).
2. Cihaz yazılımı güncellemelerini ve i7500 Etiket Yazıcısı için en son Yazıcı Etiket Kitaplığı güncellemesini bulun.
3. Veritabanı güncellemesini indirin.
4. Dosyaları zip dosyasından çıkarın ve çıkarılan dosyaları bir USB sürücüsünün kök dizinine kaydedin.
5. USB sürücüsünü yazıcıdaki USB bağlantı noktasına bağlayın ve **Dosyalar > Menü** bölümüne gidin ve yükseltmeyi başlatmak için **“Yazıcı Etiket Kitaplığını İçe Aktar”** a tıklayın.
6. Dokunmatik ekrandaki talimatları uygulayın.

Şerit Kartuşun Geri Dönüşümü

Kartuşların yerel mevzuatlara göre geri dönüştürülmesi gerekir. Geri dönüştürmeden önce, kullanılan kartuşlar, doğru geri kutularında geri dönüştürülebilmeleri için ayrı ayrı bileşenlerine ayrılmalıdır.



DİKKAT! Kartuşu demonte ederken mutlaka kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanın.

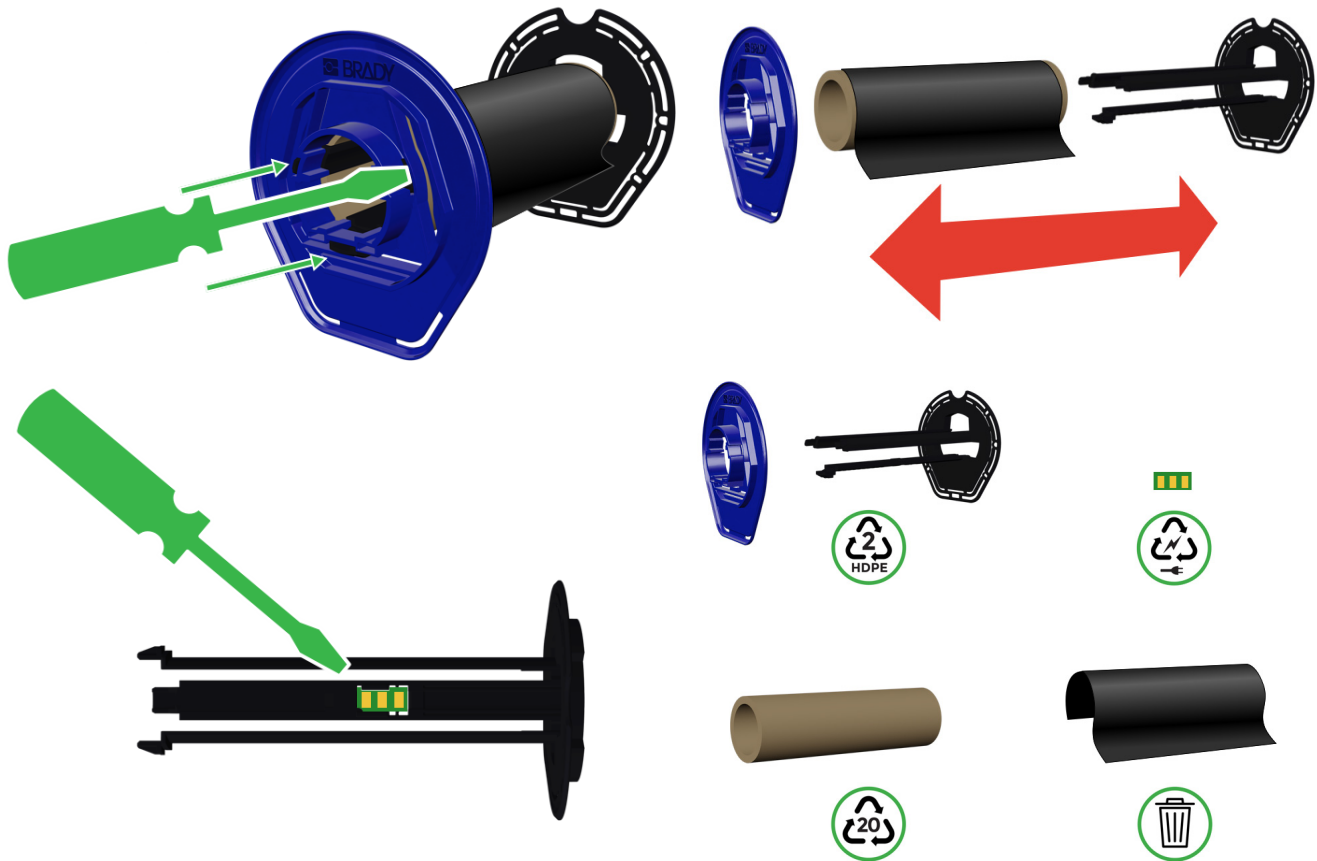


6 Sorun Giderme

Baskı Kaydı Sorunları

Manuel veya Kısmi Mod


Brady'den gelen hazır ölçülü etiketler (THT-23-423-2) (kısmi mod) veya üçüncü bir taraftan gelen kalıp kesme etiketler (manuel mod) ile birlikte üçüncü bir taraftan bir şerit takılmışsa ve yazdırma ofset ise veya bir hata mesajı görüntülenmişse aşağıdaki talimatları izleyin:

1. Ekranda görüntülenen mesajda **Tamam**'a basın.

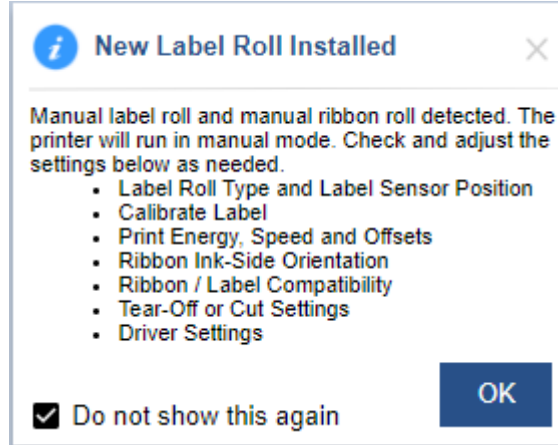

2. Kapağı açın ve baskı kafasını kaldırmak için baskı kafası kilitleme kolunu serbest bırakın.
3. Etiket rulosunu çıkarın ve etiket rulosu askısına yeniden takın.
4. Ekranda Etiket Sensörü Konumu penceresi görüldüğünde sensör konumunu etiketlerdeki boşluğun ortasına hizalayacak şekilde ayarlayın.

Etiket Sensörü Konumu

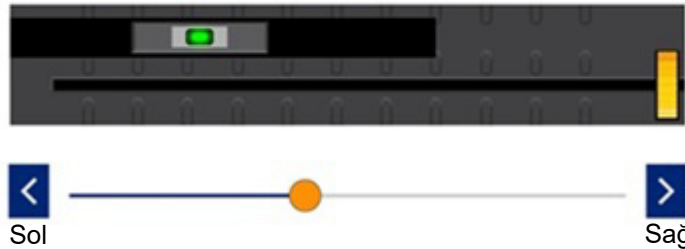

5. Baskı kafasını kapatın.
6. Ana sayfadan **Ayarlar > Yazdırma Ayarları > Etiket Rulosu Türü > Boşluklu** seçeneğini belirleyin.
7. **Geri düğmesine** dokununuz, ardından **Termal Baskı Yöntemi > Termal Aktarım**'ı seçin.
8. Ana sayfaya dönmek için **Ana Ekran** öğesine tıklayın.
9. Ekranda bulunan **Besleme/Kalibre Etme** simgesine tıklayın.
Yazıcı, yüklenen medyanın boşluk konumu ile kalibrasyonunu gerçekleştirecek ve tamamlandığında üç ila dört boş etiket besleyecektir.
10. Ana ekranda **Ayarlar**'a dokunarak sensörü kalibre edin.
11. **Sistem Yapılandırması**'na ve ardından **Etiket Sensörü Kalibrasyonu**'na dokununuz.
12. Ekrandaki talimatları izleyin.



Sıkışan Kağıtların Çıkarılması



Hareketli Parçalar. Gövdeyi hareketli parçalardan uzak tutunuz.



Keskin Kenarlar. Dokunmayınız.

Etiket sıkışmasını gidermek için:

1. Kapağı açınız.
2. Baskı kafası kilitleme kolunu yerinden çıkarınız.
3. Etiketleri çıkarınız, yırtınız ve bükülmüş veya kırıkmış etiketleri atınız.
4. Etiket rulosunu, etiketlerin kılavuzlara doğru ve sıkı bir şekilde yaslandığından emin olarak takınız.
5. Herhangi bir parçanın (makaralar, kılavuzlar, kesiciler, çıkış kızıağı) temizliğe ihtiyacı olup olmadığını görmek için etiket yolunu kontrol ediniz.

Etiket sıkışması mesajı görünmeye devam ederse **Sistem Yapılandırması**, ardından **Etiket Sensörü Kalibrasyonu**'na dokununuz ve ekrandaki talimatları izleyiniz.

Kesici sıkışmasını gidermek için:


1. Kapağı açınız.
2. Kesici alanını temizleyiniz.
3. Kesiciyi döngüye almak için kapağı kapatınız ve dokunmatik ekrandaki Kes'e dokununuz.

Şerit Buruşması

Şerit kırışıklığı, basılı etiketlerde aralıklı olarak oluşan boş, yatay veya dikey siyah bir çizgi olarak görünür. Bu sorun, aşağıda listelenen önerilerin biri veya bir kombinasyonu ile çözülebilir.

İlk olarak aşağıdakileri kontrol edin:

- Etiket kılavuzları etiketin kenarına doğru şekilde yerleştirilmiştir. Bkz. [Etiket ve Şerit Yükleme sayfa 16](#).
- Şerit, şerit yolu boyunca, baskı kafası düzeneğinin altında, şerit çekme makarasına kadar düzgün bir şekilde konumlandırılır ve gümüş şerit klipslerin altına yerleştirilir. Bkz. [Etiket ve Şerit Yükleme sayfa 16](#).
- Baskı kafası temiz (yapışkan veya kir yok). Bkz. [Yazıcıyı Temizleme sayfa 50](#).
- Şerit kırma millerinin (baskı kafası üzerinde) temiz ve serbestçe dönebildiğinden emin olun.

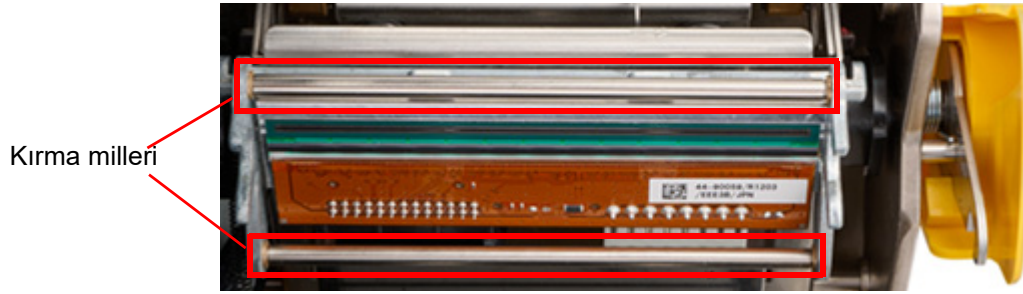

- Etiket silindiri temiz (yapışkan veya kir yok). Bkz. [Yazıcıyı Temizleme sayfa 50](#).

Yatay Kırışıklıklar için:

- Baskı enerjisini düşürün. Bkz. [Baskı Enerjisi sayfa 40](#).
- Baskı hızını artırın veya azaltın. Bkz. [Baskı Hızı sayfa 40](#).
- Baskı kafası basıncını düşürün. Bkz. [Baskı Kafası Basıncı sayfa 41](#).
- Mili içe veya dışa doğru eğmek için şerit mili saptırıcı üzerindeki vidayı ayarlayın.



- Daha küçük genişlikte şerit veya etiket silindiri kullanın.

Dikey Kırışıklıklar için:

Sürekli ortam kullanırken önceki etiketin arka kenarı ile takip eden etiketin ön kenarı arasındaki mesafeyi ayarlayın.

Sorunları gidermek için aşağıdaki tabloyu kullanın. Yazıcının hata mesajı gösterdiği durumlarda, dokunmatik ekrandaki talimatları uygulayın.

Sorun	Nedeni	Düzeltilici Eylem
Yazıcı açıldığında yazıcıya güç gelmiyor.	Güç kablosu yazıcıdan veya prizden çıkarılmış.	Güç kablosunu kontrol edin.
Ekran donuyor	Kullanıcı arabirimi hatası	1. Yazıcının arka tarafındaki güç anahtarını kapatın. 2. Beş saniye bekleyin ve güç anahtarını tekrar açın.
Yazıcı, etiketleri beslemiyor.	- Etiket rulosunun ön kenarı düzgün yerleştirilmemiş. - Etiket rulosunun ön kenarı eşit hizada değildir veya yırtılmıştır (düz bir kenar değildir).	- Etiketleri düzgün şekilde yerleştirin. Bkz. Sarf Malzemelerin Takılması veya Değiştirilmesi sayfa 14. - Etiket rulosunun önünde düz bir kenar kesin.
Test etiketi yazdırılmayacaktır.	Yanlış etiket genişliği takılmış veya doğru takılmamış.	En az 4 inç genişliğinde etiketler takın. Bkz. Sarf Malzemelerin Takılması veya Değiştirilmesi sayfa 14.
Etiketlerdeki baskı soluk.	Şerit düzgün şekilde ilerlemiyor.	- Tüm boşluk giderilinceye kadar geri sarma makarasını (baskı kafası kilitleme kolu açıkken yazıcıya en yakın olan makara) aşağı yönde döndürerek şeridi gerin. - Başka bir şerit kartuşunu deneyin.
	Yazıcının enerjisi çok düşük olabilir.	Yazıcı enerji ayarlarını ayarlayın (bkz. Baskı Enerjisi sayfa 40).
Etikette baskı yok.	Etiket veya şerit düzgün şekilde yüklenmemiştir. veya şerit bitmiştir.	- Şerit kartuşunu tekrar takın. - Yeni bir şerit yükleyin.
Düşük yazdırma kalitesi.	Şerit ve etiketler uyumsuz veya yanlış etiket malzemesi ve şerit kombinasyonu kullanılıyor.	- Etiket rulosu için doğru şeridin yazıcıya yüklendiğini doğrulayın. - Şeridin buruşuk olmadığından emin olun. Bkz. - Şerit veya etiket malzemesini değiştirin.
	Baskı kafasında toz veya yapışkan birikmiştir.	Baskı kafasını temizleyin (bkz. Baskı Kafası sayfa 51).
Yazdırılan metinde boş alanlar veya çizgiler görünüyor.	Şerit buruşmuştur.	- Tüm boşluk giderilinceye kadar geri sarma makarasını (baskı kafası kilitleme kolu açıkken yazıcıya en yakın olan makara) aşağı yönde döndürerek şeridi gerin. - Başka bir şerit kartuşunu deneyin.
Kesme kalitesi düşük.	Kesicinin temizlenmesi gerekiyor.	Kesiciyi temizleyin (bkz. Kesici Bıçak sayfa 54).

Sorun	Nedeni	Düzeltilici Eylem
Etiketlerin çevresine çerçeve yazdırırken etiketin kayması çerçevenin hizasının hafif bozulmasına neden olur.	Etiket kılavuzları doğru ayarlanmamış, gevşekliğe neden olarak etiketlerin yazdırma sırasında kaymasına yol açıyor.	Etiket kılavuzlarını etiketlere tam oturacak şekilde ayarlayın. Çerçeveye ince ayar yapmak için bkz. Yazdırma Konumu sayfa 41 .
Yazıcı, mesajda verilen tüm düzeltmeleri yapmama rağmen etiket malzemesiyle ilgili bir mesaj görüntülemeye devam ediyor.	Kirli veya engellenmiş bir kesici sensörü, yazıcının etiket malzemesinin ön kenarını algılamasını önler.	Etiket kalıntılarını temizleyin ve kesici sensörünün yanı sıra diğer tüm sensörleri de temizleyin. Bkz. Optik Sensör sayfa 53 .
Hata İletisi: İki taraflı yazdırma sırasında “Etiket Bitti” mesajı alındı.	Yazdırma için ikinci yüz yüklendiğinde çıktının toplam uzunluğu çok kısa.	İki taraflı etiketleri basarken etiket şeridinin ucunun etiket sensörünü kaplaması ve baskıyı başlatması için etiket şeridinin toplam uzunluğu 10 cm’yi (4 inç) karşılamalı veya aşmalıdır.
Kalan miktar için şerit besleme durumu doğru değil.	Manuel Moddan [Doğrudan Termal Baskı Yöntemi] Kısmi Manuel Moda [Termal Aktarım Baskı Yöntemi] geçerken şerit besleme durumu doğru şekilde güncellenmez.	Şu anda yok.
Brady Etiket Biçimi HCM-60x10-7643-WT manuel modda kullanılırken, x ofseti 3 mm’nin ötesine ayarlanamaz.	Manuel Moddayken yazıcı 102 mm (4,094 inç) etiketlerin X ofsetini 3 mm’den fazla kaydıramaz.	102 mm’den (4 inç) daha küçük bir etiket tasarımı kullanın.
Dokunmatik ekranda ^ karakteri gibi bazı karakterler görüntülenmiyor.	Avrupa AZERTY klavyesinin kullanımı.	Avrupa AZERTY klavyesinde girildiğinde ekranda hemen görünmeyen herhangi bir tuş için o tuşa ve boşluk çubuğuna basın. Tuşla birlikte boşluk çubuğuna basıldığında dokunmatik ekranda görünecektir.
Hata İletisi: Manuel modda iki yüz, siyah makaronlu etiketler kullanılırken “Etiket Rulosu Yüklendirken Hata” mesajı alındı.	Ön kenar sensörü, akıllı hücreli olmayan etiketler için etiketin siyah kenarını algılamıyor.	Ayarlar > Sistem Yapılandırması > Ön Kenar Algılama bölümüne gidin ve Devre Dışı Bırak’a tıklayın. Yazdırmadan önce ön kenarın düz ve doğru konumda olduğundan emin olun.

A Mevzuata Uygunluk

Kuruma Uyumluluk ve Onaylar

ABD

FCC Bildirimi

Bu ekipmanın, FCC Kuralları'nın 15. bölümü uyarınca A Sınıfı dijital aygıt sınırlarına uygunluğu test edilip onaylanmıştır. Bu sınırlar, ekipman ticari bir ortamda çalıştırıldığında zararlı girişime karşı makul ölçüde koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; yönerge kılavuzuna uygun şekilde kurulum kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı girişime neden olabilir.

Mesken bölgesinde bu ekipmanın kullanılması, zararlı girişime neden olabilir ve bu durumda kullanıcının tüm giderleri üstlenerek girişimi düzeltmesi gerekir.

Girişimin yaşandığı durumlarda, girişimi hafifletmeye yardımcı olmak için aşağıdaki önlemler önerilir:

- Girişime uygun olarak ekipmanın yönünü veya konumunu değiştirin.
- Ekipman ve girişim arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, varsa girişimden ayrı bir güç devresine bağlayın.

Kurallara uygunluktan sorumlu tarafın açık onayı olmadan yapılan değişiklikler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu aygıt FCC Kurallarının 15. Bölümü ile uyumludur. Çalıştırma, aşağıdaki iki duruma bağlıdır: (1) Bu aygıt zararlı girişime neden olmamalıdır ve (2) bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişim dahil alınan her girişimi kabul etmelidir.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

En los casos donde se producen interferencias, se recomiendan las siguientes medidas para ayudar a mitigarlas:

- Volver a orientar o reposicionar el equipo para evitar la interferencia.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y la interferencia.
- Si es posible, conecte el equipo a un circuito eléctrico distinto al de las interferencias.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Kanada

Yenilik, Bilim ve Ekonomik Gelişme (ISED)

Kanada ICES-003: Bilgi Teknolojisi Ekipmanları (Dijital Cihazlar dahil)

Kanada NMB-003: Équipement de technologie dell'information (incluant les appareils numériques)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Avrupa



UYARI!! Bu, A Sınıfı bir üründür. Ev ortamında bu ürün radyo girişimine neden olabilir ve bu durumda kullanıcının yeterli önlemleri alması gerekebilir.



Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) Direktifi

Avrupa AEEE Direktifi doğrultusunda bu aygıtın yerel yönetmeliklere uygun şekilde geri dönüştürülmesi gerekir.

RoHS Direktifi 2011/65/EU, 2015/863/EU

Bu ürün CE işareti taşımaktadır ve Avrupa Birliği'nin elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin 2011/65/EU sayılı ve 8 Haziran 2011 tarihli AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ Direktifi ile uyumludur.

31 Mart 2015 tarihli AB Direktifi 2015/863 (RoHS 3), Avrupa Parlamentosunun ve Avrupa Konseyinin kısıtlanmış maddeler listesiyle ilgili olarak 2011/65/EU Direktifinin Ek II kısmını tadil etmektedir.

Piller Direktifi 2006/66/EC



Bu ürün lityum düğme pil içerir. Solda gösterilen üzeri çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu, tüm pillerin ve bataryaların Avrupa Direktifi 2006/66/EC doğrultusunda "ayrı şekilde toplanması" gerektiğini belirtmek için kullanılır. Pil kullanıcıları, pilleri ayrılmamış şehir atığı olarak atmamalıdır. Bu Direktif, kullanım ömrü sonunda ayrı olarak toplanacak ve geri dönüştürülecek kullanılmış pillerin ve bataryaların iadesi ve geri dönüşümüne ilişkin bir çerçeve belirler. Lütfen pili yerel yönetmeliklerinize uygun şekilde atın.

Geri Dönüştürenlere Uyarı

Lityum düğme pili çıkarmak için:

1. Yazıcının içini açın ve ana devre kartında bulunan lityum düğme pili bulun.
2. Küçük bir tornavida kullanarak pili yuvasından kaldırın ve karttan çıkartın. Yerel düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

Çin

Bu ürünle ilgili Çin RoHS Tehlikeli Madde Tablosuna şuradan erişilebilir:
www.bradyid.com/i7500compliance.

警告

此为A级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。

仅适用于非热带气候条件下安全使用

仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

Tayvan

Sınıf A Bildirimi

警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境

Bu ürünle ilgili Tayvan Kısıtlanmış Maddeler Kirletme Durumu (RoHS Beyanı) bilgilerine şuradan erişilebilir: www.BradyID.com/i7500compliance.

İthal eden:

香港商貝迪香港有限公司

臺北市中山區南京東路3段101號4樓

BRADY CORPORATION HONG KONG LIMITED

4th Floor, No. 101, Section 3, Nanjing East Road, Zhongshan District, Taipei City

Türkiye

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı

(Bazı zararlı maddelerin elektrikli ve elektronik aygıtlarda kullanımını sınırlayan genelge).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Kablosuz Düzenleme Bilgileri

Ülke onayına tabi olan mevzuat işaretleri ana yazıcıya uygulanarak Wi-Fi ve Bluetooth (radyo) onaylarının alındığı gösterilir.



UYARI!! Aygıtın mevzuat onayı olmadan çalıştırılması yasal değildir.

Radyo protokolü	WLAN IEEE 802.11b/g/n	BLE	NFC (RFID)
RF Çalıştırma Frekansı	2,412 - 2.462 GHz	2,402 - 2.480 GHz	13,553 - 13,567 MHz
RF Çıkış Gücü	< +20 dBm EIRP (100 mW)	< +20 dBm EIRP (100 mW)	0,03mW
Anten Tipi \ Anten Kazancı	PCB izleme anteni \ 2,3 dBi	PCB izleme anteni \ 2 dBi	FPC Döngüsü (4)\1,3 - 3,9uH
Çalışma Ortamı	10° - 40°C (50° - 104°F) Not: Yazıcı için maksimum çalışma sıcaklıklarına dikkat edin. Bkz. Fiziksel ve Çevresel Özellikler sayfa 2.		
Saklama Ortamı	-20° - 50°C (-4° - 122°F) Not: Yazıcı için maksimum saklama sıcaklıklarına dikkat edin. Bkz. Fiziksel ve Çevresel Özellikler sayfa 2.		

ABD

Not: Bu ekipmanın, FCC Kuralları'nın 15. bölümü uyarınca A Sınıfı dijital aygıt sınırlarına uygunluğu test edilip onaylanmıştır. Bu sınırlar, ekipman ticari bir ortamda çalıştırıldığında zararlı girişime karşı makul ölçüde koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; yönerge kılavuzuna uygun şekilde kurulup kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı girişime neden olabilir.

Bu ekipmanın yerleşim alanlarında kullanılması zararlı girişime neden olabilir ve bu durumda kullanıcının tüm giderleri üstlenerek girişimi düzeltmesi gerekir.

Kurallara uygunluktan sorumlu tarafın açık onayı olmadan yapılan değişiklikler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu aygıt FCC Kurallarının 15. Bölümü ile uyumludur. Çalıştırma, aşağıdaki iki duruma bağlıdır: (1) Bu aygıt zararlı girişime neden olmamalıdır ve (2) bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişim dahil alınan her girişimi kabul etmelidir.

Eş konum beyanları: FCC RF maruziyet uyumluluk gerekliliklerine uygun olarak, modüler vericiler de dahil olmak üzere aynı anda çalışan tüm antenler ve diğer vericiler, FCC çoklu verici prosedürleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

RF maruz kalma kuralları/Önemli not: Bu ekipman talimatlara uygun olarak kullanıldığı sürece kontrol edilmeyen ortam için belirlenmiş FCC SAR maruz kalma sınırlarına uygundur.

Meksika

IFT bildirimi: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Kanada

Yenilik, Bilim ve Ekonomik Gelişme (ISED)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Söz konusu cihaz, İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisans muafiyetli RSS'lerine uygun lisans muafiyetli vericiler/alıcılar içermektedir. Çalıştırma, aşağıdaki iki duruma bağlıdır:

1. Bu aygıt girişime neden olmamalıdır ve
2. Bu cihaz, cihazda istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil tüm parazitleri kabul etmelidir.

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Eş konum beyanları: IC RF maruziyet uyumluluk gerekliliklerine uygun olarak, modüler vericiler de dahil olmak üzere aynı anda çalışan tüm antenler ve diğer vericiler, FCC çoklu verici prosedürleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

RF maruz kalma kuralları/Önemli not: Bu ekipman talimatlara uygun olarak kullanıldığı sürece kontrol edilmeyen ortam için belirlenmiş RSS-102'de belirtilen ISED radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Avrupa Birliği

Bu, A Sınıfı bir üründür. Ev ortamında bu ürün radyo girişimine neden olabilir ve bu durumda kullanıcının yeterli önlemleri alması gerekebilir.

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED) 2014/53/EU

- a. Radyo ekipmanının çalıştığı frekans bantları; 2,402GHz - 2,480GHz
- b. Radyo ekipmanının çalışacağı frekans bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı gücü; <+20dBm EIRP (100mW)

Bu cihaz, kısıtlayıcı kullanımın geçerli olduğu Fransa ve İtalya hariç tüm AB üye ülkeleri ve EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış 2,4 GHz geniş bant iletim sistemidir (alıcı - verici).

İtalya'da son kullanıcı, cihazı dış mekan radyo bağlantıları kurmak ve/veya telekomünikasyon ve/veya ağ hizmetlerine kamusal erişim sağlamak amacıyla kullanma yetkisi almak için ulusal spektrumdaki yetkililere lisans başvurusunda bulunmalıdır.

Bu cihaz Fransa'da dış mekan radyo bağlantıları kurmak için kullanılamayabilir ve bazı alanlarda RF çıkış gücü 2454 - 2483,5 MHz frekans aralığında 10 mW EIRP ile sınırlı olabilir. Ayrıntılı bilgi için son kullanıcı Fransa'daki ulusal spektrum yetkilisi ile iletişime geçmelidir.

Ülkeye Özel Beyanlar

български [Bulgarca] С настоящото Технология Брейди декларира, че това устройство i7500 е в съответствие със съществениите изисквания и други приложими разпоредби на Директиви 2014/53/EU

Hrvatski [Hırvatça] Tehnologija Brady ovim putem izjavljuje da je ovaj uređaj i7500 sukladan osnovnim zahtjevima i ostalim bitnim odredbama Direktiva 2014/53/EU

Česky [Çekçe] Technologie Brady tímto prohlašuje, že tento i7500 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Dansk [Danca] Undertegnede Brady teknologi erklærer herved, at følgende udstyr i7500 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.

Deutsch [Almanca] Hiermit erklärt Brady - Technology, dass sich das Gerät i7500 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eesti [Estonca] Käesolevaga kinnitab Brady tehnoloogia seadme i7500 vastavust direktiivi 2014/53/EU põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

İngilizce Hereby, Brady Technology, declares that this i7500 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Español [İspanyolca] Por medio de la presente Tecnología Brady declara que el i7500 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU.

Ελληνική [Yunanca] ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΟΣΑ Τεχνολογία Brady ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ i7500 ΣΘΜΜΜΟ ΦΩΕΕΑΙ ΠΠΟΣ ΤΙΣ ΟΘΣΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΤΙΚΕΕΣ ΔΙΑΤΑΑΑΤΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/EU.

Français [Fransızca] Par la présente Technologie Brady déclare que l'appareil i7500 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

Íslenska [İzlandaca] Hér, Brady tækni, því yfir að þetta i7500 tæki er í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipana 2014/53/ EU

Italiano [İtalyanca] Con la presente Tecnologia Brady dichiara che questo i7500 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU.

Latviešu valoda [Letonca] Aršo Brady tehnoloģija deklarē, ka i7500 atbilst Direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiemar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių kalba [Litvanyaca] Šiuo Brady technologija deklaruoja, kad šis i7500 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EU Direktyvos nuostatas.

Nederlands [Hollandaca] Hierbij verklaart Brady - technology dat het toestel i7500 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

Malti [Maltaca] Hawnhekk, Teknoloġija Brady, jiddikjara li dan i7500 jikkonforma mal -ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid - Dirrettiva 2014/53/EU.

Magyar [Macarca] Alulírott, Brady technológia nyilatkozom, hogy a i7500 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2014/53/EU irányelv egyéb előírásainak.

Norsk [Norveççe] Herved Brady - teknologi, erklærer at denne i7500 enheten, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU

Polski [Lehçe] Niniejszym Technologia Brady'egoświadczam, że i7500 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU.

Português [Portekizce] Tecnologia Brady declara que este i7500 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/EU.

Română [Rumence] Prin prezenta, Tehnologia Brady declară că acest dispozitiv i7500 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor 2014/53/EU

Slovenščina [Slovençe] Tehnologija Brady izjavlja, da je ta i7500 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili directive 2014/53/EU.

Slovenčina [Slovakça] Technológia Brady týmtovyhlasuje, že i7500 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU.

Suomi [Fince] Brady tekniikka vakuuttaa täten että i7500 tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska [İsveççe] Härmed intygar Brady - teknik att denna i7500 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU

Japonya

MIC \ TELECOM: 005-102490

MIC \ TELECOM: 201-220017

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

Uluslararası

Brady ana yazıcılarda kullanılan Wi-Fi telsiz modülü, insanların elektromanyetik alana maruz kalmasını içeren, EN 62311 "İnsanların elektromanyetik alanlara (0 Hz - 300 GHz) maruz kalma kısıtlamaları ile ilgili elektronik ve elektrikli ekipmanların değerlendirilmesi", uluslararası kabul edilmiş standartlara uygundur.


Nijerya

Bu iletişim ekipmanının bağlanmasına ve kullanılmasına Nijerya İletişim Komisyonu tarafından izin verilmektedir.

Güney Afrika



Endonezya

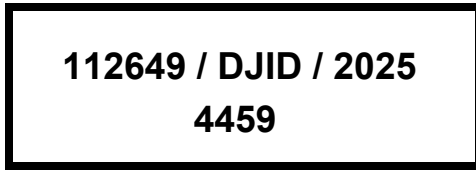

Brezilya