



BMP[®]41 LABEL PRINTER

Hurtig startvejledning

Pak din printer ud

Følgende elementer følger med i standardemballagen med din

BMP®41 Mobil printer:

- BMP®41 Mobil printer
- BMP41-BP NiMH-batteri (M41-BATT)
- MC1-1000-595-WT-BK kassette
- USB-tilslutningskabel (M41-USB)
- AC-adapter (M41-AC)
- Produkt-CD
- Brady Printer Drivers CD
- Hurtig startvejledning



Følgende elementer kan leveres som tilbehør til din BMP®41 Mobil printer:

- Transportkuffert med hård side (M41-HC)
- BMP41-BP NiMH-batteri (M41-BATT)
- Magnet (M41-MAGNET)

Disse elementer kan købes separat eller som et sæt hos din distributør.

Gem emballagen

Emballagen, som din BMP®41 Mobil printer er leveret i, skal gemmes i tilfælde af, at du skal sende printeren eller tilbehør tilbage til leverandøren.



ADVARSEL

Send aldrig din BMP®41 etiketprinter uden først at have fjernet BMP41-BP NiMH-batteriet fra printeren.

Hvis både printeren og batteriet skal sendes, fjernes batteriet fra printeren, og begge dele placeres i den originale forsendelsesemballage før transport. Batterier skal forsendes i henhold til gældende bestemmelser. Kontakt din transportør, inden du sender NiMH-batterier.

Registrer din printer

Registrer din printer online på www.bradycorp.com/register.

Set udefra



- | | |
|---|-----------------|
| 1 | Tænd/sluk-tast |
| 2 | Funktionstaster |
| 3 | Udskriv-tast |
| 4 | Fremføring-tast |

- | | |
|---|------------------------------------|
| 5 | Navigationstastatur med ENTER-tast |
| 6 | Port til USB-nøglet |
| 7 | AC-adapter-port |
| 8 | USB-port |



ADVARSEL

Undgå at bruge systemet nær vand, i direkte sollys eller nær et varmeapparat.

Forsøg ikke at bruge andre batterier end dem, der anbefales i denne vejledning.

Indstilling af printeren

Strømmen leveres til din BMP®41 etiketprinter fra et BMP41-BP NiMH-batteri eller fra en AC-adapter.



ADVARSEL

Batteriet må ikke adskilles eller mishandles.

Batteriet må kun anvendes i den mobile BMP®41 printer.

Brug intet andet opladeligt batteri end det BMP-UBP, der findes i den mobile BMP®41 printer.

Lad ikke metal eller andre ledende materialer røre ved batteriets poler.

Opbevar dit batteri på et køligt, tørt sted.

Batteriet skal genbruges eller bortskaffes korrekt i henhold til lokale bestemmelser

Udsæt ikke celler eller batterier for varme eller brand. Undgå opbevaring i direkte sollys.

Kortslut ikke en celle eller et batteri.

Brug ikke andre opladere end dem, der er specificeret til brug med dette udstyr.

Brug ikke celler eller batterier, der ikke er designet til brug med dette udstyr.

Bland ikke celler fra forskellige producenter eller med forskellig kapacitet, størrelse eller type i en enhed.

Sekundære celler og batterier skal oplades før brug. Brug altid den korrekte oplader, og se producentens instruktioner eller vejledningen til udstyret for instruktioner om korrekt opladning.

Isætning af BMP41-BP NiMH-batteriet

1. På bagsiden af printeren skal du trække lågens låseknop nedad og dreje lågen til batterirummet op og ud. (Lågen går af.)
2. Med batterietiketten vendende udad: Sæt batteritapperne i åbningerne til tapperne øverst i rummet, og vip derefter batteriet nedad og på plads.
3. Sæt batterilågens hængsler på selve rummet igen, og luk lågen til batterirummet, så den klikker på plads.



Adapter

Printeren kan strømforsynes med en AC-adapter, der beregnet hertil. Når adapteren er tilsluttet, oplader den også BMP41-BP NiMH-batteriet, hvis et sådant er monteret i batterirummet.



ADVARSEL

Brug kun 18 VDC, 3,3 A Brady AC/DC-adaptre som vist herunder til strømforsyning til din BMP®41Mobil printer.

1. Sæt den runde ende af adapterkablet i tilslutningsporten bag på printeren.
2. Sæt den anden ende af kablet i en stikkontakt.



Montering af kassette

Sådan monteres kassetten:

1. For at åbne printerdækslet skal du trække eller skubbe fingertappen op.
2. Hold i den hængslede finne, sæt kassetten i kassettefordybningen, og tryk forsigtigt, indtil den klikker på plads. Skub låseknappen til højre for at låse kassetten på plads.

Luk dækslet ved at trykke det ned, indtil det klikker på plads.



Afmontere kassette

Sådan fjernes kassetten:

1. For at åbne printerdækslet skal du trække eller skubbe fingertappen op.
2. For at låse kassetten op skal du skyde låseknappen til venstre.
3. På bagsiden af printeren skal du trykke på den runde udløserknop for at skubbe kassetten op. Tag herefter fat i den hængslede finne, og træk kassetten ud af kassettefordybningen.




Tænd

Sådan tændes eller slukkes for printeren:

1. Tryk på




Skærm

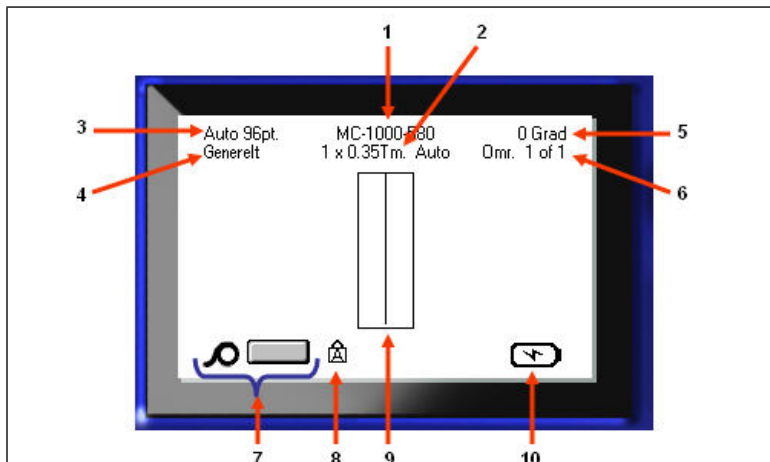


- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Etiketdelnummer | 6 | Antal områder på aktuel etiket |
| 2 | Etiketstørrelse | 7 | Resterende medie |
| 3 | Skriftstørrelse med indikator for autostørrelse | 8 | Indikerer at CAPS Lock er til |
| 4 | Etikettype | 9 | Redigerings-vindue |
| 5 | Rotationsgrad | 10 | Batteriopladning/eller resterende batteri |

Menuer

Hovedmenuer vises nederst på skærmen, når du trykker på en funktionstast. Adgang til menuer:

1. Tryk på tasten til den funktion, du vil anvende.
2. Tryk på navigationstasterne venstre/højre for at flytte gennem hovedmenuerne.
3. Tryk på navigationstasterne op/ned for at flytte gennem undermenuerne.
4. For at vælge et menupunkt:
Tryk på .

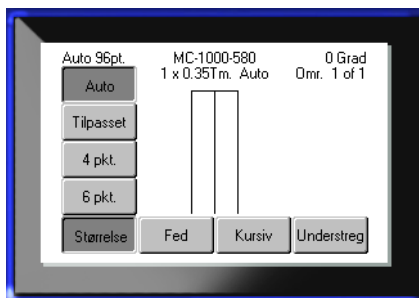


Dialogbokse

Nogle menuer viser dialogbokse snarere end undermenuer.


Bemærk: Du kan se, at en dialogboks er knyttet til en menu, hvis der ikke straks vises en undermenu, når du fremhæver hovedmenumuligheden.

Sådan får du adgang til dialogboksen, når den ønskede hovedmenu er valgt:

1. Tryk på .



Der vises en dialogboks.

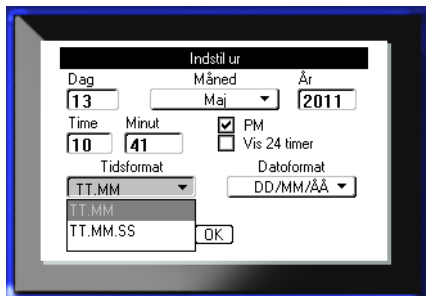
2. Tryk på navigationstasterne op/ned og venstre/højre for at flytte til de forskellige felter.



Drop-down-lister

Hvis der er knyttet en drop-down-liste til et felt, vises i feltets højre side en lille pil, der peger nedad. Sådan vælges en mulighed fra drop-down-listen:


1. Tryk på  for at åbne drop-down-listen.
2. Brug navigationstasterne op/ ned til at markere den ønskede mulighed.
3. Tryk på  for et vælge punktet.

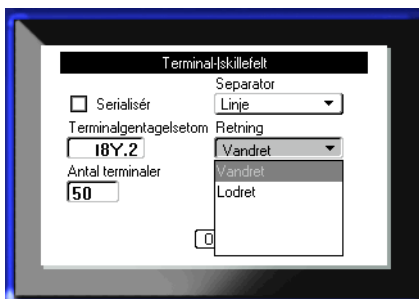

Datafelter



I felter der kræver data fra brugeren:

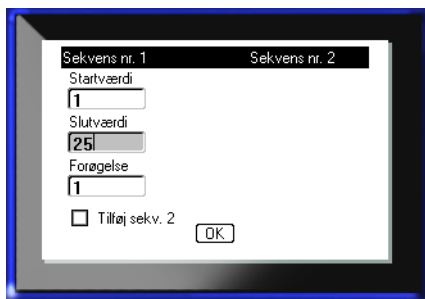
1. Navigér til datafeltet.
2. Indtast data med tastaturet.
3. Brug navigationstasterne til at flytte fra feltet, når du har indtastet data.



Skalaknapper


Med skalaknapper kan du rulle gennem en række værdier i et felt. Sådan anvendes skalaknapper:

1. Navigér til det felt, der indeholder skalaknapperne.
2. Tryk på .
3. Brug navigationstasterne op/ ned til at flytte gennem rækken med værdier.
4. Når den ønskede værdi nås:
Tryk på .

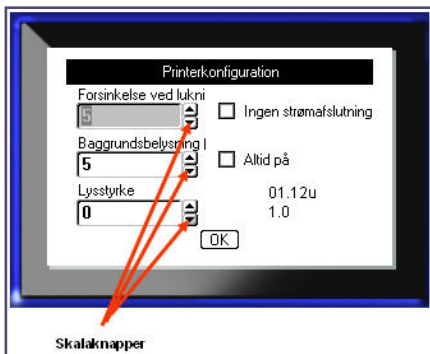



Trykknapper og valgfelter


Sådan vælges/fravælges en trykknop eller et valgfelt:

1. Navigér til den ønskede mulighed.
2. Tryk på .

Acceptere ændringer i dialogbokse


Sådan accepteres alle ændringer i en dialogboks:

1. Navigér til .
2. Tryk på .

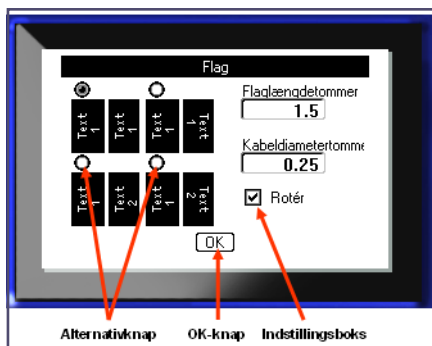






















Annullere en menu eller en dialogboks



Sådan annulleres en menu eller en dialogboks uden at acceptere ændringer:

1. Tryk på Backspace .












Navigations- og redigeringstaster






Funktion	Tast	Beskrivelse
Navigationstaster		<p>Navigationstaster:</p> <ul style="list-style-type: none"> I en tekstlinje: Flytter markøren til venstre eller højre, ét tegn ad gangen, eller én linje op og ned ad gangen. I menuer: Flytter markeringen til venstre eller højre i en primær menu, op eller ned gennem en sekundær menu eller en undermenu. I en dialogboks: Flytter op/ned eller venstre/højre gennem felterne. I et felt med en drop-down-liste, når du har trykket på ENTER: Flytter markøren op eller ned gennem listen. I Vis udskrift: Ruller til venstre eller højre gennem flere området på en etiket.
ENTER-tast		<ul style="list-style-type: none"> Tilføjer en ny, tom linje til en etiket. Accepterer menuelementer og attributter.
Alternativ funktionstast		<ul style="list-style-type: none"> Anvendes sammen med den alternative funktion (vises med gult) på nogle af tasterne. Tryk på FN-tasten, og tryk derefter på tasten med den alternative funktion. ELLER Hold FN-tasten nede, mens du samtidigt trykker på den alternative funktion. Anvendes til adgang til specialtegn på bogstavtasterne.
Tast til baggrundsbelysning	 +  	Forbedrer skærmens læselighed under ringe lysforhold.

Funktion	Tast	Beskrivelse
Backspace-tast		<ul style="list-style-type: none"> Sletter tegn, ét ad gangen, og flytter til venstre. Går ud af menupunkter og funktioner, ét skærmbillede ad gangen. <p>Bemærk: Afhængigt af, hvor langt inde i menuer og funktioner, du er, skal du måske trykke på Backspace flere gange.</p>
Caps Lock-tast	 + 	Fungerer som en omskifter til låsning af tekst til store bogstaver, når der indtastes data.
Ryd-tast	 + 	<ul style="list-style-type: none"> Rydder data fra skærmen. Annullerer menupunkter og dialogbokse uden at gemme ændringer.
Hævet-tast	 + 	Anbringer det næste tegn, der skrives, i hævet format, en anelse over tekstlinjen.
Sænket-tast	 + 	Anbringer det næste tegn, der skrives, i sænket format, en anelse under tekstlinjen.
Flyt til næste område	 + 	På en etiket med flere områder: Flytter fra det aktuelle område til det næste område.
Flyt til forrige område	 + 	På en etiket med flere områder: Flytter fra det aktuelle område til det forrige område.
Fremhævelse af tekst	 + 	Fremhæver (vælger) tekst på redigerings-skærmen, venstre eller højre, ét tegn ad gangen, så du kan føje skriftattributter (fed, kursiv, understregning) til tekst, der allerede er indtastet. Hold [SHIFT]-tasten nede, mens du trykker på venstre eller højre navigationstast.

Funktion	Tast	Beskrivelse
Forøgelse af skriftstørrelse		Forøger eller formindsker på redigeringsskærmen skriftstørrelsen, ét punkt ad gangen. Hold [SHIFT]-tasten nede, mens du trykker på navigationstasten op/ned.
Decimalpunkt		Tilføjer et decimalpunkt i brøker med mål (f.eks. 0,25).

Funktionstaster

Mulighed	Tast	Funktion
Indstillinger-tast		Definerer printerens standardparametre.
Vis udskrift-tast		Viser et eksempel på etiketten, som den ser ud, når den er udskrevet.
Serialisering-tast		Indstiller værdierne for enkelt, multi eller kædet serialisering.
Etiketindstillinger		Sørger for formatering der påvirker hele etiketten (f.eks. centring af etiketten, indramning af etiketten, rotationsdata).
Fil-tast		Gemmer, åbner eller sletter et sæt med etiketter.
Etikettype-tast		Åbner de forskellige installerede applikationer/etikettertyper (f.eks. trådmarkør, flag, terminalblokke mv.).
Skrift-tast		Indeholder skriftstørrelser og -attributter (som f.eks. fed og kursiv).
Udskriv-tast		Udskriver alle etiketter i en etiketfil.
Multiprint-tast		Viser muligheder til at indstille forskellige printparametre (som f.eks. kopiantal, printområde og spejlvendt udskrivning) inden udskrivning.
Fremføring-tast		Fremfører mediet gennem printerens.
Symbol-tast		Giver adgang til de forskellige symboler (grafikker), der findes i printerens.

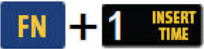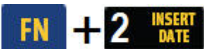Mulighed	Tast	Funktion
Stregkode		Placerer en tekststreng i stregkodeformat. Aktiverer/deaktiverer stregkoden.
International-tast		Giver adgang til tegn, der er specifikke i visse internationale alfabeter med diakritiske tegn og accenttegn indarbejdet i tegnene.
Indsæt tid-tast		Indsætter den aktuelle tid, der er indstillet i printeren.
Indsæt dato-tast		Indsætter den aktuelle dato, der er indstillet i printeren.
Område-tast		Tilføjer, fjerner og formaterer områder på en etiket.

Opret en etiket

Indtaste tekst

Den vandrette linje er markøren og er startpunktet for alle etiketter, du opretter med BMP®41 Mobil printeren. Begynd at indtaste tekst fra markørens position. Markøren flytter over skærmen, efterhånden som du indtaster data. Hvis du vil skrive en tekstlinje mere: Tryk på tasten ENTER.

Indsætte tekst




For at indsætte mere tekst i en tekstlinje:

1. Brug navigationstasterne, og anbring markøren på det sted, hvor teksten skal indsættes.
2. Indtast teksten.

Eksisterende data, der står til højre for markøren, flyttes efterhånden til højre for at gøre plads til den indsatte tekst.



Skriftstørrelse

Skriftstørrelsen anvendes på en hel linje med data ad gangen. For at ændre størrelsen af den valgte skrift:

1. Tryk på Skrift  .
2. Tryk på navigationstasterne op/ned for at vælge den ønskede skriftstørrelse.
3. Tryk på .

Slette tekst

For at slette tegn, ét ad gangen, fra markørens position TIL VENSTRE (baglæns):

1. Anbring markøren til højre for de tegn, du vil slette.
2. Tryk på Backspace  , én gang for hvert tegn, der skal slettes.

Ryd data

Sådan ryddes al tekst på en etiket:

1. Tryk på Ryd   .
2. Vælg , og tryk derefter på .


Gemme en etiket


For at gemme etiketter som en fil:

1. Tryk på Fil



2. Vælg **Gem**, og tryk



3. Skriv i indtastningsboksen <Ny fil> et navn til etiketfilen, og tryk på .




Åbne en fil

For at åbne (hente) en gemt fil:


1. Tryk på Fil




2. Vælg **Åbn**, og tryk



Der vises en liste med tidligere gemte filer.

3. Brug navigationstasterne, vælg den fil, du vil åbne, og tryk derefter på .

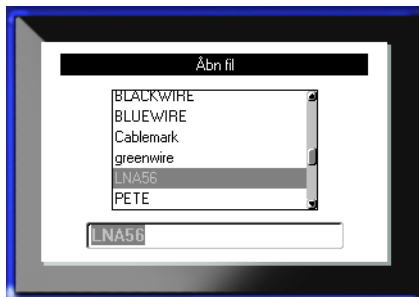

Udskrive en etiket

Sådan udskrives en etiket:

1. Tryk på PRINT



Når meddelelsen om etiketafskæring vises:

2. Tryk knivhåndtaget så langt ned som det kan komme.



Funktionstaster – menutræ

OPSÆTNING

Fra

Fra

Til

Til

Pause/Klip

Trådløs

Konfig.

Tid/Dato

Enheder

Engelsk

Fransk

Spansk

Tysk

Potugisisk

Hollandsk

Norsk

Finsk

Svensk

Millimeter

Tommer

Italiensk

Dansk

Skriftindstillinger

Etikettype

Generelt

Kabelmærker

Flag

Terminalskillefelt

Krydsfelt

Etikettype (fortsat)

66-skillefelt

110-Skillefelt

Klemrække

DesiStrip

Funktionstaster – menutræ (fortsat)

SKRIFTTYPE				
Auto				50%
Tilpasset				70%
4 pt				80%
6 pt				90%
7 pt	Fra	Fra	Fra	100%
9...102 pt	Til	Til	Til	125...200%
Størrelse	Fed	Kursiv	Understreg	Udv./Komp

FIL
Gem Åbn Slet


SYMBOL				
Pile	Datakomm	Elektrisk	Afslut	Brand

SYMBOL (fortsat)				
Første-hjælp	CLP/(GHS)	Græsk	HSID	Inter national

SYMBOL (fortsat)				
Laborato rium	Obligatorisk	Diverse	Emballage	PPE

SYMBOL (fortsat)				
Forbud	Offentlig info	Sikkerhed	Advarsel	WHMIS

Funktionstaster – menutræ (fortsat)

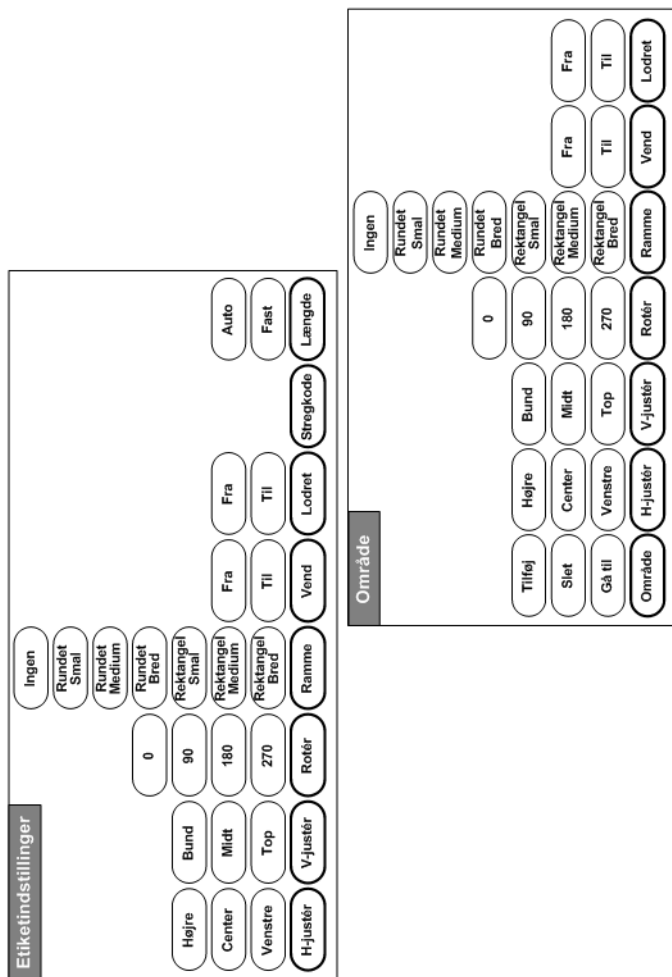



Brady Worldwide Inc.

6555 West Good Hope Road

Milwaukee, WI 53223 U.S.A.

Telephone: 414-358-6600 USA Domestic

Facsimile: 414-438-6958

Websites

USA: www.bradyid.com.

Canada: www.bradycanada.com

Mexico: www.bradylatinamerica.com

Asia: www.bradycorp.com

Europe: www.bradyeurope.com