

Señalamientos de primeros auxilios/puertas

www.BradyLatinAmerica.com

Señalamientos de seguridad

Señalamientos de primeros auxilios

Los señalamientos Brady de primeros auxilios identifican equipo de seguridad y estaciones de primeros auxilios. Diseñados con pictogramas, texto en negrita y colores brillantes, los señalamientos Brady de primeros auxilios indican claramente las ubicaciones de kits de primeros auxilios, regaderas de seguridad, estaciones para lavado de ojos y otro equipo de seguridad. Los señalamientos de primeros auxilios ayudan a reforzar prácticas seguras de trabajo y garantizan que sus empleados estén preparados para accidentes y emergencias.



122808	7" x 10"	B-120
122784	14" x 10"	B-120
122646	7" x 10"	B-302
122631	14" x 10"	B-302
122513	7" x 10"	B-401
38993	14" x 10"	B-401
122402	7" x 10"	B-555
38481	14" x 10"	B-555



122872	7" x 10"	B-120
122733	10" x 14"	B-120
88502	7" x 7"	B-302
122663	7" x 10"	B-302
122587	10" x 14"	B-302
25167	7" x 10"	B-401
122483	10" x 14"	B-401
42744	7" x 10"	B-555
122362	10" x 14"	B-555

125543	7" x 10"	B-302
125546	10" x 14"	B-302
125542	7" x 10"	B-401
125545	10" x 14"	B-401
125541	7" x 10"	B-555
125544	10" x 14"	B-555



88528	7" x 7"	B-302
42766	7" x 10"	B-555



39029	10" x 14"	B-401
-------	-----------	-------



Reglamentos de OSHA

Primeros auxilios 1910.252(f)(13), 1910.151(b) (Marcaje informativo): Los suministros para primeros auxilios deben estar fácilmente disponibles.

Regaderas de emergencia y lavado de ojos 1910.151(c) (Marcaje informativo): Se debe proporcionar equipo adecuado para lavado de los ojos y cuerpo en el área de trabajo, para uso de emergencia si los trabajadores están expuestos a materiales corrosivos dañinos.

Apéndice A (apéndice no obligatorio) para 1910.1450: Las recomendaciones del Consejo Nacional de Investigaciones con relación a la higiene química en laboratorios, aconseja que se coloquen señalamientos de ubicación para regaderas de seguridad, estaciones para lavado de ojos y otro equipo de seguridad y para primeros auxilios.

Respiradores 1910.134(f)(5)(i): Los respiradores colocados en estaciones y áreas de trabajo para uso en emergencias deben ser de acceso rápido en todo momento y deben estar almacenados en compartimentos destinados para este propósito. Los compartimentos deben estar marcados claramente.

Señalamientos para puertas


Los señalamientos Brady para puertas indican puertas que deben permanecer cerradas, salidas de emergencia, salidas para incendios, y más. Con colores brillantes y visibles, y una variedad de medidas y materiales, Brady cuenta con un señalamiento para cada puerta de su planta.



124051	10" x 7"	B-302
124054	14" x 10"	B-302
124050	10" x 7"	B-401
124053	14" x 10"	B-401
124049	10" x 7"	B-555
124052	14" x 10"	B-555



124985	10" x 7"	B-302
124988	14" x 10"	B-302
124984	10" x 7"	B-401
124987	14" x 10"	B-401
124983	10" x 7"	B-555
124986	14" x 10"	B-555

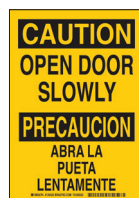

125423	10" x 7"	B-302
125426	14" x 10"	B-302
125422	10" x 7"	B-401
125425	14" x 10"	B-401
125421	10" x 7"	B-555
125424	14" x 10"	B-555

Materiales populares para señalamientos

- B-120** - Fibra de vidrio Premium
 - B-302** - Poliéster autoadhesivo
 - B-324** - Poliéster autoadhesivo BradyGlo™
 - B-347** - Plástico BradyGlo™
 - B-401** - Plástico
 - B-555** - Aluminio
- Ver todos los materiales para señalamientos en la página 23.