


GUÍA PARA SELECCIONAR EL MARCADOR DE ALMBRE CORRECTO

¿CUÁNDO ESTÁ MARCANDO SUS ALAMBRES?

ANTES DE LA TERMINACIÓN

Los marcadores de mangas solo pueden usarse antes de la terminación porque deben ser **deslizados** encima de la punta del alambre.

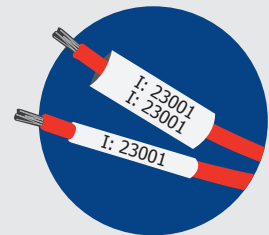


Marcador termocontráctil para mangas (B-342)

- La ausencia de adhesivo en el marcador permite que éste pueda ser movido antes de ser termocontraído
- Fácil personalización de tamaño, configuración e impresión de uno o dos lados
- Opciones sin halógenos y retardantes de fuego disponibles
- Oferta de múltiples colores para sistemas de codificación por color


DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN

Use un marcador que pueda **envolverse** en un alambre y que no se tenga que deslizar en la punta de éste.

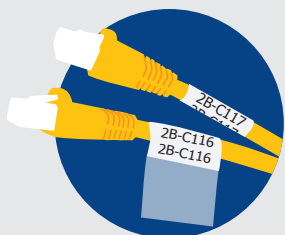

Marcador autolaminable de alambre (B-427)


- Tiene un área blanca de impresión con una "cola" transparente que lamina y protege el texto
- Texto visible desde todos los lados
- La impresión está protegida contra sustancias químicas, abrasión y otros peligros

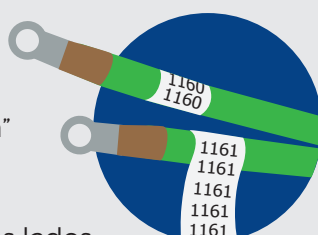

Marcador envolvente (B-499)

- Rentable y compatible con alambre de varios calibres
- El texto es visible desde todos los lados

¿CUÁL ES EL TAMAÑO CORRECTO?

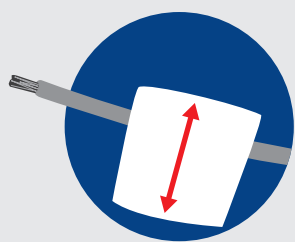

El tamaño del alambre determina la longitud del marcador envolvente/autolaminable o el diámetro de la manga que se va a usar. La mayoría de los estilos envolventes pueden ser usados para una variedad de tamaños.

Cómo saber la altura correcta para sus etiquetas autolaminables

Si sabe cuál es el diámetro o la circunferencia de su alambre, podrá determinar fácilmente la altura correcta para su etiqueta, usando la siguiente fórmula.

Paso 1: Diámetro de alambre x 3.14 (pi) = Circunferencia del alambre

Paso 2: Circunferencia del alambre x 1.5 (para permitir a la etiqueta envolverse 1.5 veces al rededor del alambre) = Altura total de la etiqueta

¿EL ALAMBRE SERÁ EXPUESTO A AMBIENTES AGRESIVOS?

Para obtener rendimiento y legibilidad óptimos, es importante seleccionar para el marcador de alambre un material que resista las condiciones de uso. Los siguientes son algunos factores a tener en cuenta:




Contacto con aceite, agua, sustancias químicas o solventes



Propiedades o requisitos de autoextinción



Requisitos o especificaciones gubernamentales o especiales

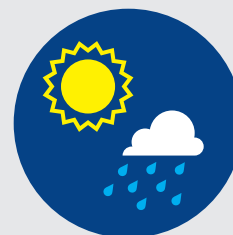

Suciedad y factores ambientales

¿CÓMO VA A IMPRIMIR SUS MARCADORES DE ALAMBRE?

Imprimir las etiquetas bajo demanda es una forma eficiente y rentable de hacer las etiquetas que necesita, cuando y donde las necesita.



Impresora de etiquetas BMP@21-Plus

- Imprime leyendas variables según sea necesario
- Extensa variedad de tamaños de etiqueta para cada aplicación
- Flexibilidad para imprimir leyendas bajo demanda
- Ideal para aplicaciones que requieren leyendas largas con múltiples caracteres

Brady ofrece una amplia oferta de productos para cubrir todas sus necesidades de identificación de alambres.

Visite un distribuidor Brady o BradyID.com.mx para obtener más información.

 **BRADY**
CUANDO EL DESEMPEÑO ES LO QUE MÁS IMPORTA™