



Brady-scriptemulator til ZPL®

Brugervejledning

ZPL er et registreret varemærke tilhørende Zebra Technologies Corporation.
Brady er ikke tilknyttet, associeret, autoriseret, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Zebra Technologies Corporation.

Copyright og varemærker

Ansvarsfraskrivelse

Denne vejledning tilhører Brady Worldwide, Inc. (herefter "Brady") og kan opdateres fra tid til anden uden forudgående varsel. Brady fraskriver sig enhver forpligtelse til at give dig sådanne opdateringer, hvis nogen.

Der er ophavsret på denne vejledning, og alle rettigheder er forbeholdt. Ingen del af denne vejledning må kopieres eller på nogen måde reproduceres uden foregående skriftligt samtykke fra Brady.

Selvom alle forholdsregler er taget i tilblivelsen af dette dokument, påtager Brady sig intet ansvar over for nogen part for eventuelt tab eller skade, der forårsages af fejl eller udeladelser eller angivelser, der er et resultat af forsømmelse, uheld eller nogen anden årsag. Brady påtager sig desuden intet ansvar, der måtte opstå ved brug af applikationen eller noget produkt eller system beskrevet heri; heller ikke ansvar for tilfældige eller følgeskader, der opstår ved brugen af dette dokument. Brady fraskriver sig alle garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.

Brady forbeholder sig retten til at udføre ændringer uden yderligere bekendtgørelse på ethvert produkt eller system, der er beskrevet heri, for at forbedre driftssikkerhed, funktion eller design.

Varemærker

Brady-scriptemulator til ZPL er et varemærke tilhørende Brady Worldwide, Inc.

ZPL og Zebra er registrerede varemærker tilhørende Zebra Technologies Corporation.

Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Wi-Fi er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Apple og Apple Pay er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.

Google Pay er et varemærke tilhørende Google LLC.

Alle mærker eller produktnavne, der nævnes i denne vejledning, er varemærker (™) eller registrerede varemærker (®) tilhørende deres respektive virksomheder eller organisationer.

Brady er ikke tilknyttet, associeret, autoriseret, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Zebra Technologies Corporation.

© 2026 Brady Worldwide, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Revision A

Brady Worldwide, Inc.
6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223
bradyid.com

Brady-garanti

Vores produkter sælges under forudsætning af, at køberen vil teste dem til faktisk brug og selv beslutte, om de er egnede til hans/hendes tilsigtede brug. Brady garanterer over for køberen, at produkterne er fri for defekter i materiale og udførelse, men begrænser sin forpligtelse under denne garanti til kun at udskifte produkter, hvor det til Bradys tilfredshed kan vises, at produktet har været defekt, da Brady solgte det. Denne garanti kan ikke udvides til eventuelle personer, der får produktet fra køberen.

DENNE GARANTI ER I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER INDIREKTE GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG FOR EVENTUELLE ANDRE FORPLIGTELSE ELLER ANSVAR FRA BRADYS SIDE. BRADY ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR TAB, BESKADIGELSE, UDGIFTER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUGEN, ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUG AF BRADYS PRODUKTER.

Sikkerhed og miljø

Læs og forstå denne vejledning, inden du bruger Brady-scriptemulator til ZPL[®] første gang. Denne vejledning beskriver alle de primære funktioner i Brady-scriptemulator til ZPL.

Forholdsregler

Bemærk følgende forholdsregler, inden du begynder at anvende Brady-scriptemulator til ZPL:

- Læs alle instruktionerne grundigt, inden du bruger enheden og inden udførelse af nogen procedure.
- Anbring ikke enheden på en ustabil overflade eller sokkel.
- Anbring ikke noget på toppen af enheden.
- Hold toppen fri for forhindringer.
- Brug kun den strømstyrke, der er vist på maskinskiltet.
- Brug kun det strømkabel, der følger med enheden.
- Anbring ikke genstande på strømkablet.
- Dette udstyr er ikke beregnet til brug af børn.

Teknisk support og registrering

Kontaktoplysninger

Gå til Bradys vidensbase på support.bradyid.com/s/.

For reparation eller teknisk assistance kan du finde dit lokale Brady teknisk support-kontor ved at gå til:

- **USA:** bradyid.com/techsupport
- **Canada:** bradycanada.ca/contact-us
- **Mexico:** bradyid.com.mx/es-mx/contacto
- **Latinamerika:** bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico
- **Europa:** bradyeurope.com/services
- **Australien:** bradyid.com.au/technical-support
- **Stillehavsområdet:** brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

Registreringsinformationer

Du kan registrere dit produkt på:

- bradycorp.com/register

Reparation og returnering

Hvis du af en eller anden grund får brug for at returnere dit produkt til reparation, bedes du kontakte Brady teknisk support for information om reparation og udskiftning.

Dokumentationskonventioner

Ved brug af dette dokument er det vigtigt, du forstår de konventioner, der er brugt i vejledningen.

- Alle brugerhandlinger er indikeret med **fed** skrift.
- Henvisninger til menuer, vinduer, knapper og skærmbilleder er vist med *kursiv* skrift.

Indhold

1 • Indledning

Systemspecifikationer	1
Fysiske og miljømæssige karakteristika	1
Systemkrav	2

2 • Opsætning

Udpakning af Brady-scriptemulator til ZPL®	3
Det er der i pakken	3
Gem emballagen	3
Registrering	3
Komponenter	4
Tænd/sluk	4
Opsætning	5
Opsætning ved brug af en telefon	5
Opsætning ved brug af en computer	7
Indstillinger	9
Bemærkninger til konfiguration af indstillinger	9
Kontrol af printerforbindelsen	9

3 • Generel betjening

Sådan sendes et ZPL-script til printeren	11
Åbning af den indlejrede webserver	12
Filhåndtering	12
Genstart	13

4 • Vedligeholdelse

Opgradering af firmware	14
Opgradering via internettet	14
Opgradering med en downloadet fil	14
Rengøring	15

A • Overholdelse af reguleringer

Offentlig overensstemmelse og godkendelse	16
USA	16
<i>FCC-bemærkning</i>	16
Estados Unidos	16
<i>Aviso de la FCC</i>	16
Canada	17
Europa	17
<i>RoHS Direktiv 2011/65/EU, 2015/863/EU</i>	17
<i>Batteridirektiv 2006/66/EC</i>	18
Kina 中国	18

1 Indledning

Brady-scriptemulator til ZPL konverterer ZPL®-data til et udskriftsjob, der er kompatibelt med understøttede Brady-printere. Emulatoren sluttes til printerens USB-B- eller -C-port.

Understøttede printere: Se <https://qr.bradyid.com/zpladapter>.

Systemspecifikationer

Brady-scriptemulator til ZPL-printeren har følgende specifikationer:

- Vægt: 175,7 gram
- Stødmotstandsdygtighed i militærklasse
- Tåler et fald på op til 1,2 meter

Fysiske og miljømæssige karakteristika

Brady-scriptemulator til ZPL har følgende fysiske og miljømæssige egenskaber.

- Mål (længde x bredde x højde): 132,6 x 102,6 x 26,92 mm (5,22 x 4,04 x 1,06 tommer)
- Elektrisk mærkeværdi: 100-240 V AC, 50-60 Hz

Miljømæssig	Drift	Opbevaring
Temperatur Det anbefales ikke at udsætte adapteren for direkte sollys.	4 °C til 40 °C (39 °F til 104 °F)	-10 °C til 60 °C (14 °F til 140 °F)
Temperatur (AC-adapter)	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F) (Nordamerika og internationale adaptore)	Nordamerika: -25 °C til 85 °C (-13 °F til 185 °F) Internationalt: -20 °C til 60 °C (-4 °F til 140 °F)
Relativ luftfugtighed (AC-adapter)	Nordamerika: 10 % til 90 % (ikke-kondenserende) Internationalt: 10 % til 85 % (ikke-kondenserende)	Nordamerika: 10 % til 100 % (ikke-kondenserende) Internationalt: 10 % til 95 % (ikke-kondenserende)

Skal opbevares i et støvfrit miljø med kontrolleret temperatur og luftfugtighed.



FORSIGTIG! Undgå at bruge enheden tæt på vand, i direkte sollys eller nær et varmeapparat.

Systemkrav

Smartphonen skal være en NFC-kompatibel enhed. Hvis din telefon bruger Apple Pay®- eller Google Pay™-betalingstjenesten, er den NFC-kompatibel.

Der er ikke behov for en printerdriver for at arbejde med Brady-scriptemulator til ZPL®. Emulatoren accepterer ikke filer fra Brady Workstation-softwaren eller Express Labels Mobile-appen.

2 Opsætning

Udpakning af Brady-scriptemulator til ZPL®

Det er der i pakken

- Brady-scriptemulator til ZPL
- AC-adapter (nordamerikansk eller international version)
- USB C-C-strømledning
- Hurtig startvejledning



Bemærk: Du skal også bruge et datakabel med et USB-A-stik og et USB-B- eller USB-C-stik, alt afhængigt af din printer. Et passende kabel skulle have været inkluderet med din Brady-printer.


Gem emballagen

Gem emballagen til din Brady-scriptemulator til ZPL, i tilfælde af at du skal sende enheden og tilbehøret tilbage til leverandøren.

Registrering

For at modtage gratis produktsupport og opdateringer skal du registrere dit produkt online på www.bradycorp.com/register.


Komponenter

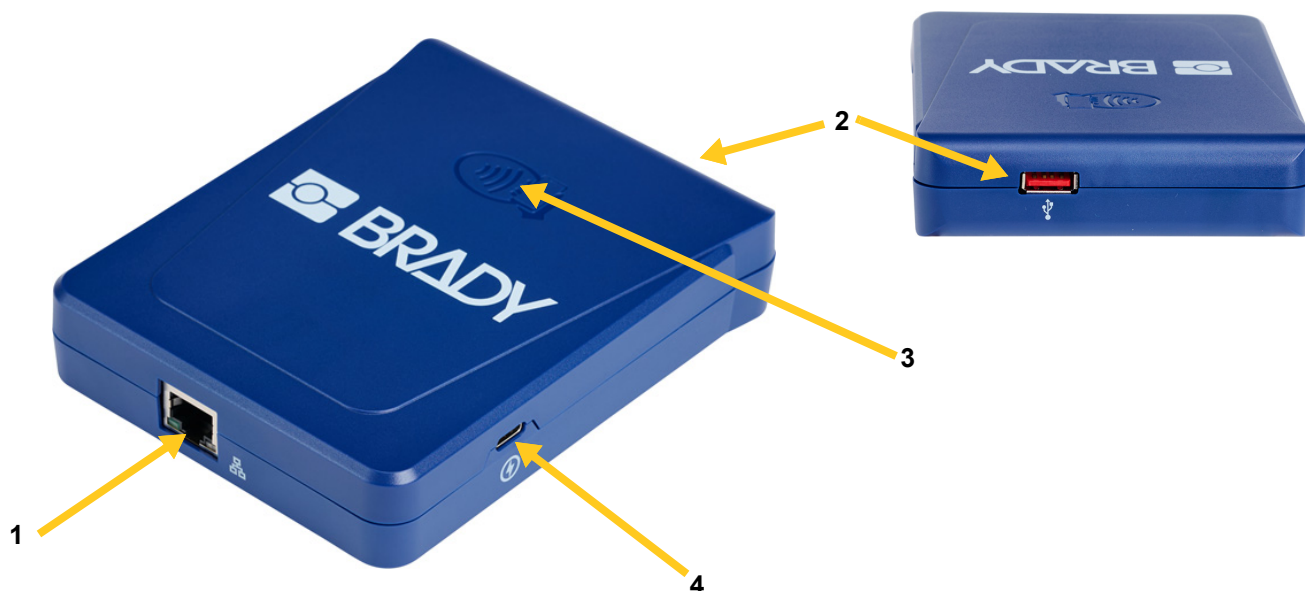

- 1 Ethernet-port
- 2 USB-A-port
- 3 Rør for at få forbindelse
- 4 Strømforsyning (USB-C)

Statuslys for ethernet:

- Grøn: aktivitet
 - Blinker: modtager eller sender
 - Slukket: ingen aktivitet.
- Gul: linkstatus (tændt eller slukket)

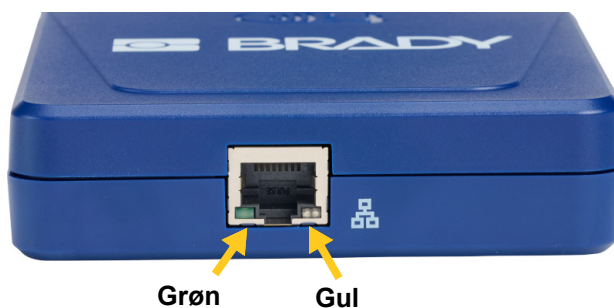

Tænd/sluk

Brug den medfølgende AC-adapter og USB-C til C-ledning til strømforsyning. Enheden skal være tilsluttet for at fungere.

Opsætning

Brug den indlejrede webserver til at konfigurere indstillingerne for Brady-scriptemulator til ZPL®. For at gøre dette skal du bruge ZPL-emulatorens IP-adresse. Den nemmeste metode er at bruge en smartphone til at finde ZPL-emulatorens IP-adresse, men du kan også bruge et USB-drev og en computer.

Opsætning ved brug af en telefon

Sådan opsættes Brady-scriptemulator til ZPL:

1. Tilslut alle ledninger.
 - a. Sæt den ene ende af USB-C-strømkablet i strømporten på enheden og den anden ende i den rigtige AC-adapter til din region, og slut den derefter til en stikkontakt.



- b. Sæt USB-A-enden af datakablet i Brady-scriptemulator til ZPL og den anden ende i printerens dataport (USB-B eller USB-C, afhængigt af din printer).



- c. Sæt den ene ende af Ethernet-kablet i Brady-scriptemulator til ZPL[®] og den anden ende i en Ethernet-port til dit netværk. Netværket skal også tilbyde en wi-fi-forbindelse, så din telefon eller tablet kan oprette forbindelse til det samme netværk.



2. Vent 1 minut og 30 sekunder.
3. **VIGTIGT:** Sørg for, at din telefon og Brady-scriptemulator til ZPL er på samme netværk.
4. Lås telefonen op, og hold derefter telefonen mod symbolet Rør for at få forbindelse på ZPL-emulatoren. Dette finder emulatoren IP-adresse, så browseren kan oprette forbindelse til den indlejrede webserver, der kører på emulatoren.
5. Notér IP-adressen, der vises i meddelelsen på din telefon.
6. Åbn emulatoren indlejrede webserver.
 - Tryk på notifikationen på din telefon for at åbne den indlejrede webserver. Du skal rulle for at se alle indstillingerne.
 - Hvis du foretrækker at se den indlejrede webserver på en større skærm, kan du åbne den på en computer. Se "[Åbning af den indlejrede webserver](#)" på side 12.
7. Konfigurer indstillingerne efter behov. Se "[Indstillinger](#)" på side 9.

Opsætning ved brug af en computer

Sådan opsætter du Brady-scriptemulator til ZPL®:

1. Sæt strøm- og Ethernet-kablerne i.
 - a. Sæt den ene ende af USB-C-strømkablet i strømporten på enheden og den anden ende i den rigtige AC-adapter til din region, og sæt stikket i en stikkontakt.




- b. Sæt den ene ende af Ethernet-kablet i Brady-scriptemulator til ZPL og den anden ende i en Ethernet-port til dit netværk.



2. Slut et USB-drev til USB-A-porten på Brady-scriptemulator til ZPL®.



3. Vent 12 sekunder. Emulatoren gemmer en tekstfil på USB-drevet.
4. Tag USB-drevet ud af emulatoren, og slut det til en USB-A-port på computeren.
VIGTIGT: Computeren skal være på samme netværk som emulatoren.
5. Naviger til USB-drevet, og åbn filen **BradyScriptEmulatorForZpl_Settings.txt**. Tekstfilen indeholder en webadresse (URL), der består af IP-adressen på Brady-scriptemulator til ZPL.

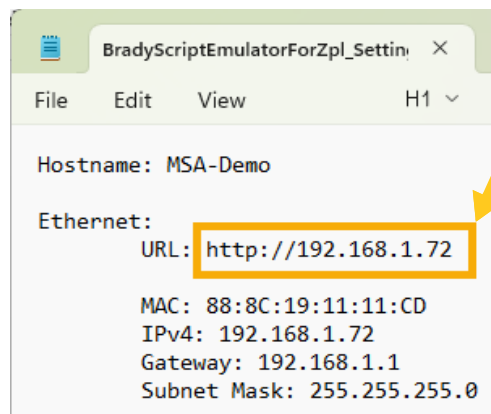

Webadressen for emulators indlejrede webserver.

Bemærk: Dette er et eksempel. URL-adressen vil være anderledes for din emulator.

6. Kopier webadressen fra .txt-filen, og indsæt den i adressefeltet i en browser. Emulators indlejrede webserver åbnes.
7. Konfigurer indstillingerne i den indlejrede webserver. De fleste er valgfrie, men du ønsker muligvis at angive *ZPL-indstillingerne*. Klik på fanen **Indstillinger**, og konfigurer indstillingerne efter behov. Der er flere oplysninger om indstillinger i "**Indstillinger**" på side 9.

Indstillinger

Brug emulatorens indlejrede webserver til at konfigurere indstillinger. Websiden bør være åben, efter du har udført trinene i "[Opsætning ved brug af en telefon](#)" på side 5 eller "[Opsætning ved brug af en computer](#)" på side 7.

De fleste indstillinger er selvforklarende.

Bemærkninger til konfiguration af indstillinger

- **Forbindelse > Med kabel (ethernet) > IP-indstillinger:** Når *IP-indstillinger* er sat til DHCP, som de fleste netværk er, vil enhedens IP-adresse ændre sig med jævne mellemrum. Hvis du i stedet vælger *Statisk*, hvis det er tilladt på dit netværk, vil det give dig en konstant IP-adresse til at sende scripts og åbne den indlejrede webserver.
- **Forbindelse > Andre indstillinger > RAW-port:** Dette er den port, som ZPL[®]-scripts skal sendes til.
- **Adgangskodeindstillinger:** Aktivér og opret en adgangskode til enheden, hvis du vil kræve en adgangskode for at logge på den indlejrede webserver for denne Brady-scriptemulator til ZPL.
- **Dato og tid:** Sørg for at angive denne indstilling, hvis dine labels inkluderer den aktuelle dato og tid. Emulatorens dato og klokkeslæt anvendes i stedet for den tilsluttede printers.
- **ZPL-indstillinger > For ZPL-dokumenter:** Indstillingen for dpi vil automatisk være den samme som den tilsluttede printers dpi. Hvis dine ZPL-scripts er skrevet til en anden dpi, skal du ændre indstillingen, så den matcher dine scripts' dpi. Brady-scriptemulator til ZPL justerer for de forskellige dpi-indstillinger, så indholdet udskrives i den korrekte position på labelen.

Bemærk, at hvis de to dpi-værdier ikke er nøjagtigt delelige med hele tal, vil justeringen muligvis ikke være præcis. For eksempel er der ingen problemer med at konvertere fra 200 til 600 dpi, fordi 200 går op i 600 tre gange (et helt tal). Konvertering fra 200 til 300 dpi vil muligvis ikke være helt præcis, da 300 divideret med 200 er et decimaltal, 1,5.

Kontrol af printerforbindelsen

For at bekræfte at Brady-scriptemulator til ZPL er forbundet til printeren, kan du udskrive en diagnostiklabel fra emulatorens indlejrede webserver. Diagnostiklabelen indeholder enhedens IP-adresse, som du kan bruge til at oprette forbindelse til enheden fra en anden computer. Oplysningerne på diagnostiklabelen kan også være nyttige, hvis du har brug for hjælp fra din it-afdeling.

Sådan udskriver du en diagnostiklabel:

1. Åbn den indlejrede webserver for din emulator. Se "[Åbning af den indlejrede webserver](#)" på side 12.
2. Klik på fanen **DIAGNOSTIK**, hvis den ikke allerede er valgt.
3. Klik på **Diagnostisk label**.

4. Sørg for, at der er sat labels i den forbundne printer, og at printeren er tændt.

Bemærk: Vi anbefaler kontinuerlige labels på 2,54 cm (1 tomme) eller større.

5. Klik på **PRINT**.

3 Generel betjening

Ud over at sende scripts til printeren dækker dette kapitel grundlæggende emner som, hvordan man håndterer filer (billeder og skrifttyper til brug på labels) på Brady-scriptemulator til ZPL[®], og hvordan man åbner emulatorens indlejrede webserver.

Sådan sendes et ZPL-script til printeren

Send dine ZPL-scripts til Brady-scriptemulator til ZPL, så den tilsluttede printer kan udskrive labelen.

Understøttede kommandoer:

- Der er oplysninger om, hvilke ZPL-kommandoer der understøttes, i dokumentet om *understøttede ZPL II- scriptkommandoer*. Du kan downloade dette dokument fra <https://qr.bradyid.com/zpladapter>.
- Hvis dit script indeholder kommandoer, der ikke understøttes, vil resultaterne muligvis ikke være som forventet.

Forudsætninger:

- Den enhed, der sender scriptet (computer, PLC eller mainframe-vært), skal være på samme netværk som Brady-scriptemulator til ZPL.
- Du skal kende IP-adressen på Brady-scriptemulator til ZPL. (Hvis du ikke kender emulatorens IP-adresse, kan du enten se på diagnoselabelen, hvis du udskrev en under opsætningen, eller følge trinnene i "[Opsætning ved brug af en telefon](#)" på side 5 eller "[Opsætning ved brug af en computer](#)" på side 7.)

Sådan sender du et ZPL-script til printeren:

Send ZPL-data til emulatorens IP-adresse på den port, der er angivet med indstillingen *RAW-port*. Som standard er RAW-porten 9100. Der er oplysninger om at indstille RAW-porten i "[Indstillinger](#)" på side 9.

Åbning af den indlejrede webserver

Emulatorens indlejrede webserver kan bruges til følgende opgaver:

- Visning af enheds- og diagnostikoplysninger
- Ændring af indstillinger
- Opgradering af firmware
- Håndtering af filer
- Genstartning af Brady-scriptemulator til ZPL

Sådan åbnes den indlejrede webserver for en Brady-scriptemulator til ZPL®:

1. Sørg for, at computeren eller telefonen er på samme netværk som emulatoren og har adgang til internettet.
2. Åbn en webbrowser på telefonen eller computeren.
 - **Telefon:** Lås telefonen op, og hold derefter telefonen mod symbolet Rør for at få forbindelse på ZPL-emulatoren. Tryk på notifikationen på din telefon for at åbne den indlejrede webserver. Du skal rulle for at se alle indstillingerne.
 - **Computer:** Skriv ZPL-emulatorens IP-adresse i browserens adresselinje. Hvis du har udskrevet en diagnoselabel, kan du se IP-adressen på den. Hvis enhedens IP er indstillet til DHCP, kan IP-adressen have ændret sig, siden labelen blev udskrevet.
Hvis du ikke har IP-adressen, eller hvis den indlejrede webserver ikke åbnes, skal du følge opsætningsvejledningen for at finde IP-adressen og oprette forbindelse til websiden. Se "[Opsætning ved brug af en telefon](#)" på side 5 eller "[Opsætning ved brug af en computer](#)" på side 7.

Filhåndtering

Hvis dine scripts kræver grafik, skrifttyper eller skabeloner (ZPL-formater), skal du sørge for at gemme dem på Brady-scriptemulator til ZPL.

Bemærk: Uanset hvilket drev der er angivet i dit script, vil filerne altid blive hentet fra emulatoren.

Sådan gemmes filer på Brady-scriptemulator til ZPL:

1. Åbn den indlejrede webserver for emulatoren fra computeren (eller telefonen) med filerne. Se "[Åbning af den indlejrede webserver](#)" på side 12.
2. Klik på fanen **FILHÅNDTERING**.
3. Klik på knappen til at uploade. 
4. Find og vælg filen, og klik på **Åbn**. Filen uploades til emulatoren.

På skærmen **FILHÅNDTERING** kan du også se, hvor meget plads der er til rådighed, og slette filer.

Genstart

Genstart enheden efter ændring af enhedsnavnet.

Sådan genstartes Brady-scriptemulator til ZPL:

1. Åbn den indlejrede webserver for emulatoren. Se "[Åbning af den indlejrede webserver](#)" på [side 12](#).
2. Klik på fanen **ENHEDSHANDLINGER**.
3. Klik på **GENSTART NU**.

ZPL-kommandoen ~JR kan også bruges til at genstarte emulatoren.

4 Vedligeholdelse

Opgradering af firmware

Brug emulatorens indlejrede webserver til at hente firmwareopgraderinger. Du kan gøre dette ved hjælp af en smartphone eller en computer og et USB-drev.

VIGTIGT! Fjern ikke strømforsyningen til Brady-scriptemulator til ZPL® under opgraderingen.

Opgradering via internettet

Sådan opgraderes firmware over internettet:

1. Bekræft, at de følgende krav er opfyldt.
 - Sørg for, at computeren eller telefonen og Brady-scriptemulator til ZPL er på det samme netværk.
 - Sørg for, at computeren eller telefonen har adgang til internettet. Hvis det ikke er tilfældet, kan du læse "[Opgradering med en downloadet fil](#)" på side 14.
2. Åbn den indlejrede webserver. Se "[Åbning af den indlejrede webserver](#)" på side 12.
3. Klik på **FIRMWARE**-fanen.

En gul pil på fanen angiver, at en opdatering er tilgængelig, men det kan tage lidt tid, før denne indikator vises. Hvis du klikker på fanen, udføres der en søgning efter opdateringer.
4. Klik på **OPDATER NU**.
5. Klik på **OK** i meddelelsen om firmwareopdatering.
6. Når opgraderingen er gennemført, skal du opdatere websiden.

Opgradering med en downloadet fil

Hvis din computer ikke har internetadgang, kan du downloade opgraderingsfilen fra en computer med internetadgang og overføre filen til Brady-scriptemulator til ZPL via en USB-nøgle.

Sådan opgraderes firmware med en downloadet fil:

1. På en computer med internetadgang skal du gå til siden med teknisk support for din region. Se "[Teknisk support og registrering](#)" på side iv.
2. Find firmwareopdateringer.
3. Find den nyeste firmwareopgradering til Brady-scriptemulator til ZPL.
4. Download firmwaren.
5. Gem den downloadede fil på et USB-drev.

6. Gennemfør enten opgraderingen direkte på emulatoren (den enkleste metode) eller via en netværkscomputer.

På emulatoren:

- a. Slut USB-drevet til USB-A-porten på emulatoren.
- b. Vent 5 minutter. SLUK IKKE FOR STRØMMEN! Emulatoren genstarter under opgraderingsprocessen.
- c. Fjern USB-drevet.

Via computer:

- a. Slut USB-drevet til USB-porten på en computer på samme netværk som Brady-scriptemulator til ZPL®.
- b. Åbn den indlejrede webserver for Brady-scriptemulator til ZPL.
Se "[Åbning af den indlejrede webserver](#)" på side 12.
- c. Klik på FIRMWARE-fanen.
- d. Klik på **GENNEMSE OG OPDATER**.
- e. Gå til USB-drevet, vælg firmwarefilen, og klik på **Åbn**.

Rengøring

Tør overfladen af med en tør klud.

Brug trykluft til at fjerne støv og snavs fra portene.

A Overholdelse af reguleringer

Offentlig overensstemmelse og godkendelse

USA

FCC-bemærkning

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for Klasse A digitalt udstyr ifølge afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret betjenes i et erhvervsmæssigt miljø. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation.

Drift af dette udstyr i et beboelsesområde kan forårsage skadelig interferens. I dette tilfælde vil brugeren blive påbudt at korrigere for interferensen for egen regning.

I tilfælde, hvor der opleves interferens, anbefales følgende foranstaltninger for at afhjælpe problemet:

- Vend eller flyt udstyret i forhold til interferensen.
- Øg afstanden mellem udstyret og interferensen.
- Slut udstyret til en anden strømkreds end interferensen, hvis det er relevant.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelse med regler og love, kan ugyldiggøre brugerens ret til at anvende udstyret.

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Anvendelse er betinget af følgende to forhold: (1) Denne enhed må ikke skabe skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens der kan medføre uønsket funktion.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

En los casos donde se producen interferencias, se recomiendan las siguientes medias para ayudar a mitigarlas:

- Volver a orientar o reposicionar el equipo para evitar la interferencia.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y la interferencia.
- Si es posible, conecte el equipo a un circuito eléctrico distinto al de las interferencias.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Canada

Innovation, videnskab og økonomisk udvikling (ISED)

Canada ICES-003: It-udstyr (inklusive digitale apparater)

Canada NMB-003: Équipement de technologie dell'information (incluant les appareils numériques)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Europa



ADVARSEL! Dette er et Klasse A produkt. I et beboelsesområde kan dette produkt forårsage radiointerferens. I dette tilfælde kan det kræves, at brugeren tager passende forholdsregler.



Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

I overensstemmelse med det europæiske WEEE direktiv skal dette apparat genanvendes i henhold til lokale regler.

RoHS Direktiv 2011/65/EU, 2015/863/EU

Dette produkt er CE-mærket og overholder den Europæiske Unions direktiv 2011/65/EU FRA EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE RÅD fra 8. juni 2011 om begrænsning af brug af visse skadelige substanser i elektrisk og elektronisk udstyr.

EU Direktiv 2015/863 fra 31. marts 2015 (RoHS 3) ændrer Bilag II til Direktiv 2011/65/EU fra Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd omkring listen over begrænsede stoffer.

Batteridirektiv 2006/66/EC



Dette produkt indeholder et litium-knapbatteri. Den overstregede affaldsspand, der er vist til venstre, bruges til at angive 'separat indsamling' af alle batterier og akkumulatorer i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/EC. Brugere af batterier må ikke bortskaffe batterier som usorteret husholdningsaffald. Dette direktiv bestemmer rammerne for returnering og genbrug af brugte batterier og akkumulatorer, der skal indsamles separat og genanvendes efter endt brug. Bortskaf batteriet i henhold til de lokale regler.

Bemærkning om genbrug

Sådan fjernes litium-knapbatteriet:

1. Skil enheden ad, og find litium-knapcellebatteriet, der sidder på hovedprintkortet.
2. Brug en lille skruetrækker, lík batteriet ud af dets holder, og fjern batteriet fra printkortet. Bortskaf i henhold til lokale bestemmelser.

Kina 中国

RoHS-tabellen om skadelige stoffer for dette produkt for Kina er tilgængelig på <https://www.bradyid.com/forms/customer-service/certificate-request>.

警告

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。

仅适用于非热带气候条件下安全使用

仅适用于海拔2000m 以下地区安全使用。

ZPL er et registreret varemærke tilhørende Zebra Technologies Corporation.

Brady er ikke tilknyttet, associeret, autoriseret, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Zebra Technologies Corporation.