



ZPL® skirtas „Brady Script“ emulatorius

Naudotojo vadovas

ZPL yra registruotas „Zebra Technologies Corporation“ prekės ženklas.
„Brady“ nėra susijusi, asocijuota, įgaliota, patvirtinta ar kaip nors oficialiai
susieta su „Zebra Technologies Corporation“.

Autorių teisės ir prekių ženklai

Atsakomybės atsisakymas

Šis vadovas yra „Brady Worldwide, Inc.“ (toliau – „Brady“) nuosavybė, ir jis gali būti kartais peržiūrimas be išankstinio įspėjimo. „Brady“ atsisako bet kokio įsipareigojimo pateikti jums tokius pakeitimus, jeigu jų būtų.

Šio vadovo autorių teisės saugomos kartu su visomis autoriui priklausančiomis teisėmis. Jokia šio vadovo dalis negali būti kopijuojama ar atgaminama jokiais priemonėmis be išankstinio raštiško „Brady“ sutikimo.

Nors rengiant šį dokumentą buvo imtasi visų atsargumo priemonių, „Brady“ neprisiima jokios atsakomybės jokiai šaliai už bet kokius nuostolius arba žalą, padarytus dėl klaidų ar neveikimo arba dėl pareiškimų, atsiradusių dėl aplaidumo, nelaimingo atsitikimo ar bet kokios kitos priežasties. „Brady“ taip pat neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su šiame dokumente aprašyto bet kurio gaminio ar sistemos taikymu arba naudojimu, taip pat jokios atsakomybės už atsitiktinius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl šio dokumento naudojimo. „Brady“ atsisako bet kokių garantijų dėl komercinės naudos arba tinkamumo konkrečiam tikslui.

„Brady“ pasilieka teisę be papildomo įspėjimo keisti bet kurį čia aprašytą gaminį arba sistemą, kad pagerintų patikimumą, funkciją ar dizainą.

Prekių ženklai

ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius yra „Brady Worldwide, Inc.“ prekės ženklas.

ZPL ir „Zebra“ yra registruotieji „Zebra Technologies Corporation“ prekių ženklai.

„Microsoft“ ir „Windows“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.

„Wi-Fi“ yra „Wi-Fi Alliance®“ prekės ženklas.

„Apple“ ir „Apple Pay“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse bei regionuose.

„Google Pay“ yra „Google LLC“ prekės ženklas.

Visi šiame vadove minimi prekių ženklai ar gaminių pavadinimai yra atitinkamų bendrovių arba organizacijų prekių ženklai (™) arba registruotieji prekių ženklai (®).

„Brady“ nėra susijusi, asocijuota, įgaliota, patvirtinta ar kaip nors oficialiai susieta su „Zebra Technologies Corporation“.

© „Brady Worldwide, Inc.“, 2026. Visos teisės saugomos.

A peržiūra

Brady Worldwide, Inc.
6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223
bradyid.com

„Brady“ garantija

Siekiame, kad mūsų parduodamus gaminius pirkėjas išbandytų realiai juos naudodamas ir pats nuspręstų, ar jie pritaikyti naudoti pagal jo paskirtį. „Brady“ garantuoja pirkėjui, kad bendrovės gaminiai neturi medžiaginių ir gamybinių defektų, bet savo įsipareigojimą pagal šią garantiją apriboja tiek, kad keičia tik tą gaminį, kurio defektai buvo įrodyti „Brady“ bendrovei tuo metu, kai „Brady“ jį pardavė. Šios garantijos taikymas nėra susijęs su jokiais asmenimis, kurie įsigyja gaminį iš pirkėjo.

ŠI GARANTIJA TAIKOMA VIETOJE BET KOKIOS KITOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT BET KOKIA NUMANOMA GARANTIJA DĖL KOMERCINĖS NAUDOS ARBA TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, TAIP PAT VIETOJE BET KOKIŲ KITŲ „BRADY“ ĮSIPAREIGOJIMŲ AR ATSAKOMYBĖS. JOKIOMIS APLINKYBĖMIS „BRADY“ BENDROVĖ NĖRA ATSAKINGA UŽ BET KOKIUS NUOSTOLIUS, ŽALĄ, IŠLAIDAS AR BET KOKIĄ PASEKMINĘ ŽALĄ, PATIRIAMĄ NAUDOJANT ARBA NESUGEBANT NAUDOTI „BRADY“ GAMINIUS.

Sauga ir aplinka

Prieš pirmą kartą naudodami ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius®, perskaitykite ir supraskite šį vadovą. Šiame vadove aprašomos visos pagrindinės ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius funkcijos.

Atsargumo priemonės

Prieš naudodami ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius, atkreipkite dėmesį į šias atsargumo priemones:

- Prieš naudodami įrenginį ir prieš atlikdami bet kokią procedūrą, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas.
- Nestatykite įrenginio ant nestabilaus paviršiaus ar stovo.
- Nieko nedėkite ant įrenginio viršaus.
- Stebėkite, kad viršuje nebūtų kliūčių.
- Naudokite tik vardinėje etiketėje nurodytą maitinimo šaltinį.
- Naudokite tik su įrenginiu pateiktą maitinimo laidą.
- Nieko nedėkite ant maitinimo laido.
- Ši įranga nėra skirta naudoti vaikams.

Techninė pagalba ir registracija

Kontaktinė informacija

Apsilankykite „Brady“ žinių bazėje adresu support.bradyid.com/s/.

Jei reikia atlikti remontą arba techninės pagalbos, suraskite savo regioninį „Brady“ techninės pagalbos biurą adresu:

- **Jungtinės Amerikos Valstijos:** bradyid.com/techsupport
- **Kanada:** bradycanada.ca/contact-us
- **Meksika:** bradyid.com.mx/es-mx/contacto
- **Lotynų Amerika:** bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico
- **Europa:** bradyeurope.com/services
- **Australija:** bradyid.com.au/technical-support
- **Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas:** brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

Registracijos informacija

Norėdami užregistruoti savo gaminį apsilankykite adresu:

- bradycorp.com/register

Remontas ir grąžinimas

Jei dėl kokių nors priežasčių reikia grąžinti gaminį remontuoti, kreipkitės į „Brady“ techninės pagalbos tarnybą, kad gautumėte informacijos apie remontą ir keitimą.

Dokumento konvencijos

Naudojant šį dokumentą svarbu suprasti vadove pateiktas sutartines sąvokas.

- Visi naudotojo veiksmai žymimi **paryškintu** tekstu.
- Nuorodos į meniu, langus, mygtukus ir ekranus žymimos *kursyvu*.

Turinys

1 • Įvadas

Sistemos specifikacijos	1
Fizinės ir aplinkos savybės	1
Sistemos reikalavimai	2

2 • Sąranka

ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius® išpakavimas	3
Kas yra dėžutėje	3
Pakuotės išsaugojimas	3
Registracija	3
Komponentai.....	4
Maitinimas	4
Įrengimas.....	5
Nustatymas naudojant telefoną	5
Nustatymas kompiuteriu	7
Nustatymai	9
Pastabos dėl nustatymų konfigūravimo	9
Patikrinkite spausdintuvo ryšį.....	9

3 • Bendrasis veikimas

ZPL scenarijaus siuntimas į spausdintuvą	11
Integruotojo žiniatinklio serverio atidarymas	11
Failų tvarkymas.....	12
Paleidimas iš naujo	12

4 • Techninė priežiūra

Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas.....	13
Atnaujinimas per internetą	13
Atnaujinimas naudojant atsisiųstą failą	13
Valymas	14

A • Atitiktis reglamentams

Agentūrų atitiktis ir patvirtinimai	15
Jungtinės Amerikos Valstijos	15
<i>FCC pranešimas</i>	<i>15</i>
Estados Unidos	15
<i>Aviso de la FCC</i>	<i>15</i>
Kanada	16
Europa	16
<i>RoHS direktyva 2011/65/ES, 2015/863/ES</i>	<i>16</i>
<i>Baterijų direktyva 2006/66/EB</i>	<i>17</i>
Kinija 中国	17

1 Įvadas

ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius konvertuoja ZPL[®] duomenis į spausdinimo užduotį, suderinamą su palaikomais „Brady“ spausdintuvais. Emuliatorius jungiamas prie spausdintuvo USB-B arba -C prievado.

Palaikomi spausdintuvai: Žr. <https://qr.bradyid.com/zpladapter>.

Sistemos specifikacijos

ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius specifikacijos:

- Svoris: apie 1,76 kg
- Karinio lygio atsparumas smūgiams
- Atlaiko kritimą iš iki 1,2 metro aukščio

Fizinės ir aplinkos savybės

ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius turi toliau nurodytas fizines ir aplinkos savybes.

- Matmenys (ilgis x plotis x aukštis): 132,6 x 102,6 x 26,92 mm (5,22 x 4,04 x 1,06 in)
- Elektros specifikacijos: 100–240 V kintamoji srovė, 50–60 Hz

Aplinkos	Veikimas	Saugojimas
Temperatūra Nerekomenduojama spausdintuvą palikti neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių.	4–40 °C (39–104 °F)	-10–60 °C (14–140 °F)
Temperatūra (kint. sr. adapteris)	0–40 °C (32–104 °F) (Šiaurės Amerikos ir tarptautiniai adapteriai)	Šiaurės Amerika: -25–85 °C (-13–185 °F) Tarptautinis: -20–60 °C (-4–140 °F)
Santykinis oro drėgnumas (kint. sr. adapteris)	Šiaurės Amerika: 10–90 % (be kondensato) Tarptautinis: 10–85 % (be kondensacijos)	Šiaurės Amerika: 10–100 % (be kondensacijos) Tarptautinis: 10–95 % (be kondensacijos)

Laikykite kontroliuojamos temperatūros ir drėgmės, nedulkėtoje aplinkoje.



DĖMESIO! Nenaudokite įrenginio prie vandens, esant tiesioginiams saulės spinduliams arba šalia šildymo prietaisų.

Sistemos reikalavimai

Išmaniajame telefone turi būti NFC funkcija. Jei jūsų telefone naudojama mokėjimo paslauga „Apple Pay®“ arba „Google Pay™“, NFC funkcija yra palaikoma.

Norint dirbti su ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius®, spausdintuvo tvarkyklės nereikia. Emuliatorius nepriima failų iš „Brady Workstation“ programinės įrangos arba „Express Labels Mobile“ programėlės.

2 Sąranka

ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius® išpakavimas

Kas yra dėžutėje

- ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius
- Kintamosios srovės adapteris (Šiaurės Amerikos arba tarptautinė versija)
- USB C-C maitinimo laidas
- Trumpasis vadovas



Pastaba. Taip pat reikia duomenų perdavimo kabelio su USB-A ir USB-B arba USB-C jungtimi (priklauso nuo spausdintuvo). Kartu su „Brady“ spausdintuvu turi būti pateiktas atitinkamas kabelis.


Pakuotės išsaugojimas

Išsaugokite pakuotę, kurioje yra jūsų ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius, jei prireiktų siųsti įrenginį ir priedus atgal tiekėjui.

Registracija

Norėdami gauti nemokamą gaminio palaikymą ir atnaujinimus, užregistruokite gaminį internete adresu www.bradycorp.com/register.


Komponentai

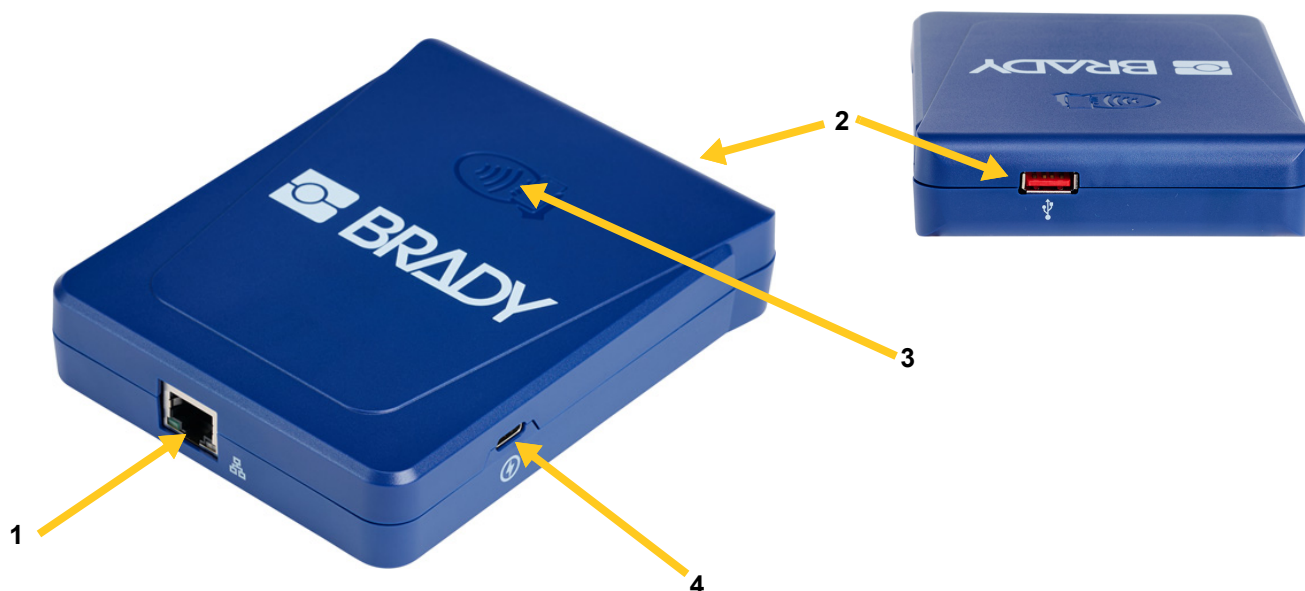

- 1 Eterneto jungtis
- 2 USB-A prievadas
- 3 Prijungimo pridėjus funkcija
- 4 Maitinimo jungtis (USB-C)

Eterneto būsenos lemputės:

- Žalia: veikia
 - Mirksi: gaunami arba siunčiami duomenys
 - Išjungta: neveikia.
- Geltona: sąsajos būseną (ijungta arba išjungta)

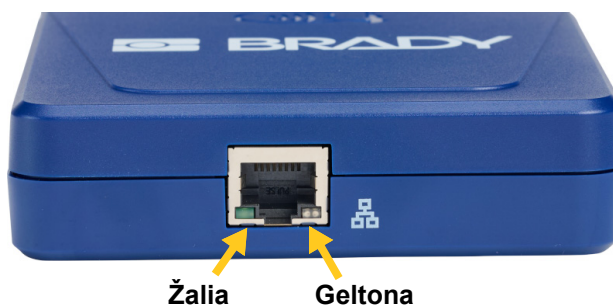

Maitinimas

Maitinimui naudokite pridedamą kintamosios srovės adapterį ir USB-C–C laidą. Kad įrenginys veiktų, jis turi būti prijungtas prie elektros tinklo.

Įrengimas

Naudodami integruotąjį žiniatinklio serverį sukonfigūruokite ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius® nustatymus. Tam jums reikalingas ZPL emuliatoriaus IP adresas. Paprasčiausias būdas ZPL emuliatoriaus IP adresui gauti yra naudoti išmanųjį telefoną, tačiau tam galite naudoti USB atmintinę ir kompiuterį.

Nustatymas naudojant telefoną

Norėdami nustatyti ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius:

1. Prijunkite visus laidus.
 - a. Vieną USB-C maitinimo laido galą prijunkite prie įrenginio maitinimo prievado, o kitą – prie jūsų regionui tinkamo kintamosios srovės adapterio ir prijunkite prie elektros lizdo.



- b. Duomenų kabelio USB-A galą prijunkite prie ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius, o kitą galą prijunkite prie spausdintuvo duomenų prievado (USB-B arba USB-C, priklausomai nuo jūsų spausdintuvo).



- c. Vieną eterneto kabelio galą prijunkite prie ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius[®], o kitą – prie savo tinklo eterneto prievado. Tinkle taip pat veikti ir „Wi-Fi“ ryšys, kad telefonas arba planšetinis kompiuteris galėtų prisijungti prie to paties tinklo.



2. Palaukite 1 minutę ir 30 sekundžių.
3. **SVARBU!** Įsitikinkite, kad telefonas ir ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius prijungti prie to paties tinklo.
4. Atrakinkite telefoną, tada pridėkite telefoną prie ZPL emuliatoriaus prijungimo pridėjus simbolio. Taip gaunamas emuliatoriaus IP adresas, kad naršyklė galėtų prisijungti prie emuliatoriuje veikiančio integruotojo žiniatinklio serverio.
5. Užsirašykite IP adresą, rodomą pranešime jūsų telefone.
6. Atidarykite emuliatoriaus integruotąjį žiniatinklio serverį.
 - Bakstelėkite pranešimą savo telefone, kad atidarytumėte integruotąjį žiniatinklio serverį. Norėdami pamatyti visus valdiklius, turėsite slinkti.
 - Jei integruotąjį žiniatinklio serverį norite peržiūrėti didesniame ekrane, atidarykite jį kompiuteryje. Žr. „Integruotojo žiniatinklio serverio atidarymas“ 11 psl.
7. Prireikus sukonfigūruokite nustatymus. Žr. „Nustatymai“ 9 psl.

Nustatymas kompiuteriu

Norėdami nustatyti ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius®:

1. Prijunkite maitinimo ir eterneto kabelius.
 - a. Vieną USB-C maitinimo laido galą prijunkite prie įrenginio maitinimo prievado, o kitą galą – prie jūsų regionui tinkamo kintamosios srovės adapterio ir prijunkite prie elektros lizdo.




- b. Vieną eterneto kabelio galą prijunkite prie ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius, o kitą galą – prie tinklo eterneto prievado.



2. Prijunkite USB atmintinę prie ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius[®] esančio USB-A prievado.



3. Palaukite 12 sekundžių. Emuliatorius į USB atmintinę įrašys teksto failą.
4. Atjunkite USB atmintinę nuo emuliatoriaus ir prijunkite ją prie USB-A prievado kompiuteryje. **SVARBU!** Kompiuteris turi būti prijungtas prie to paties tinklo kaip emuliatorius.
5. Pereikite prie USB atmintinės ir atidarykite **BradyScriptEmulatorForZpl_Settings.txt** failą. Teksto faile yra žiniatinklio adresas (URL), kurį sudaro ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius IP adresas.

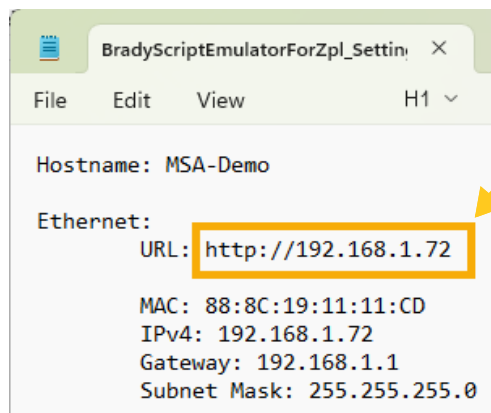

Emuliatoriaus integruotojo žiniatinklio serverio adresas.

Pastaba. Tai pavyzdys. Jūsų emuliatoriaus URL adresas bus kitoks.

6. Nukopijuokite .txt failo žiniatinklio adresą ir įklijuokite jį į naršyklės adreso lauką. Atidaromas emuliatoriaus integruotasis žiniatinklio serveris.
7. Sukonfigūruokite integruotojo žiniatinklio serverio nustatymus. Dauguma jų yra pasirenkami, tačiau ypač vertėtų nustatyti *ZPL nustatymus*. Spustelėkite skirtuką **Nustatymai** ir prireikus konfigūruokite nustatymus. Daugiau informacijos apie nustatymus rasite „Nustatymai“ 9 psl.

Nustatymai

Naudodami emuliatoriaus integruotąjį žiniatinklio serverį sukonfigūruokite nustatymus. Atlikus „Nustatymas naudojant telefoną“ 5 psl. arba „Nustatymas kompiuteriu“ 7 psl. veiksmus turėtų būti atidarytas tinklalapis.

Dauguma nustatymų yra savaime suprantami.

Pastabos dėl nustatymų konfigūravimo

- **Ryšys > Laidinis (eternetas) > IP nustatymai:** Jei *IP nustatymai* nustatyti kaip DHCP, kaip yra daugumoje tinklų, įrenginio IP adresas periodiškai keičiasi. Jei tinkle leidžiama, pasirinkus *Statinis*, bus suteiktas pastovus IP adresas, kuriuo siunčiami scenarijai ir atidaromas integruotasis žiniatinklio serveris.
- **Ryšys > Kiti nustatymai > Neapdorotų duomenų prievadas:** Tai yra prievadas, į kurį siunčiami ZPL[®] scenarijai.
- **Slaptažodžio nustatymai:** Įjunkite ir sukurkite įrenginio slaptažodį, jei norite, kad prisijungiant prie šio ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius integruotojo žiniatinklio serverio būtų reikalingas slaptažodis.
- **Data ir laikas:** Būtinai nustatykite šį parametą, jei jūsų etiketėse yra dabartinė data ir laikas. Naudojama emuliatoriaus, o ne prijungto spausdintuvo data ir laikas.
- **ZPL nustatymai > ZPL dokumentams:** DPI automatiškai nustatomas pagal prijungto spausdintuvo DPI. Jei jūsų ZPL scenarijai parašyti kitokiam DPI, apsvarstykite galimybę pakeisti nustatymą, kad jis atitiktų scenarijų DPI. ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius prisitaiko prie skirtingų DPI, kad turinys būtų spausdinamas etiketėje tinkamoje padėtyje. Atkreipkite dėmesį, kad jei abi DPI reikšmės nėra tiksliai dalijamos iš sveikųjų skaičių, koregavimas gali būti netikslus. Pavyzdžiui, konvertavimas iš 200 į 600 DPI nesukelia jokių problemų, nes 200 į 600 telpa tris kartus (sveikas skaičius). Perskaičiavimas iš 200 į 300 DPI gali būti netikslus, nes 300 padalijus iš 200 gaunama trupmena, 1,5.

Patikrinkite spausdintuvo ryšį

Norėdami patikrinti, ar ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius prijungtas prie spausdintuvo, galite išspausdinti diagnostikos etiketę iš emuliatoriaus integruoto žiniatinklio serverio. Diagnostikos etiketė nurodo įrenginio IP adresą, kurį galite naudoti prisijungdami prie įrenginio iš kito kompiuterio. Informacija, esanti diagnostikos etiketėje, gali būti naudinga, jei jums prireiktų IT skyriaus pagalbos.

Norėdami išspausdinti diagnostikos etiketę:

1. Atidarykite integruotąjį emuliatoriaus žiniatinklio serverį. Žr. „Integruotojo žiniatinklio serverio atidarymas“ 11 psl.
2. Spustelėkite skirtuką **DIAGNOSTIKA**, jei jis dar nepasirinktas.
3. Spustelėkite **Diagnostikos etiketę**.

4. Įsitikinkite, kad prijungtame spausdintuve etiketės yra įkeltos ir kad spausdintuvas yra įjungtas.
Pastaba. Rekomenduojame naudoti 1" ištisinės etiketes arba didesnes.
5. Spustelėkite **SPAUSDINTI**.

3 Bendrasis veikimas

Be scenarijų siuntimo į spausdintuvą, šiame skyriuje aptariami tokie pagrindiniai dalykai, kaip ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius[®] tvarkyti failus (vaizdus ir šriftus, skirtus naudoti etiketėse) ir kaip atidaryti emuliatoriaus integruotąjį žiniatinklio serverį.

ZPL scenarijaus siuntimas į spausdintuvą

Nusiųskite savo ZPL scenarijus į ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius, kad prijungtas spausdintuvas galėtų išspausdinti etiketę.

Palaikomos komandos:

- Informacijos apie palaikomas ZPL komandas rasite dokumente *Palaikomos ZPL II scenarijų kūrimo komandos*. Šį dokumentą galite atsisiųsti iš <https://qr.bradyid.com/zpladapter>.
- Jei jūsų scenarijuje yra nepalaikomų komandų, rezultatai gali būti ne tokie, kokių tikėtasi.

Būtiniosios sąlygos:

- Scenarijų siunčiantis įrenginys (kompiuteris, PLC arba pagrindinis kompiuteris) turi būti prijungtas prie to paties tinklo kaip ir ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius.
- Turite žinoti ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius IP adresą. (Jei nežinote emuliatoriaus IP adreso, žr. diagnostikos etiketę, jei ją atspausdinate diegimo metu, arba atlikite veiksmus, nurodytus „Nustatymas naudojant telefoną“ 5 psl. arba „Nustatymas kompiuteriu“ 7 psl.)

Norėdami išsiųsti ZPL scenarijų į spausdintuvą:

Nusiųskite ZPL duomenis į emuliatoriaus IP adresą nurodytu prievadu, nustatytu parametru *Neapdorotų duomenų prievadas*. Numatytasis neapdorotų duomenų prievado numeris yra 9100. Norėdami nustatyti neapdorotų duomenų prievadą, žr. „Nustatymai“ 9 psl.

Integruotojo žiniatinklio serverio atidarymas

Naudokite emuliatoriaus integruotąjį žiniatinklio serverį šioms užduotims atlikti:

- Žr. įrenginio ir diagnostikos informaciją
- Nustatymų keitimas
- Programinės aparatinės įrangos naujinimas
- Failų tvarkymas
- ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius paleidimas iš naujo

Norėdami atidaryti ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius[®] integruotąjį žiniatinklio serverį:

1. Įsitikinkite, kad kompiuteris arba telefonas yra prijungtas prie to paties tinklo kaip ir emuliatorius ir gali jungties prie interneto.
2. Atidarykite interneto naršyklę telefone arba kompiuteryje.
 - **Telefonas:** Atrakinkite telefoną, tada pridėkite telefoną prie ZPL emuliatoriaus prijungimo pridėjus simbolio. Bakstelėkite pranešimą savo telefone, kad atidarytumėte integruotąjį žiniatinklio serverį. Norėdami pamatyti visus valdiklius, turėsite slinkti.
 - **Kompiuteris:** Naršyklės adreso juostoje įveskite ZPL emuliatoriaus IP adresą. Jei esate išspausdinę diagnostikos etiketę, IP adresą rasite joje. Jei įrenginio IP adresas nustatytas kaip DHCP, IP adresas galėjo pasikeisti nuo tada, kai buvo išspausdinta etiketė.
Jei neturite IP adreso arba integruotasis žiniatinklio serveris neatidaromas, atlikite sąrankos veiksmus, kad gautumėte IP adresą ir prisijungtumėte prie žiniatinklio puslapio. Žr. „Nustatymas naudojant telefoną“ 5 psl. arba „Nustatymas kompiuteriu“ 7 psl.

Failų tvarkymas

Jei jūsų scenarijams reikia grafikos, šriftų ar šablonų (ZPL formatų), būtinai juos įrašykite į ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius.

Pastaba. Nepriklausomai nuo jūsų scenarijuje nurodyto disko, failai visada bus gaunami iš emuliatoriaus.

Norėdami išsaugoti failus ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius:

1. Kompiuteryje (arba telefone), kuriame yra failai, atidarykite emuliatoriaus integruotąjį žiniatinklio serverį. Žr. „Integruotojo žiniatinklio serverio atidarymas“ 11 psl.
2. Spustelėkite skirtuką **FAILŲ TVARKYTUVĖ**.
3. Spustelėkite įkėlimo mygtuką. 
4. Suraskite ir pasirinkite failą, tada spustelėkite **Atidaryti**. Failas įkeliamas į emuliatorių.

FAILŲ TVARKYTUVĖS ekrane taip pat galite matyti, kiek yra laisvos vietos, ir trinti failus.

Paleidimas iš naujo

Pakeitę įrenginio pavadinimą paleiskite įrenginį iš naujo.

Norėdami iš naujo paleisti ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius:

1. Atidarykite integruotąjį emuliatoriaus žiniatinklio serverį. Žr. „Integruotojo žiniatinklio serverio atidarymas“ 11 psl.
2. Spustelėkite skirtuką **ĮRENGINIO VEIKSMAI**.
3. Spustelėkite **PALEISTI IŠ NAUJO**.

Emuliatoriaus paleidimui iš naujo taip pat naudojama komanda ~JR ZPL.

4 Techninė priežiūra

Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas

Naudodami emulatoriaus integruotąjį žiniatinklio serverį atsisiųskite programinės aparatinės įrangos atnaujinimus. Tai galite padaryti naudodami išmanųjį telefoną arba kompiuterį ir USB atmintinę.

SVARBU! Atnaujinimo metu neišjunkite ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius[®] maitinimo.

Atnaujinimas per internetą

Norėdami atnaujinti programinę aparatinę įrangą internetu:

1. Įsitikinkite, kad tenkinami toliau nurodyti reikalavimai.
 - Įsitikinkite, kad kompiuteris arba telefonas ir ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius yra prijungti prie to paties tinklo.
 - Įsitikinkite, kad kompiuteris arba telefonas gali prisijungti prie interneto. Jei ne, žr. „[Atnaujinimas naudojant atsisiųstą failą](#)“ 13 psl.
2. Atidarykite integruotąjį žiniatinklio serverį. Žr. „[Integruotojo žiniatinklio serverio atidarymas](#)“ 11 psl.
3. Spustelėkite skirtuką **PROGRAMINĖ APARATINĖ ĮRANGA**.
Geltona rodyklė skirtuke rodo, kad yra išleistas atnaujinimas, tačiau kol pasirodys šis indikatorius, gali praeiti šiek tiek laiko. Spustelėjus skirtuką, priverstinai ieškoma, ar yra atnaujinimų.
4. Spustelėkite **NAUJINTI DABAR**.
5. Pasirodžius programinės aparatinės įrangos atnaujinimo pranešimui spustelėkite **GERAI**.
6. Naujinimui pasibaigus, atnaujinkite tinklalapį.

Atnaujinimas naudojant atsisiųstą failą

Jei jūsų kompiuteryje nėra interneto prieigos, atnaujinimo failą galite atsisiųsti iš kompiuterio, turinčio interneto prieigą, ir perkelti failą per USB atmintinę į ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius.

Norėdami atnaujinti programinę įrangą atsisiųstu failu:

1. Kompiuteryje, turinčiame prieigą prie interneto, eikite į savo regiono techninės pagalbos svetainę. Žr. „[Techninė pagalba ir registracija](#)“ iv psl.
2. Ieškokite programinės aparatinės įrangos atnaujinimų.
3. Raskite naujausią ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius programinės aparatinės įrangos atnaujinimą.
4. Atsisiųskite programinę aparatinę įrangą.
5. Atsisiųstą failą įrašykite į USB diską.

6. Atnaujinimą atlikite tiesiogiai emuliatoriuje (paprasčiausias būdas) arba per tinklo kompiuterį.

Emuliatoriuje:

- a. Prijunkite USB diską prie emuliatoriaus USB-A prievado.
- b. Palaukite 5 minutes. **NEIŠJUNKITE MAITINIMO!** Atnaujinimo proceso metu emuliatorius paleidžiamas iš naujo.
- c. Atjunkite USB atmintinę.

Per kompiuterį:

- a. USB atmintinę prijunkite prie USB prievado kompiuteryje, kuris prijungtas prie to paties tinklo kaip ir ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius®.
- b. Atidarykite integruotąjį žiniatinklio serverį ZPL skirtas „Brady Script“ emuliatorius. Žr. „Integruotojo žiniatinklio serverio atidarymas“ 11 psl.
- c. Spustelėkite skirtuką PROGRAMINĖ APARATINĖ ĮRANGA.
- d. Spustelėkite **NARŠYTI IR ATNAUJINTI**.
- e. Pereikite prie USB atmintinės, pasirinkite programinės aparatinės įrangos failą ir spustelėkite **Atidaryti**.

Valymas

Nuvalykite paviršių sausu skudurėliu.

Naudodami suspaustą orą pašalinkite dulkes ir šiukšles iš angų.

A Atitiktis reglamentams

Agentūrų atitiktis ir patvirtinimai

Jungtinės Amerikos Valstijos

FCC pranešimas

Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka A klasės skaitmeniniam įrenginiui taikomus apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai nustatyti taip, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių įrangai veikiant komercinėje aplinkoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją, todėl jeigu ji nėra sumontuota ir naudojama pagal instrukcijų vadovą, gali sukelti žalingų radijo ryšio trukdžių.

Šios įrangos veikimas gyvenamojoje zonoje gali sukelti žalingų trukdžių; tokiu atveju naudotojas turės savo lėšomis pašalinti trukdžius.

Tais atvejais, kai patiriami trukdžiai, rekomenduojama imtis toliau nurodytų priemonių, kurios padėtų juos sušvelninti:

- Perorientuokite arba pakeiskite įrangos padėtį trukdžių atžvilgiu.
- Padidinkite atskyrimo atstumą tarp įrangos ir trukdžių.
- Jei reikia, prijunkite įrangą prie atskiros elektros grandinės nei trukdžiai.

Pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę valdyti įrangą.

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) šis įrenginys negali kelti žalingų trukdžių; 2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

En los casos donde se producen interferencias, se recomiendan las siguientes medias para ayudar a mitigarlas:

- Volver a orientar o reposicionar el equipo para evitar la interferencia.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y la interferencia.
- Si es posible, conecte el equipo a un circuito eléctrico distinto al de las interferencias.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Kanada

Inovacijos, mokslas ir ekonominė plėtra (ISED)

Kanada ICES-003: Informacinių technologijų įranga (įskaitant skaitmeninius aparatus)

Kanada NMB-003: Équipement de technologie de l'information (incluant les appareils numériques)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Europa



ĮSPĖJIMAS! Tai A klasės gaminy. Buitinėje aplinkoje šis gaminy gali sukelti radijo trukdžių, todėl naudotojui gali tekti imtis atitinkamų priemonių.



Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva

Pagal Europos EEĮ atliekų direktyvą šį įrenginį reikia perdirbti laikantis vietinių reglamentų.

RoHS direktyva 2011/65/ES, 2015/863/ES

Šis gaminy pažymėtas CE ženklu ir atitinka Europos Sąjungos 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo.

2015 m. kovo 31 d. ES direktyva 2015/863 (RoHS 3) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES II priedas dėl ribojamų medžiagų sąrašo.

Baterijų direktyva 2006/66/EB



Šiame gaminyje yra ličio monetos formos elementų baterija. Kairėje pusėje pavaizduota perbraukta šiukšliadėžė su ratais, naudojama nurodyti, kad visos baterijos ir akumuliatoriai turi būti surenkami atskirai pagal Europos direktyvą 2006/66/EB. Baterijų naudotojai negali išmesti baterijų kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų. Šia direktyva nustatoma panaudotų baterijų ir akumuliatorių, kurie turi būti atskirai surenkami bei perdirbami pasibaigus jų naudojimo laikui, grąžinimo ir perdirbimo sistema. Bateriją išmeskite pagal vietinius reglamentus.

Pranešimas perdirbėjams

Jei norite išimti ličio monetos formos elementų bateriją:

1. Išardykite įrenginį ir suraskite monetos formos ličio elementą, esantį pagrindinėje montažinėje plokštėje.
2. Naudodami mažą atsuktuvą ištraukite bateriją iš laikiklio ir išimkite ją iš plokštės. Išmeskite pagal vietinius reglamentus.

Kinija 中国

Su šiuo gaminiu susijusią Kinijos RoHS pavojingų medžiagų lentelę galima rasti adresu <https://www.bradyid.com/forms/customer-service/certificate-request>.

警告

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。

仅适用于非热带气候条件下安全使用

仅适用于海拔2000m 以下地区安全使用。

ZPL yra registruotas „Zebra Technologies Corporation“ prekės ženklas.

„Brady“ nėra susijusi, asocijuota, įgaliota, patvirtinta ar kaip nors oficialiai susieta su „Zebra Technologies Corporation“.