



M211

LABEL PRINTER

Lietotāja rokasgrāmata

Autortiesības un preču zīmes

Atruna

Šī rokasgrāmata ir uzņēmuma Brady Worldwide, Inc. (turpmāk tekstā – „Brady”) īpašums, un tā laiku pa laikam var tikt pārskatīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Brady atsakās no jebkādas apņemšanās izsniegt jums šos pārskatītos labojumus, ja tādi tiek veikti.

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta ar autortiesībām, visas tiesības ir paturētas. Nevienam šīs rokasgrāmatas daļu nedrīkst kopēt vai pavairot jebkādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas Brady piekrišanas.

Lai gan, sagatavojot šo dokumentu, ir ievēroti visi piesardzības pasākumi, Brady neuzņemas nekādu atbildību attiecībā uz nevienam pusi par zaudējumiem vai bojājumiem, ko izraisījušas kļūdas vai izlaidumi vai paziņojumi, kas radušies nolaidības, negadījuma vai cita iemesla dēļ. Brady arī neuzņemas nekādu atbildību, kas izriet no šeit aprakstītā produkta vai sistēmas piemērošanas vai lietošanas, kā arī neuzņemas nekādu atbildību par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies šā dokumenta lietošanas rezultātā. Brady atsakās no jebkādām garantijām par kvalitāti vai piemērotību konkrētam mērķim.

Brady patur tiesības bez papildu paziņojuma veikt izmaiņas jebkurā šeit aprakstītajā produktā vai sistēmā, lai uzlabotu uzticamību, funkcijas vai dizainu.

Preču zīmes

M211 ir Brady Worldwide, Inc. preču zīme.

Microsoft, Windows, Excel, Access un SQL Server ir Microsoft Corporation reģistrētās preču zīmes.

Visi šajā rokasgrāmatā minētie zīmolu vai produktu nosaukumi ir attiecīgo uzņēmumu vai organizāciju preču zīmes (™) vai reģistrētās preču zīmes (®).

© 2023 Brady Worldwide, Inc. Visas tiesības paturētas.

Y5067197

A-2 izdevums

Brady Worldwide, Inc.
6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223
bradyid.com

Brady garantija

Mūsu produkti tiek pārdoti ar nolūku, ka pircēji pārbaudīs tos lietošanā un pielāgos savas spējas paredzētajiem lietošanas veidiem. Brady garantē lietotājam, kā tā produkti ir bez materiālu un apdares bojājumiem, bet saskaņā ar šo garantiju negarantē produkta maiņu, ja Brady uzskata, ka produkts ir ticis bojāts pēc pārdošanas. Šī garantija neattiecas uz personām, kas šo produktu ir iegādājušās no pircējiem.

ŠĪ GARANTIJA AIZSTĀJ VISAS CITAS TIEŠI VAI NETIEŠI NORĀDĪTAS GARANTIJAS, TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJU PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, KĀ ARĪ AR VISĀM CITĀM BRADY SAISTĪBĀM UN PIENĀKUMIEM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ BRADY NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, BOJĀJUMIEM, IZDEVUMIEM VAI JEBKĀDA VEIDA IZRIETOŠAJIEM BOJĀJUMIEM SAISTĪBĀ AR BRADY PRODUKTU LIETOŠANU VAI NESPĒJU LIETOT.

Drošība un vide

Pirms M211 printera pirmās lietošanas reizes izlasiet un iepazīstieties ar šo rokasgrāmatu. Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas visas galvenās M211 printera funkcijas.

Tehniskais atbalsts un reģistrācija

Kontaktinformācija

Lai saņemtu remontu vai tehnisko palīdzību, atrodiet savu reģionālo Brady tehniskā atbalsta biroju, aplūkojot šādas vietas:

- **Amerikas Savienotās Valstis:** bradyid.com/techsupport
- **Kanāda:** bradycanada.ca/contact-us
- **Meksika:** bradyid.com.mx/es-mx/contacto
- **Latīņamerika:** bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico
- **Eiropa:** bradyeurope.com/services
- **Austrālija:** bradyid.com.au/technical-support
- **Āzijas un Klusā okeāna valstis:** brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

Reģistrācijas informācija

Lai reģistrētu printeri, dodieties uz:

- bradycorp.com/register

Atgriešana

Ja kāda iemesla dēļ nepieciešams produktu atgriezt, sazinieties ar Brady tehnisko atbalstu, lai saņemtu informāciju par atgriešanu.

Dokumentā izmantotie apzīmējumi

Lietojot šo dokumentu, ir svarīgi saprast visus rokasgrāmatā izmantotos apzīmējumus.

- Visas lietotāja darbības tekstā ir apzīmētas ar **treknrakstu**.
- Atsauces uz izvēlnēm, logiem, pogām un ekrāniem ir norādītas *kursīvā*.

Saturs

1 • Ievads

Sistēmas specifikācijas.....	1
Fiziskie un vides raksturlielumi	2
Bluetooth tuvuma diapazons	2

2 • Iestatīšana

Kas atrodas kastē.....	3
Iepakojuma saglabāšana	3
Reģistrācija	4
Printera komponenti.....	4
Strāvas padeve un akumulators.....	5
Strāvas adapteris	5
Akumulatora uzlāde pirms pirmās lietošanas	6
Printera uzlāde	7
Ieslēgšana	8
Automātiska izslēgšana	9
Piespiedu sāknēšana	9
Programmatūra uzlīmju izveidei.....	9
Saderīgās ierīces	9
Programmatūras instalēšana	9
Printera pievienošana	9
Atvienošana	10
Printera iestatījumi	10
Izslēgšana	10
Printera nosaukums	10
Kasetņu ievietošana	10
Kasetnes otrreizēja pārstrāde	12
Materiāli	12
Kasetnes demontāža	13
Otrreizējās pārstrādes komponenti	15
Aksesuāri.....	16
Magnēts	17

3 • Darba sākšana

Vadības elementi un statuss	19
Ieslēgšana/izslēgšana	19
Griešana	19
Bluetooth	19
Akumulators	20
Kļūda	20
Uzlīmju izveide	20
Drukāšana	20

4 • Apkope

Printera galviņas un veltņa uzmavas tīrīšana	22
Sensora tīrīšana	23

5 • Problēmu novēršana

Problēmu novēršanas scenāriji.....	24
Griezējs negriež vai griež slikti	25
Uzlīmes nedrukājas	25
Printerī ir iestrēgušas uzlīmes	25
Printeris neieslēdzas	26
Printeris pats izslēdzas	26
Drukāšanas kvalitāte ir slikta	26
Uz pirmās izdrukātās uzlīmes ir melna līnija	27
Nekas nedrukājas	27
Nepareizi izvietots teksts uz iepriekš sagatavota izmēra uzlīmēm	27
Akumulators netiek pilnībā uzlādēts četru stundu laikā	28
Printeris nav savienots ar mobilo ierīci	28
Kļūdu ziņojumi.....	28

A • Tiesību aktu atbilstība

Aģentūru atbilstība un apstiprinājumi	29
Amerikas Savienotās Valstis	29
<i>FCC paziņojums</i>	<i>29</i>
Kanāda	29
Meksika	29
Eiropa	30
<i>Bīstamo vielu ierobežošanas (RoHS) direktīva 2011/65/ES, 2015/863/ES</i>	<i>30</i>
<i>Akumulatoru direktīva 2006/66/EK</i>	<i>30</i>
Turcija	30
Dienvīdāfrika	31
Ķīna	31
Taivāna	31
Informācija par bezvadu regulējumu	32
Amerikas Savienotās Valstis	32
Kanāda	33
Meksika	33
Eiropas Savienība	33
Starptautiski	33
Japāna	34
Ķīna	34
Omāna	34
Indonēzija	34

B • Licencēšana

FreeRTOS	35
Newlib	35
CMSIS	36
Apache licence	36
RapidJSON	39

1 Ievads

Drukāji uzlīmes, izmantojot mobilo lietotni Brady Express Labels un M211 uzlīmju printeri. M211 printerim ir šādas funkcijas.

- Izturīgs pret 1,8 m (6 pēdu) kritienu.
- Izturīgs pret saspiešanu līdz 113,4 kg (250 mārciņām).
- Militārās klases triecienizturība.
- Izmanto M21 sērijas drukas kasetnes.
- Automātisks uzlīmju griezējs.
- Iespējots Bluetooth® Low Energy 5.0.
- Kompakts un viegls (0,5 kg (1,2 mārciņas)).
- Drukā 100 uzlīmes dienā.
- Iekšējais litija jonu akumulators.

Sistēmas specifikācijas

M211 printerim ir šādas specifikācijas.

- Svars 0,54 kg (1,2 mārciņas) (ar uzlīmju kasetni).
- Termiskās pārneses drukas mehānisms, 203 dpi.
- Drukas platums: maksimāli 16 mm (0,63 collas).
- Uzlīmju drukas garums: maksimāli 914 mm (36 collas).
- Atzīmes platums: maksimāli 22,2 mm (0,875 collas).
- Uzlīmju platums no 6,4 mm (0,235 collas) līdz 19 mm (0,75 collas).
- Minimālais uzlīmes augstums: 5,99 mm (0,236 collas).
- Drukā līdz 300 uzlīmēm ar katru akumulatora uzlādi.
- Drukāšanas ātrums: līdz 15,2 mm/sek. (0,6 collas/sek.)
- Iekšējais litija jonu akumulators, 1 100 mAh

Fiziskie un vides raksturlielumi

M211 printerim ir šādas fiziskās un vides īpašības:

Fiziskās īpašības	ASV mērvienības	Metriskās mērvienības
Izmēri	11,0 collu garums x 4,5 collu platums x 4,6 collu augstums	279 x 113 x 116 mm
Svars (kopā ar uzlīmju krājumu un lenti)	1,2 mārciņas	0,54 kg

Piezīme: Tabulā norādīta informācija tikai par M211 printeri. Patēriņa materiālu veiktspēja var atšķirties.

Vide	Lietošana	Glabāšana
Temperatūra (printeris) Piezīme: Nav ieteicams printeri pakļaut ilgstošai tiešai saules gaismas iedarbībai.	no 4 līdz 43 °C (no 40 līdz 110 °F) Maiņstrāvas adaptera maksimālā temperatūra ir 40 °C (104 °F).	no -18 līdz 43 °C (no 0 līdz 110 °F)
Relatīvais mitrums (printeris)	no 20 % līdz 90 % (bez kondensācijas)	no 10 % līdz 90 % (bez kondensācijas)

Bluetooth tuvuma diapazons

Lai uztvertu Bluetooth signālu, M211 printerim jāatrodas 19,8 m (65 pēdu) tuvumā no ierīces.

2 Iestatīšana

Kas atrodas kastē

Standarta M211 komplektācijā ir iekļautas šādas vienības:

- M211 printeris ar iekšējo akumulatoru. (Akumulators nav pieejams. Sazinieties ar Brady tehniskā atbalsta dienestu.)
- Maiņstrāvas adapteris
- USB-C kabelis lietošanai kopā ar strāvas padeves adapteri
- USB C A savienotājam
- Uzlīmju kasetne M21-750-499
- Īssais sākšanas ceļvedis



Iepakojuma saglabāšana

Saglabāiet iepakojumu, kurā iesaiņots printeris M211, ja printeris un aksesuāri jānosūta atpakaļ piegādātājam.



UZMANĪBU! Ja sūtāt printeri, konsultējieties ar transporta pārvadātāju par valsts, federālajiem, pašvaldību un starptautiskajiem pārvadāšanas noteikumiem attiecībā uz printerī esošo litija jonu akumulatoru.

Reģistrācija

Reģistrējiet printeri tiešsaistē www.bradycorp.com/register un saņemiet bezmaksas produkta atbalstu un atjauninājumus!

Printera komponenti



1	Kasetnes nodalījums ar kasetni	6	Kļūdas indikators
2	Uzlīmes izvade	7	Akumulatora indikators
3	Izvades poga	8	Bluetooth indikators
4	USB uzlādes ports	9	Griešanas poga
5	Bloķēšanas svira	10	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga un Bluetooth atiestatīšana

Strāvas padeve un akumulators

Strāvas padeve M211 printerim tiek nodrošināta no iekšējā litija jonu akumulatora, no maiņstrāvas vai USB strāvas adaptera.



BRĪDINĀJUMS! Lai novērstu ugunsgrēka, elektrotrieciena, sprādziena vai bojājumu risku, lasiet tālāk.

- Nepakļaujiet printeri temperatūrai, kas pārsniedz 43 °C (110 °F).
- Neizjauciet printeri, rīkojieties ar to pareizi un nemēģiniet nomainīt tā sastāvdaļas.
- Nededziniet printeri. Sargājiet printeri no karstuma avotiem.
- Sargājiet printeri no ūdens.
- Nekad nelieciet priekšmetus uz printera.
- Glabājiet printeri vēsā un sausā vietā.
- Printeris ir jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši federālajiem, štata un pašvaldību noteikumiem.

Strāvas adapteris

Printeri var izmantot un uzlādēt, izmantojot maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri vai pieslēdzot to klēpjdatora vai transportlīdzekļa USB portam. Kad adapteris ir pieslēgts strāvai, tas uzlādē arī akumulatoru.

Piezīme: Lai iegūtu labākos rezultātus, izmantojiet USB un maiņstrāvas adapteri, kas ir iekļauts printera komplektācijā. Šis adapteris nodrošina vismaz 15 W. Ar adapteri, kura jauda ir mazāka par 15 W, printeris uzlādēsies ilgāk. Arī uzlāde ar A tipa USB portu parasti nodrošina mazāk nekā 15 W, tāpēc tas var neuzlādēties tik labi.

Ātrai uzlādei izmantojiet maiņstrāvas adapteri, lai printeri savienotu ar sienas kontaktligzdu.

Kataloga numurs	Reģions
M211-AC	Ziemeļamerika
M211-EU-UK-US-AC	Eiropa, Tuvie Austrumi, Āfrika
M211-APAC-AC	Āzijas un Klusā okeāna valstis



	Ziemeļamerika
1	USB-C kabelis
2	USB C A savienotājam
3	Maiņstrāvas adapteris ar A tipa spraudni

	Eiropa, Tuvie Austrumi, Āfrika
1	USB-C kabelis
2	USB C A savienotājam
3	Maiņstrāvas adapteris ar A tipa spraudni
4	C tipa spraudnis
5	G tipa spraudnis

	Āzija un Klusā okeāna reģions, Austrālija
1	USB-C kabelis
2	USB C A savienotājam
3	Maiņstrāvas adapteris ar A tipa spraudni
4	C tipa spraudnis
5	G tipa spraudnis
6	I tipa spraudnis

Akumulatora uzlāde pirms pirmās lietošanas

Pirms printeri darbināt ar akumulatoru, pilnībā uzlādējiet iekšējo litija jonu akumulatoru.

1. Savienojiet printeri ar kontaktligzdu. (Plašāku informāciju skatīt „Printera uzlāde” lpp. 7.)
2. Lādējiet 2,5 stundas. Akumulatora indikators uz printera uzlādes laikā pulsē zaļā krāsā un, kad tas ir pilnībā uzlādēts, iedegas zaļā krāsā.



Printera uzlāde

Lai printeri pieslēgtu elektrības kontaktligzdai:

1. Ievietojiet vienu USB-C kabeļa galu printera USB portā.



2. Ievietojiet otru USB-C kabeļa galu maiņstrāvas adaptera USB-C portā.



3. Izmantojiet savam reģionam atbilstošu spraudni.
 - **Ziemeļamerika:** Savienojiet maiņstrāvas adapteri ar elektrības kontaktligzdu.
 - **Eiropa, Tuvie Austrumi un Āfrika:** Pievienojiet C vai G tipa spraudni maiņstrāvas adapterim un pēc tam pievienojiet adapteri elektrības kontaktligzdai.
 - **Āzijas un Klusā okeāna valstis:** Pievienojiet C, G vai I tipa spraudni maiņstrāvas adapterim un pēc tam pievienojiet adapteri elektrības kontaktligzdai.

Lai printeri pieslēgtu USB-A portam:

1. Ievietojiet vienu USB-C kabeļa galu printera USB portā.



2. Ievietojiet otru USB-C kabeļa galu USB portā, kas atrodas A savienotāja USB C.



3. USB savienotāju pievienojiet USB-A portam datorā vai transportlīdzeklī.



Ieslēgšana

Lai ieslēgtu vai izslēgtu printeri:

1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.



Automātiska izslēgšana

Lai taupītu akumulatora uzlādi, printeris pēc neaktivitātes perioda automātiski izslēdzas. Izmantojiet Express Labels mobilo lietotni, lai iestatītu neaktīvo laiku, skatīt „Izslēgšana” lpp. 10.

Piespiedu sāknēšana

Lai veiktu printera piespiedu sāknēšanu, ja tas nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu piecpadsmit sekundes. Kad printeris ir atsāknēts, iedegsies akumulatora un Bluetooth indikatori.

Programmatūra uzlīmju izveidei

Saderīgās ierīces

Mobilās ierīces operētājsistēmai jābūt vienai no šīm:

- Android 6.0 vai jaunākai versijai
- Apple iOS 10.0 vai jaunākai versijai

Mobilajai ierīcei jāatbalsta Bluetooth® 4.2 vai jaunāka versija.

Programmatūras instalēšana

Instalējiet lietotni Brady Express Labels savā mobilajā ierīcē, iestatiet savienojumu ar printeri, pēc tam izmantojiet programmatūru, lai izstrādātu uzlīmes un nosūtītu tās uz printeri.

Piezīme: Ja ar M211 printeri vēlaties izmantot citu programmatūru, ir pieejams PIK (programmatūras izstrādātāju komplekts). Kontaktinformāciju skatīt [Brady programmatūru programmēšanas un integrācijas tīmekļa vietnē](#).

Lai sāktu darbu:

1. Lejupielādējiet lietotni Brady Express Labels no Apple® App Store vai Google Play™ veikala.
2. Izveidojiet savienojumu ar printeri. Skatīt „*Printera pievienošana*” lpp. 9.
3. Konfigurējiet iestatījumus. Skatīt „*Printera iestatījumi*” lpp. 10.
4. Izveidojiet un izdrukājat uzlīmes.

Printera pievienošana

Lai savienotu printeri ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth:

1. Ieslēdziet printeri. Skatīt „*Ieslēgšana*” lpp. 8. Bluetooth tiek automātiski ieslēgts, kad tiek ieslēgts printeris.

2. Atveriet lietotni Express Labels savā mobilajā ierīcē. Programmatūra atrod jauno printeri. Ja nepieciešams, mainiet printera nosaukumu un pieskarieties vadības ierīcei, lai savienotu printeri.



Atvienošana

Ja ir nepieciešams ierīci atvienot, piecas sekundes turiet nospiestu printera ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz sāk mirgot Bluetooth indikators.

Printera iestatījumi

Visi iestatījumi tiek konfigurēti Express Labels mobilajā lietotnē. Lielākā daļa iestatījumu (piemēram, valoda un mērvienības) ir programmatūras iestatījumi, kas nav raksturīgi vienam printeram. Vienīgie iestatījumi, ko, iespējams, vēlaties mainīt M211 printerim, ir izslēgšanas laiks un printera nosaukums. Šie iestatījumi printerī netiek saglabāti. Cits lietotājs, pieslēdzoties printerim, sāks darbu ar noklusējuma iestatījumiem.

Izslēgšana

Lai taupītu elektroenerģiju, printeris pēc neaktivitātes perioda var izslēgties. Noklusējuma iestatījums ir izslēgšanās pēc 30 nelietošanas minūtēm.

Lai iestatītu neaktīvo periodu, atveriet M211 printera uzlīmes failu un pieskarieties zobrata ikonai, lai atvērtu īpašību sarakstu.

Printera nosaukums

Printera nosaukums ir printera modelis un sērijas numurs. Ja vēlaties, lietotnē Express Labels varat izmantot aprakstošāku nosaukumu.

Ja vēlaties mainīt printera nosaukumu, atveriet printeru sarakstu programmā Express Labels un pieskarieties papildu opciju izvēlei, lai nomainītu printera nosaukumu.

Kasetņu ievietošana

M211 printerī tiek izmantotas M-21 sērijas kasetnes, kas apvieno lenti un uzlīmes vienā kasetnē. Izmantojiet tikai tās kasetnes, uz kurām ir logotips Brady Authentic.

Brady kasetnes ir aprīkotas ar viedo šūnu tehnoloģiju, kas ļauj printerim un Brady uzlīmju veidošanas programmatūrai atpazīt uzlīmes veidu un automātiski iestatīt daudzas uzlīmes formatēšanas detaļas.



Lai ievietotu kasetnes:

1. Pagrieziet bloķēšanas sviru pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atbloķētu kasetni. Kasetnes var ievietot ar ieslēgtu vai izslēgtu strāvas padevi.



Bloķēta



Atbloķēta

2. Nospiediet izvades pogu printera aizmugurē.



3. Izceliet kasetni no printera.



4. Ievietojiet jaunu kasetni nodaļījumā un nospiediet uz leju, līdz kasetne nofiksējas savā vietā.

- Pagrieziet bloķēšanas sviru pulksteņrādītāja virzienā, lai kasetni bloķētu.



Ja kasetne ir tukša, pārstrādājiet to saskaņā ar vietējiem noteikumiem. (Sīkāku informāciju par kasetņu pārstrādi skatīt „Kasetnes otrreizēja pārstrāde” lpp. 12.)

Glabājiet kasetni vēsā un sausā vietā.



BRĪDINĀJUMS! Nemiet vērā, ka kasetnes nodaļījumā ir detaļas un bloki, kurus var sabojāt elektrostātiskā izlāde (ESD). Ievietojot un izņemot kasetni, jāuzmanās, lai ierīces netiktu bojātas.

Kasetnes otrreizēja pārstrāde

Kasetnes ir jāpārstrādā saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Pirms pārstrādes izlietotās kasetnes ir jāsadala, lai atbrīvotu atsevišķas sastāvdaļas. Šīs dažādās sastāvdaļas pēc tam ir jānodod otrreizējai pārstrādei atbilstošās atkritumu tvertnēs.

Materiāli

- 6,35 mm (1/4 collu) asmeņa skrūvgriezis ar plakanu asmeni
- Drošības brilles
- Drošības cimdi




UZMANĪBU! Lentas vai uzlīmju kasetnes demontāžas laikā vienmēr lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus.

Kasetnes demontāža


Lai demontētu kasetni:

1. Izmantojot plakano skrūvgriezi, atdaliel kasetnes apakšdaļā esošo viedo šūnu, ievietojot skrūvgrieža galviņu zem viedās šūnas stūra un paceļot to uz augšu.


Mikroshēma ir pielīmēta, un tai vajadzētu nonākt nost samērā viegli.

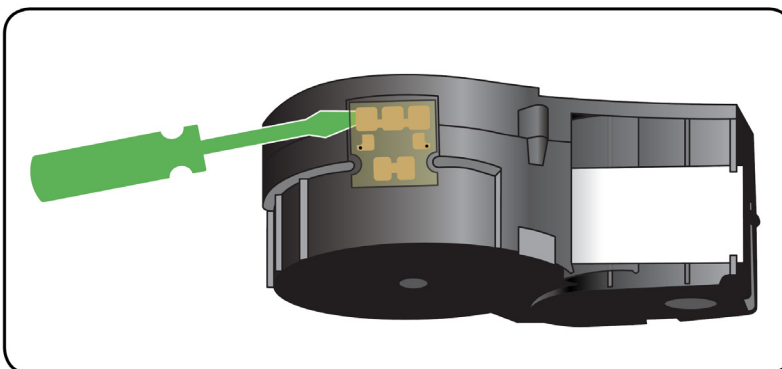


2. Sākot no šaurā kasetnes gala, ievietojiet plakano skrūvgriezi kasetnes iespaidumā, pēc tam nedaudz pagrieziat skrūvgriezi, lai atbrīvotu abas ārējās korpusa daļas. Atkārtojiet šo darbību dažādās vietās ap iespaidumu.

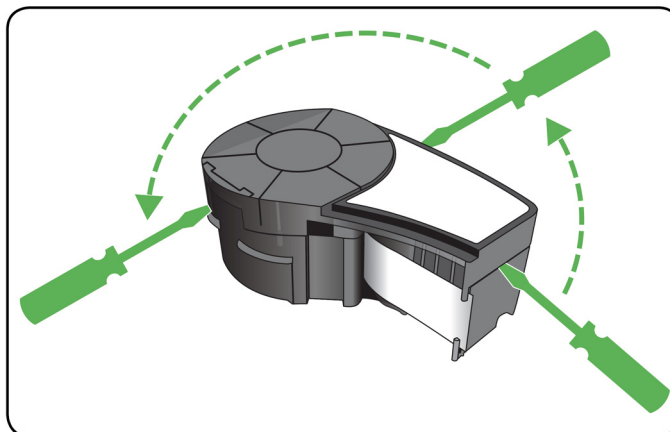


3. Atdaliet korpusa augšējo daļu no pamatnes.

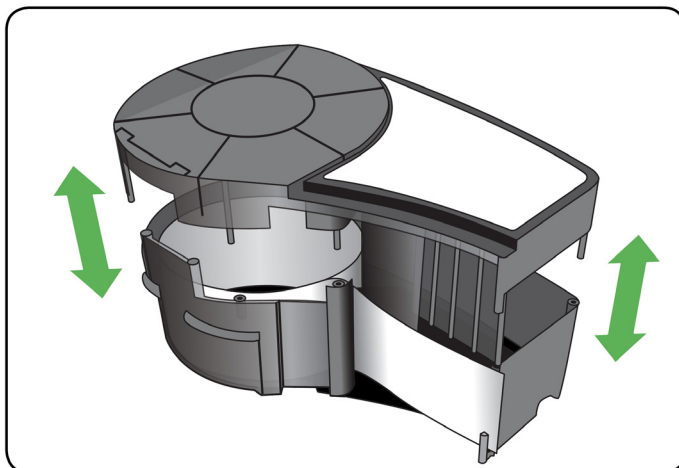

4. Pavelciet uz augšu neizmantoto drukāšanas materiālu (uzlīmes), lai to izņemtu no kasetnes korpusa.

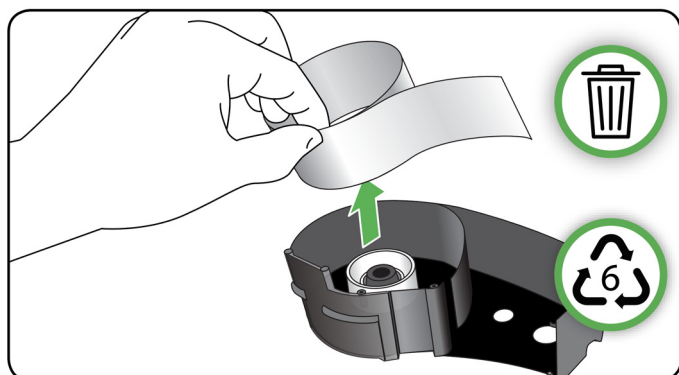


5. Pagrieziet kasetnes pamatni otrādi un nedaudz sakratiet. Lielākā daļa sastāvdaļu izkritīs no kasetnes. Ja tā nenotiek, atkabiniet un atvienojiet sastāvdaļas no korpusa.

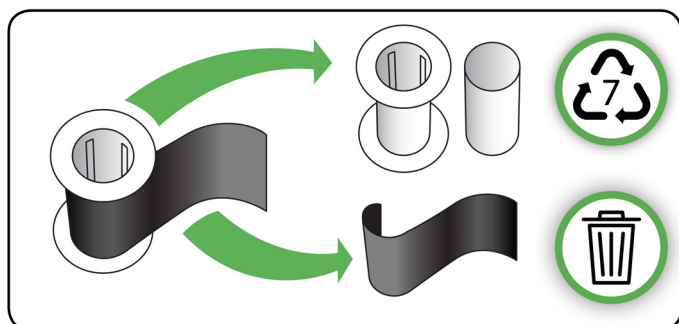

6. Attiniet un atvienojiet lenti no tās spolēm.

Otrreizējās pārstrādes komponenti

Šīs sastāvdaļas jāizņem no kasetnes un jānodod otrreizējai pārstrādei saskaņā ar turpmāk minētajām vadlīnijām.

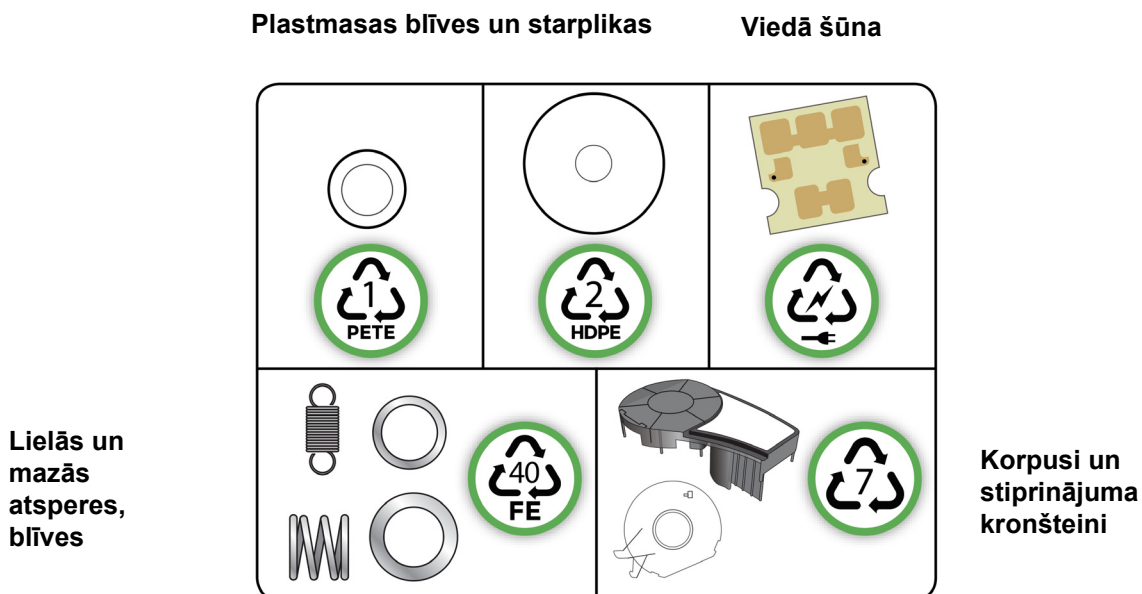

Sastāvdaļa	Materiāls	Atkritumu grozs
Korpusi un stiprinājuma kronšteini	Polikarbonāts	Nr. 7 Plastmasas
Lielās un mazās atsperes, blīves	Metāli	Nr. 40 Metāli
Viedā šūna	Elektronisks	Elektroniskie atkritumi
Plastmasas blīves un starplikas	Polietilēntereftalāta plēve	Nr. 1 PETE

Aksesuāri

Printerim M211 ir pieejami šādi aksesuāri, kurus var iegādāties atsevišķi pie izplatītāja:



Magnēts (M21-MAGNET)



**Drošības jostas
stiprinājums
(M21-BELTCLIP)**



**Daudzfunkcionālais
instruments (M21-TOOL)**



**Mīksta pārnēsāšanas
futrālis (BMP-SC-1)**



**Cietais pārnēsāšanas
futrālis (M211-HC)**



**Strāvas adapteris
(M211-POWER)**



**Mainstrāvas adaptera
komplekts Ziemeļamerikai
(M211-AC)***



**Mainstrāvas adaptera
komplekts Eiropai, Tuvajiem
Austrumiem un Āfrikai
(M211-EU-UK-US-AC)***



**Mainstrāvas adaptera
komplekts Āzijas un Klusā
okeāna valstīm
un Austrālijai
(M2111-APAC-AC)***

* Jūsu reģionam atbilstošais adaptera komplekts tiek piegādāts kopā ar printeri, taču ir iespējams iegādāties adaptera komplektus arī citiem reģioniem.

Magnēts

Izmantojiet magnēta piederumu, kas iegādājams atsevišķi, lai piestiprinātu printeri pie magnētiski jutīgām metāla virsmām, piemēram, paneļiem un I veida sijām.



BRĪDINĀJUMS! Magnēta piederums satur neodīma magnētu.

- Spēcīgi magnēti var traucēt sirds stimulatora, defibrilatora, insulīna sūkņa vai citu medicīnisko ierīču pareizai darbībai. Magnētus turiet pietiekamā attālumā no personām, kas nēsā šīs ierīces.
- Neizmantojiet magnētus sprādzienbīstamā vidē.



- Nedodiet bērniem spēcīgus magnētus (īpaši neodīma). Uzglabājiat produktu bērniem nepieejamā vietā.
- Daudzi magnēti ir trausli un var saplīst, ja tie saspiežas kopā vai uzkrīt uz tērauda virsmas. Ja tas var notikt, vienmēr lietojiet acu aizsarglīdzekļus.
- Analogos pulksteņus, televizorus un datoru monitorus var neatgriezeniski sabojāt, to tuvumā novietojot magnētus.
- Spēcīgi magnēti var ietekmēt vai traucēt paaugstināta riska elektroniskiem instrumentiem un navigācijas iekārtām. Vienmēr turiet magnētus pietiekamā attālumā no šādām ierīcēm.
- Magnēti var iznīcināt informāciju, kas glabājas magnētiskajos datu nesējos, piemēram, kredītkartēs, lenšdziņos un datoru cietajos diskos. Lai saglabātu datus, neuzglabājiat šos un citus magnētiskos datu nesējus produkta tuvumā.


Izmetiet saskaņā ar federālajiem, štata un vietējiem noteikumiem.

Magnēta piederuma pievienošana printerim:

1. Noņemiet magnēta turētāja plāksni no magnēta.



- Novietojiet magnēta piederumu printera aizmugurē tā, lai skrūvju atveres būtu vienā līnijā.

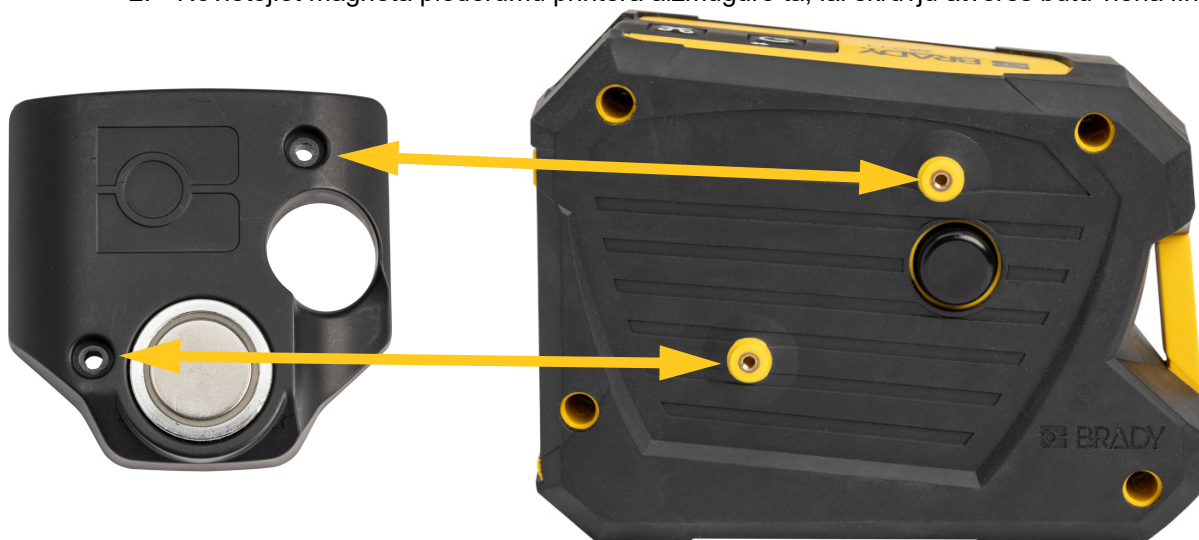

- Lai piestiprinātu magnētu pie printera, ieskrūvējiet divas skrūves, kas ir pievienotas magnētam.



3 Darba sākšana

Vadības elementi un statuss

Uz paneļa printera augšpusē ir ieslēgšanas/izslēgšanas un griešanas pogas un trīs statusa indikatori.



Papildu informāciju par statusu, piemēram, kasetnē atlikušo materiālu, var skatīt lietotnē Brady Express Labels.

Ieslēgšana/izslēgšana

Atkarībā no tā, cik ilgi to turat nospiestu, ieslēgšanas/izslēgšanas poga var ieslēgt printeri, restartēt vai atvienot no ierīces.

- Pieskaršanās: ieslēdz vai izslēdz printeri.
- 5 sekundes: atjaunina Bluetooth, ļaujot izveidot savienojumu ar jaunu mobilo ierīci.
- 15 sekundes: atsāknē printeri.

Griešana

Griešana notiek automātiski atkarībā no uzlīmes faila griezuma iestatījuma. Lai grieztu manuāli, nospiediet griešanas pogu, kas atrodas uz printera.

Bluetooth

Bluetooth statusa indikatoram ir šādas nozīmes:

- Mirgojošs indikators: Printeris raida Bluetooth signālu, lai veiktu savienošānu pārī.
- Nemirgojošs indikators: Printeris ir savienots pārī ar mobilo ierīci.

Vienlaicīgi var pieslēgt tikai vienu mobilo ierīci.

Lai atvienotos no ierīces, piecas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, kas atrodas uz printera. Bluetooth indikators mirgo, lai norādītu, ka printeris meklē ierīci, ar kuru izveidot savienojumu.

Akumulators

Akumulatora statusa indikatoram ir šādas nozīmes:

- Pulsējošs zaļā krāsā: Uzlāde
- Zaļā krāsā: 51–100 % atlikusī uzlāde vai uzlāde pabeigta
- Oranžā krāsā: 21–50 % atlikusī uzlāde
- Sarkanā krāsā: 11–20 % atlikusī uzlāde
- Mirgojošs sarkanā krāsā: Mazāk nekā 10 % atlikusī uzlāde

Kļūda

Kļūdas indikatoram ir šādas nozīmes:

- Mirgojošs oranžā krāsā: Kritiska kļūda, kas liedz drukāšanu. Atveriet Express Labels lietotni pievienotajā ierīcē, lai skatītu konkrēto kļūdas ziņojumu. Lai saņemtu palīdzību kļūdas labošanai, skatīt „*Kļūdu ziņojumi*” lpp. 28.
- Nemirgojošs oranžā krāsā: Ir notikusi nekritiska kļūda. Varat noraidīt paziņojumu Express Labels lietotnē un turpināt drukāšanu.

Uzlīmju izveide

Izveidojiet uzlīmju failus, izmantojot lietotni Brady Express Labels. Kad pirmo reizi izveidojat uzlīmes failu, norādiet printeri. Tas ļauj programmatūrai nodrošināt jūsu printerim raksturīgās funkcijas. Turklāt programmatūra automātiski nosaka printerī uzstādīto kasetni. Skatīt „*Programmatūra uzlīmju izveidei*” lpp. 9.

Drukāšana

Pirms drukāšanas uzlīmju izveidei jāizmanto programmatūra. Skatīt „*Programmatūra uzlīmju izveidei*” lpp. 9.

Lai izdrukātu uzlīmes:

1. Pārļiecinieties, ka printeris ir ieslēgts un kasetne ir bloķēta.
2. Mobilajā ierīcē atveriet uzlīmes failu.
3. Programmatūrā pieskarieties pogai Drukāt.

Programmatūra nosūta uzlīmes uz printeri.

Ja drukāšanas uzdevums tiek pārtraukts, piemēram, kad beidzas kasetne, sistēma automātiski aptur drukāšanas uzdevumu un iedegas kļūdas indikators. Express Labels lietotnē tiek parādīts ziņojums, kas norāda, ka kasetne ir beigusies.

SVARĪGI!

Ja printeri neizmantojat, pārliecinieties, ka kasetne ir atbloķēta. Ja kasetne ir bloķēta, kad printeris netiek lietots, printera galviņa paliek piespiesta pie veltna uzmašas. Paliekošais siltums printera galviņā var izraisīt tintes pārnese uz nākamo uzlīmi.

Lai skatītu informāciju par problēmu novēršanu, skatīt Nodaļa 5: **Problēmu novēršana**, sākot no lpp. 24.

4 Apkope

Printera tīrīšana uzlabo drukas kvalitāti un salasāmību. Tā arī palielina izvadi, iekārtas kalpošanas laiku, printera uzticamību un veiktspēju.

Printera galviņas un veltna uzmavas tīrīšana

Lai notīrītu printera galviņu un veltna uzmavu:

1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu printera augšpusē, lai to izslēgtu.
2. Izņemiet kasetni. Skatīt „Kasetņu ievietošana” lpp. 10.




Piezīme: Pārbaudiet, vai bloķēšanas svira atrodas atbloķētā (horizontālā) pozīcijā. Pretējā gadījumā nevarēsiet piekļūt printera galviņai.

3. Nedaudz samitriniet bezplūksnu tamponu ar izopropilspirtu vai izmantojiet iepriekš samitrinātus tīrīšanas tamponus (PCK-6). Mēs iesakām izmantot iepriekš samitrinātus tamponus ar Brady daļas numuru PCK-6, jo tiem nav plūksnu un izopropilspirts nesatur piedevas.
4. Maigi notīriet printera galviņu.



5. Ar tīru samitrinātu tamponu uzmanīgi notīriet veltna uzmavu. Lai piekļūtu veltna uzmavai, bloķēšanas svira, iespējams, būs jānovieto bloķētā pozīcijā.

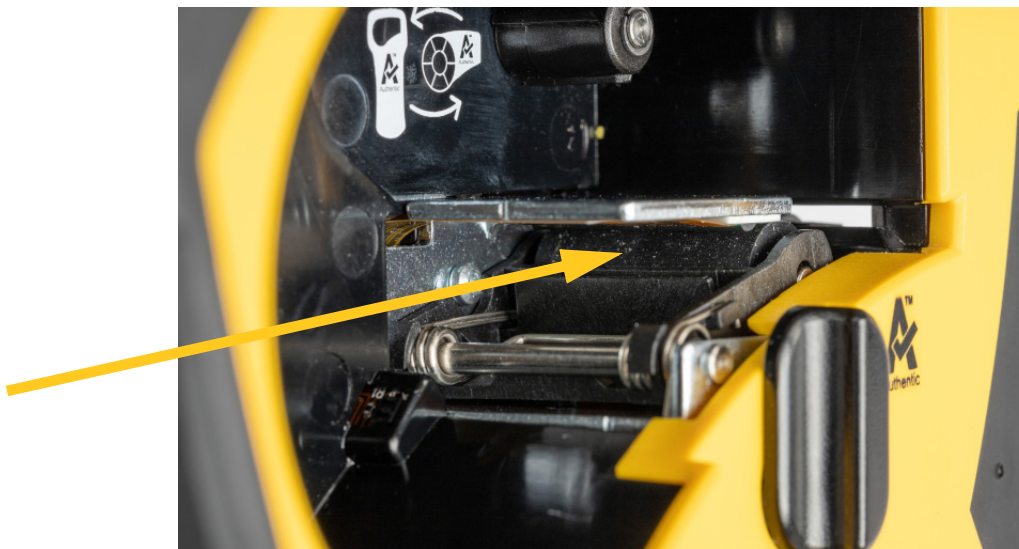


Sensora tīrīšana

Uz sensora nonākuši netīrumi var izraisīt iepriekš sagatavota izmēra uzlīmju drukas nobīdi.

Lai notīrītu pozīcijas sensoru:

1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu printera augšpusē, lai to izslēgtu.
2. Izņemiet kasetni. Skatīt „Kasetņu ievietošana” lpp. 10.
3. Notīriet no sensora netīrumus, izmantojot saspiesta gaisa aerosolu vai bezplūksnu tamponu.

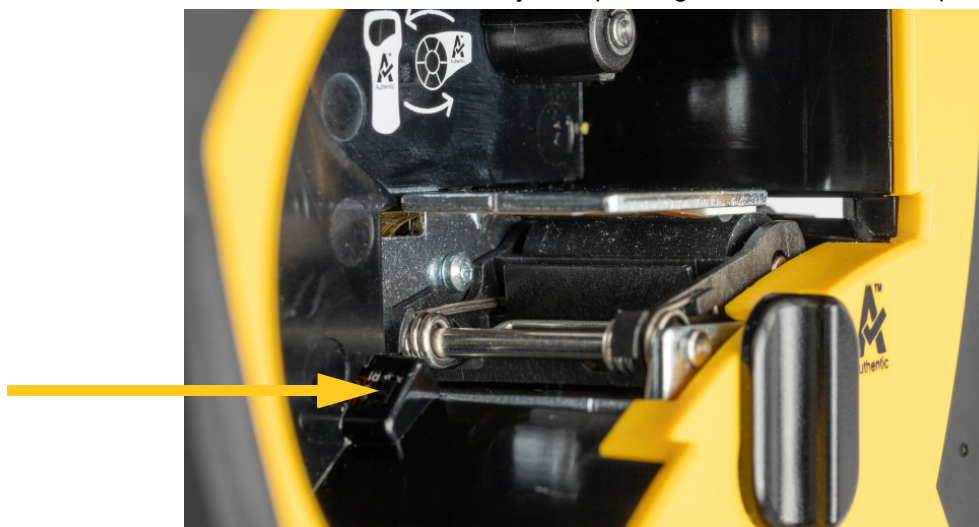

5 Problēmu novēršana

Turpmākajās sadaļās ir sniegta informācija, kas palīdzēs novērst problēmas ar printeri.

- Tālāk „*Problēmu novēršanas scenāriji*” sadaļā ir norādīts saraksts ar iespējamām problēmām, ar kurām varat saskarties, kā arī informācija par to cēloņiem un risinājumiem.
- „*Kļūdu ziņojumi*” lpp. 28 ir norādīts kļūdu ziņojumu saraksts ar savstarpējām norādēm uz saistīto informāciju šajā rokasgrāmatā. Kļūdas ziņojumi tiek parādīti lietotnē Brady Express Labels, nevis printerī.

Problēmu novēršanas scenāriji

Ja, lietojot M211 printeri, rodas problēmas, skatiet turpmākās sadaļas, lai palīdzētu novērst problēmu.

- Griezējs negriež vai griež slikti 25
- Uzlīmes nedrukājas 25
- Printerī ir iestrēgušas uzlīmes. 25
- Printeris neieslēdzas. 26
- Printeris pats izslēdzas 26
- Drukāšanas kvalitāte ir slikta 26
- Uz pirmās izdrukātās uzlīmes ir melna līnija. 27
- Nekas nedrukājas 27
- Nepareizi izvietots teksts uz iepriekš sagatavota izmēra uzlīmēm 27
- Akumulators netiek pilnībā uzlādēts četru stundu laikā 28
- Printeris nav savienots ar mobilo ierīci 28

Griezējs negriež vai griež slikti

Problēma: Uzlīmes tiek drukātas, bet netiek izgrieztas, vai arī izgriezumi ir nelīdzīgi un ieplēsti.

Risinājumi:

- Uzlīmes fragmenti var būt iesprūduši griezējā. Izņemiet kasetni. Izmantojiet nelielu instrumentu, piemēram, pinceti vai knaibles, lai uzmanīgi izņemtu redzamos fragmentus no kasetnes nodalījuma. Esiet uzmanīgi, lai nesabojātu nevienu no kasetnes nodalījumā esošajiem komponentiem. Ja jums rodas neskaidrības, sazinieties ar tehnisko atbalstu papildu palīdzības saņemšanai.



BRĪDINĀJUMS! Nekad nemēģiniet izņemt fragmentus ar pirkstiem. Griezēja blokā ir ļoti asas detaļas, kas var radīt traumas.

- Pārliecinieties, ka programmatūrā ir iestatīts pareizais griešanas režīms (griešana starp etiķetēm vai uzdevuma beigās).

Uzlīmes nedrukājas

Problēma: Uzlīmes nedrukājas ārā no printera.

Risinājums: Uzlīmju ruļļa priekšējā mala var būt nelīdzena vai ieplēsta. Ar šķērēm nogrieziet taisnu uzlīmju priekšējo malu.

Printerī ir iestrēgušas uzlīmes

Problēma: Printerī ir iestrēgušas uzlīmes.

Risinājums: Novērsiet aizsprostojumu.

- Pagrieziet bloķēšanas sviru, lai to atbloķētu. Ar atbloķēšanu tiek ievilkts veltnis, lai varētu izņemt kasetni. Ja aizsprostojums ir liels, bloķēšanas sviru var būt nepieciešams piespiest atbloķēšanas pozīcijā.
- Izņemiet kasetni.
- Izmantojiet pinceti vai knaibles, lai uzmanīgi izņemtu iestrēgušo uzlīmi un visus fragmentus, kas redzami kasetnes nodalījumā.



BRĪDINĀJUMS! Ja aizsprostojuma novēršanai izmantojat metāla priekšmetus, printera galviņa var tikt saskrāpēta, iespiesta vai var saplaisāt. Esiet piesardzīgi, lai nesabojātu printera galviņu.

Printeris neieslēdzas

Problēma: Nekas nenotiek, kad nospiežu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Risinājumi:

- Akumulatoru var būt nepieciešams uzlādēt. Savienojiet printeri ar USB portu, izmantojot printerim pievienoto USB kabeli. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt „*Strāvas padeve un akumulators*” lpp. 5.
- Ja akumulators ir uzlādēts un printeris joprojām neieslēdzas, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu piecpadsmit sekundes, lai printeri restartētu.

Printeris pats izslēdzas

Problēma: Printeris bieži pats izslēdzas.

Risinājumi:

- Akumulators var būt izlādējies. Pievienojiet printeri USB portam vai sienas kontaktligzdai. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt „*Strāvas padeve un akumulators*” lpp. 5.
- Iespējams, printeris ir iestatīts automātiskai izslēgšanai pēc pārāk īsa laika.

Drukāšanas kvalitāte ir slikta

Problēma: Izdrukas ir pārāk gaišas, izplūdušas, graudainas, saspiestas, nobīdītas vai ar tukšiem laukumiem vai līnijām.

Risinājumi:

- Lente var būt sakrokojusies. Izņemiet kasetni no printera un virziet lenti uz priekšu, pagriežot uzlīšanas spoli pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz krokotā lente vairs nav redzama. No jauna ievietojiet kasetni un izdrukājiet uzlīmi atkārtoti.



Ievietojot kasetni atkārtoti, uzmanieties, lai lente neieķertos metālā kasetnes nodalījuma apakšā.



- Iespējams, uz printera galviņas ir sakrājušies putekļi vai līmes. Izīriet printera galviņu. Skatīt „*Printera galviņas un veltna uzmavas tīršana*” lpp. 22.
- Drukāšanas materiālu var nebūt iespējams izmantot. Uzstādiet citu kasetni.
- Uz uzlīmju krājuma var būt saburzījums. Izmantojiet Express Labels lietotni, lai uzlīmju krājumu novietotu aiz saburzījuma un pēc tam atkārtoti izdrukātu uzlīmi.
- Ja izdruka ir saspiesta vai nobīdīta, veltna uzmava, iespējams, ir netīra. Notīriet veltna uzmavu. Skatīt „*Printera galviņas un veltna uzmavas tīršana*” lpp. 22.

Uz pirmās izdrukātās uzlīmes ir melna līnija

Problēma: Pēc neizmantošanas perioda printeris uz pirmās izdrukātās uzlīmes izveido melnu līniju.

Risinājums: Ja kasetne ir bloķēta, kad printeris netiek lietots, printera galviņa paliek piespiesta pie veltna uzmavas. Paliekošais siltums printera galviņā izraisa tintes pārnasi uz uzlīmi. Atkārtoti izdrukājat uzlīmi un atbloķējat kasetni, kad printeris netiek lietots.

Nekas nedrukājas

Problēma: Es nosūtīju failu uz printeri, bet tas netika izdrukāts.

Risinājumi:

- Pārlicinieties, ka kasetnes bloķēšanas svira ir bloķēta. Skatīt „*Kasetņu ievietošana*” lpp. 10.
- Pārbaudiet, vai kasetne nav bojāta, un, ja tā ir bojāta, nomainiet to.
- Pārbaudiet, vai uzlīmes nav iestrēgušas. Skatīt „*Printerī ir iestrēgušas uzlīmes*” lpp. 25.
- Atsāknējiet printeri. Nospiediet un turiet nospiešanu/izslēgšanas pogu 15 sekundes.

Nepareizi izvietots teksts uz iepriekš sagatavota izmēra uzlīmēm

Problēma: Teksts uz iepriekš sagatavoto izmēru uzlīmēm nav pareizi izvietots.

Risinājums: Uz pozīcijas sensora var būt netīrumi. Izņemiet kasetni un notīriet no sensora netīrumus, izmantojot saspiesta gaisa aerosolu. Skatīt „*Sensora tīršana*” lpp. 23.

Akumulators netiek pilnībā uzlādēts četru stundu laikā

Problēma: Printeris ir bijis pieslēgts pie strāvas četras stundas un vēl nav uzlādējies.

Risinājums: Ja veicat drukāšanu, līdz akumulators pilnībā izlādējās, un pēc tam printeris ilgu laiku (aptuveni četras nedēļas vai ilgāk) nav ticis lietots, akumulatora atjaunošanai un pilnīgai uzlādei var būt nepieciešamas sešas līdz astoņas stundas.

Printeris nav savienots ar mobilo ierīci

Problēma: Express Labels lietotnē printeris nav redzams.

Risinājums: Iespējams, printeris jau ir savienots ar citu mobilo ierīci. Piecas sekundes turiet nospiestu printera ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz Bluetooth indikators sāk mirgot. Tas atbrīvo printeri, lai varētu ar to izveidot savienojumu.

Kļūdu ziņojumi

Ja uz printera iedegas kļūdas indikators, skatiet lietotni Brady Express Labels, lai redzētu kļūdas ziņojumu. Lielākajā daļā kļūdu ziņojumu ir sniegti norādījumi, kā problēmu atrisināt. Lai atrastu šajā rokasgrāmatā iekļauto papildu informāciju, izmantojiet tālāk redzamo tabulu.

Kļūdas ziņojums	Saistītā informācija
Griezējs ir iestrēdzis	Izpildiet kļūdas ziņojumā sniegtos norādījumus. Skatīt arī „ <i>Printerī ir iestrēgušas uzlīmes</i> ” lpp. 25.
Krājuma kasetne nav pareizi ievietota, tās trūkst vai tā nav Brady Authentic kasetne.	„ <i>Kasetņu ievietošana</i> ” lpp. 10
Krājuma kasetne ir tukša.	„ <i>Kasetņu ievietošana</i> ” lpp. 10
Akumulatora jauda ir pārāk zema, lai varētu drukāt.	„ <i>Strāvas adapteris</i> ” lpp. 5
Printera akumulators drīz izlādēsies.	„ <i>Strāvas adapteris</i> ” lpp. 5
Drukāšanas laikā notika kļūda.	„ <i>Problēmu novēršanas scenāriji</i> ” lpp. 24

A Tiesību aktu atbilstība

Aģentūru atbilstība un apstiprinājumi

Amerikas Savienotās Valstis

FCC paziņojums

Piezīme: Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu A klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar Federālās Komunikāciju komisijas (FCC) noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, kad aprīkojums tiek izmantots komerciālā vidē. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un lietota saskaņā ar lietošanas rokasgrāmatu, tā var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem.

Šīs iekārtas izmantošana dzīvojamā zonā var radīt kaitīgus traucējumus, un tādā gadījumā lietotājam būs jānovērš traucējumi par saviem līdzekļiem.

Izmaiņas vai modifikācijas, ko nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot iekārtu.

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir atkarīga no šādiem diviem nosacījumiem: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus un (2) šai ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Kanāda

Inovāciju, zinātnes un ekonomikas attīstības departaments (ISED)

Kanāda ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Meksika

IFT paziņojums: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Eiropa



BRĪDINĀJUMS! Šis ir A klases produkts. Mājas vidē šis produkts var radīt radiotraucējumus, un tādā gadījumā lietotājam var būt jāveic atbilstoši pasākumi.



Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu direktīva

Saskaņā ar Eiropas EEIA direktīvu šī ierīce ir jāpārstrādā saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Bīstamo vielu ierobežošanas (RoHS) direktīva 2011/65/ES, 2015/863/ES

Šis produkts ir marķēts ar CE marķējumu un atbilst Eiropas Savienības 2011. gada 8. jūnija EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.

Ar 2015. gada 31. marta Direktīvu (ES) 2015/863 (RoHS 3) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES II pielikumu attiecībā uz ierobežojamo vielu sarakstu.

Akumulatoru direktīva 2006/66/EK



Šis produkts satur uzlādējamu litija jonu akumulatoru. Kreisajā pusē attēlotā pārsvītrotā atkritumu tvertne ar riteņiem tiek izmantota, lai norādītu, ka visas baterijas un akumulatorus saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem ir jāsavāc atsevišķi. Bateriju lietotāji nedrīkst baterijas izmest kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Šī direktīva nosaka sistēmu tādu izlietotu bateriju un akumulatoru atgriešanai un otrreizējai pārstrādei, kas ir jāsavāc atsevišķi un jāpārstrādā, kad to lietošanas laiks ir beidzies. Likvidējiet baterijas un akumulatorus saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Paziņojums pārstrādātājiem

Lai izņemtu litija jonu akumulatoru:

1. Noņemiet aizmugurējo korpusu un atrodiet litija jonu akumulatoru.
2. Nogrieziet sarkano vadu.
3. Pārlīmējiet griezuma galu (akumulatora pusē) ar elektrisko lentu.
4. Nogrieziet atlikušos dzeltenos un melnos vadus jebkādā secībā.
5. Likvidējiet saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Turcija

Turcijas Vides un mežsaimniecības ministrija

(Direktīva par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Dienvīdāfrika

TA-2022/0527



Ķīna

Ķīnas RoHS bīstamo vielu tabula, kas attiecas uz šo produktu, ir pieejama www.bradyid.com/M211compliance.

警告

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。

仅适用于非热带气候条件下安全使用

Taivāna

A klases paziņojums

警告使用者

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Ar šo izstrādājumu saistītais Taivānas ierobežoto vielu norobežošanas statuss (RoHS deklarācija) ir pieejams www.BradyID.com/M211compliance.

Importētājs:

香港商貝迪香港有限公司

臺北市中山區南京東路 3 段 101 號 4 樓

BRADY CORPORATION HONG KONG LIMITED

4th Floor, No. 101, Section 3, Nanjing East Road, Zhongshan District, Taipei City

Informācija par bezvadu regulējumu

Normatīvie marķējumi, kuriem jāatbilst valsts sertifikācijai, ir uzlīmēti uz resursprinterā, kas norāda, ka Bluetooth (radio) apstiprinājumi ir iegūti.



BRĪDINĀJUMS! Ierīces ekspluatācija bez regulatora apstiprinājuma ir nelikumīga.

Radio protokols	Bluetooth Low Energy
RF darbības frekvence	2,402–2,480 GHz
RF izvades jauda	< 0 dBm EIRP (1 mW)
Antenas tips \ Antenas pastiprinājums	mikroshēma antena \ 2 dBi
Vide Darbība	no -40 līdz 85 °C (no -40 līdz 185 °F) Piezīme: levērojiet maksimālo printera darbības temperatūru. Skatīt „Fiziskie un vides raksturlielumi” lpp. 2.
Vide Uzglabāšana	no -55 līdz 125 °C (no -67 līdz 257 °F) Piezīme: levērojiet maksimālo printera glabāšanas temperatūru. Skatīt „Fiziskie un vides raksturlielumi” lpp. 2.

Amerikas Savienotās Valstis

Piezīme: Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu A klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar Federālās Komunikāciju komisijas (FCC) noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, kad aprīkojums tiek izmantots komerciālā vidē. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un lietota saskaņā ar lietošanas rokasgrāmatu, tā var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem.

Šīs iekārtas izmantošana dzīvojamā zonā var radīt kaitīgus traucējumus, un tādā gadījumā lietotājam būs jānovērš traucējumi par saviem līdzekļiem.

Izmaiņas vai modifikācijas, ko nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot iekārtu.

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir atkarīga no šādiem diviem nosacījumiem:

(1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus un (2) šai ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Līdzās norādītie paziņojumi: Lai nodrošinātu atbilstību FCC radiofrekvenču iedarbības atbilstības prasībām, šim devējam izmantotā antena nedrīkst atrasties vai darboties kopā ar citiem devējiem/antenām, izņemot tām, kas jau ir iekļautas radio moduļa pieteikumā.

Radiofrekvenču iedarbības vadlīnijas: Šīs ierīces izstarotā izejas jauda ir daudz mazāka par radiofrekvenču iedarbības robežvērtībām. Tomēr, lai izvairītos no iespējas pārsniegt radiofrekvenču iedarbības ierobežojumus nekontrolētā vidē, normālas darbības laikā no Bluetooth radio moduļa PCB antenas (iekšējās) līdz galvai, kaklam vai ķermenim jāievēro vismaz 20 cm attālums.

Kanāda

Inovāciju, zinātnes un ekonomikas attīstības departaments (ISED)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Šī ierīce atbilst Industry Canada nelicencējamai RSS. Darbība ir atkarīga no šādiem diviem nosacījumiem:

1. Šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus.
2. Šī ierīce nedrīkst pieļaut nekādus traucējumus, tostarp traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

Līdzās norādītie paziņojumi: Lai nodrošinātu atbilstību FCC radiofrekvenču iedarbības atbilstības prasībām, šim devējam izmantotā antena nedrīkst atrasties vai darboties kopā ar citiem devējiem/antenām, izņemot tām, kas jau ir iekļautas radio moduļa pieteikumā.

RF iedarbības vadlīnijas / Svarīga piezīme: Šī iekārta atbilst integrētās shēmas starojuma iedarbības robežvērtībām, kas noteiktas nekontrolētā vidē. Šī iekārta jāuzstāda un jālieto tā, lai starp radiatoru un ķermeni būtu vismaz 20 cm attālums.

Meksika

IFT paziņojums:

„La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

Eiropas Savienība

Šis ir A klases produkts. Mājas vidē šis produkts var radīt radiotraucējumus, un tādā gadījumā lietotājam var būt jāveic atbilstoši pasākumi.

Radioiekārtu direktīva 2014/53/EK

- a. Frekvenču josla(-as), kurā(-ās) darbojas radioiekārtas; 2,401 GHz līdz 2,483 GHz
- b. Maksimālā radiofrekvences jauda, kopārraides frekvenču joslā(-ās), kurā(-ās) darbojas radio iekārta; < +20 dBm EIRP (100 mW)

Starptautiski

Brady resursprinteris izmantotais Bluetooth radio modulis atbilst starptautiski atzītiem standartiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību uz cilvēkiem, t. i., standartam EN 62311

„Elektronisko un elektrisko iekārtu novērtējums attiecībā uz elektromagnētisko lauku (no 0 Hz līdz 300 GHz) iedarbības ierobežojumiem uz cilvēkiem”.

Japāna

MIC \ TELECOM: 005-102490

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

Kīna

MIC \ TELECOM:

Omāna

Oman – TRA
D202897
TRA/TA-R/14344/22

Indonēzija

83875 / SDPPI / 2022 2149



84318 / SDPPI / 2022 13404



B Licencēšana

FreeRTOS

Ar šo jebkurai personai, kas iegūst šīs programmatūras un saistītās dokumentācijas failu („Programmatūra”) kopiju, bez maksas tiek piešķirta atļauja bez ierobežojumiem rīkoties ar Programmatūru, tostarp bez ierobežojumiem izmantot, kopēt, modificēt, apvienot, publicēt, izplatīt, apakšlicencēt un/vai pārdot Programmatūras kopijas, kā arī atļaut personām, kurī tiek piegādāta Programmatūra, veikt šīs darbības, ievērojot šādus nosacījumus: Iepriekš minētais autortiesību paziņojums un šīs atļaujas paziņojums ir jāiekļauj visās Programmatūras kopijās vai būtiskajās daļās. PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTA „TĀDA, KĀDA TĀ IR” BEZ JEBKĀDA VEIDA, TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, BEZ GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU TIRDZniecībai, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM UN NOTEIKUMU NEPĀRKĀPĀNU. AUTORI VAI AUTORTIESĪBU SUBJEKTI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR PRETENZIJĀM, ZAUDĒJUMIEM VAI CITĀM SAISTĪBĀM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TĀS IR LĪGUMSAISTĪBAS, KAITĒJUMS VAI KAS CITS, KAS IZRIET NO PROGRAMMATŪRAS, PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANAS VAI CITĀDĀ SAKARĀ AR PROGRAMMATŪRU VAI SAISTĪBĀ AR TO.

Newlib

© Dave Nadler 2017-2020. Visas tiesības aizsargātas.

vietne: <http://www.nadler.com>

e-pasts: drn@nadler.com

Tālāka izplatīšana un lietošana pirmkoda un binārajā formātā, ar vai bez modifikācijām, ir atļauta, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

- Pirmkoda izmantošanai vai tālākai izplatīšanai ir jā saglabā iepriekš minētais paziņojums par autortiesībām, šis nosacījumu saraksts un šāda atruna.
- Pirmkoda izmantošanai vai tālākai izplatīšanai ir jā saglabā VISI SĀKOTNĒJIE KOMENTĀRI, UN VISAS IZMAIŅAS IR JĀDOKUMENTĒ, TOSTARP:
 - Izmaiņu iemesls (mērķis)
 - Funkcionālās izmaiņas
 - Datums un kontaktinformācija par autoru
- — Veicot tālāku izplatīšanu binārajā formātā, dokumentācijā un/vai citos materiālos, kas pievienoti tālākai izplatīšanai, ir jāiekļauj iepriekš minētais paziņojums par autortiesībām, šis nosacījumu saraksts un šāda atruna.

ŠO PROGRAMMATŪRU AUTORTIESĪBU SUBJEKTI UN LĪDZRADĪTĀJI NODROŠINA „TĀDU, KĀDA TĀ IR”, UN TIEK NORĀDĪTAS JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU TIRDZniecībai UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. AUTORTIESĪBU SUBJEKTS VAI LĪDZRADĪTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, REĀLIEM, SODA NAUDAS VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR AIZVIETOJOŠU PREČU VAI PAKALPOJUMU IEGĀDI, LIETOŠANAS, DATU VAI PEĻNAS ZUDUMU VAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKUMU) NEATKARĪGI NO TĀ, KĀ TIE IR IZRAISĪTI, UN PIEŅĒMOT JEBKURU ATBILDĪBAS TEORIJU, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TĀ IR AR LĪGUMU NOTEIKTA ATBILDĪBA, ATBILDĪBA NEATKARĪGI NO VAINAS VAI KAITĒJUMS (TOSTARP NOLAIDĪBA VAI KĀ CITĀDI), KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ IZRIET NO ŠĪS PROGRAMMATŪRAS IZMANTOŠANAS, PAT JA IEPRIEKŠ TIEK PAZIŅOTS PAR ŠĀDA KAITĒJUMA IESPĒJAMĪBU.

CMSIS

Autortiesības © 2022 ARM Limited. Visas tiesības aizsargātas.

Licencēta saskaņā ar Apache License, Versija 2.0 („Licence”); šo failu drīkst izmantot tikai saskaņā ar Licenci.

Ja vien piemērojamie tiesību akti to nepieprasa vai par to nav panākta rakstiska vienošanās, programmatūra, kas tiek izplatīta saskaņā ar Licenci, tiek izplatīta „TĀDA, KĀDA IR”, BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM, ne tiešiem, ne netiešiem. Licencē ir norādītas konkrētas Licences atļaujas un ierobežojumi.

Apache licence

Versija 2.0, 2004. gada janvāris

<http://www.apache.org/licenses/>

LIETOŠANAS, PAVAIROŠANAS UN IZPLATĪŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1. Definīcijas.

„Licence” ir lietošanas, pavairošanas un izplatīšanas noteikumi un nosacījumi, kas definēti šā dokumenta 1.–9. sadaļā.

„Licenciārs” ir autortiesību subjekts vai autortiesību subjekta pilnvarota persona, kas piešķir Licenci.

„Juridiska persona” ir darbojošās personas un visu citu juridisko personu apvienība, kas kontrolē, kuru kontrolē vai kas atrodas kopīgā kontrolē ar šo personu. Šajā definīcijā „kontrolē” nozīmē (i) tiešas vai netiešas pilnvaras noteikt šādas struktūras vadību vai pārvaldību, neatkarīgi no tā, vai tas notiek ar līgumu vai citādi, vai (ii) īpašumtiesības uz piecdesmit (50 %) vai vairāk apgrozībā esošo akciju, vai (iii) faktiskās īpašumtiesības uz šādu struktūru. „Jūs” (vai „Jūsu”) apzīmē fizisku vai Juridisku persona, kas izmanto šajā Licencē piešķirtās atļaujas.

„Pirmkoda” forma ir vēlamā forma modifikāciju veikšanai, tostarp, bet ne tikai, programmatūras pirmkods, dokumentācijas pirmkods un konfigurācijas faili.

„Objekta” forma ir jebkura forma, kas iegūta, mehāniski pārveidojot vai tulkojot Pirmkoda formu, tostarp, bet ne tikai, kompilēts objekta kods, ģenerēta dokumentācija un pārveidošana citos datu nesēju veidos.

„Darbs” ir autordarbs Pirmkoda vai Objekta formā, kas padarīts pieejams saskaņā ar Licenci, kā norādīts autortiesību paziņojumā, kas ir iekļauts darbā vai pievienots darbam (piemērs ir sniegts tālāk Pielikumā).

„Atvasinātie darbi” ir jebkurš darbs Pirmkoda vai Objekta formā, kas ir balstīts uz (vai atvasināts no) Darba un kura redakcionālie labojumi, anotācijas, papildinājumi vai citas modifikācijas kopumā veido oriģinālu autordarbu. Šīs Licences izpratnē Atvasinātie darbi neietver darbus, kas ir atdalāmi no darba un Atvasināto darbu saskarnēm vai tikai ir saistīti ar tām (vai ir saistīti ar nosaukumu).

„Ieguldījums” ir jebkurš autora darbs, ieskaitot Darba oriģinālo versiju un jebkuras šī Darba modifikācijas, papildinājumus vai tā Atvasinātos darbus, ko autortiesību subjekts vai fiziska vai Juridiska persona, kas ir pilnvarota to iesniegt autortiesību subjekta vārdā, ir apzināti iesniegusi Licenciāram iekļaušanai Darbā. Šajā definīcijā „iesniegts” nozīmē jebkāda veida elektronisku, mutisku vai rakstisku saziņu, kas nosūtīta Licenciāram vai tā pārstāvjiem, tostarp, bet ne tikai saziņu elektronisko adresātu sarakstos, pirmkoda kontroles sistēmās un problēmu izsekošanas sistēmās, kuras pārvalda Licenciārs vai kuras tiek pārvaldītas Licenciāra vārdā, lai apspriestu un uzlabotu Darbu, bet izņemot saziņu, ko autortiesību subjekts ir skaidri atzīmējis vai kā citādi rakstiski norādījis kā informāciju „Nav ieguldījums.”

„Līdzradītājs” ir Licenciārs un jebkura fiziska vai Juridiska persona, kuras vārdā Licenciārs ir saņēmis ieguldījumu un pēc tam iekļāvis to Darbā.

2. Autortiesību licences piešķiršana. Ievērojot šīs Licences noteikumus un nosacījumus, katrs Autors ar šo Jums piešķir beztermiņa, vispasaules, neekskluzīvu, bezmaksas, bezatlīdzības, neatsaucamu autortiesību licenci reproducēt, sagatavot Darba atvasinājumus, publiski rādīt, publiski izpildīt, apakšlicencēt un izplatīt Darbu un šādus Darba atvasinājumus Pirmkoda vai Objekta formā.
3. Patenta licences piešķiršana. Ievērojot šīs Licences noteikumus un nosacījumus, katrs Līdzradītājs ar šo Jums piešķir beztermiņa, vispasaules, neekskluzīvu, bezmaksas, bezatlīdzības, neatsaucamu (izņemot šajā iedaļā minētos gadījumus) patenta licenci, ar kuru drīkst veikt, likt veikt, izmantot, piedāvāt pārdošanai, pārdot, importēt un citādi nodot tālāk Darbu, ja šāda licence attiecas tikai uz tām licencējamām patenta prasībām, kuras licencē šāds Līdzradītājs un kuras noteikti tiek pārkāptas ar tā ieguldījumu(-iem) atsevišķi vai ar ieguldījuma(-u) un Darba kombināciju, par kuru šāds(-i) ieguldījums(-i) tika iesniegts(-i). Ja Jūs uzsākat patentu tiesvedību pret kādu organizāciju (tostarp savstarpējo prasību vai pretprasību tiesas prāvā), apgalvojot, ka Darbs vai Darbā iekļautais ieguldījums ir tiešs vai daļējs patenta pārkāpums, tad visas saskaņā ar šo Licenci Jums piešķirtās patenta licences attiecībā uz šo Darbu tiek izbeigtas no šādas tiesvedības uzsākšanas dienas.
4. Tālāka izplatīšana. Jūs varat pavairot un izplatīt Darba vai tā Atvasināto darbu kopijas jebkurā datu nesējā, ar vai bez modifikācijām, Pirmkoda vai Objekta formā, ar nosacījumu, ka Jūs atbilstat šādiem nosacījumiem:
 - (a) Jums ir jāpiešķir visiem citiem Darba vai Atvasināto darbu saņēmējiem šīs Licences kopija; un
 - (b) Jums ir jānodrošina, lai uz visiem modificētajiem failiem būtu redzami paziņojumi par to, ka esat mainījis failus; un

- (c). Jums izplatīto Atvasināto darbu Pirmkodā ir jāsaglabā visas autortiesību, patentu, preču zīmju un autoratlīdzības norādes no Darba Pirmkoda, izņemot tās norādes, kas neattiecas uz kāu Atvasināto darbu daļu; un
 - (d). Ja Darbs ietver teksta failu „PAZIŅOJUMS” kā daļu no tā izplatīšanas, tad jebkuros Atvasinātajos darbos, kurus Jūs izplatāt, ir jāiekļauj lasāma šajā PAZIŅOJUMA failā ietverta paziņojumu par autortiesībām kopija, izņemot tos paziņojumus, kas neattiecas uz Atvasināto darbu daļām vismaz vienā no šādām vietām: PAZIŅOJUMA teksta failā, kas tiek izplatīts kā daļa no Atvasinātajiem darbiem; Pirmkoda formā vai dokumentācijā, ja tā tiek sniegta kopā ar Atvasinātajiem darbiem; vai Atvasināto darbu radītajā displejā, ja un kur parasti parādās šādi trešo pušu paziņojumi. PAZIŅOJUMA faila saturs ir tikai informatīviem nolūkiem un nemaina Licenci. Jūs varat pievienot savus paziņojumus par autortiesībām Atvasinātajos darbos, kurus izplatāt kopā ar Darba paziņojuma tekstu vai kā tā papildinājumu, ar nosacījumu, ka šādus papildu paziņojumus par autortiesībām nevar interpretēt kā Licences grozījumus.
- Savām modifikācijām varat pievienot savu autortiesību paziņojumu, kā arī varat paredzēt papildu vai atšķirīgus licences noteikumus un nosacījumus Jūsu modifikāciju vai jebkādu šādu Atvasinātu darbu izmantošanai, pavairošanai vai izplatīšanai kopumā, ja vien Jūsu Darbu izmantošana, pavairošana un izplatīšana atbilst šajā Licencē minētajiem nosacījumiem.
5. Ieguldījumu iesniegšana. Ja vien Jūs skaidri nenorādāt citādi, jebkurš ieguldījums, ko Jūs apzināti iesniedzat Licenciāram iekļaušanai Darbā, ir iesniegts saskaņā ar šīs Licences noteikumiem un nosacījumiem bez jebkādiem papildu noteikumiem vai nosacījumiem. Neatkarīgi no iepriekš minētā, nekā šajā dokumentā neaizstāj vai nemaina jebkura atsevišķa licences līguma noteikums, ko, iespējams, esat noslēdzis ar Licenciārs attiecībā uz šāiem ieguldījumiem.
 6. Preču zīmes. Šī Licence nepiešķir atļauju izmantot Licenciāra tirdzniecības nosaukumus, preču zīmes, pakalpojumu zīmes vai produktu nosaukumus, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams pamatotai un parastai lietošanai, aprakstot Darba izcelsmi un reproducējot PAZIŅOJUMA faila saturu.
 7. Garantijas atruna. Ja vien to neprasa piemērojamie tiesību akti vai nav panākta rakstiska vienošanās, Licenciārs nodrošina Darbu (un katrs Līdzradītājs nodrošina savus ieguldījumus) „KĀDU, TAS IR” BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM, ne tiešiem, ne netiešiem, tostarp, bet ne tikai ierobežojumiem, garantijām vai nosacījumiem, kas attiecas uz ĪPAŠUMTIESĪBĀM, NOTEIKUMU NEPĀRKĀPŠANU, PIEMĒROTĪBU TIRDZniecībai UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. Jūs pats esat atbildīgs par Darba izmantošanas vai tālākas izplatīšanas piemērotības noteikšanu un uzņematies visus riskus, kas saistīti ar šajā Licencē noteikto atļauju izmantošanu.
 8. Atbildības ierobežojums. Nevienā gadījumā un bez attiecināšanas uz kādu juridisku teoriju, neatkarīgi no tā, vai tas ir kaitējums (tostarp nolaidība), līgums vai citādi, izņemot gadījumus, kad to pieprasa piemērojamie tiesību akti (piemēram, tīša vai rupja nolaidība) vai par to ir panākta rakstiska vienošanās, neviens no Iesniedzējiem nav pret Jums atbildīgs par zaudējumiem, tostarp par jebkādiem tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai izrietošiem jebkāda veida zaudējumiem, kas radušies šīs Licences vai Darba izmantošanas vai nespējas to izmantot dēļ (tostarp, bet ne tikai, par zaudējumiem saistībā ar nemateriālās vērtības zudumu, darba pārtraukšanu, datora darbības traucējumiem vai kļūmēm, vai jebkādiem citiem komerciāliem zaudējumiem vai kaitējumu), pat ja šis Iesniedzējs iepriekš ir bijis informēts par šādu zaudējumu iespēju.

9. Garantijas vai papildu atbildības pieņemšana. Tālākizplatot Darbu vai tā Atvasinātos darbus, Jūs varat izvēlēties piedāvāt un iekasēt maksu par atbalsta, garantijas, atbildības vai citu saistību un/vai tiesību uzņemšanos saskaņā ar šo Licenci. Tomēr, uzņemoties šādas saistības, Jūs varat rīkoties tikai savā vārdā un ar savu atbildību, nevis kāda cita iesniedzēja vārdā, un tikai tad, ja piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un pasargāt katru iesniedzēju no jebkādas atbildības, kas šādam iesniedzējam radusies, vai prasībām, kas pret viņu izvirzītas, pamatojoties uz to, ka Jūs esat uzņēmies jebkuru šādu garantiju vai papildu atbildību.

NOTEIKUMU UN NOSACĪJUMU BEIGAS

RapidJSON

Autortiesības © 2015 THL A29 Limited, kas ir Tencent uzņēmums, un Milo Yip. Visas tiesības aizsargātas.

Ja esat lejupielādējis RapidJSON bināro kopiju no Tencent, lūdzu, ņemiet vērā, ka RapidJSON binārajai kopijai ir MIT licence.

Ja esat lejupielādējis RapidJSON pirmkoda kopiju no Tencent, lūdzu, ņemiet vērā, ka RapidJSON pirmkods ir licencēts saskaņā ar MIT licenci, izņemot tālāk uzskaitītās trešo pušu sastāvdaļas, uz kurām attiecas citi licences noteikumi. RapidJSON integrācija projektos var pieprasīt atbilstību MIT licencei, kā arī citām licencēm, kas attiecas uz RapidJSON iekļauto trešo pušu sastāvdaļām. Lai izvairītos no problemātiskas JSON licences savos projektos, pietiek izslēgt direktoriju `bin/jsonchecker/`, jo tas ir vienīgais JSON licences kods.

Šajā failā ir iekļauta MIT licences kopija.

Citas atkarības un licences:

Atvērtā pirmkoda programmatūra, kas licencēta saskaņā ar BSD licenci:

Msinttypes r29

Autortiesības © 2006–2013 Alexander Chemeris

Visas tiesības aizsargātas.

Tālāka izplatīšana un lietošana pirmkoda un binārajā formātā, ar vai bez modifikācijām, ir atļauta, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

- Pirmkoda tālākai izplatīšanai ir jā saglabā iepriekš minētais paziņojums par autortiesībām, šis nosacījumu saraksts un šāda atruna.
- Veicot tālāku izplatīšanu binārajā formātā, dokumentācijā un/vai citos materiālos, kas pievienoti tālākai izplatīšanai, ir jā iekļauj iepriekš minētais paziņojums par autortiesībām, šis nosacījumu saraksts un šāda atruna.
- Ne autortiesību subjekta vārdu, ne arī līdzradītāju vārdus nedrīkst izmantot, lai atbalstītu vai reklamētu produktus, kas iegūti no šīs programmatūras, bez īpašas iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

ŠO PROGRAMMATŪRU REĢENTI UN LĪDZRADĪTĀJI NODROŠINA „TĀDU, KĀDA TĀ IR”, UN TIEK NORAIÐĪTAS JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU TIRDZniecĪbai UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. AUTORTIESĪBU REĢENTI UN LĪDZRADĪTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, REĀLIEM, SODA NAUDAS VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR AIZVIETOJOŠU PREČU VAI PAKALPOJUMU IEGĀDI, LIETOŠANAS, DATU VAI PEĻNAS ZUDUMU VAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKUMU) NEATKARĪGI NO TĀ, KĀ TIE IR IZRAISĪTI, UN PIENĒMOT JEBKURU ATBILDĪBAS TEORIJU, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TĀ IR AR LĪGUMU NOTEIKTA ATBILDĪBA, ATBILDĪBA NEATKARĪGI NO VAINAS VAI KAITĒJUMS (TOSTARP NOLAIÐĪBA VAI KĀ CITĀDI), KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ IZRIET NO ŠĪS PROGRAMMATŪRAS IZMANTOŠANAS, PAT JA IEPRIEKŠ TIEK PAZIŅOTS PAR ŠĀDA KAITĒJUMA IESPĒJAMĪBU.

Atvērtā pirmkoda programmatūra, kas licencēta saskaņā ar JSON licenci:

json.org
Autortiesības © 2002 JSON.org
Visas tiesības aizsargātas.

JSON_checker
Autortiesības © 2002 JSON.org
Visas tiesības aizsargātas.

JSON licences noteikumi:

Ar šo jebkurai personai, kas iegūst šīs programmatūras un saistītās dokumentācijas failu („Programmatūra”) kopiju, bez maksas tiek piešķirta atļauja bez ierobežojumiem rīkoties ar Programmatūru, tostarp bez ierobežojumiem izmantot, kopēt, modificēt, apvienot, publicēt, izplatīt, apakšlicencēt un/vai pārdot Programmatūras kopijas, kā arī atļaut personām, kurī tiek piegādāta Programmatūra, veikt šīs darbības, ievērojot šādus nosacījumus:

Iepriekš minētais paziņojums par autortiesībām un šis paziņojums par atļauju jāiekļauj visās programmatūras kopijās vai būtiskajās daļās.

Programmatūra ir jāizmanto labticīgi, nevis ļaunticīgi.

PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTA „TĀDA, KĀDA TĀ IR” BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM, TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI, GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU TIRDZniecĪbai, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN NOTEIKUMU NEPĀRKĀPŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ AUTORI VAI AUTORTIESĪBU SUBJEKTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDĀM PRASĪBĀM, ZAUDĒJUMIEM VAI CITĀM SAISTĪBĀM, KAS IZRIET NO PROGRAMMATŪRAS, PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANAS VAI CITĀDĀ SAKARĀ AR PROGRAMMATŪRU VAI SAISTĪBĀ AR TO.

MIT licences noteikumi:

Ar šo jebkurai personai, kas iegūst šīs programmatūras un saistītās dokumentācijas failu („Programmatūra”) kopiju, bez maksas tiek piešķirta atļauja bez ierobežojumiem rīkoties ar Programmatūru, tostarp bez ierobežojumiem izmantot, kopēt, modificēt, apvienot, publicēt, izplatīt, apakšlicencēt un/vai pārdot Programmatūras kopijas, kā arī atļaut personām, kurī tiek piegādāta Programmatūra, veikt šīs darbības, ievērojot šādus nosacījumus:

Iepriekš minētais paziņojums par autortiesībām un šis paziņojums par atļauju jāiekļauj visās programmatūras kopijās vai būtiskajās daļās.

PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTA „TĀDA, KĀDA TĀ IR” BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM, TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI, GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU TIRDZNIECĪBAI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN NOTEIKUMU NEPĀRKĀPŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ AUTORI VAI AUTORTIESĪBU SUBJEKTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDĀM PRASĪBĀM, ZAUDĒJUMIEM VAI CITĀM SAISTĪBĀM, KAS IZRIET NO PROGRAMMATŪRAS, PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANAS VAI CITĀDĀ SAKARĀ AR PROGRAMMATŪRU VAI SAISTĪBĀ AR TO.