



M211

LABEL PRINTER

Používateľská príručka

Autorské práva a ochranné známky

Vyhlásenie

Táto príručka je vlastníctvom spoločnosti Brady Worldwide, Inc. (ďalej len „Brady“) a v prípade potreby sa môže revidovať bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Brady odmieta akékoľvek vysvetlenie, že vám musí poskytnúť prípadné revízie.

Táto príručka je chránená autorskými právami a všetky práva sú vyhradené. Žiadna časť tejto príručky sa nesmie kopírovať ani reprodukovat' žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Brady.

Aj keď boli pri príprave tohto dokumentu prijaté všetky opatrenia, spoločnosť Brady neberie na seba zodpovednosť za žiadne straty alebo škody akejkoľvek strany spôsobené chybami alebo opomenutiami či vyjadreniami vyplývajúcimi z nedbalosti, nehody alebo akejkoľvek inej príčiny. Spoločnosť Brady ďalej nepreberá zodpovednosť, ktorá vyplýva z aplikácie alebo používania ktoréhokoľvek tu opísaného výrobku alebo systému; ani zodpovednosť za náhodné alebo následné škody vyplývajúce z používania tohto dokumentu. Spoločnosť Brady odmieta všetky záruky predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.

Spoločnosť Brady si vyhradzuje právo robiť zmeny na akomkoľvek tu opísanom výrobku alebo systéme bez predchádzajúceho upozornenia na vylepšenie jeho bezporuchovosti, funkcií alebo dizajnu.

Ochranné známky

M211 je ochranná známka spoločnosti Brady Worldwide, Inc.

Microsoft, Windows, Excel, Access a SQL Server sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.

Všetky značky alebo názvy výrobkov uvedené v tejto príručke sú ochrannými značkami (™) alebo registrovanými ochrannými značkami (®) príslušných spoločností alebo organizácií.

© 2022 Brady Worldwide, Inc. Všetky práva vyhradené.

Y5067197

Revízia A

Brady Worldwide, Inc.
6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223
bradyid.com

Záruka spoločnosti Brady

Naše výrobky sú predávané za predpokladu, že kupujúci ich otestuje pri bežnom používaní a sám určí ich prispôsobiteľnosť na zamýšľané používanie. Spoločnosť Brady sa zaručuje svojim kupujúcim, že jej výrobky neobsahujú žiadne poškodenia materiálu a sú vyrobené profesionálmi, ale obmedzuje svoje záväzky na tieto záruky na náhradu výrobku, pokiaľ bude dokázané spoločnosti Brady, že bol v čase jeho predaja poškodený. Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne ďalšie osoby, ktoré získali výrobok od kupujúceho.

TÁTO ZÁRUKA NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE V AKEJKOL'VEK ZAHNRUTEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TIEŽ AKÉKOL'VEK ĎALŠIE ZÁVÄZKY ALEBO ZODPOVEDNOSŤ ZO STRANY SPOLOČNOSTI BRADY. SPOLOČNOSŤ BRADY ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA AKÉKOL'VEK STRATY, ŠKODY, NÁKLADY ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY AKÉHOKOL'VEK DRUHU, KTORÉ SA VYSKYTNÚ V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVANIA VÝROBKOV SPOLOČNOSTI BRADY.

Bezpečnosť a prostredie

Pred prvým použitím tlačiarne M211 si prečítajte túto príručku a dbajte, aby ste jej porozumeli. V tejto príručke sú opísané všetky hlavné funkcie tlačiarne M211.

Technická podpora a registrácia

Kontaktné údaje

Ak potrebujete opravu alebo technickú pomoc, vyhľadajte si regionálnu kanceláriu technickej podpory spoločnosti Brady na nasledujúcich stránkach:

- **Spojené štáty:** bradyid.com/techsupport
- **Kanada:** bradycanada.ca/contact-us
- **Mexiko:** bradyid.com.mx/es-mx/contacto
- **Latinská Amerika:** bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico
- **Európa:** bradyeurope.com/services
- **Austrália:** bradyid.com.au/technical-support
- **Ázia a Tichomorie:** brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

Informácie o registrácii

Ak chcete tlačiareň zaregistrovať, navštívte stránku:

- bradycorp.com/register

Návrat

Ak z akéhokoľvek dôvodu musíte výrobok vrátiť, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Brady, ktorá vám poskytne informácie o vrátení.

Konvencie dokumentu

Pri používaní tohto dokumentu je dôležité chápať konvencie použité v tejto príručke.

- Všetky úkony používateľa sú vyznačené **tučným** písmom.
- Odkazy na ponuky, okná, tlačidlá a obrazovky sú uvedené *kurzívou*.

Obsah

1 • Úvod

Špecifikácia systému	1
Fyzické a environmentálne vlastnosti	2
Dosah pre Bluetooth	2

2 • Nastavenie

Obsah škatule	3
Obal uschovajte	3
Registrácia	4
Komponenty tlačiarne	4
Napájanie a batéria	5
Napájací adaptér	5
Nabitie batérie pred prvým použitím	6
Nabíjanie tlačiarne	7
Zapnutie	8
Automatické vypnutie	9
Vynútené reštartovanie	9
Softvér na tvorbu štítkov	9
Kompatibilné zariadenia	9
Inštalácia softvéru	9
Pripojenie k tlačiarne	9
Odpojenie	10
Nastavenia tlačiarne	10
Vypnutie	10
Názov tlačiarne	10
Vkladanie kaziet	10
Recyklácia kazety	12
Materiály	12
Demontáž kazety	13
Recyklovanie komponentov	15
Príslušenstvo	16
Magnet	17

3 • Začíname

Ovládacie prvky a stav	19
Napájanie	19
Odrezať	19
Bluetooth	19
Batéria	20
Chyba	20
Tvorba štítkov	20
Tlač	20

4 • Údržba

Čistenie tlačovej hlavy a prítlačného valca	22
Čistenie senzora	23

5 • Riešenie problémov

Scenáre riešenia problémov	24
Nôž neorezáva alebo orezáva nedostatočne	25
Štítky sa nepodávajú	25
Štítky sú zaseknuté v tlačiarňi	25
Tlačiareň sa nezapne	25
Tlačiareň sa sama vypína	26
Kvalita tlače je nízka	26
Prvý vytlačený štítok má čiernu čiaru	27
Nič sa nevytlačí	27
Nesprávne umiestnenie textu na štítkoch s prednastavenou veľkosťou	27
Batéria sa za štyri hodiny úplne nenabije	27
Tlačiareň sa nepripojí k mobilnému zariadeniu	27
Chybové hlásenia	28

A • Zhoda s regulačnými právnymi predpismi

Súlad s predpismi a schválenia štátnych orgánov	29
Spojené štáty	29
<i>Oznámenie FCC</i>	29
Kanada	29
Mexiko	29
Európa	30
<i>Smernica RoHS 2011/65/EÚ, 2015/863/EÚ</i>	30
<i>Smernica 2006/66/ES o batériách</i>	30
Turecko	30
Čína	31
Taiwan	31
Regulačné informácie o bezdrôtovej sieti	31
Spojené štáty	32
Kanada	32
Mexiko	33
Európska únia	33
Medzinárodné	33
Japonsko	33
Čína	33

B • Udelenie licencie

FreeRTOS	34
Newlib	34
CMSIS	35
Licencia Apache	35
RapidJSON	38

1 Úvod

Tlačte štítky pomocou mobilnej aplikácie Brady Expresné štítky a tlačiarne štítkov M211. Tlačiareň M211 má nasledovné funkcie:

- Odolá pádu z výšky 1,8 m (6 stôp).
- Odolnosť proti rozdrveniu do hmotnosti 113,4 kg (250 lb).
- Odolnosť voči nárazom na vojenskej úrovni.
- Používa tlačové kazety radu M21.
- Automatický nôž štítkov.
- Podpora technológie Bluetooth® Low Energy 5.0.
- Kompaktná a ľahká – hmotnosť 0,5 kg (1,2 lb).
- Vytlačí 100 štítkov za deň.
- Interná lítium-iónová batéria.

Špecifikácia systému

Tlačiareň M211 má nasledovné technické údaje:

- Hmotnosť 0,54 kg (1,2 libry) (s kazetou so štítkami).
- Mechanizmus termotransferovej tlače, 203 dpi.
- Šírka tlače: Maximálne 16 mm (0,63").
- Dĺžka tlačených štítkov: Maximálne 914 mm (36").
- Šírka čiary: Maximálne 22,2 mm (0,875").
- Šírka štítkov od 6,4 mm (0,235") do 19 mm (0,75").
- Minimálna výška štítkov: 5,99 mm (0,236").
- Tlač až 300 štítkov na jedno nabitie batérie.
- Rýchlosť tlače: až 15,2 mm za sekundu (0,6 palca za sekundu).
- Interná lítium-iónová batéria, s kapacitou 1 100 mAh.

Fyzické a environmentálne vlastnosti

Tlačiareň M211 má nasledovné fyzické a environmentálne vlastnosti:

Fyzické	Americké jednotky	Metrické jednotky
Rozmery	3,7" (D) x 5,4" (Š) x 4" (V)	94 x 137 x 102 mm
Hmotnosť (so spotrebným materiálom štítkov a farbiacou páskou)	1,2 libry	0,54 kg

Poznámka: Nasledujúca tabuľka sa vzťahuje len na tlačiareň M211. Výkon príslušenstva sa môže líšiť.

Prostredie	Prevádzka	Úschova
Teplota (Tlačiareň) Poznámka: Neodporúča sa vystavovať tlačiareň priamemu slnečnému žiareniu na dlhší čas.	4° – 43°C (40° – 110°F) Sieťový napájací adaptér je dimenzovaný na maximálnu teplotu 40°C (104°F).	-18° – 43°C (0° – 110°F)
Relatívna vlhkosť (Tlačiareň)	20% až 90% (bez kondenzácie)	10% - 90% (nekondenzujúca)

Dosah pre Bluetooth

Tlačiareň M211 by sa mala nachádzať do 19,8 m (65 stôp) od zariadenia, aby prijímala signál rozhrania Bluetooth.

2 Nastavenie

Obsah škatule

Štandardné balenie tlačiarne M211 obsahuje nasledovné položky:

- Tlačiareň M211 s internou batériou. (Batérie nie je prístupná. Ak tlačiareň vyžaduje servis, obráťte sa na pracovníkov technickej podpory spoločnosti Brady.)
- Napájací adaptér
- Kábel USB-C na používanie s napájacím adaptérom
- Redukcia USB-C na A
- Kazeta štítkov M21-750-499
- Stručný návod na obsluhu



Severná Amerika



Ázia a Tichomorie, Austrália



Európa, Blízky východ, Afrika

Obal uschovajte

Obal, ktorý slúži ako ochrana vašej tlačiarne M211, si uschovajte pre prípad, že budete musieť tlačiareň a príslušenstvo odoslať späť dodávateľovi.



POZOR! V prípade prepravy tlačiarne sa poraďte so svojím dopravcom o štátnych, federálnych, obecných a medzinárodných dopravných predpisov týkajúcich lítium iónových batérií, ktoré sa nachádzajú v tlačiarňi.

Registrácia

Zaregistrujte svoju tlačiareň online na stránke www.bradycorp.com/register a získajte bezplatnú podporu a aktualizácie k výrobku!

Komponenty tlačiarne



1	Priestor na kazetu s kazetou	6	Indikátor chyby
2	Výstupný otvor štítky	7	Indikátor batérie
3	Tlačidlo vysunutia	8	Indikátor Bluetooth
4	Nabíjací USB port	9	Tlačidlo odrezania
5	Zaistovacia páčka	10	Tlačidlo napájania a resetovanie Bluetooth

Napájanie a batéria

Tlačiareň M211 je napájaná pomocou internej lítium-iónovej batérie alebo napájacieho sieťového alebo USB adaptéra.



VÝSTRAHA! Prečítajte si nižšie uvedené informácie, aby ste zabránili vzniku požiaru, zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo poškodeniu.

- Nevystavujte tlačiareň teplotám nad 43 °C (110 °F).
- Nedemontujte, nevykonávajte nepovolenú manipuláciu ani sa nepokúšajte vymieňať komponenty tlačiarne.
- Tlačiareň nelikvidujte v ohni. Udržujte tlačiareň mimo dosahu zdrojov tepla.
- Udržujte tlačiareň mimo dosahu vody.
- Na tlačiareň nikdy nekladte žiadne predmety.
- Uchovávajte tlačiareň na chladnom a suchom mieste.
- Pri recyklácii alebo likvidácii tlačiarne sa musí postupovať v súlade s federálnymi, vnútroštátnymi alebo obecnými predpismi.

Napájací adaptér

Tlačiareň je možné napájať a nabíjať prostredníctvom sieťového napájacieho adaptéra alebo pripojením k USB portu na notebooku alebo vo vozidle. Keď je adaptér pripojený, zároveň nabíja batériu.

Poznámka: Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte sieťový adaptér USB na striedavý prúd, ktorý sa dodáva s tlačiarňou. Tento adaptér poskytuje výkon aspoň 15 W. Tlačiareň sa bude nabíjať dlhšie s adaptérom s výkonom nižším ako 15 W. Aj nabíjanie z USB portu typu A poskytuje vo všeobecnosti menej ako 15 W, a preto sa nemusí nabíjať tak dobre.

Na rýchle nabíjanie použite sieťový napájací adaptér a pomocou neho pripojte tlačiareň do elektrickej zásuvky.

Katalógové číslo	Región
M211-AC	Severná Amerika
M211-EU-UK-US-AC	Európa, Blízky východ, Afrika
M211-APAC-AC	Ázia a Tichomorie



	Severná Amerika
1	USB-C kábel
2	Redukcia USB-C na A
3	Sieťový napájací adaptér so zástrčkou typu A

	Európa, Blízky východ, Afrika
1	USB-C kábel
2	Redukcia USB-C na A
3	Sieťový napájací adaptér so zástrčkou typu A
4	Zástrčka typu C
5	Zástrčka typu G

	Ázia a Tichomorie, Austrália
1	USB-C kábel
2	Redukcia USB-C na A
3	Sieťový napájací adaptér so zástrčkou typu A
4	Zástrčka typu C
5	Zástrčka typu G
6	Zástrčka typu I

Nabitie batérie pred prvým použitím

Pred použitím tlačiarne na napájanie cez batériu internú lítium-iónovú batériu úplne nabite.

1. Zapojte tlačiareň do sieťovej zásuvky. (Podrobnosti nájdete v časti „Nabíjanie tlačiarne“ na strane 7.)
2. Tlačiareň nabíjajte 2,5 hodiny. Kontrolka batérie na tlačiarňi počas nabíjania bliká nazeleno a po úplnom nabití svieti nazeleno.



Nabíjanie tlačiarne

Zapojenie tlačiarne do elektrickej zásuvky:

1. Jeden koniec kábla USB-C zasunúť do portu USB na tlačiarňi.



2. Druhý koniec kábla USB-C zasunúť do portu USB-C na napájacom adaptéri.



3. Použiť príslušnú zástrčku pre svoj región.
 - **Severná Amerika:** Zapojiť napájací adaptér do elektrickej zásuvky.
 - **Európa, Blízky východ a Afrika:** K sieťovému napájacímu adaptéru pripojiť zástrčku typu C alebo G a potom adaptér zapojiť do elektrickej zásuvky.
 - **Ázia a Tichomorie:** K sieťovému napájacímu adaptéru pripojiť zástrčku typu C, G alebo I a potom adaptér zapojiť do elektrickej zásuvky.

Pripojenie tlačiarne k portu USB-A:

1. Jeden koniec kábla USB-C zasuňte do portu USB na tlačiarňi.



2. Druhý koniec kábla USB-C zasuňte do portu USB-C na redukcii USB-C na A.



3. Zapojte USB redukciu do portu USB-A na počítači alebo vo vozidle.

**Zapnutie****Zapnutie alebo vypnutie tlačiarne:**

1. Stlačte vypínač.



Automatické vypnutie

S cieľom šetriť úroveň nabitia batérie sa tlačiareň po určitom čase nečinnosti automaticky vypne. Na nastavenie času nečinnosti použite mobilnú aplikáciu Expresné štítky, pozri „Vypnutie“ na strane 10.

Vynútené reštartovanie

Ak tlačiareň prestane reagovať a potrebujete vykonať vynútené reštartovanie, stlačte a podržte tlačidlo napájania na 15 sekúnd. Po reštartovaní tlačiarne sa rozsvietia kontrolky batérie a Bluetooth.

Softvér na tvorbu štítkov

Kompatibilné zariadenia

Operačný systém mobilného zariadenia musí byť jeden z nasledujúcich:

- Android 6.0 alebo novší
- Apple iOS 10.0 alebo novší

Mobilné zariadenie musí podporovať Bluetooth® 4.2 alebo novšiu verziu.

Inštalácia softvéru

Nainštalujte si do mobilného zariadenia aplikáciu Brady Expresné štítky, nastavte pripojenie k tlačiarňi a následne môžete softvér používať na navrhovanie štítkov a ich odosielanie do tlačiarne.

Poznámka: Ak chcete s tlačiarňou M211 používať iný softvér, je k dispozícii SDK (súprava pre vývojárov softvéru). Kontaktné informácie nájdete na [webovej lokalite spoločnosti Brady venovanej programovaniu a integrácii softvéru](#).

Postup:

1. Stiahnite si z obchodu Apple® App Store alebo Google Play™ aplikáciu Brady Expresné štítky.
2. Pripojte sa k tlačiarňi. Pozrite si časť „Pripojenie k tlačiarňi“ na strane 9.
3. Konfigurácia nastavení. Pozrite si časť „Nastavenia tlačiarne“ na strane 10.
4. Vytvorte štítky a tlačte.

Pripojenie k tlačiarňi

Pripojenie tlačiarne k mobilnému zariadeniu pomocou funkcie Bluetooth:

1. Zapnite tlačiareň. Pozrite si časť „Zapnutie“ na strane 8. Rozhranie Bluetooth sa automaticky zapne pri zapnutí tlačiarne.

2. V mobilnom zariadení otvorte aplikáciu Expresné štítky. Softvér rozpozná novú tlačiareň. V prípade potreby zmeňte názov tlačiarne a ťuknutím na ovládací prvok pripojte tlačiareň.



Odpojenie

Ak chcete odpojiť zariadenie, podržte tlačidlo napájania na tlačiarňi na päť sekúnd, kým nezačne blikať kontrolka Bluetooth.

Nastavenia tlačiarne

Všetky nastavenia sa konfigurujú v mobilnej aplikácii Expresné štítky. Väčšina nastavení (napríklad jazyk a merné jednotky) sa týka celého softvéru a nie je špecifická pre jeden model tlačiarne. Jediné nastavenia, ktoré môžete chcieť zmeniť pre tlačiareň M211, sú čas vypnutia a názov tlačiarne. Tieto nastavenia sa v tlačiarňi nezachovávajú. Ďalší používateľ, ktorý sa pripojí k tlačiarňi, začne s predvolenými nastaveniami.

Vypnutie

S cieľom úspory energie možno tlačiareň nastaviť, aby sa po určitom čase nečinnosti vypla. Predvolené nastavenie je vypnutie po 30 minútach nečinnosti.

Ak chcete nastaviť neaktívne obdobie, otvorte súbor štítkov pre tlačiareň M211 a ťuknutím na ikonu ozubeného kola zobrazte zoznam vlastností.

Názov tlačiarne

Názov tlačiarne je model a sériové číslo tlačiarne. Možno budete chcieť v aplikácii Expresné štítky použiť opisnejší názov.

Ak chcete zmeniť názov tlačiarne, otvorte zoznam tlačiarňí v aplikácii Expresné štítky a ťuknite na ponuku Viac, kde nájdete možnosť premenovať tlačiareň.

Vkladanie kaziet

Tlačiareň M211 používa kazety radu M-21, ktoré kombinujú pásku a štítky v jednej kazete. Používajte len kazety s logom Brady Authentic.

Kazety Brady sú vybavené technológiou pamäťových čipov, ktorá umožňuje tlačiarňi a softvéru na vytváranie štítkov Brady rozpoznáť typ štítku a automaticky nastaviť mnohé podrobnosti formátovania štítku.



Vkladanie kaziet:

1. Otočením zaistovacej páčky proti smeru hodinových ručičiek odistíte kazetu. Kazety je možné vložiť pri vypnutej aj zapnutej tlačiarňi.



Zaistené



Odistené

2. Stlačte tlačidlo vysunutia na zadnej strane tlačiarne.



3. Vytiahnite kazetu z tlačiarne.



4. Umiestnite novú kazetu do priestoru na kazetu a zatlačte ju smerom nadol, kým nezacvakne na svojom mieste.

5. Otočením zaistovacej páčky v smere hodinových ručičiek zaistíte kazetu.



Ak je kazeta prázdna, zrecyklujte ju podľa miestnych právnych predpisov. (Viac informácií o recyklovaní kaziet nájdete na „Recyklácia kazety“ na strane 12.)

Uchovajte kazetu na chladnom a suchom mieste.



VÝSTRAHA! Upozorňujeme, že priestor na kazetu obsahuje súčasti a zostavy, ktoré môžu byť ohrozené poškodením elektrostatickým výbojom (ESV). Pri vkladaní či vyberaní kazety musíte byť opatrní, aby sa zariadenia nepoškodili.

Recyklácia kazety

Kazety sa musia recyklovať v súlade s miestnymi nariadeniami. Pred recyklovaním je potrebné použité kazety rozobrať a oddeliť jednotlivé komponenty. Tieto rôzne komponenty je potom potrebné vložiť do príslušných recyklačných nádob.

Materiály

- 1/4-palcový plochý skrutkovač
- ochranné okuliare
- ochranné rukavice




POZOR! Pri demontáži farbiacej pásky a kazety na štítky vždy používajte osobné ochranné prostriedky.


Demontáž kazety

Demontáž kazety:


1. Pomocou plochého skrutkovača vypáčte pamäťový čip na spodnej strane kazety tak, že zasuniete koniec skrutkovača pod roh čipu a nadvihnete ho.
Čip je prilepený a mal by sa oddeliť pomerne ľahko.

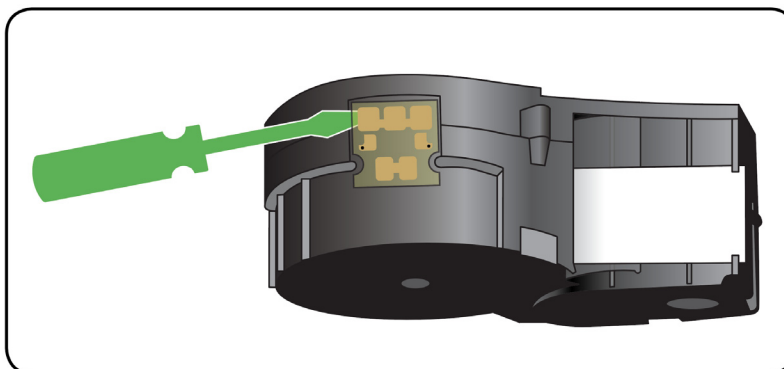


2. Zasuňte skrutkovač do spoja kazety najskôr na úzkom konci kazety a potom mierne pootočte skrutkovačom, aby sa uvoľnili dva vonkajšie kusy krytu. Postup opakujte na rôznych miestach okolo spoja.

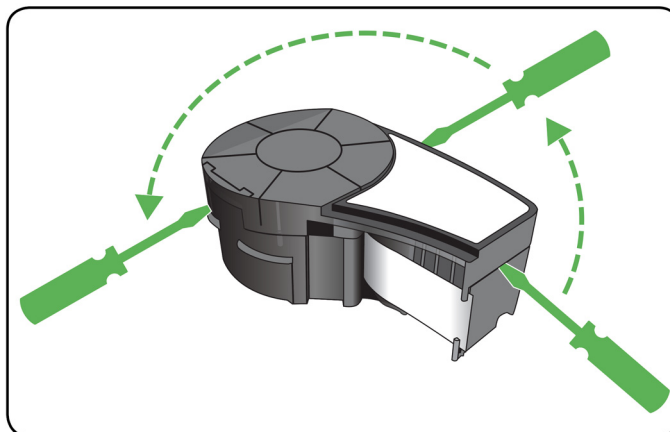


3. Oddel'te hornú časť krytu od základne.

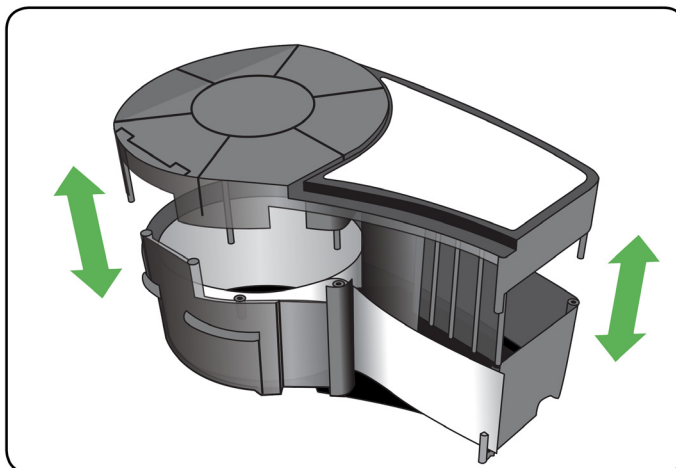

4. Vytiahnite nepoužitú médium (štítky) a vyberte ich z krytu kazety.

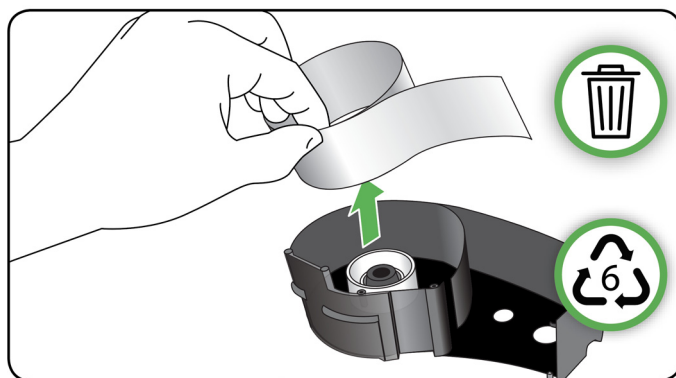


5. Otočte základňu kazety nahor a mierne ňou zatraste. Väčšina komponentov z kazety vypadne. Ak nie, uvoľnite komponenty a vytiahnite ich z krytu.

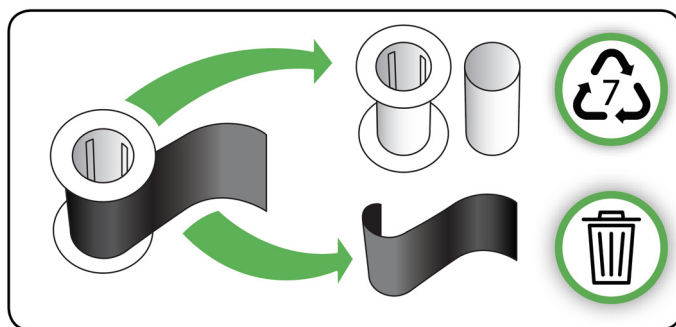

6. Odmotajte a oddel'te pásku od cievky.

Recyklovanie komponentov

Tieto komponenty je potrebné vybrať z kazety a recyklovať podľa nasledovných pokynov.

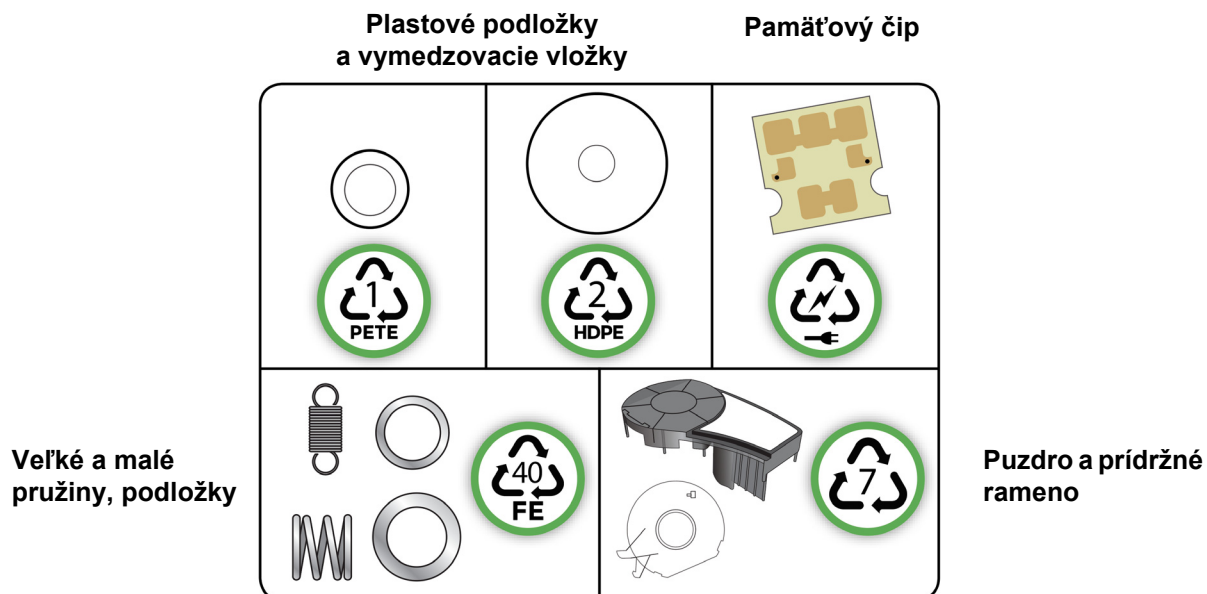

Komponent	Materiál	Nádoba na recyklovanie
Puzdro a prídržné rameno	Polykarbonát (PC)	Č. 7 Plasty
Veľké a malé pružiny, podložky	Kovy	Č. 40 Kovy
Pamäťový čip	Elektronika	Elektronický odpad
Plastové podložky a vymedzovacie vložky	Mylar	Č. 1 PETE

Príslušenstvo

Nižšie uvedené príslušenstvo je dostupné pre tlačiareň M211 a môžete si ho zakúpiť samostatne u svojho predajcu:



Magnet (M21-MAGNET)



**Svorka na opasok
(M21-BELTCLIP)**



**Multifunkčné náradie
(M21-TOOL)**



**Mäkká taška na prenášanie
(BMP-SC-1)**



**Pevný kufrík na prenášanie
(M211-HC)**



**Powerbanka
(M211-POWER)**



**Súprava napájacieho
adaptéra pre Severnú
Ameriku (M211-AC)***



**Súprava napájacieho
adaptéra pre Európu,
Blízky východ a Afriku
(M211-EU-UK-US-AC)***



**Súprava napájacieho
adaptéra pre Áziu
a Tichomorie a Austráliu
(M2111-APAC-AC)***

* S tlačiarňou sa dodáva príslušná súprava adaptéra pre váš región, ale môžete si zakúpiť aj súpravy adaptéra pre iné regióny.

Magnet

Pomocou príslušenstva s magnetom (predáva sa samostatne) môžete tlačiareň upevniť na magnetické povrchy, ako sú napr. panely a nosníky.



VÝSTRAHA! Magnet obsahuje neodýmový magnet.

- Silné magnety môžu ovplyvňovať správnu prevádzku kardiostimulátora, defibrilátora, inzulínovej pumpy a iných zdravotníckych zariadení. Udržujte magnety v dostatočnej vzdialenosti od osôb používajúcich tieto zariadenia.
- Nepoužívajte magnety vo výbušných prostrediach.



- Nedávajte silné magnety deťom (hlavne neodýmové). Uchovávajte tento výrobok mimo dosahu detí.
- Mnohé magnety sú krehké a môžu sa pri vzájomnom „náraze“ alebo náraze o oceľový povrch zlomiť. Ak existuje situácia s týmto rizikom, vždy používajte ochranu zraku.
- Umiestnenie magnetov do blízkosti analógových hodín, televízorov a počítačov môže tieto zariadenia trvalo poškodiť.
- Silné magnety môžu ovplyvňovať alebo rušiť prevádzku citlivých elektronických prístrojov a navigačných zariadení. Magnety vždy uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od týchto zariadení.
- Magnety môžu zničiť informácie uložené na magnetických médiách, ako sú napr. kreditné karty, páskové jednotky a pevné disky počítačov. Aby ste chránili svoje údaje, uchovávajte tieto a iné magnetické médiá mimo dosahu tohto výrobku.


Pri likvidácii postupujte podľa federálnych, štátnych a miestnych nariadení.

Pripojenie magnetu k tlačiarňi:

1. Oddel'te plôšku na ochranu magnetu od magnetu.



2. Magnetické príslušenstvo umiestnite na zadnú stranu tlačiarne tak, aby otvory pre skrutky boli zarovnané.

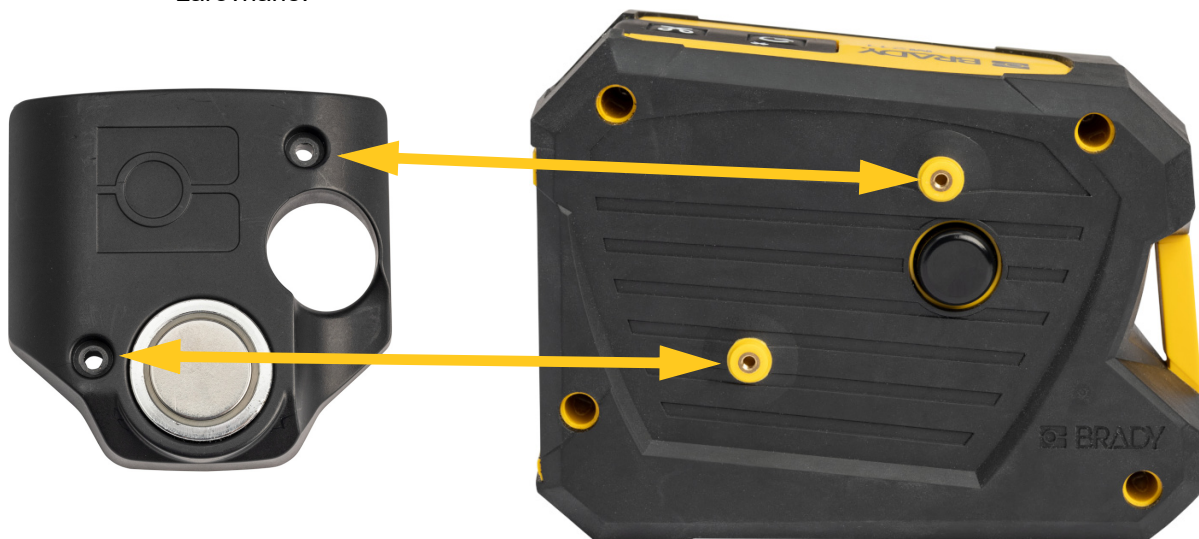

3. Naskrutkujte dve skrutky, ktoré sú súčasťou magnetu, a pripevnite ho k tlačiarňi.



3 Začíname

Ovládacie prvky a stav

Panel na hornej strane tlačiarne obsahuje tlačidlá napájania a odrezania a tri kontrolky stavu.



Ďalšie informácie o stave, ako napríklad zostávajúci materiál v kazete, nájdete v aplikácii Brady Expresné štítky.

Napájanie

Tlačidlo napájania umožňuje tlačiareň zapnúť, reštartovať alebo odpojiť od zariadenia v závislosti od toho, ako dlho ho podržíte.

- Ťuknutie: Zapnutie alebo vypnutie tlačiarne.
- 5 sekúnd: Resetuje Bluetooth a umožní pripojenie nového mobilného zariadenia.
- 15 sekúnd: Reštartuje tlačiareň.

Odrezať

Odrezanie prebieha automaticky v závislosti od nastavenia odrezania v súbore štítkov. Ak chcete odrezať ručne, stlačte tlačidlo odrezania na tlačiarňi.

Bluetooth

Kontrolka stavu Bluetooth má nasledujúce významy:

- Bliká: Tlačiareň vysiela signál Bluetooth na párovanie.
- Svetí: Tlačiareň je spárovaná s mobilným zariadením.

Naraz môže byť pripojené len jedno mobilné zariadenie.

Ak sa chcete odpojiť od zariadenia, podržte tlačidlo napájania na tlačiarňi päť sekúnd. Kontrolka Bluetooth bliká, čím signalizuje, že tlačiareň hľadá zariadenie, ku ktorému by sa mohla pripojiť.

Batéria

Kontrolka stavu batérie má nasledujúce významy:

- Bliká nazeleno: Nabíjanie
- Zelená: Úroveň nabitia 51 – 100 % alebo nabíjanie dokončené
- Oranžová: Úroveň nabitia 21 – 50 %
- Červená: Úroveň nabitia 11 – 20 %
- Bliká načerveno: Úroveň menej ako 10 %

Chyba

Kontrolka chyby má nasledujúce významy:

- Bliká naoranžovo: Vyskytla sa kritická chyba, ktorá bráni tlači. Otvorte aplikáciu Expresné štítky v pripojenom zariadení a pozrite si konkrétnu chybovú správu. Pomoc s opravou chyby nájdete v časti „Chybové hlásenia“ na strane 28.
- Svetí naoranžovo: Vyskytla sa nekritická chyba. Hlásenie môžete zrušiť v aplikácii Expresné štítky a pokračovať v tlači.

Tvorba štítkov

Vytvárajte súbory štítkov pomocou aplikácie Brady Expresné štítky. Pri prvom vytvorení súboru so štítkami určíte tlačiareň. To umožňuje softvéru poskytnúť vám funkcie vašej tlačiarne. Softvér tiež automaticky zisťuje kazetu nainštalovanú v tlačiarňach. Pozrite si časť „Softvér na tvorbu štítkov“ na strane 9.

Tlač

Pred tlačou musíte štítky vytvoriť pomocou softvérového programu. Pozrite si časť „Softvér na tvorbu štítkov“ na strane 9.

Vytlačenie štítkov:

1. Uistite sa, že tlačiareň je zapnutá a kazeta je zaistená.
2. V mobilnom zariadení otvorte súbor štítkov.
3. V softvéri ťuknite na tlačidlo Tlačiť.

Softvér odošle štítky do tlačiarne.

Ak sa tlačová úloha preruší, napríklad keď sa minie kazeta, systém automaticky zastaví tlačovú úlohu a rozsvieti sa indikátor chyby. Aplikácia Expresné štítky zobrazí hlásenie, že sa minula kazeta.

DÔLEŽITÉ! Ak tlačiareň nepoužívate, nezabudnite odistiť kazetu. Ak kazeta zostane zaistená, keď sa tlačiareň nepoužíva, tlačová hlava zostane pritlačená na pritlačný valec. Zvyškové teplo v tlačovej hlave môže spôsobiť prenos atramentu na ďalší štítok.

Informácie o riešení problémov nájdete v Kapitola 5: **Riešenie problémov** so začiatkom na str. 24.

4 Údržba

Vyčistením tlačiarne sa zvýši kvalita tlače a čitateľnosť. Taktiež sa zvýši výstup, životnosť tlačiarne, spoľahlivosť tlačiarne a výkon.

Čistenie tlačovej hlavy a prítlačného valca

Vyčistenie tlačovej hlavy a prítlačného valca:

1. Stlačením tlačidla napájania na hornej strane tlačiarne ju vypnite.




2. Vyberte kazetu. Pozrite si časť „Vkladanie kaziet“ na strane 10.

Poznámka: Dbajte na to, aby zaistovacia páčka bola v polohe odistenia (vodorovne). Ak nie je, nebudete mať prístup k tlačovej hlave.

3. Tampón, ktorý nepúšťa vlákna, mierne navlhčíte izopropylalkoholom alebo použite vlhčené čistiace tampóny (PCK-6). Odporúčame používať vlhčené tampóny Brady PCK-6, pretože nepúšťajú vlákna a izopropylalkohol neobsahuje žiadne prísady.
4. Jemne utrite tlačovú hlavu.



5. Čistým navlhčeným tampónom jemne utrite prítlačný valec. Aby ste získali prístup k prítlačnému valcu, môže byť potrebné presunúť zaistovaciu páčku do zaistenej polohy.

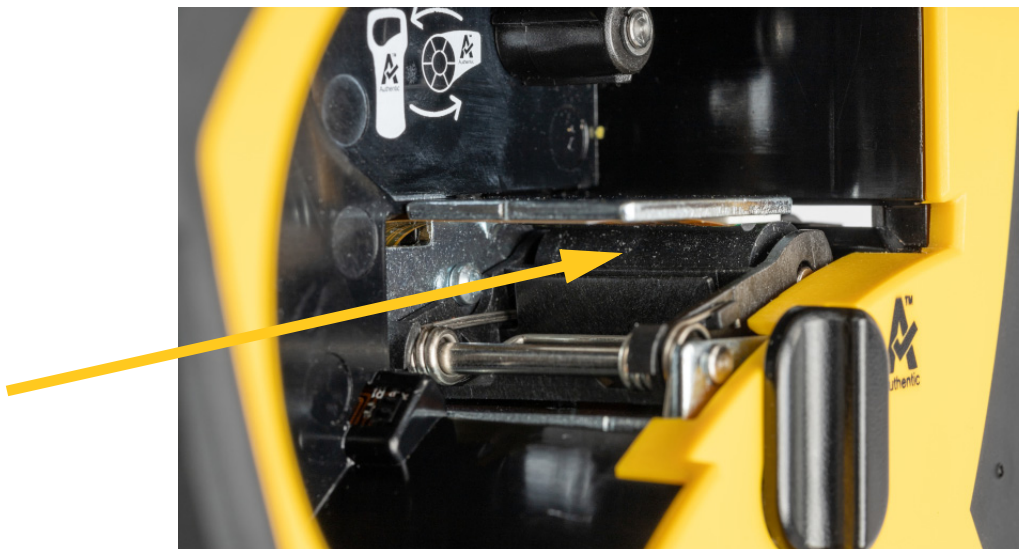


Čistenie senzora

Nečistoty na snímači môžu spôsobiť posunutie tlačie na štítkoch s prednastavenou veľkosťou.

Vyčistenie snímača polohy:

1. Stlačením tlačidla napájania na hornej strane tlačiarne ju vypnite. 
2. Vyberte kazetu. Pozrite si časť „Vkladanie kaziet“ na strane 10.
3. Senzor očistite od nečistôt buď stlačeným vzduchom, alebo tampónom, ktorý nepúšťa vlákna.

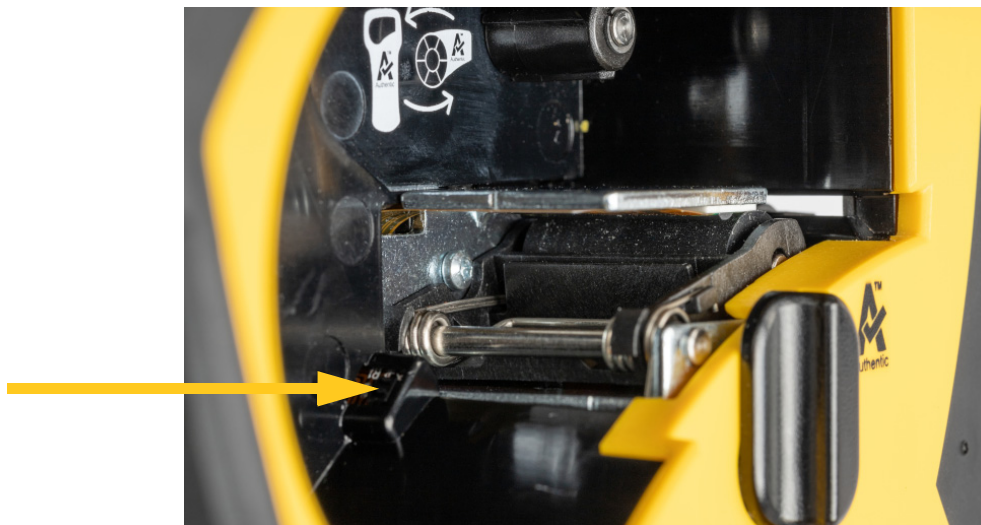

5 Riešenie problémov

Nasledujúce časti poskytujú informácie, ktoré vám pomôžu pri riešení problémov s tlačiarňou.

- Časť „*Scenáre riešenia problémov*“ uvedená nižšie obsahuje zoznam možných problémov, s ktorými sa môžete stretnúť, a informácie o príčine a riešeníach.
- Časť „*Chybové hlásenia*“ na strane 28 poskytuje zoznam chybových hlásení s referenciami k súvisiacim informáciám v tejto príručke. Chybové hlásenia sa zobrazujú v aplikácii Brady Expresné štítky a nie na tlačiarňach.

Scenáre riešenia problémov

Ak sa počas používania tlačiarne M211 vyskytnú nejaké problémy, pozrite si nasledujúce časti, ktoré vám pomôžu s riešením problému.

- Nôž neorezáva alebo orezáva nedostatočne 25
- Štítky sa nepodávajú. 25
- Štítky sú zaseknuté v tlačiarňach. 25
- Tlačiareň sa nezapne 25
- Tlačiareň sa sama vypína. 26
- Kvalita tlače je nízka 26
- Prvý vytlačený štítok má čiernu čiaru 27
- Nič sa nevytlačí. 27
- Nesprávne umiestnenie textu na štítkoch
s prednastavenou veľkosťou. 27
- Batéria sa za štyri hodiny úplne nenabije 27
- Tlačiareň sa nepripojí k mobilnému zariadeniu. 27

Nôž neorezáva alebo orezáva nedostatočne

Problém: Štítky sa tlačia, no neorezávajú alebo majú po orezaní nerovné a poškodené okraje.

Riešenia:

- V noži môžu byť uviaznuté útržky štítkov. Vyberte kazetu. Pomocou malého nástroja, ako je napríklad pinzeta alebo kliešte s ihlicovými čeľušíami, opatrne vyberte viditeľné útržky z priestoru na kazetu. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili žiadne komponenty v priestore na kazetu. Ak máte obavy, kontaktujte technickú podporu ohľadom ďalšej pomoci.



VÝSTRAHA! Nikdy sa nepokúšajte vybrať útržky prstami. Zostava noža obsahuje veľmi ostré súčasti, ktoré môžu spôsobiť zranenie.

- Uistite sa, že softvér je nastavený na požadovaný typ orezávania (medzi štítkami alebo na konci úlohy).

Štítky sa nepodávajú

Problém: Štítky sa nevysúvajú z tlačiarne.

Riešenie: Vodiaci okraj cievky so štítkami je možno nerovnomerný alebo odtrhnutý. Pomocou nožníc strihom zarovnajte vodiaci okraj na štítkoch.

Štítky sú zaseknuté v tlačiarňi

Problém: Štítky sú zaseknuté v tlačiarňi.

Riešenie: Odstráňte zaseknutie.

1. Otočením zaistovacej páčky ju odistite. Odistením vtiahnete valec, aby sa kazeta dala vybrať. Ak ide o veľké upchatie, možno budete musieť zaistovaciu páčku posunúť do odistenej polohy použitím sily.
2. Vyberte kazetu.
3. Pomocou pinzety alebo klieští s ihlicovými čepeľami opatrne vyberte zaseknutý štítok a všetky viditeľné útržky v priestore na kazetu.



VÝSTRAHA! Ak budete na odstránenie upchatí používať kovové predmety, môžete tlačovú hlavu poškriabať či urobiť do nej zárez alebo prasklinu. Postupujte opatrne, aby ste nepoškodili tlačovú hlavu.

Tlačiareň sa nezapne

Problém: Po stlačení vypínača tlačiareň nereaguje.

Riešenia:

- Pravdepodobne je potrebné nabiť batériu. Zapojte tlačiarne do USB portu pomocou USB kábla dodaného s tlačiarňou. Viac informácií nájdete v časti „Napájanie a batéria“ na strane 5.
- Ak je batéria nabitá a tlačiareň sa aj tak nezapne, stlačte a podržte tlačidlo napájania na pätnásť sekúnd, aby sa tlačiareň reštartovala.

Tlačiareň sa sama vypína

Problém: Tlačiareň sa často vypína.

Riešenia:

- Nízka úroveň nabitia batérie. Zapojte tlačiareň do USB portu alebo do elektrickej zásuvky. Viac informácií nájdete v časti „*Napájanie a batéria*“ na strane 5.
- Automatický čas vypnutia tlačiarne je pravdepodobne nastavený na príliš krátku dobu.

Kvalita tlače je nízka

Problém: Tlač je príliš svetlá, rozmazaná, zrnitá, stlačená, posunutá alebo má prázdne miesta či čiary.

Riešenia:

- Páska môže byť pokrčená. Vyberte kazetu z tlačiarne a posuňte pásku otočením navíjacej cievky v smere hodinových ručičiek, až kým skrčená páska prestane byť viditeľná. Znovu nainštalujte kazetu a vytlačte štítok.



Pri opätovnom vkladaní kazety dávajte pozor, aby sa páska nezachytila o kov na dne priestoru na kazetu.



- Na tlačovej hlave je možno nahromadený prach alebo lepidlo. Tlačovú hlavu očistite. Pozrite si časť „*Čistenie tlačovej hlavy a prítlačného valca*“ na strane 22.
- Médium nemusí byť použiteľné. Nainštalujte inú kazetu.

- Spotrebný materiál štítkov má možno prehyb. Pomocou aplikácie Expresné štítky presuňte spotrebný materiál štítkov za prehyb a potom štítok vytlačte znova.
- Ak je výtlačok stlačený alebo posunutý, prítlačný valec môže byť znečistený. Vyčistite prítlačný valec. Pozrite si časť „Čistenie tlačovej hlavy a prítlačného valca“ na strane 22.

Prvý vytlačený štítok má čiernu čiaru

Problém: Po nepoužívaní tlačiareň vytvorí na prvom vytlačenom štítku čiernu čiaru.

Riešenie: Ak kazeta zostane zaistená, keď sa tlačiareň nepoužíva, tlačová hlava zostane pritlačená na prítlačný valec. Zvyškové teplo v tlačovej hlave spôsobuje prenos atramentu na štítok. Znova vytlačte štítok a odistite kazetu, keď sa tlačiareň nepoužíva.

Nič sa nevytlačí

Problém: Odoslal/-a som súbor do tlačiarne, ale nevytlačil sa.

Riešenia:

- Skontrolujte, či je zaistovacia páčka kazety zaistená. Pozrite si časť „Vkladanie kaziet“ na strane 10.
- Skontrolujte, či kazeta nie je poškodená, a ak je, vymeňte ju.
- Skontrolujte, či nie sú zaseknuté štítky. Pozrite si časť „Štítky sú zaseknuté v tlačiarňi“ na strane 25.
- Reštartujte tlačiareň. Stlačte a podržte hlavný vypínač na 15 sekúnd.

Nesprávne umiestnenie textu na štítkoch s prednastavenou veľkosťou

Problém: Text na štítkoch s prednastavenou veľkosťou nie je správne umiestnený.

Riešenie: Na snímači polohy sa môžu nachádzať nečistoty. Vyberte kazetu a vyfúknite nečistoty zo snímača pomocou nádoby so stlačeným vzduchom. Pozrite si časť „Čistenie senzora“ na strane 23.

Batéria sa za štyri hodiny úplne nenabije

Problém: Tlačiareň je zapojená do siete už štyri hodiny a ešte nie je nabitá.

Riešenie: Ak ste tlačili, až kým sa batéria úplne nevybila, a potom ste tlačiareň dlhší čas nepoužívali (približne štyri týždne alebo dlhšie), obnovenie stavu a úplné nabitie batérie môže trvať šesť až osem hodín.

Tlačiareň sa nepripojí k mobilnému zariadeniu

Problém: Tlačiareň sa nezobrazuje v aplikácii Expresné štítky.

Riešenie: Tlačiareň je už možno pripojená k inému mobilnému zariadeniu. Podržte tlačidlo napájania na tlačiarňi na päť sekúnd, kým nezačne blikať kontrolka Bluetooth. Tým sa tlačiareň uvoľní, aby ste sa k nej mohli pripojiť.

Chybové hlásenia

Keď na tlačiarňi svieti kontrolka chyby, pozrite si chybové hlásenie v aplikácii Brady Expresné štítky. Väčšina chybových hlásení poskytuje určité pokyny na vyriešenie problému. Pomocou nasledujúcej tabuľky nájdete ďalšie informácie obsiahnuté v tejto príručke.

Chybové hlásenie	Súvisiace informácie
Nôž sa zablokoval	Postupujte podľa pokynov v chybovom hlásení. Pozrite si tiež časť „Štítky sú zaseknuté v tlačiarňi“ na strane 25.
Kazeta so spotrebným materiálom nie je správne vložená, chýba alebo nejde o kazetu Brady Authentic.	„Vkladanie kaziet“ na strane 10
Kazeta so spotrebným materiálom je prázdna.	„Vkladanie kaziet“ na strane 10
Príliš nízka úroveň nabitia batérie na tlač.	„Napájací adaptér“ na strane 5
Batéria tlačiarne sa onedlho vybije.	„Napájací adaptér“ na strane 5
Počas tlače sa vyskytla chyba.	„Scenáre riešenia problémov“ na strane 24

A Zhoda s regulačnými právnymi predpismi

Súlady s predpismi a schválenia štátnych orgánov

Spojené štáty

Oznámenie FCC

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyvinuté tak, aby spĺňalo podmienky pre digitálne zariadenia triedy A, v súlade s bodom 15 predpisov FCC. Tieto limity boli vytvorené pre umožnenie náležitej ochrany proti škodlivému žiareniu počas používania zariadenia v komerčnom prostredí. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu. Ak nie je nainštalované a používané v súlade s návodom na použitie, môže spôsobiť rušivú interferenciu s rádiovou komunikáciou.

Používanie tohto zariadenia v domácom prostredí pravdepodobne môže spôsobiť škodlivé žiarenie - v tom prípade sa od užívateľa očakáva, aby tento rušivý vplyv upravil na vlastné náklady.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Prevádzka je podmienená týmito dvoma podmienkami: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek zachytené rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Kanada

Innovation, Science and Economic Development (Inovácie, veda a ekonomický rozvoj – ISSED)

Kanada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Mexiko

Oznámenie IFT: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Európa



VÝSTRAHA! Toto je výrobok triedy A. V domácom prostredí môže tento výrobok spôsobiť rádiové rušenie. V takom prípade môže byť užívateľ požiadaný, aby vykonal patričné opatrenia.



Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)

V súlade s európskou smernicou WEEE musí byť toto zariadenie recyklované v súlade s miestnymi predpismi.

Smernica RoHS 2011/65/EÚ, 2015/863/EÚ

Tento produkt má označenie CE a je v súlade so smernicou Európskej únie 2011/65/EÚ EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Smernica EÚ 2015/863 z 31. marca 2015 (RoHS 3) upravuje Dodatok II k smernici 2011/65/EÚ Európskeho parlamentu a rady, čo sa týka zoznamu obmedzených látok.

Smernica 2006/66/ES o batériách



Tento výrobok obsahuje nabíjateľnú lítium-iónovú batériu. Obrázok prekríženej nádoby na smeti s kolesami zobrazený vľavo signalizuje „separovaný zber“ pre všetky batérie a akumulátory v súlade s Európskou smernicou 2006/66/ES. Používatelia nesmú s batériami nakladať ako s netriedeným domovým odpadom. Táto smernica určuje systém vrátenia a recyklovania použitých batérií a akumulátorov, ktoré musia byť po skončení životnosti zbierané oddelene a recyklované. S batériou narábajte v súlade s miestnymi predpismi.

Poznámka pre recyklujúcich

Vybratie lítiovej batérie:

1. Odstráňte zadný kryt a nájdite lítium-iónovú batériu.
2. Odrežte červený vodič.
3. Prekryte odrezaný koniec (na strane batérie) elektrikárskou páskou.
4. Odrežte zostávajúce žlté a čierne vodiče v ľubovoľnom poradí.
5. Zlikvidujte ju v súlade s miestnymi predpismi.

Turecko

Turecké ministerstvo životného prostredia a lesného hospodárstva

(Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Čína

Tabuľka zakázaných látok podľa vyhlásenia RoHS pre Čínu je k dispozícii na stránke www.bradyd.com/M211compliance

警告

此为 A 级产品。在生活环境 中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。

仅适用于非热带气候条件下安全使用

Taiwan

Vyhlásenie o emisiách triedy A

警告使用者

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Obmedzenie týkajúce sa používania zakázaných látok pre Taiwan (Vyhlásenie RoHS) vzťahujúce sa na tento výrobok je k dispozícii na stránke www.BradylD.com/i5300compliance

Regulačné informácie o bezdrôtovej sieti

Na hostiteľskú tlačiareň sú aplikované regulačné značky podliehajúce osvedčeniu krajiny a označujúce, že boli získané schválenia takéto sa Bluetooth (rádia).



VÝSTRAHA! Prevádzka zariadenia bez schválenia regulačnými orgánmi je nezákonná.

Rádiový protokol	Bluetooth Low Energy
Prevádzková RF frekvencia	2,402 – 2,480 GHz
Výstupný RF výkon	< +20 dBm EIRP (100 mW)
Typ antény / zisk antény	Stopová anténa PCB / -3,06 dBi
Prevádzkové prostredie	-40 až 85°C (-40° až 185°F) Poznámka: Majte na pamäti maximálnu prevádzkovú teplotu tlačiarne. Pozrite si časť „Fyzické a environmentálne vlastnosti“ na strane 2.
Skladovacie prostredie	-55 až 125°C (-67° až 257°F) Poznámka: Majte na pamäti maximálne teploty skladovania tlačiarne. Pozrite si časť „Fyzické a environmentálne vlastnosti“ na strane 2.

Spojené štáty

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyvinuté tak, aby spĺňalo podmienky pre digitálne zariadenia triedy A, v súlade s bodom 15 predpisov FCC. Tieto limity boli vytvorené pre umožnenie náležitej ochrany proti škodlivému žiareniu počas používania zariadenia v komerčnom prostredí. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu. Ak nie je nainštalované a používané v súlade s návodom na použitie, môže spôsobiť rušivú interferenciu s rádiovou komunikáciou.

Používanie tohto zariadenia v domácom prostredí pravdepodobne môže spôsobiť škodlivé rušenie a v tom prípade sa od používateľa očakáva, aby tento rušivý vplyv upravil na vlastné náklady.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Prevádzka je podmienená týmito dvoma podmienkami: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek zachytené rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Vyhlásenia o spoločnom umiestnení: Aby sa dosiahol súlad s požiadavkami FCC týkajúcimi sa vystavenia RF, anténa používaná pre tento vysielateľ sa nesmie umiestňovať alebo prevádzkovať spoločne so žiadnym iným vysielateľom/anténou s výnimkou tých, ktoré sú už súčasťou usporiadania rádiového modulu.

Usmernenia týkajúce sa vystavenia RF: Vyžarovaný výstupný výkon tohto zariadenia je hlboko pod stanovenými limitnými hodnotami vystavenia rádiových frekvencií. Aby sa však zabránilo možnosti prekročenia limitných hodnôt vystavenia rádiových frekvencií stanovených pre neriadené prostredie, mala by sa medzi anténou PCB (vnútornou) Bluetooth rádiového modulu a hlavou, krkom alebo telom udržiavať počas normálnej prevádzky minimálna vzdialenosť 20 cm.

Kanada

Innovation, Science and Economic Development (Inovácie, veda a ekonomický rozvoj – ISED)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Toto zariadenie spĺňa podmienky licenčnej výnimky z kanadskej priemyselnej normy. Prevádzka je podmienená týmito dvoma podmienkami:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
2. toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Vyhlásenia o spoločnom umiestnení: Aby sa dosiahol súlad s požiadavkami FCC týkajúcimi sa vystavenia RF, anténa používaná pre tento vysielateľ sa nesmie umiestňovať alebo prevádzkovať spoločne so žiadnym iným vysielateľom/anténou s výnimkou tých, ktoré sú už súčasťou usporiadania rádiového modulu.

Usmernenia týkajúce sa vystavenia RF/dôležitá poznámka: Toto zariadenie spĺňa požiadavky IC na limitné hodnoty vystavenia žiareniu stanovené pre neriadené prostredie. Toto zariadenie by sa malo nainštalovať a prevádzkovať tak, aby sa medzi vysielateľom a vaším telom udržiavala minimálna vzdialenosť 20 cm.

Mexiko

Oznámenie IFT:

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

Európska únia

Toto je výrobok triedy A. V domácom prostredí môže tento výrobok spôsobiť rádiové rušenie. V takom prípade môže byť užívateľ požiadaný, aby vykonal patričné opatrenia.

Smernica o rádiových zariadeniach (RED) 2014/53/ES

- a. Frekvenčné pásma, v ktorých rádiové zariadenia pracujú; 2,401 GHz až 2,483 GHz
- b. Maximálny rádiový výkon prenášaný vo frekvenčných pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje; <+ 20 dBm EIRP (100 mW)

Medzinárodné

Rádiový modul Bluetooth používaný v hostiteľských tlačiarňach Brady vyhovuje medzinárodne uznávaným normám o vystavení osôb elektromagnetickým poliam, t. j. EN 62311 „Posudzovanie elektronických a elektrických zariadení z hľadiska obmedzenia vystavenia osôb elektromagnetickým poliam (0 Hz – 300 GHz)“.

Japonsko

MIC/TELEC: 005-102490

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

Čína

MIC/TELEC:

B Udelenie licencie

FreeRTOS

Týmto sa bezplatne udeľuje povolenie každej osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a súvisiacich dokumentačných súborov (ďalej len „softvér“), na neobmedzené nakladanie so softvérom, vrátane neobmedzených práv na používanie, kopírovanie, úpravu, spájanie, publikovanie, distribúciu, sublicenciu a/alebo predaj kópií softvéru, a na povolenie osobám, ktorým sa softvér poskytne, aby tak robili, za nasledujúcich podmienok: Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení budú zahrnuté vo všetkých kópiách alebo podstatných častiach softvéru. **SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAKÝ, AKÝ JE“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOL'VEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, VRÁTANE, OKREM INÉHO, ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOL'VEK NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZÁVÄZKY, ČI UŽ V RÁMCI ZMLUVNÉHO KONANIA, DELIKTU ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE ZO SOFTVÉRU ALEBO V SÚVISLOSTI S NÍM, ALEBO Z JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÉHO ZAOBCHÁDZANIA S NÍM.**

Newlib

© Dave Nadler 2017-2020, Všetky práva vyhradené.

Web: <http://www.nadler.com>

e-mail: drn@nadler.com

Šírenie a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, je povolené za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

- Pri používaní alebo redistribúcii zdrojového kódu musí byť zachované vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti.
- Pri používaní alebo redistribúcii zdrojového kódu sa musia zachovať **VŠETKY PÔVODNÉ KOMENTÁRE A AKÉKOL'VEK ZMENY MUSIA BYŤ DOKUMENTOVANÉ, VRÁTANE NASLEDOVNÝCH:**
 - Dôvod zmeny (účel)
 - Funkčná zmena
 - Dátum a kontakt na autora
- Redistribúcie v binárnej forme musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch dodaných s distribúciou.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA „TAKÝ, AKÝ JE“ A AKÉKOL'VEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL SA ODMIETAJÚ. DRŽITEĽ AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOL'VEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, MIMORIADNE, EXEMPLÁRNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (OKREM INÉHO VRÁTANE OBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, STRATY POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKOV ALEBO PRERUŠENIA ČINNOSTI) BEZ OHĽADU NA TO, AKO BOLI SPÔSOBENÉ A NA ZÁKLADE AKÉJKOL'VEK TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI ALEBO INAK), KTORÉ AKÝMKOL'VEK SPÔSOBOM VZNIKLI V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD.

CMSIS

Copyright © 2022 ARM Limited. Všetky práva vyhradené.

Licencované na základe licencie Apache License, verzie 2.0, (ďalej len „Licencia“); tento súbor môžete používať len v súlade s licenciou.

Pokiaľ to nevyžadujú platné právne predpisy alebo to nie je písomne dohodnuté, softvér distribuovaný na základe licencie sa distribuuje na základe zásady „TAKÝ, AKÝ JE“, BEZ ZÁRUK A PODMIENOK AKÉHOKOL'VEK DRUHU, či už výslovných alebo implicitných. Konkrétne znenie príslušných oprávnení a obmedzení v rámci licencie nájdete v licencií.

Licencia Apache

Verzia 2.0, január 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

PODMIENKY POUŽÍVANIA, REPRODUKCIE A DISTRIBÚCIE

1. Definície.

„Licencia“ znamená podmienky používania, reprodukcie a distribúcie, ako sú definované v odsekoch 1 až 9 tohto dokumentu.

„Poskytovateľ licencie“ znamená vlastníka autorských práv alebo subjekt poverený vlastníkom autorských práv, ktorý udeľuje licenciou.

„Právnická osoba“ znamená spojenie konajúceho subjektu a všetkých ostatných subjektov, ktoré tento subjekt kontrolujú, sú ním kontrolované alebo sú pod spoločnou kontrolou.

Na účely tejto definície „kontrola“ znamená (i) priamu alebo nepriamu právomoc riadiť alebo spravovať takýto subjekt, či už na základe zmluvy alebo inak, alebo (ii) vlastníctvo päťdesiatich percent (50 %) alebo viac akcií v obeh, alebo (iii) bezprostredné vlastníctvo takéhoto subjektu. „Vy“ (alebo „Váš“) znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vykonáva oprávnenia udelené touto licenciou.

„Zdrojová forma“ znamená preferovanú formu vykonávania úprav, okrem iného vrátane zdrojového kódu softvéru, zdrojovej dokumentácie a konfiguračných súborov.

„Objektová forma“ znamená akúkoľvek formu, ktorá je výsledkom mechanickej transformácie alebo prekladu zdrojovej formy, okrem iného vrátane skompilovaného objektového kódu, vytvorenej dokumentácie a konverzie na iné typy médií.

„Dielo“ znamená autorské dielo, či už v zdrojovej alebo objektovej forme, sprístupnené na základe licencie, ako je uvedené v oznámení o autorských právach, ktoré je súčasťou diela alebo je k nemu pripojené (príklad je uvedený v prílohe nižšie).

„Odvodené diela“ znamenajú akékoľvek dielo, či už v zdrojovej alebo objektovej forme, ktoré je založené na diele (alebo z neho odvodené) a ktorého redakčné úpravy, anotácie, rozpracovanie alebo iné modifikácie predstavujú ako celok pôvodné autorské dielo. Na účely tejto licencie sa za odvodené diela nepovažujú diela, ktoré zostávajú oddelené od diela a jeho odvodených diel, alebo na ne iba odkazujú (alebo sa k nim viažu názvom).

„Príspevok“ znamená akékoľvek autorské dielo vrátane pôvodnej verzie diela a akýchkoľvek úprav alebo dodatkov k tomuto dielu alebo jeho odvodených dielam, ktoré je zámerne predložené poskytovateľovi licencie na zaradenie do diela vlastníkom autorských práv alebo fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou na predloženie v mene vlastníka autorských práv. Na účely tejto definície sa pod pojmom „predložený“ rozumie akákoľvek forma elektronickej, ústnej alebo písomnej komunikácie zaslaná poskytovateľovi licencie alebo jeho zástupcom, okrem iného vrátane komunikácie v elektronických poštových zoznamoch, systémoch kontroly zdrojového kódu a systémoch sledovania problémov, ktoré spravuje poskytovateľ licencie alebo ktoré sú spravované v jeho mene na účely diskusie o diele a jeho zlepšovaní, s výnimkou komunikácie, ktorá je viditeľne označená alebo inak písomne označená vlastníkom autorských práv ako „nie je príspevok“.

„Prispievateľ“ znamená poskytovateľa licencie a akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, v mene ktorej poskytovateľ licencie prijal príspevok a následne ho začlenil do diela.

2. Udelenie licencie na autorské práva. V súlade s podmienkami tejto licencie vám každý prispievateľ týmto udeľuje trvalú, celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú, bezodplatnú a neodvolateľnú licenciu na autorské práva na rozmnožovanie, prípravu odvodených diel, verejné zobrazovanie, verejné predvádzanie, udeľovanie sublicencií a distribúciu diela a takýchto odvodených diel v zdrojovej alebo objektovej forme.
3. Udelenie patentovej licencie. V súlade s podmienkami tejto licencie vám každý prispievateľ týmto udeľuje trvalú, celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú, bezodplatnú, neodvolateľnú (s výnimkou prípadov uvedených v tomto odseku) patentovú licenciu na vyhotovenie, zadanie vyhotovenia, používanie, ponúkание na predaj, predaj, dovoz a iný prevod diela, pričom takáto licencia sa vzťahuje len na tie patentové nároky, na ktoré môže takýto prispievateľ udeliť licenciu a ktoré sú nevyhnutne porušené jeho príspevkom (príspevkami) samotným alebo kombináciou jeho príspevku (príspevkov) s dielom, ku ktorému bol takýto príspevok (príspevky) predložený. Ak začnete patentový súdny spor proti akémukoľvek subjektu (vrátane krížovej žaloby alebo protinávrhu v súdnom spore), ktorý tvrdí, že dielo alebo príspevok zahrnutý do diela predstavuje priame alebo spoluúčastné porušenie patentu, potom všetky patentové licencie udelené vám na základe tejto licencie na toto dielo zaniknú ku dňu začatia takéhoto súdneho sporu.
4. Redistribúcia. Môžete reprodukovat' a distribuovat' kópie diela alebo z neho odvodených diel na akomkoľvek médiu, s úpravami alebo bez nich, a v zdrojovej alebo objektovej forme, ak spĺňate nasledujúce podmienky:
 - (a) Musíte dať všetkým ostatným príjemcom diela alebo odvodených diel kópiu tejto licencie a
 - (b) Musíte zabezpečiť, aby všetky zmenené súbory boli označené viditeľným upozornením, že ste zmenili súbory, a

- (c) V zdrojovej forme akýchkoľvek odvodených diel, ktoré distribuujete, musíte zachovať všetky oznámenia o autorských právach, patentoch, ochranných známkach a autorstve zo zdrojovej formy diela, s výnimkou tých oznámení, ktoré sa netýkajú žiadnej časti odvodených diel, a
- (d) Ak dielo obsahuje textový súbor NOTICE (Oznámenie) ako súčasť svojej distribúcie, potom všetky odvodené diela, ktoré distribuujete, musia obsahovať čitateľnú kópiu oznámení o autorstve obsiahnutých v takomto súbore NOTICE, s výnimkou tých oznámení, ktoré sa netýkajú žiadnej časti odvodených diel, a to aspoň na jednom z nasledujúcich miest: v textovom súbore NOTICE distribuovanom ako súčasť odvodených diel; v zdrojovom formulári alebo dokumentácii, ak sa poskytuje spolu s odvodenými dielami; alebo v rámci zobrazenia vytvoreného odvodenými dielami, ak a kde sa takéto upozornenia tretích strán zvyčajne zobrazujú. Obsah súboru NOTICE má len informatívny charakter a nemení licenciu. V rámci odvodených diel, ktoré distribuujete, môžete popri texte súboru NOTICE z diela alebo ako dodatok k nemu pridať vlastné upozornenia o autorstve za predpokladu, že takéto dodatočné upozornenia o autorstve nemožno chápať ako zmenu licencie.

K svojim úpravám môžete pridať vlastné vyhlásenie o autorských právach a môžete poskytnúť dodatočné alebo odlišné licenčné podmienky na použitie, reprodukciu alebo distribúciu vašich úprav alebo pre akékoľvek takéto odvodené diela ako celok za predpokladu, že vaše použitie, reprodukcia a distribúcia diela je inak v súlade s podmienkami uvedenými v tejto licencii.

- 5. Predkladanie príspevkov. Ak výslovne neuvediete inak, akýkoľvek príspevok, ktorý zámerne predložíte poskytovateľovi licencie na zaradenie do diela, sa bude riadiť podmienkami tejto licencie bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Bez ohľadu na vyššie uvedené, nič v tomto dokumente nenahrádza ani nemení podmienky akejkoľvek samostatnej licenčnej zmluvy, ktorú ste mohli uzavrieť s poskytovateľom licencie v súvislosti s takýmito príspevkami.
- 6. Ochranné známky. Táto licencia neudeluje povolenie používať obchodné názvy, ochranné známky, servisné značky alebo názvy produktov poskytovateľa licencie s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na primerané a obvyklé použitie pri popise pôvodu diela a reprodukcií obsahu súboru NOTICE.
- 7. Odmietnutie záruky. Pokiaľ to nevyžadujú platné právne predpisy alebo to nie je písomne dohodnuté, poskytovateľ licencie poskytuje dielo (a každý prispievateľ poskytuje svoje príspevky) na základe zásady „TAKÝ, AKÝ JE“, BEZ ZÁRUK A PODMIENOK AKÉHOKOL'VEK DRUHU, či už výslovných alebo implicitných, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek záruk alebo podmienok týkajúcich sa TITULU, NEPORUŠOVANIA PRÁV, PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Ste výlučne zodpovední za určenie vhodnosti používania alebo redistribúcie diela a preberáte na seba všetky riziká spojené s výkonom vašich oprávnení podľa tejto licencie.
- 8. Obmedzenie zodpovednosti. V žiadnom prípade a na základe žiadnej právnej teórie, či už z deliktu (vrátane nedbanlivosti), zmluvy alebo inak, pokiaľ to nevyžaduje platný zákon (napríklad úmyselné a hrubo nedbanlivé konanie) alebo pokiaľ to nie je písomne dohodnuté, vám žiadny prispievateľ nezodpovedá za škody, vrátane akýchkoľvek priamych, nepriamych, osobitných, náhodných alebo následných škôd akéhokoľvek charakteru, ktoré vznikli v dôsledku tejto licencie alebo z používania alebo nemožnosti používať dielo (vrátane, okrem iného, škôd za stratu dobrého mena, zastavenie práce, zlyhanie alebo poruchu počítača alebo akékoľvek iné komerčné škody alebo straty), a to aj v prípade, že takýto prispievateľ bol upozornený na možnosť vzniku takýchto škôd.

9. Prijatie záruky alebo dodatočnej zodpovednosti. Pri redistribúcii diela alebo z neho odvodených diel sa môžete rozhodnúť ponúknuť a účtovať poplatok za prijatie podpory, záruky, odškodnenia alebo iných záväzkov a/alebo práv vyplývajúcich zo zodpovednosti v súlade s touto licenciou. Pri prijímaní takýchto záväzkov však môžete konať len vo svojom vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, nie v mene ktoréhokoľvek iného prispievateľa, a len ak súhlasíte s tým, že každého prispievateľa odškodníte, budete ho brániť a zbavíte ho zodpovednosti za akúkoľvek zodpovednosť, ktorá vznikne takémuto prispievateľovi, alebo za nároky, ktoré budú voči nemu vznesené z dôvodu vášho prijatia akejkoľvek takejto záruky alebo dodatočnej zodpovednosti.

KONIEC PODMIENOK

RapidJSON

Copyright © 2015 THL A29 Limited, spoločnosť vo vlastníctve spoločnosti Tencent, a Milo Yip.
Všetky práva vyhradené.

Ak ste si stiahli kópiu binárneho súboru RapidJSON od spoločnosti Tencent, upozorňujeme, že na binárny súbor RapidJSON sa poskytuje licencia na základe licencie MIT.

Ak ste si stiahli kópiu zdrojového kódu RapidJSON od spoločnosti Tencent, upozorňujeme, že na zdrojový kód RapidJSON sa poskytuje licencia na základe licencie MIT, s výnimkou komponentov tretích strán uvedených nižšie, ktoré podliehajú iným licenčným podmienkam. Vaša integrácia RapidJSON do vašich vlastných projektov môže vyžadovať dodržiavanie licencie MIT, ako aj ďalších licencií platných pre komponenty tretích strán, ktoré sú súčasťou RapidJSON. Ak sa chcete vyhnúť problematickej licencií JSON vo vlastných projektoch, stačí vylúčiť adresár bin/jsonchecker/, pretože je to jediný kód, na ktorý sa vzťahuje licencia JSON.

Kópia licencie MIT je súčasťou tohto súboru.

Ďalšie závislosti a licencie:

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom licencovaný na základe licencie BSD:

Msinttypes r29

Copyright © 2006 – 2013 Alexander Chemeris

Všetky práva vyhradené.

Šírenie a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, je povolené za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

- Pri redistribúcii zdrojového kódu musí byť zachovaná vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti.
- Redistribúcie v binárnej forme musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch dodaných s distribúciou.
- Meno držiteľa autorských práv ani mená jeho prispievateľov sa nesmú používať na podporu ani propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ SPRÁVCOVIA A PRISPIEVATELIA „TAKÝ, AKÝ JE“ A AKÉKOL'VEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL SA ODMIETAJÚ. SPRÁVCOVIA ANI PRISPIEVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOL'VEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, MIMORIADNE, EXEMPLÁRNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (OKREM INÉHO VRÁTANE OBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, STRATY POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKOV ALEBO PRERUŠENIA ČINNOSTI) BEZ OHĽADU NA TO, AKO BOLI SPÔSOBENÉ A NA ZÁKLADE AKEJKOL'VEK TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI ALEBO INAK), KTORÉ AKÝMKOL'VEK SPÔSOBOM VZNIKLI V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD.

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom licencovaný na základe licencie JSON:

json.org
Copyright © 2002 JSON.org
Všetky práva vyhradené.

JSON_checker
Copyright © 2002 JSON.org
Všetky práva vyhradené.

Podmienky licencie JSON:

Týmto sa bezplatne udeľuje povolenie každej osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a súvisiacich dokumentačných súborov (ďalej len „softvér“), na neobmedzené nakladanie so softvérom, vrátane neobmedzených práv na používanie, kopírovanie, úpravu, spájanie, publikovanie, distribúciu, sublicenciu a/alebo predaj kópií softvéru, a na povolenie osobám, ktorým sa softvér poskytne, aby tak robili, za nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení budú zahrnuté vo všetkých kópiách alebo podstatných častiach softvéru.

Softvér sa smie používať len na dobré účely, nie na zlé.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAKÝ, AKÝ JE“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOL'VEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, VRÁTANE, OKREM INÉHO, ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOL'VEK NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZÁVÄZKY, ČI UŽ V RÁMCI ZMLUVNÉHO KONANIA, DELIKTU ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE ZO SOFTVÉRU ALEBO V SÚVISLOSTI S NÍM, ALEBO Z JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÉHO ZAOBCHÁDZANIA S NÍM.

Podmienky licencie MIT:

Týmto sa bezplatne udeľuje povolenie každej osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a súvisiacich dokumentačných súborov (ďalej len „softvér“), na neobmedzené nakladanie so softvérom, vrátane neobmedzených práv na používanie, kopírovanie, úpravu, spájanie, publikovanie, distribúciu, sublicenciu a/alebo predaj kópií softvéru, a na povolenie osobám, ktorým sa softvér poskytne, aby tak robili, za nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení budú zahrnuté vo všetkých kópiách alebo podstatných častiach softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAKÝ, AKÝ JE“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOL'VEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, VRÁTANE, OKREM INÉHO, ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZÁVÄZKY, ČI UŽ V RÁMCI ZMLUVNÉHO KONANIA, DELIKTU ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE ZO SOFTVÉRU ALEBO V SÚVISLOSTI S NÍM, ALEBO Z JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÉHO ZAOBCHÁDZANIA S NÍM.