



BMP[®] 41 LABEL PRINTER
Руководство пользователя

Авторские права

В отношении настоящего руководства действуют положения об авторских правах, все права защищены. Никакая часть этого руководства не может быть скопирована или воспроизведена иными способами без письменного согласия компании BRADY Worldwide, Inc.

Хотя этот документ был подготовлен со всей тщательностью, компания BRADY не несет ответственность какого бы то ни было рода за любой ущерб или убыток, вызванный ошибками, упущениями, неверно сформулированными утверждениями, случайностью, или любой другой причиной. Компания BRADY также не несет ответственность за события, произошедшие в связи с использованием любого продукта или системы, описанной в настоящем руководстве, равно как ответственность за любые косвенные убытки, происходящие от использования настоящего документа. Компания BRADY не предоставляет никаких гарантий относительно возможности коммерческого использования или пригодности для конкретной цели.

Товарные знаки

BMP® 41 Label Printer является товарным знаком компании BRADY Worldwide, Inc.

Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Майкрософт (Microsoft Corporation).

Компания BRADY оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в любой описанный здесь продукт или систему в целях повышения надежности, расширения возможностей или улучшения дизайна.

© 2013 BRADY Worldwide, Inc. Все права защищены

Напечатано в апреле 2013 г.

Программное обеспечение версии 2

Brady Worldwide Inc.

6555 West Good Hope Road

Milwaukee, WI 53223 U.S.A.

Телефон: 414-358-6600 (на территории США)

Факс: 414-438-6958

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

Note

Это оборудование протестировано и соответствует ограничениям, установленным для цифровых устройств класса А согласно части 15 норм FCC. Данные ограничения служат для создания разумного уровня защиты от нежелательных взаимодействий при использовании в коммерческой среде. Настоящее оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию; в случае установки и эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации оно может создавать существенные помехи радиосвязи. Использование этого оборудования в жилом помещении, скорее всего, приведет к таким помехам. В этом случае затраты по их устранению будут лежать на пользователе.

Внесение изменений или модернизация, не получившие явного одобрения стороны, отвечающей за соответствие требованиям, могут привести к лишению права использовать настоящее оборудование.

КАНАДА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Это оборудование класса А отвечает всем требованиям канадских нормативных актов по оборудованию, вызывающему помехи.

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le Matériel Brouilleur du Canada.

ЕВРОПА



WARNING

Это изделие класса А. В домашней обстановке настоящее изделие может вызывать радиопомехи, для устранения которых пользователю надлежит принять соответствующие меры.



Директива по утилизации электрических и электронных устройств

В соответствии с Европейской директивой по утилизации электрических и электронных устройств, утилизация настоящего устройства должна производиться в соответствии с местными законами.

Директива RoHS 2011/65/EU

Настоящим утверждается, что изделие компании Brady соответствует директиве Евросоюза 2011/65/EU «Ограничения по использованию опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании».

Директива по элементам питания 2006/66/ЕС



Данное изделие содержит литиевую батарею. Перечеркнутый мусорный бак, изображенный слева, обозначает необходимость «отдельной утилизации», как того требует Европейская директива 2006/66/ЕС для всех элементов питания и аккумуляторов. Элементы питания нельзя выбрасывать как обычные бытовые отходы. Данная директива определяет механизмы возвращения и переработки использованных элементов питания и аккумуляторов, которые необходимо утилизировать отдельно в конце срока использования.

При утилизации элементов питания следуйте местным нормативным актам.

Информация для перерабатывающих компаний

Чтобы извлечь литиевую батарею:

1. разберите принтер и найдите литиевый элемент питания на главной плате;
2. чтобы извлечь элемент, нажмите на центральный язычок держателя, извлеките батарею и утилизируйте в соответствии с местными нормативными актами.

Чтобы извлечь никель-металлогидридную батарею:

1. Переверните принтер, откройте крышку батарейного отсека и извлеките никель-металлогидридную батарею.
2. извлеките батарею из принтера и утилизируйте ее в соответствии с местными нормативными актами.

Гарантия компании BRADY

Продавая свою продукцию, мы понимаем, что покупатели, прежде всего, заинтересованы в проведении испытаний, показывающих, насколько хорошо продукт отвечает их нуждам. Компания BRADY гарантирует, что все ее изделия не имеют дефектов материалов и сборки, но ограничивает свои обязательства по данной гарантии заменой изделия, относительно которого имеются достаточные для компании BRADY подтверждения наличия дефектов на момент его продажи компанией BRADY. Эта гарантия не переходит на лицо, приобретающее продукт у предыдущего покупателя.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ГАРАНТИЮ, ЯВНУЮ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЛЕЖАЩИЕ НА BRADY. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ BRADY НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ЗАТРАТЫ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ИЗДЕЖКИ ЛЮБОГО РОДА, ВОЗНИКШИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЯ КОМПАНИИ BRADY.

ПОДРОБНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СЛЕДУЮЩИМИ УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С НИМИ, ВЕРНИТЕ ПРОДУКТ ПРОДАВЦУ И ПОЛУЧИТЕ НАЗАД УПЛАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ.

Техническая поддержка

Телефонные номера и интернет-адреса технической поддержки

По вопросам ремонта и технической помощи обратитесь в местное представительство службы технической поддержки компании Brady, адрес которого можно найти:

- в Серверной и Южной Америке: www.bradyid.com
- в Европе: www.bradyeurope.com
- в Азии: www.bradycorp.com

Ремонт и замена комплектующих

Компания Brady Corporation представляет услуги по ремонту и замене комплектующих. По данным вопросам обращайтесь в службу технической поддержки компании Brady.

Таблица оглавлению

Введение	1
Распаковка принтера	2
Сохраните упаковку	2
Регистрация принтера	2
Характеристики системы BMP®41	3
Физические характеристики и требования к окружающей среде	3
Обновления прошивки	4
Внешний вид	5
Источник питания	6
Установка никель-металлогидридной батареи BMP41-BP	8
Блок питания от сети переменного тока	9
Блоки питания от сети переменного тока Brady	9
Подключение блока питания	9
Подключение	10
Подключение к компьютеру	11
Загрузка драйверов принтера	11
Предпочтительная настройка паузы/обрезки	11
Картридж с носителем	13
Установка картриджа	13
Извлечение картриджа	14
Включение питания	15
Экран дисплея	16
Информация о состоянии	16
Клавиатура	17
Клавиши навигации и редактирования	17
Функциональные клавиши	21
Меню	23
Диалоговые окна	24
Поля с раскрывающимся списком	25
Поля данных	26
Поля с переключаемым значением	27
Переключатели и флажки	28
Принятие изменений в диалоговом окне	28
Выход из меню или диалогового окна без принятия изменений	28

Настройка	29
Пауза/обрезка	29
Беспроводная связь	30
Конфигурация	30
Время и дата	31
Единицы.	31
Язык	32
Начальное задание языка	32
Параметры шрифта	32
Начало работы	33
Ввод текста	33
Редактирование текста	33
Вставка текста	33
Удаление текста	34
Очистить	34
Сообщения об ошибках	35
Настройки по умолчанию	35
Размер шрифта	36
Печать этикетки.	37
Форматирование	39
Шрифт	39
Размер	40
Атрибуты шрифта	41
Разрежение/Уплотнение	43
Надстрочный/подстрочный индекс	44
Несколько символов	44
Символы	45
Удаление символа	46
Дата и время	47
Этикетки и области	48
Фиксированная длина	49
Добавление областей	50
Переход к какой-либо области	50
Комбинации клавиш	50
Удаление области	51
Выравнивание	52
Поворот	53
Рамка	55
Инверсия	57
Вертикальный текст	58

Штрих-код	60
Параметры штрих-кода	60
Добавление штрих-кода	62
Редактирование данных штрих-кода	63
Генерирование серийных номеров	64
Как работает генерирование серийных номеров	64
Примеры генерирования серийных номеров	65
Числа в последовательности	66
Добавление серийных номеров	67
Редактирование последовательности	69
Управление файлами	71
Правила создания имен файлов	71
Сохранить	71
Удаление файла с экрана	75
Открытие файла	76
Удаление файла	78
Печать	81
Отмена задания печати	81
Предварительный просмотр	82
Прокрутка в режиме предварительного просмотра	83
Параметры печати	84
Разобрать копии	84
Зеркальн. печать	86
Типы этикеток	87
Доступ к типу этикеток	87
Общий тип этикеток	89
Маркер проводов	90
Клеммная панель, Патч-панель, 66-блок	92
Бирки	95
Тип этикеток «110-блок», «Віх-блок»	97
«Маркировочная полоса»	99
Поиск и устранение неисправностей	101
Очистка принтера	107
Экран дисплея	107
Внутренние компоненты	108
Приложение А. Символы	109

Введение

Принтер для этикеток BMR[®]41 способен печатать на различных носителях, как непрерывных, так и фасонной формы, шириной до 38 мм (1,5 дюйма). Характеристики устройства:

- поддержка специальных приложений, упрощающих создание определенных видов этикеток;
- длительность работы от батареи — печать 1000 или более стандартных этикеток фасонной формы Brady на одной полностью заряженной батарее;

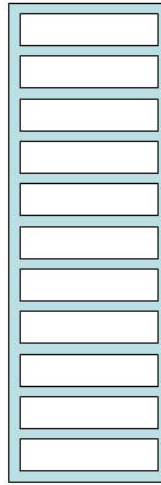


Рисунок 1. Полоса этикеток фасонной формы

- возможность использования принтера во время зарядки никель-металлогидридной аккумуляторной батареи BMR41-BP;
- большой экран; (240 x 160 пикселей, 50,39 x 33,59 мм)
- простой и понятный графический интерфейс;
- разрешение печати 300 точек на дюйм;
- подключение по USB 2.0;
- установка носителя одним действием;
- технология Smart-cell для интеллектуальной работы с расходными материалами Brady;

Распаковка принтера

Стандартная комплектация принтера ВМР®41 включает следующее:

- принтер ВМР®41;
- Никель-металлогидридная аккумуляторная батарея ВМР41-ВР (М41-ВАТТ)
- картридж МС1-1000-595-ВТ-ВК;
- USB-кабель; (М41-USB)
- блок питания от сети переменного тока (М41-АС);
- компакт-диск с программным обеспечением;
- компакт-диск с драйверами принтеров Brady;
- краткое руководство.



Для принтера ВМР®41 предлагаются следующие предметы и аксессуары:

- Жесткий футляр для переноски (М41-НС)
- Никель-металлогидридная аккумуляторная батарея ВМР41-ВР (М41-ВАТТ)
- магнит (М41-MAGNET)

Эти предметы можно приобрести отдельно или в комплекте у дистрибьютора.

Сохраните упаковку

Упаковку принтера ВМР®41 стоит сохранить на случай, если придется возвращать его вместе с аксессуарами обратно производителю.



WARNING

Перед отправкой необходимо обязательно извлечь никель-металлогидридную аккумуляторную батарею ВМР41-ВР из принтера ВМР®41.

Если нужно отправить и принтер, и батарею, последнюю нужно вытащить из принтера и поместить ее и принтер отдельно в оригинальную упаковку. Батареи необходимо отправлять в соответствии с нормами и правилами штата, федерального или муниципального уровня. Перед отправкой никель-металлогидридных аккумуляторных батарей проконсультируйтесь у транспортной компании.

Регистрация принтера

Зарегистрируйте принтер через Интернет на веб-сайте www.bradycorp.com/register и получите бесплатные услуги поддержки изделия и обновления!

Характеристики системы BMP®41

Принтер BMP®41 обладает следующими техническими параметрами:

- вес 1,2 кг (2,6 фунта)
- печатающий механизм на принципе теплопередачи, разрешение 300 точек на дюйм;
- оптическая система совмещения для точной печати;
- QWERTY-клавиатура Softplast;
- пользовательские шрифты True Type;
- ширина печати — максимальная ширина этикетки 38 мм (1,5 дюйма);
- максимальная длина печати этикетки: 990,6 мм (39 дюймов);
- печать до 1000 этикеток размером 25,4 x 51 мм (1 x 2 дюйма) на одной зарядке батареи.

Физические характеристики и требования к окружающей среде

Принтер BMP®41 обладает следующими физическими характеристиками и требованиями к окружающей среде:

Физическая характеристика	Метрическая система	Американская система
Габаритные размеры	292 x 91 x 152 мм	11,5 x 3,6 x 6 дюймов
Вес (с батареей)	1,2 кг	2,6 фунта

Примечание. Следующая таблица относится только к самому принтеру BMP®41. Необходимые условия для расходных материалов могут отличаться.

Состояние окр. среды	При работе	При хранении
Температура* (принтер)	От 4 до 43 °C (от 40 до 110 °F) При использовании принтера с блоком питания обратите внимание, что максимальная температура для блока 30 °C (86 °F).	От -18 до 43 °C (от 0 до 110 °F)
Относительная влажность (принтер)	20 – 90 % (без образования конденсата)	10 – 90 % (без образования конденсата)

*Не рекомендуется подвергать принтер BMP®41 воздействию прямых солнечных лучей.



WARNING

Следует избегать использования принтера вблизи воды, под прямыми солнечными лучами или рядом с нагревательными приборами.

Запрещается использовать батареи, отличные от рекомендованных в этом руководстве.

Обновления прошивки

Будущие обновления прошивки BMP®41 можно будет загружать с веб-сайта Brady. Перейдя по адресу www.bradyid.com/BMP41, щелкните Support>Downloads (поддержка ~ загрузки), затем выберите BMP®41 из списка продуктов.

Внешний вид



- 1 Кнопка питания
- 2 Функциональные кнопки
- 3 Кнопка печати
- 4 Кнопка подачи

- 5 Навигационная панель с клавишей ENTER
- 6 Порт для флэш-дисков
- 7 Порт подключения блока питания
- 8 Порт USB

Источник питания

Питание принтера BMP® 41 обеспечивается никель-металлогидридной аккумуляторной батареей BMP41-ВР или блоком питания от сети переменного тока.



WARNING

Запрещается подвергать батареи воздействию температур свыше 60 °C (140 °F).

Запрещается разбирать аккумуляторную батарею и использовать ее не по назначению.

Не следует пытаться открыть, повредить или заменить компоненты аккумуляторной батареи.

Данную аккумуляторную батарею следует использовать только с принтерами моделей BMP®41.

Запрещается использовать с принтерами моделей BMP®41 какие-либо другие аккумуляторные батареи, кроме BMP-UBP.

Следует избегать контакта металлических и других токопроводящих предметов с контактами батареи.



WARNING

Аккумуляторную батарею следует хранить вдали от искр, пламени и других источников тепла.

Аккумуляторную батарею следует хранить вдали от воды.

Запрещается ставить на аккумуляторную батарею какие-либо предметы.

Хранить аккумуляторную батарею следует в прохладном сухом месте.

Хранить аккумуляторную батарею нужно в недоступном для детей месте.

Следует осторожно обращаться с этими батареями при утилизации, чтобы избежать их повреждения.

Аккумуляторная батарея должна утилизироваться в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормами и правилами.



WARNING

Запрещается разбирать, открывать или измельчать аккумуляторные элементы или батареи.

Запрещается подвергать элементы питания или батареи воздействию тепла или огня. Следует избегать хранения в местах воздействия прямых солнечных лучей.

Запрещается замыкать контакты элементов питания или батарей. Запрещается хранить элементы питания или батареи беспорядочно разбросанными в коробке или ящике, потому что они могут замкнуть друг друга или быть замкнуты другими металлическими предметами.

Вынимайте элементы питания или батареи из упаковки только непосредственно перед использованием.

Запрещается подвергать элементы питания или батареи механическим ударам.

В случае протекания элемента питания не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. В случае попадания промойте соответствующую область большим количеством воды и обратитесь за консультацией к врачу.

Не пользуйтесь другими зарядными устройствами, кроме специально предназначенного для использования с этим оборудованием.

Соблюдайте полярность элементов питания, батарей и оборудования и обеспечьте правильное использование.

Не используйте элементы питания и батареи, не предназначенные для этого оборудования.

Не используйте совместно в устройстве элементы питания различных производителей, разной емкости, размера и типа.

При использовании щелочных элементов питания обязательно используйте свежие, новые батареи и ни в коем случае не используйте одновременно бывшие в употреблении и новые батареи.

Хранить элементы питания или батареи нужно в недоступном для детей месте.

В случае проглатывания элемента питания или батареи незамедлительно обращайтесь за консультацией к врачу.

Всегда покупайте элементы питания или батареи, соответствующие оборудованию.

Храните элементы питания и батареи в сухом и чистом месте.

В случае загрязнения протирайте контакты элементов питания или батарей сухой и чистой тканевой салфеткой.

Аккумуляторные элементы питания и батареи перед использованием необходимо зарядить. Обязательно используйте правильное зарядное устройство и смотрите указания по правильной зарядке в инструкции производителя или руководстве к оборудованию.

Не ставьте батарею на длительную зарядку, если не используете ее.

После длительного хранения для достижения максимальных рабочих параметров элементы питания или батареи могут потребовать нескольких циклов зарядки и разрядки.

Аккумуляторные элементы питания и батареи обеспечивают наилучшие рабочие параметры при использовании при нормальной комнатной температуре (20 ± 5 °C).

Сохраняйте изначально входившую в комплект изделия литературу в качестве справочного материала на будущее.


Используйте элементы питания и батареи только по назначению.

Когда оборудование не используется, старайтесь вынимать из него батареи.

Установка никель-металлогидридной батареи BNP41-BP

В случае использования никель-металлогидридной аккумуляторной батареи BNP41-BP см. прилагаемую к аккумуляторной батарее инструкцию по ее зарядке и разрядке.

1. На задней панели принтера отведите защелку крышки вниз, после чего поверните крышку батарейного отсека вверх и потяните к себе. (Крышка снимется.)
2. Расположив батарею так, чтобы ее этикетка была направлена наружу, вставьте выступы батареи в гнезда, расположенные в верхней части отсека, затем нажатием установите батарею в нижнее положение.
3. Вставьте шарнирные элементы крышки батарейного отсека в пазы у основания отсека и поворотом закройте крышку отсека, зафиксировав защелку.

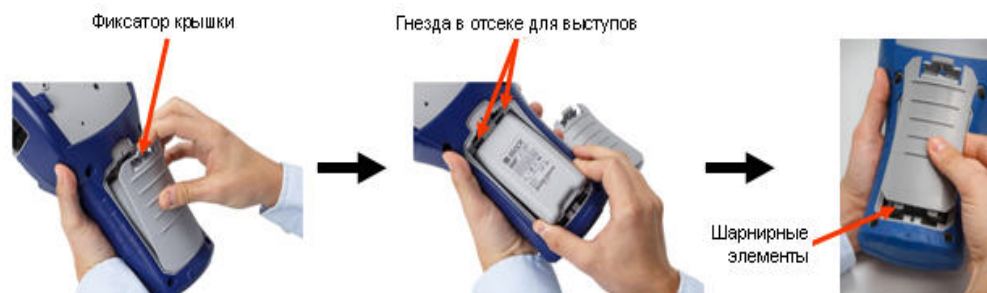

Блок питания от сети переменного тока

Питание принтера может осуществляться от блока питания, преобразующего переменный ток в постоянный. Если в принтер установлена аккумуляторная батарея, при использовании блока питания она будет заряжаться.



Для питания принтера BMP®41 можно использовать только блоки питания Brady, преобразующие переменный ток в постоянный и обеспечивающие на выходе 18 В, 3,3 А постоянного тока.

Блоки питания от сети переменного тока Brady

Номер в каталоге	Регион
M50-AC	Северная Америка, Австралия
M50-AC-INTL	Европа
M50-AC-AR	Аргентина
M50-AC-BR	Бразилия

Подключение блока питания

Питание принтера может осуществляться от предназначенного для этого блока питания от сети переменного тока. Если блок питания подключен, то при этом также заряжается никель-металлогидридная аккумуляторная батарея BMP41-BP, если она вставлена в батарейный отсек.

1. Вставьте круглый разъем кабеля блока питания в гнездо, расположенное на задней панели принтера.
2. Вставьте вилку блока питания в сетевую розетку.



Подключение

Принтер BMP®41 снабжен USB-портом, с помощью которого можно подключаться к компьютеру. Можно создавать этикетки в различных приложениях (например, программе создания этикеток LabelMark™) и отправлять на принтер BMP®41 данные для печати. Также можно передавать принтеру BMP®41 файлы для печати, сохраняя их на флэш-диск, подключаемый непосредственно к принтеру BMP®41.



1 | Порт подключения блока
2 | Порт USB

3 | Порт для флэш-дисков

Подключение к компьютеру

Для передачи данных из программы для создания этикеток Brady для компьютера на принтер BMP®41 необходимо установить драйвер принтера BMP®41. Драйверы принтеров находятся на компакт-диске драйверов принтеров Brady, входящем в комплект поставки принтера BMP®41.

Порядок установки драйверов принтера:

1. Включите принтер.
2. Вставьте компакт-диск драйверов принтеров Brady в дисковод компакт-дисков компьютера.

Запустится мастер драйверов принтеров.

3. Следуйте подсказкам на экране, чтобы установить нужный драйвер.

Примечание. Если окажется, что принтер потерял связь с ведущим компьютером при подключенном USB-кабеле, чтобы восстановить подключение, выключите принтер, затем перезапустите его.

Загрузка драйверов принтера

Можно загрузить драйверы принтера с веб-сайта компании Brady по адресу www.bradyid.com/bmp41. Открыв веб-сайт, выберите пункт меню Поддержка > Драйверы принтера, затем следуйте инструкциям на экране.

Предпочтительная настройка паузы/обрезки

После установки драйвера принтера обратитесь к принтеру и установите предпочтительную настройку паузы/обрезки.

1. В Windows XP нажмите кнопку Пуск и выберите Настройки > Принтеры и факсы.

ИЛИ


В Windows 7 нажмите кнопку Пуск и выберите «Устройства и принтеры».


ИЛИ

В Windows 8 нажмите чудо-кнопку «Поиск» и введите «Устройства и принтеры».


2. Выберите Settings>Printers and Faxes (настройки ~ принтеры и факсы).
3. В списке доступных принтеров щелкните правой кнопкой мыши принтер BMP41 и выберите Printing Preferences (настройка печати).

Откроется вкладка Layout (макет) окна Printing Preferences (настройка печати).

4. Нажмите кнопку  (дополнительно...).
5. В окне Advanced Options (дополнительные возможности) нажмите кнопку Properties (свойства) в пункте Custom Settings (пользовательские настройки).

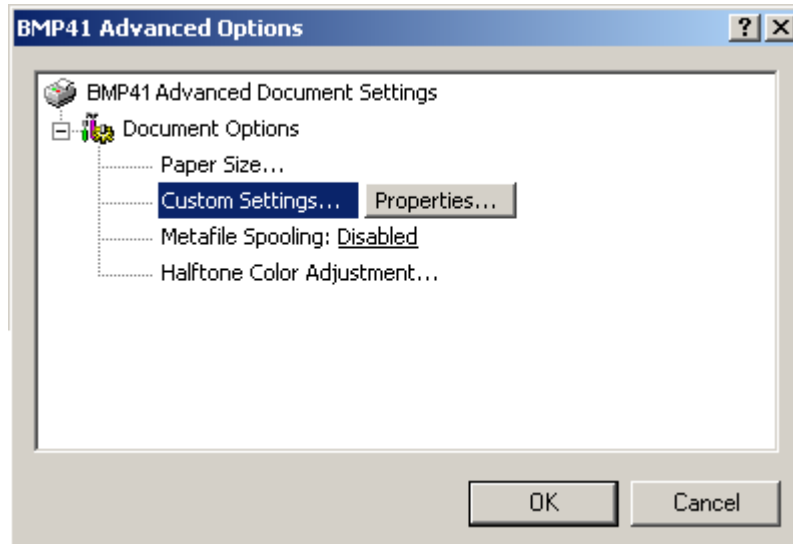

6. В окне Custom Settings (пользовательские настройки) щелкните направленную вниз стрелку списка Cutter Option (вариант обрезки) и выберите, будет приостановка принтера для обрезки осуществляться в конце каждой этикетки или в конце всей работы.

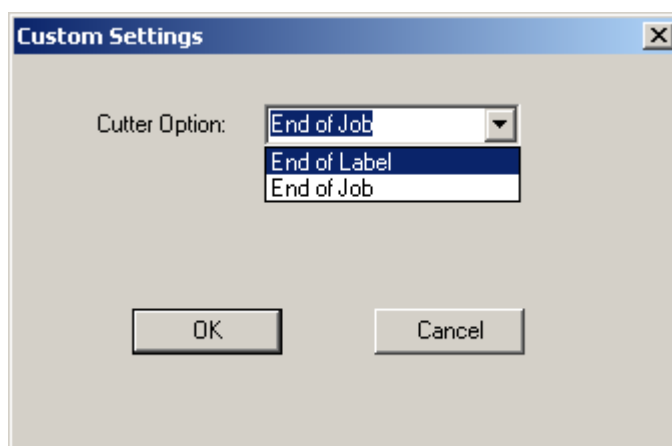

7. Чтобы принять изменения, нажмите кнопку ОК. (Для возврата к окну Printing Preferences (настройка печати) кнопку ОК потребуется нажать несколько раз.)

Картридж с носителем

Носитель и лента принтера BMR®41 выполнены в виде пластикового картриджа, что позволяет устанавливать их одним несложным действием. Для установки картриджа:

Установка картриджа

1. Чтобы открыть крышку принтера, надавите на выступы для пальцев в направлении вверх.
2. Удерживая картридж за шарнирный выступ, опустите его в гнездо, слегка нажав, чтобы он зафиксировался. Переместите фиксирующий рычаг вправо, чтобы закрепить картридж.

Закройте крышку, прижав ее вниз так, чтобы она зафиксировалась защелкой.



Хотя принтер и может работать с открытой крышкой, рекомендуется во время печати и в режиме ожидания держать ее закрытой.

Извлечение картриджа

Чтобы извлечь картридж с носителем:

1. Чтобы открыть крышку принтера, надавите на выступы для пальцев в направлении вверх.
2. Чтобы разблокировать картридж, переместите фиксирующий рычаг влево.
3. Нажмите круглую кнопку извлечения на задней панели принтера, чтобы вытолкнуть картридж. После этого вытащите картридж из гнезда, удерживая его за шарнирный выступ.



Если картридж пустой, утилизируйте его в соответствии с местными нормами и правилами.

Индикатор носителя в нижней части экрана дисплея показывает, сколько носителя осталось. Картридж следует хранить в сухом прохладном месте. Неиспользованный носитель без ухудшения свойств может храниться до шести месяцев.



Обратите внимание, что в гнезде картриджа есть компоненты, чувствительные к электростатическим разрядам. При загрузке и выгрузке картриджа следует проявлять осторожность, чтобы не повредить их.

Включение питания

Для включения или выключения принтера:

1. Нажмите кнопку **Питание** .



Для экономии заряда батареи при обнаружении принтером простоя он автоматически отключается. Все данные, находящиеся на экране во время автоматического отключения, сохраняются и будут доступны при следующем нажатии кнопки **Питание** для перезапуска принтера. (Сведения об установке времени задержки отключения см. на [стр. 30.](#))

При первом включении принтера следует выбрать язык отображения элементов интерфейса. Сделать это можно с помощью функций настройки. (Подробнее см. в разделе «Настройка языка» на [стр. 32.](#))

При каждом включении принтера система выполняет процедуру инициализации. В рамках этой процедуры производится определение установленного носителя. Хотя включить принтер можно и без установки носителя, в этом случае будут использоваться параметры последнего установленного в принтер носителя.


Экран дисплея

На экране дисплея по мере ввода и редактирования отображаются параметры шрифтов и другие атрибуты форматирования.

На экране одновременно показывается одна этикетка или одна область этикетки из нескольких областей. В случае этикетки из нескольких областей для просмотра всех областей вместе необходимо воспользоваться функцией «Предварительный просмотр» (см. *п. 83*).

Информация о состоянии

Строка состояния постоянно присутствует в верхней части экрана и содержит следующие элементы:

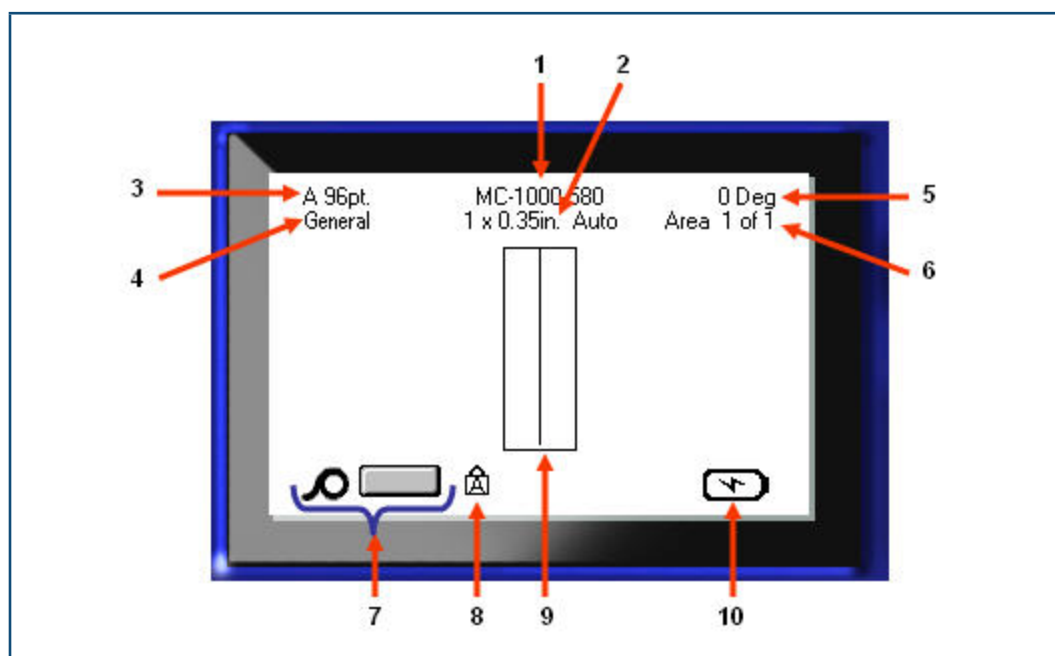

1 | Артикул этикетки

2 | Размер этикетки

3 | Размер шрифта с индикатором автоматического измерения размера

4 | типу этикеток

5 | Угол поворота

6 | Количество областей текущей этикетки

7 | Остаток носителя

8 | Отмечается фиксация верхнего регистра

9 | Окно редактора

10 | Зарядка батареи или оставшийся заряд

Клавиатура

Клавиши навигации и редактирования



Назначение	Клавиша	Описание
Навигационные клавиши		<p>Навигационные клавиши</p> <ul style="list-style-type: none"> • В тексте — перемещают курсор на один символ влево/вправо в текстовой строке или на одну строку вверх/вниз (при каждом нажатии). • В меню — перемещают выделение влево/вправо в первичных меню или вверх/вниз во вторичных меню (подменю). • В диалоговом окне — навигация между полями вверх/вниз и влево/вправо. В поле с раскрывающимся списком — после нажатия клавиши ОК перемещают курсор вверх/вниз по списку. • В окне предварительного просмотра — выполняют прокрутку влево или вправо при наличии нескольких областей этикетке.
Клавиша ВВОД		<ul style="list-style-type: none"> • Добавляет в этикетку новую пустую строку. • Подтверждает выбор пунктов меню и параметров.

Назначение	Клавиша	Описание
Клавиша альтернативной функции		<ul style="list-style-type: none"> Вызывает альтернативную функцию (представленную золотистым цветом) на некоторых клавишах. Нажмите клавишу FN и затем нажмите клавишу альтернативной функции. ИЛИ Удерживайте клавишу FN нажатой, одновременно нажимая клавишу с альтернативной функцией. Используется для вызова специальных символов, указанных на буквенных клавишах.
Клавиша подсветки		Улучшает читаемость экрана при слабом освещении.
Клавиша «Забой»		<ul style="list-style-type: none"> Удаление символа слева от курсора. Возврат по меню на один экран назад. <p>Примечание. В зависимости от того, на каком уровне меню вы находитесь, потребуется соответствующее количество нажатий клавиши «Забой».</p>
Клавиша фиксации верхнего регистра		Переключает фиксацию верхнего регистра при вводе данных.
Клавиша «Удалить»		Стирает данные с экрана.

Назначение	Клавиша	Описание
Клавиша «Надстрочный индекс»		<ul style="list-style-type: none"> Переводит следующий вводимый символ в формат надстрочного индекса, т. е. слегка приподнимает его относительно текстовой строки. Чтобы сделать сразу несколько символов надстрочным индексом, их надо сначала выделить. (Сведения о выделении символов см. на п. 42.)
Клавиша «Подстрочный индекс»		<ul style="list-style-type: none"> Переводит следующий вводимый символ в формат подстрочного индекса, т. е. слегка опускает его относительно текстовой строки. Чтобы сделать сразу несколько символов подстрочным индексом, их надо сначала выделить. (Сведения о выделении символов см. на п. 42.)
Клавиша перехода к следующей области		В случае этикетки с несколькими областями эта клавиша выполняет переход к следующей области.
Клавиша перехода к предыдущей области		В случае этикетки с несколькими областями эта клавиша выполняет переход к предыдущей области.
Выделение текста		Выделение текста в окне редактирования по одному символу влево или вправо за одно нажатие. Эта функция позволяет изменить формат введенного текста (жирный, курсив, подчеркивание). Нажимая навигационные клавиши влево и вправо, удерживайте клавишу SHIFT.

Назначение	Клавиша	Описание
Изменение размера шрифта		Увеличение или уменьшение размера шрифта в окне редактирования, по одному пункту за нажатие. Нажимая навигационные клавиши вверх и вниз, удерживайте клавишу SHIFT.
Десятичная точка		Добавляет десятичную точку.

Функциональные клавиши

Назначение	Клавиша	Описание
Клавиша «Настройка»		Определяет параметры принтера по умолчанию.
Клавиша «Предварительный просмотр»		Выводит на дисплей этикетку в таком виде, в каком она будет напечатана.
Клавиша «Серийный номер»		Задание значений для присвоения серийных номеров отдельным, множественным или связанным способом.
Клавиша «Параметры этикетки»		Обеспечивает форматирование этикетки целиком (например, центрирует данные этикетки, применяет к этикетке рамку, поворачивает данные).
Клавиша «Файл»		Сохраняет, открывает или удаляет этикетку.
Клавиша «Тип этикетки»		Обеспечивает доступ к различным установленным типам назначения и этикеток (например, маркер проводов, бирки, клеммные панели и
Клавиша «Шрифт»		Назначение размеров и атрибутов (таких как жирное начертание или курсив) шрифта.
Клавиша «Печать»		Выводит на печать все этикетки из файла этикеток.
Клавиша параметров печати		Вызывает формы для настройки различных параметров печати (таких как число копий, диапазон печати, печать в зеркальном отражении).

Назначение	Клавиша	Описание
Клавиша «Подача»		Протягивает носитель через принтер.
Клавиша «Символ»		Доступ к различным символам (графическим), имеющимся в принтере.
Клавиша «Штрих-код»		Форматирование текстовой строки в виде штрих-кода, включение и выключение формата штрих-кода.
Клавиша международных символов		Обеспечивает доступ к символам некоторых алфавитов, включающих символы с диакритическими знаками.
Клавиша «Вставить время»		Вставляет текущее время (в соответствии с настройкой принтера).
Клавиша «Вставить дату»		Вставляет текущую дату (в соответствии с настройкой принтера).
Клавиша «Область»		Добавление, удаление и выбор формата областей этикетки.

Меню

Меню находится в нижней части экрана и вызывается функциональными клавишами (группа клавиш слева от дисплея). Для перехода к разным пунктам меню используются навигационные клавиши. Чтобы обратиться к не уместившимся элементам, используйте навигационные клавиши. При достижении последнего элемента меню происходит циклический переход к первому элементу меню.

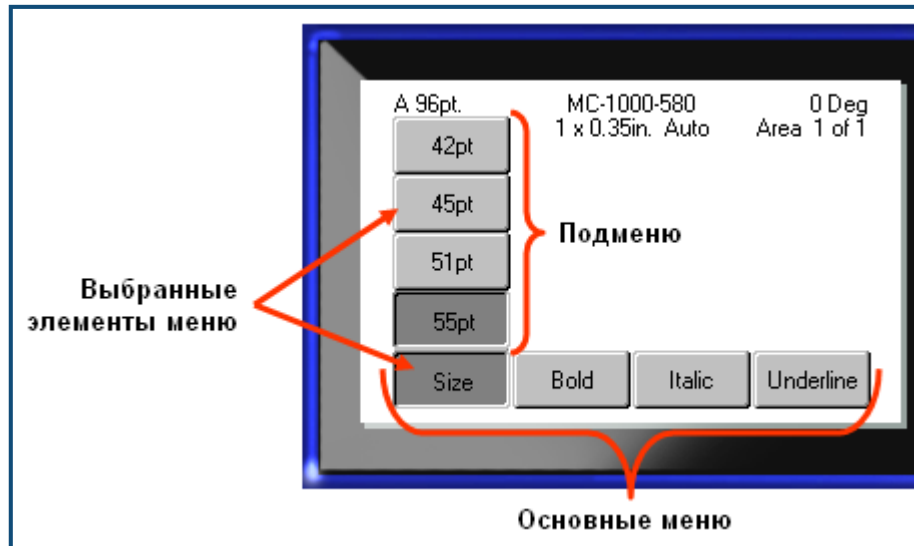


Рисунок 2. Меню

Чтобы войти в меню:

1. Нажмите функциональную клавишу, соответствующую нужному меню.

Появятся элементы меню, относящиеся к данной функции.

2. Для обращения к пунктам основного меню используйте клавиши навигации влево/вправо.

Когда пункт основного меню выделен, его подменю (если оно есть) немедленно появляется.

Для доступа к подменю:

3. Используйте навигационные клавиши вверх/вниз.

Открытый элемент меню отображается как нажатая кнопка более темного серого цвета.

4. Чтобы активировать выделенное подменю, нажмите клавишу «Ввод» .

Команда меню остается в силе, пока не активирована другая команда.


Различные функции и меню подробно рассмотрены в разделе «Форматирование» настоящего руководства на [стр. 39](#).

Диалоговые окна

При нажатии некоторых функциональных клавиш отображаются не подменю, а диалоговые окна.

Примечание. Если при выделении пункта главного меню не происходит немедленного появления подменю, этому пункту соответствует диалоговое окно.

Для входа в диалоговое окно выделите соответствующий элемент главного меню:

1. Нажмите клавишу «Ввод» .

Откроется диалоговое окно.

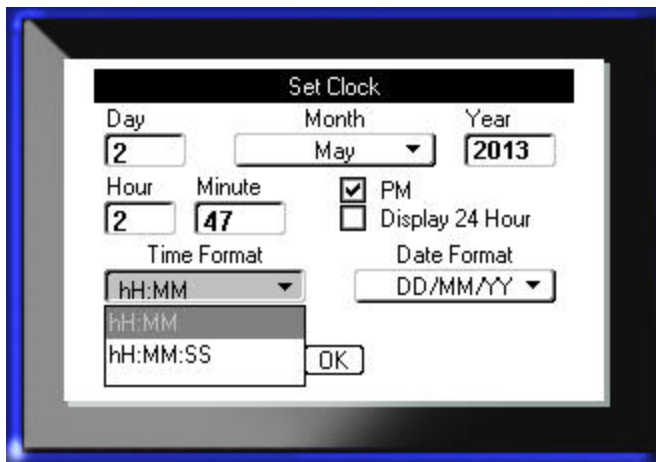




Рисунок 3. Диалоговое окно

2. Для перемещения между различными полями используйте навигационные клавиши вверх/вниз и вправо/влево.

Активное поле показывается более темным серым цветом.

Поля с раскрывающимся списком

Если с каким-либо полем связан раскрывающийся список, то в правой части этого поля отображается направленная вниз стрелка. Выбор пункта раскрывающегося списка производится следующим образом:

1. Чтобы открыть раскрывающийся список, нажмите клавишу «Ввод» .
2. Выберите требуемый пункт навигационными клавишами вверх/вниз.
3. Подтвердите выбор нажатием клавиши «Ввод» .

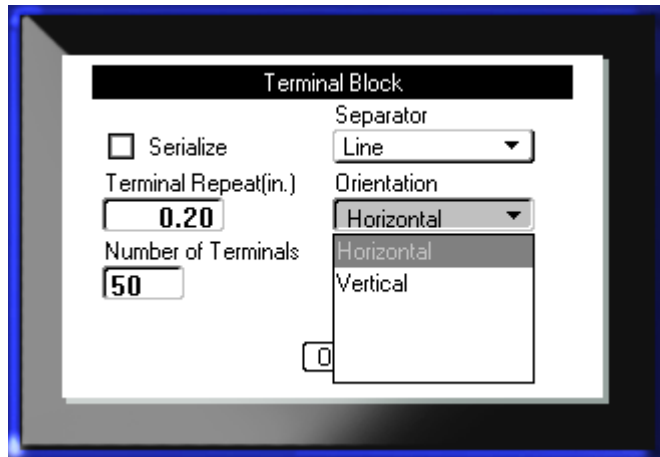


Рисунок 4. Поля с раскрывающимся списком

Поля данных

В случае полей, требующих ввода пользователем данных:

1. С помощью навигационных клавиш перейдите к нужному полю данных.
2. Введите с клавиатуры данные.
3. После ввода данных выйдите из поля с помощью навигационных клавиш.

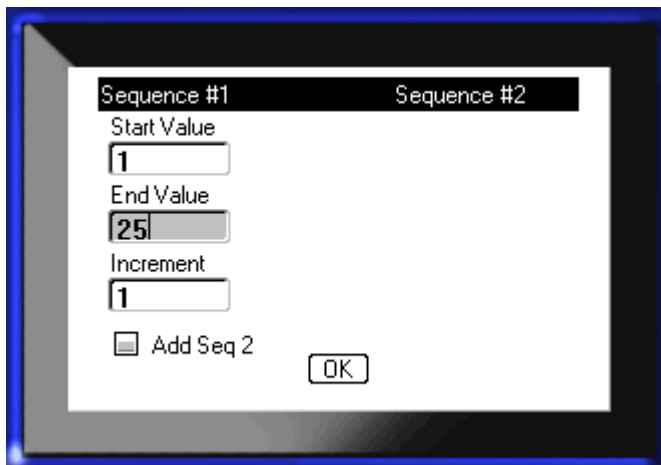




Рисунок 5. Поля для ввода данных

Поля с переключаемым значением

Поле с переключаемым значением позволяет переключать значения в определенном диапазоне. Чтобы воспользоваться полем с переключаемым значением:

1. Перейдите к полю с переключаемым значением.
2. Нажмите клавишу «Ввод» .
3. С помощью навигационных клавиш вверх и вниз переключайте значения в заданном диапазоне.
4. После установки нужного значения нажмите клавишу «Ввод» .

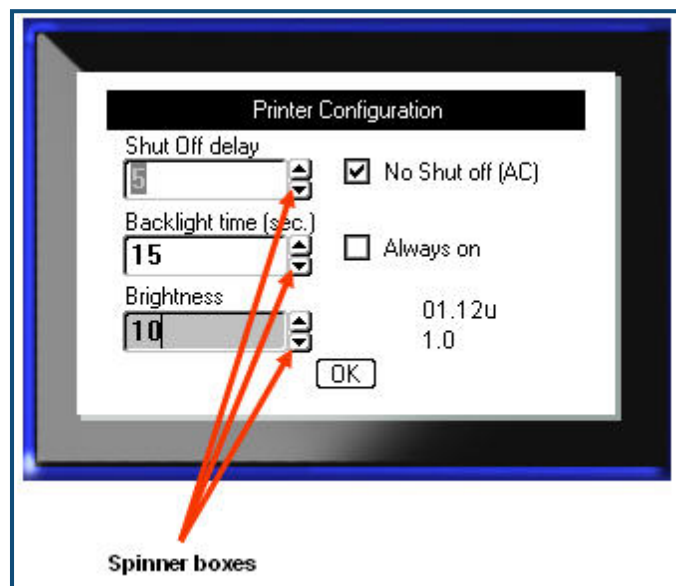



Рисунок 6. Поля с переключаемым значением

Примечание. Некоторые поля с переключаемым значением позволяют вводить числа непосредственно в поле. Наличие курсора в поле указывает на возможность непосредственного ввода в него значений.

Переключатели и флажки

Установка или снятие переключателя или флажка производится следующим образом:

1. Перейдите к нужной позиции переключателя.
2. Нажмите клавишу «Ввод» .

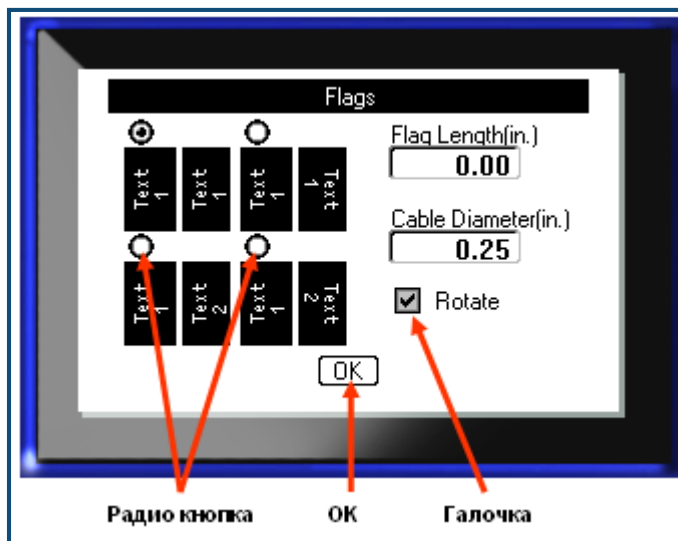



Рисунок 7. Переключатели, флажки и кнопка ОК


Принятие изменений в диалоговом окне

Принятие всех изменений, выполненных в диалоговом окне, производится следующим образом:

1. Перейдите к кнопке , расположенной в нижней части диалогового окна.
2. Нажмите клавишу «Ввод» .

Выход из меню или диалогового окна без принятия изменений

Выход из меню или диалогового окна без принятия изменений производится следующим образом:




1. Нажмите клавишу «Забой» .

Настройка



Рисунок 8. Пункты меню «Настройка»



Функциональная клавиша «Настройка» используется для установки настроек принтера по умолчанию. Чтобы изменить настройки:

1. Нажмите клавишу «Настройка»  + .
2. С помощью клавиш навигации выберите параметр, который нужно изменить.
3. Нажмите клавишу «Ввод» .


Если с определенной функцией настройки связано диалоговое окно, то при нажатии кнопки ОК оно открывается.

Пауза/обрезка

Функция «Пауза/обрезка» позволяет удалить этикетку из принтера, прежде чем начнется печать следующей этикетки. Если эта функция включена, то при печати ленты этикеток, обрезка этикетки приводит к запуску печати следующей этикетки. Чтобы включить функцию «Пауза/обрезка»:

1. Нажмите клавишу «Настройка»  + .

Меню «Пауза/обрезка», являясь первым в списке первичных меню, будет уже выбрано.

2. С помощью навигационных клавиш выберите **Пауза/обрезка>Вкл.**
3. Нажмите клавишу «Ввод» .

Примечание. Настройки функции «Пауза/обрезка», определяющие, будет производиться приостановка принтера для обрезки после каждой этикетки или в конце выполнения задачи, необходимо установить в параметрах принтера. Сведения о настройке данных параметров см. на *стр. 11* этого документа.

Беспроводная связь

Беспроводную связь можно использовать для загрузки на принтер BMP® 41 файлов этикеток с компьютера, мобильного устройства или смартфона. Принтер BMP® 41 оснащен средствами связи Bluetooth. Карта связи с использованием технологии WiFi продается отдельно. (Сведения об установке и использовании драйверов беспроводной связи и программного обеспечения для мобильных устройств см. на компакт-диске драйверов принтеров Brady.) Для включения беспроводной связи:

1. В случае использования карты WiFi вставьте беспроводную карту в порт сетевой карты Brady, расположенный с левой стороны принтера.
2. Нажмите клавишу «Настройка»  + .
3. С помощью навигационных клавиш выберите **Беспроводная связь>Вкл.**
4. Нажмите клавишу «Ввод» .

Конфигурация

Пункт «Конфигурация» меню «Настройка» содержит следующие параметры.

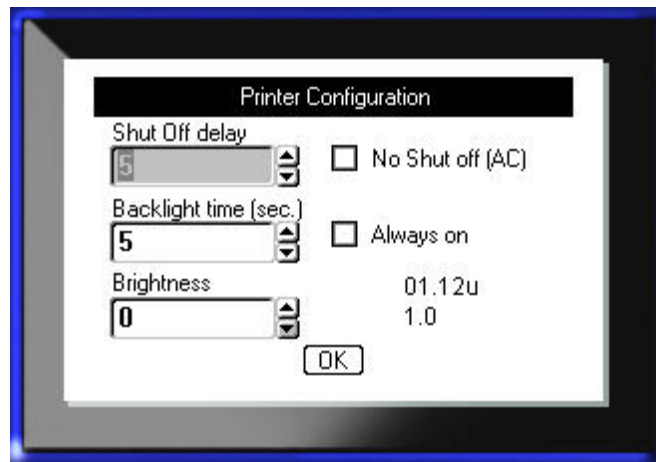


Рисунок 9. Параметры принтера в меню «Настройка»

Параметр «Задержка отключения» позволяет установить таймаут автоматического отключения. В данном поле указывается количество минут простоя, по прошествии которого принтер автоматически отключится.

При использовании блока питания от сети переменного тока питание подается непрерывно, поэтому разрядки батареи не происходит. В этом случае можно отключить настройку «Задержка отключения», установив флажок «Не отключать — питание от сети переменного тока».

Параметр «Время подсветки в секундах» устанавливает таймаут автоматического отключения подсветки. В данном поле указывается количество секунд простоя, по прошествии которого подсветка автоматически отключится.

При желании не отключать подсветку при использовании блока питания от сети переменного тока установите флажок «Включена постоянно».

Параметр «Яркость» повышает или понижает яркость экрана дисплея.

Время и дата

Пункт «Время и дата» меню «Настройка» содержит следующие параметры. Установите параметры окна «Время и дата» при первоначальном запуске принтера.

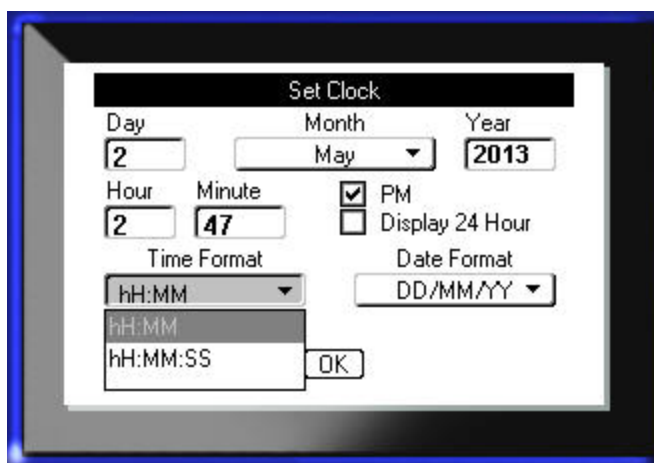


Рисунок 10. Параметры «Время и дата» меню «Настройка»

Единицы

Параметр «Единицы» используется для настройки единиц изменения этикеток для принтера. Возможные варианты единиц:

- дюймы;
- миллиметры.

После настройки нет необходимости указывать дюймы или миллиметры (или их общепринятые сокращения или обозначения) при вводе чисел в поля данных. Аналогично, в любом поле масштаба или диапазона (в случае применения полей с переключаемым значением или раскрывающихся списков) диапазон значений будет автоматически установлен в соответствии с выбранными в меню «Настройка» единицами.


Язык

Пункт «Язык» меню «Настройка» содержит следующие языки.

Английский	Норвежский
Французский	Финский
Испанский	Шведский
Немецкий	Итальянский
Португальск	Датский
Голландский	

Начальное задание языка

Впервые включив принтер, сразу же обратитесь к меню «Настройка» и выберите язык отображения всех меню, функций и данных принтера.

1. Нажмите клавишу «Настройка» .
2. С помощью навигационных клавиш выберите **Язык>нужный язык**.
3. Нажмите клавишу «Ввод»  для подтверждения выбора.

Параметры шрифта

Параметры шрифта используются для установки шрифта по умолчанию и единиц измерения размера шрифтов (точки или миллиметры). Также можно установить атрибуты шрифта по умолчанию.

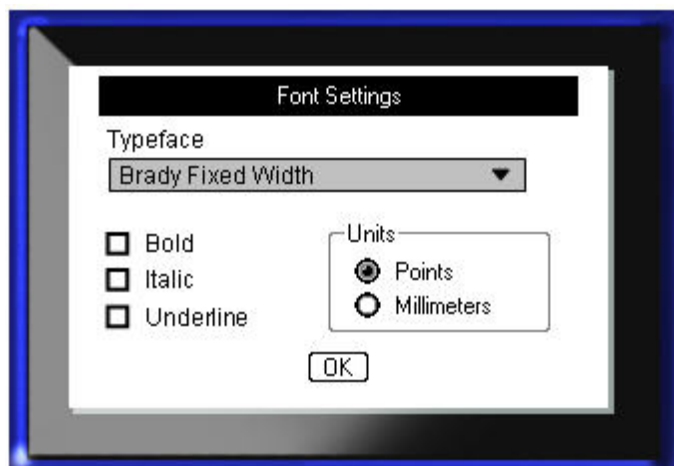



Рисунок 11. Параметры шрифта в меню «Настройка» Данная страница умышленно оставлена пустой.

Начало работы

В этом разделе описывается создание с помощью базовых приемов текстовой этикетки с минимальным форматированием, а также ее печать.

Ввод текста

Перед вводом текста этикетки не забудьте установить картридж с носителем, а также включить принтер.

Вертикальная полоса на экране дисплея — это курсор и начальная точка каждой создаваемой с помощью принтера BMR[®]41 этикетки. Начните вводить текст в позиции курсора. По мере ввода курсор будет перемещаться по экрану. Чтобы начать новую строку, нажмите клавишу «Ввод» .


Редактирование текста

Если вы допустили ошибку в тексте или хотите изменить формат или содержимое этикетки, отредактируйте ее перед печатью.

Вставка текста


Чтобы вставить новый текст в середину строки:

1. С помощью навигационных клавиш поместите курсор в точку, куда должен быть вставлен текст.
2. Введите текст.

Ранее введенные данные, расположенные справа от курсора, будут постепенно сдвигаться правее, освобождая место для вставляемого текста. Если выбран фиксированный размер шрифта, по достижении конца строки ввести новые данные будет нельзя. Для этого придется либо нажать клавишу «Ввод» , начав новую строку, либо уменьшить размер шрифта.

Удаление текста

Для удаления символов по одному за раз ОТ КУРСОРА ВЛЕВО (назад):

1. Нажмите клавишу «Забой»  .

Очистить

Клавиша ОЧИСТИТЬ используется для очистки данных на экране или для отмены действия.

Очистка данных

Чтобы очистить данные:


1. Нажмите «Очистить»  .

Вам будет предложено два варианта:

- Очистить текст
- Очистить все

При выборе варианта «Очистить текст» удаляются все данные этикетки, но остается форматирование (например, размер шрифта, количество областей и т. д.).

При выборе «Очистить все» удаляются все данные и форматирование этикетки.

2. Выберите желаемое действие.
3. Нажмите клавишу «Ввод»  .

При использовании варианта «Очистить все» запрашивается подтверждение.




4. Нажмите клавишу «Ввод»  для подтверждения удаления.

Если удалять этикетки не требуется:

5. Нажмите клавишу «Забой» , чтобы отменить выполнение операции «Очистить все».

Вы вернетесь к предыдущему экрану, все этикетки и данные при этом сохранятся.

Команда «Отмена»

Клавиша «Забой»  также используется для отмены операций, меню и диалоговых окон. При нажатии клавиши «Забой» во время выполнения операции происходит обратный выход по одному экрану за нажатие. Чтобы полностью выйти из операции, нажать клавишу «Забой» может понадобиться несколько раз.

Сообщения об ошибках

Если выполнение операции в данный момент невозможно, отображается сообщение об ошибке, где указывается причина проблемы и (или) совет по ее устранению. Внимательно прочитайте сообщение и следуйте приведенным в нем инструкциям.

Настройки по умолчанию

Настройки по умолчанию определяются принтером для установленного носителя. При смене катушки с этикетками и (или) перезагрузке типа этикеток в приложении принтер возвращается к этим настройкам.

Размер шрифта

Размер шрифта указывается построчно. Если изменить размер шрифта перед тем, как вводить данные, то все данные в текущей и последующих строках будут использовать новое значение размера, пока оно не будет снова изменено.

Изменение размера шрифта для строки, где уже есть данные, меняет размер всей строки целиком вне зависимости от позиции курсора внутри строки. При этом, однако, размер шрифта для последующих строк остается прежним. Менять размер шрифта для строк с уже введенными данными нужно отдельно для каждой такой строки.

Автоматический размер

При автоматическом подборе размера сначала выбирается максимально возможный размер шрифта, при котором текст умещается на этикетке. Когда строка текста достигает края этикетки, она начинает уменьшаться в размере, пока не будет нажата клавиша «Ввод» или пока размер шрифта не достигнет минимума. При включенном автоматическом подборе при наличии нескольких строк текста все они будут использовать один и тот же размер шрифта.

По умолчанию автоматический размер включен для всех этикеток. Его индикатором служит буква «А» в верхнем левом углу строки состояния.

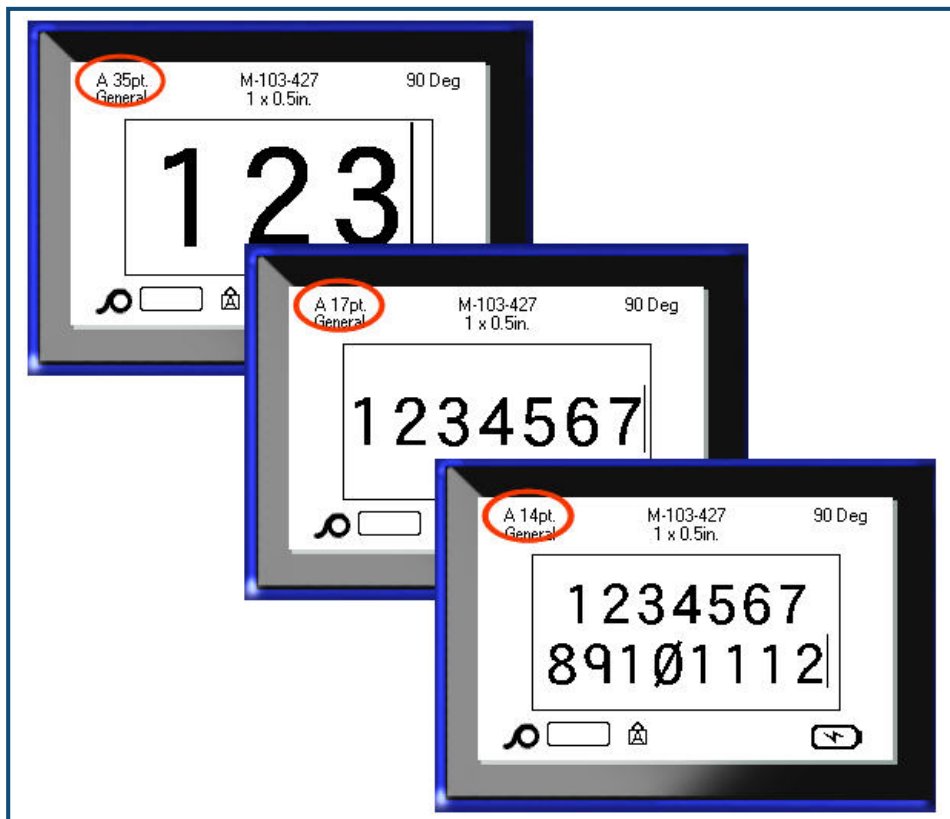




Рисунок 12. Ввод текста при использовании автоматического размера

Чтобы установить автоматический размер (если он еще не установлен):

1. Нажмите клавишу «Шрифт» .
2. Выберите пункт **Размер>Авто**.
3. Нажмите клавишу «Ввод» .

Автоматический размер шрифта действует для всей области или этикетки, пока не будет выбран другой размер. Если автоматический подбор размера отключить, любой введенный до этого текст останется того размера, который был ему ранее подобран.

Печать этикетки

Вывод этикетки на печать производится следующим образом:

1. Нажмите клавишу «Печать» .

Когда появится сообщение об отрезании этикетки:

2. Нажмите рычаг резака вниз до упора.

Сообщение не исчезнет, если прорезать этикетку не полностью.



Примечание: Если вручную снять сообщение о необходимости отрезать этикетку и продолжить печать, частично отрезанная этикетка вызовет затор. Перед возобновлением печати убедитесь, что этикетка полностью отрезана.

Выходная камера для этикеток имеет резиновые элементы, удерживающие этикетки после отрезания, благодаря которым они не выпадают.

3. Слегка потяните этикетку из выходной камеры для этикеток.

Печать на принтере BMP[®]41 происходит в фоновом режиме, так что можно продолжать редактировать этикетки или создавать новые, пока этикетка печатается.

Данная страница умышленно оставлена пустой.

Форматирование

Под форматированием понимается изменение компоновки, структуры и внешнего вида этикетки. Различные операции по форматированию находятся в функциях «Шрифт», «Этикетка» и «Область».

Шрифт

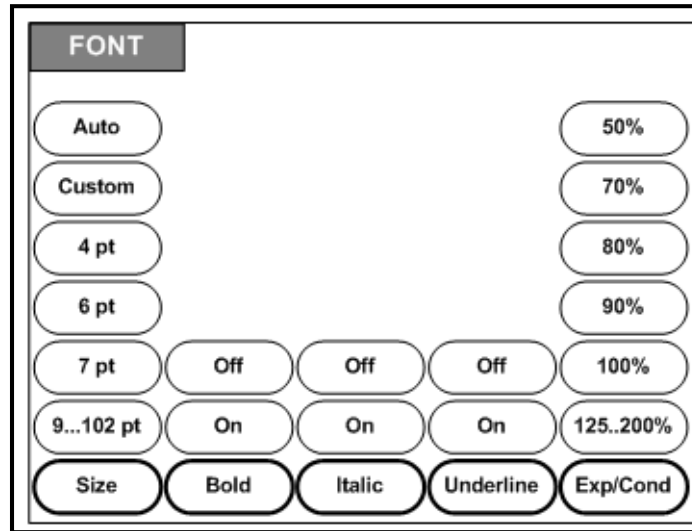


Рисунок 13. Пункты меню «Шрифт»

Параметры форматирования символа или строки называется атрибутами. Они изменяют внешний вид шрифта, например его размер, начертание (жирное) или наклон (курсив).


Размер

Размер шрифта применяется ко всей строке целиком и измеряется в пунктах или миллиметрах, в зависимости от выбора в диалоге «Настройка». Чтобы изменить размер текущего шрифта:

1. Нажмите клавишу «Шрифт» .

В подменю будут приведены размеры шрифта, доступные для установленного носителя.

2. Выберите команду **Размер**>*желаемый размер* шрифта.


3. Нажмите клавишу «Ввод» .

Настраиваемый размер


Если желаемый размер не отображается, можно вручную ввести размер в рамках допустимого. Этот вариант обозначен командой «Настраив.» меню «Размер».

Чтобы вручную ввести размер шрифта:

1. Выберите команду **Настраив.** и введите размер шрифта.

2. Нажмите клавишу «Ввод» .

При вводе размера шрифта отображаются минимальное и максимальное значения допустимого диапазона, определяемые в зависимости от установленных этикеток. Минимальный размер ограничивается возможностью прочитать текст, а максимальный — возможностью уместить его на этикетке. При вводе размера меньше минимального или больше максимального отображается соответствующее сообщение об ошибке.

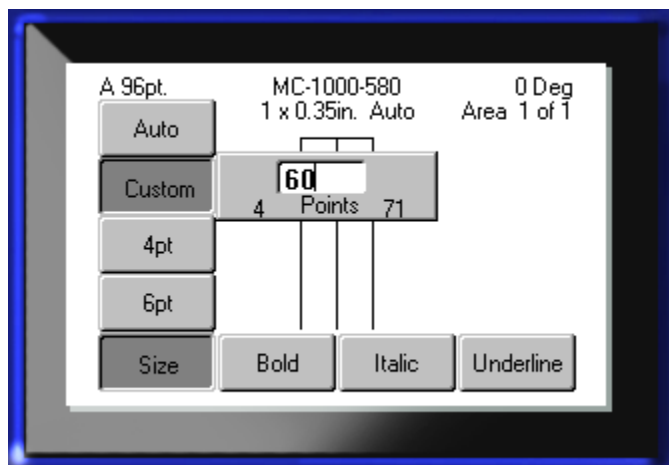

Комбинации клавиш



Размер шрифта можно увеличивать или уменьшать по одному пункту с помощью навигационных клавиш:

1. Удерживая клавишу **Shift**, нажимайте навигационные клавиши вверх и вниз достаточное количество раз, чтобы достичь нужного размера шрифта.

Атрибуты шрифта



Атрибуты шрифта (жирный, курсивный, подчеркнутый) применяются к отдельным символам в строке текста.

Чтобы установить атрибут:

1. Поместите курсор туда, где должен начать действовать атрибут.
2. Нажмите клавишу «Шрифт» .
3. Выберите желаемый атрибут, после чего выберите команду **ВКЛ**.
4. Нажмите клавишу «Ввод» .
5. Введите текст, который должен быть отмечен атрибутом.


Атрибут остается включенным до тех пор, пока не будет отключен или до перехода в новую область.

Чтобы отключить атрибут:

1. Нажмите клавишу «Шрифт» .
2. Выберите желаемый атрибут, после чего выберите команду **ВЫКЛ**.
3. Нажмите клавишу «Ввод» .



Ранее введенные данные

Чтобы применить атрибут к ранее введенному тексту:

1. Удерживая клавишу Shift , нажимайте навигационные клавиши влево и вправо для перемещения курсора по символам, к которым нужно применить атрибут.

Текст окажется выделен.




Примечание. Выделение действует только в рамках одной строки. Нельзя выделить текст, принадлежащий сразу нескольким строкам.

2. Нажмите клавишу «Шрифт» .
3. Выберите желаемый атрибут, после чего выберите команду **ВКЛ.**
4. Нажмите клавишу «Ввод» .

Весь выделенный текст отмечается нужным атрибутом.

Примечание. Чтобы снять выделение с текста, нажмите любую навигационную клавишу.

Чтобы снять атрибут, ранее установленный для некоего текста:

1. Удерживая клавишу Shift , нажимайте навигационные клавиши влево и вправо для перемещения курсора по символам, для которых надо отменить действие атрибута.
2. Нажмите клавишу «Шрифт» .
3. Выберите желаемый атрибут, после чего выберите команду **ВЫКЛ.**
4. Нажмите клавишу «Ввод» .

Атрибут будет снят.



Разрежение/Уплотнение

Разрежение и уплотнение нужно для изменения ширины символов и расстояния между ними в рамках слова. Производится оно на указанное число процентов.




Рисунок 14. Разреженный и уплотненный текст

Чтобы разрезать или уплотнять текст по мере ввода:



1. Поместите курсор туда, где должно начать действовать разрежение или уплотнение.
2. Нажмите клавишу «Шрифт» .
3. Выберите команду **Разрежен./Уплотнен.>желаемый процент.**
4. Нажмите клавишу «Ввод» .

При вводе данных вновь выбранный процент разрежения (уплотнения) остается в силе, пока вы не вернете его обратно к 100 % или пока не перейдете к другой области.

Чтобы применить разрежение (уплотнение) к ранее введенным данным:

1. Удерживайте клавишу Shift , перемещая курсор по символам, которые нужно разредить или уплотнить.

Текст окажется выделен.

2. Нажмите клавишу «Шрифт» .
3. Выберите команду **Разрежен./Уплотнен.>желаемый процент.**
4. Нажмите клавишу «Ввод» .

Весь выделенный текст изменяется в соответствии с выбором.

Надстрочный/подстрочный индекс

Надстрочный индекс означает, что текст будет размещен немного выше строки, а подстрочный — что немного ниже. Смещенные таким образом символы также отображаются немного меньшим размером шрифта. Команды надстрочного и подстрочного индекса находятся на цифровой клавиатуре. Нажатие клавиши надстрочного или подстрочного индекса применяет выбранный формат к следующему введенному символу. После его ввода команда отменяется, и вы возвращаетесь в режим обычного набора.

Чтобы использовать надстрочный или подстрочный индекс:

1. Поместите курсор в позицию, где должен появиться надстрочный или подстрочный индекс.

2. Нажмите клавиши надстрочного индекса  +  или подстрочного индекса




3. Введите символ, который должен быть индексом.

Атрибут надстрочного или подстрочного индекса будет применен только к одному символу, нажатому сразу после клавиши включения режима.

Несколько символов

Чтобы сделать несколько символов надстрочным или подстрочным индексом:

1. Введите текст, который впоследствии будет индексом.
2. Удерживая клавишу Shift , пройдите курсором по символам, которые надо сделать индексом.

Текст окажется выделен.

3. Нажмите клавиши надстрочного индекса  +  или подстрочного индекса



Все выделенные символы станут надстрочным или подстрочным индексом.

4. Чтобы снять выделение, нажмите любую навигационную клавишу.

СИМВОЛЫ

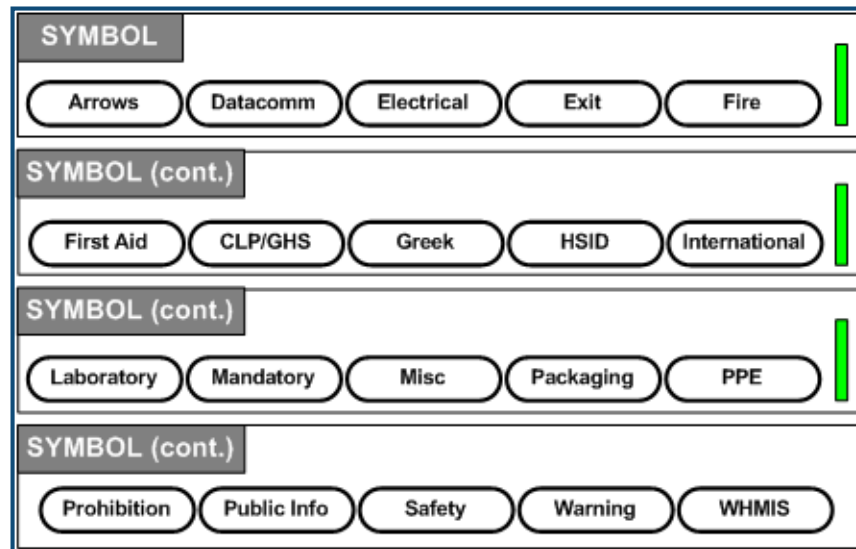





Рисунок 15. Категории символов

Принтер BMP®41 содержит сотни символов (графических изображений), которые можно использовать самыми разными способами. Чтобы добавить символ на этикетку:

1. Поместите курсор туда, где должен быть символ.
2. Нажмите клавишу «Символ» .
3. Перейдите к нужной категории символов.

Примечание. При добавлении символов принтер всегда возвращается к последней использовавшейся категории символов.

4. Нажмите клавишу «Ввод» , чтобы выбрать категорию символов.
5. С помощью навигационных клавиш выберите нужный символ.
6. Нажмите клавишу «Ввод» .

Символ будет отображен текущим размером шрифта.

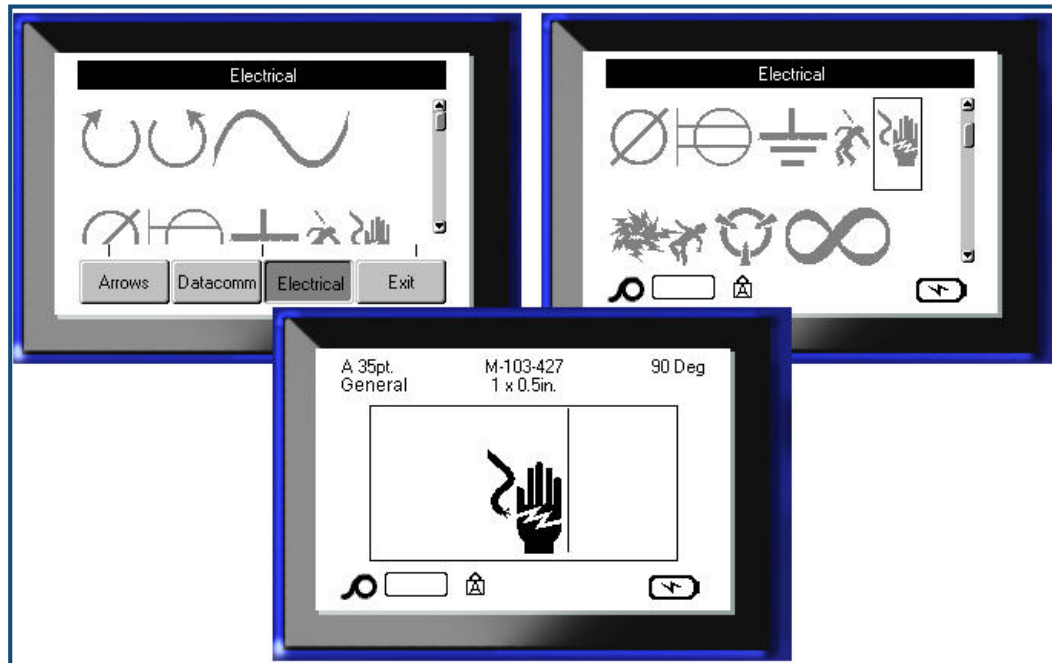



Рисунок 16. Выбор символа

Удаление символа

Символ можно удалить так же, как обычную букву. Для удаления символа:


1. Поместите курсор справа от символа.


2. Нажмите клавишу «Забой» 

Дата и время

Чтобы текущая дата и время проставлялись на каждой этикетке:

1. Поместите курсор в точку этикетки, где нужно вставить дату и (или) время.

2. Чтобы вставить дату, нажмите клавиши «Вставить дату» .

3. Чтобы вставить время, нажмите клавиши «Вставить время» .

При печати принтер ВМР41 будет автоматически подставлять текущую дату (время), установленную на системных часах, формат же ее отображения задается в меню «Настройка». (Дополнительные сведения см. в разделе о настройках «Время/дата» на *стр. 31.*)

Этикетки и области

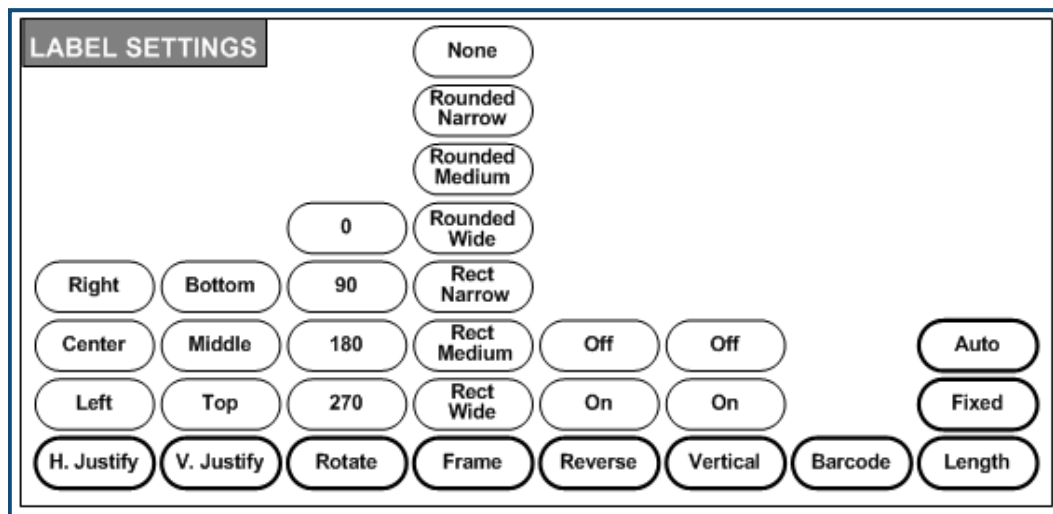


Рисунок 17. Параметры меню «Настройки этикетки»

Настройки этикетки за некоторыми исключениями применяются ко всей этикетке, а не к отдельным данным.

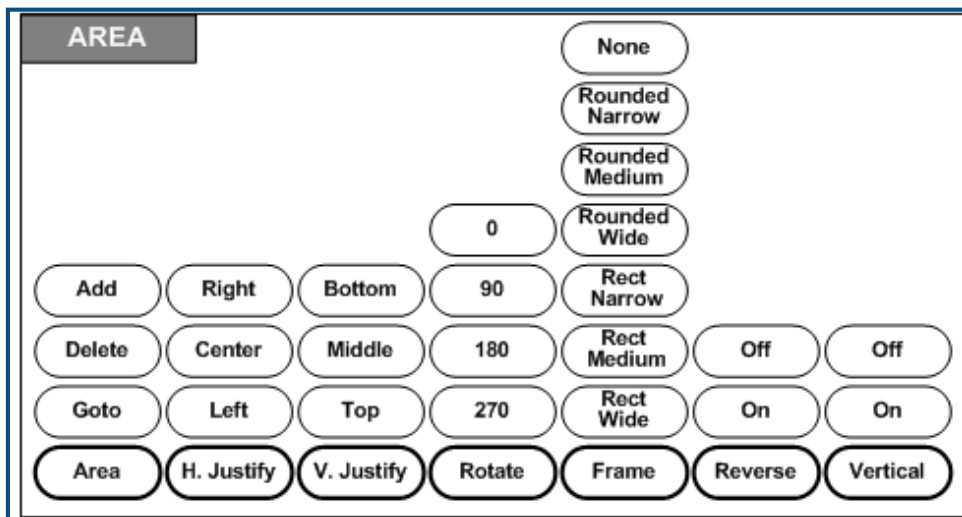



Рисунок 18. Пункты меню «Область»

Области используются для применения к разным частям этикетки разного форматирования (например, выравнивания текста, поворота и рамок). Области можно использовать только в случае непрерывного носителя в режиме автоматического определения длины. Но можно использовать *форматирование* области и в этикетках фасонной формы, у которых есть предопределенные зоны.

На экране редактирования отображается только текущая область. Чтобы увидеть все области этикетки сразу, используйте предварительный просмотр (см. [пðð. 82](#)).

Фиксированная длина

В случае использования непрерывного носителя длина этикетки будет такой, какая необходима для размещения примененного к этикетке шрифта с учетом его размера и атрибутов. Однако можно задать фиксированную длину носителя. Чтобы задать фиксированную длину непрерывного носителя:

1. Нажмите клавишу «Настройки этикетки» **SETTINGS SERIAL**.
2. Выберите **Длина>Фиксиров.**.
3. Введите нужную фиксированную длину во всплывающем поле.
4. Нажмите клавишу «Ввод» .

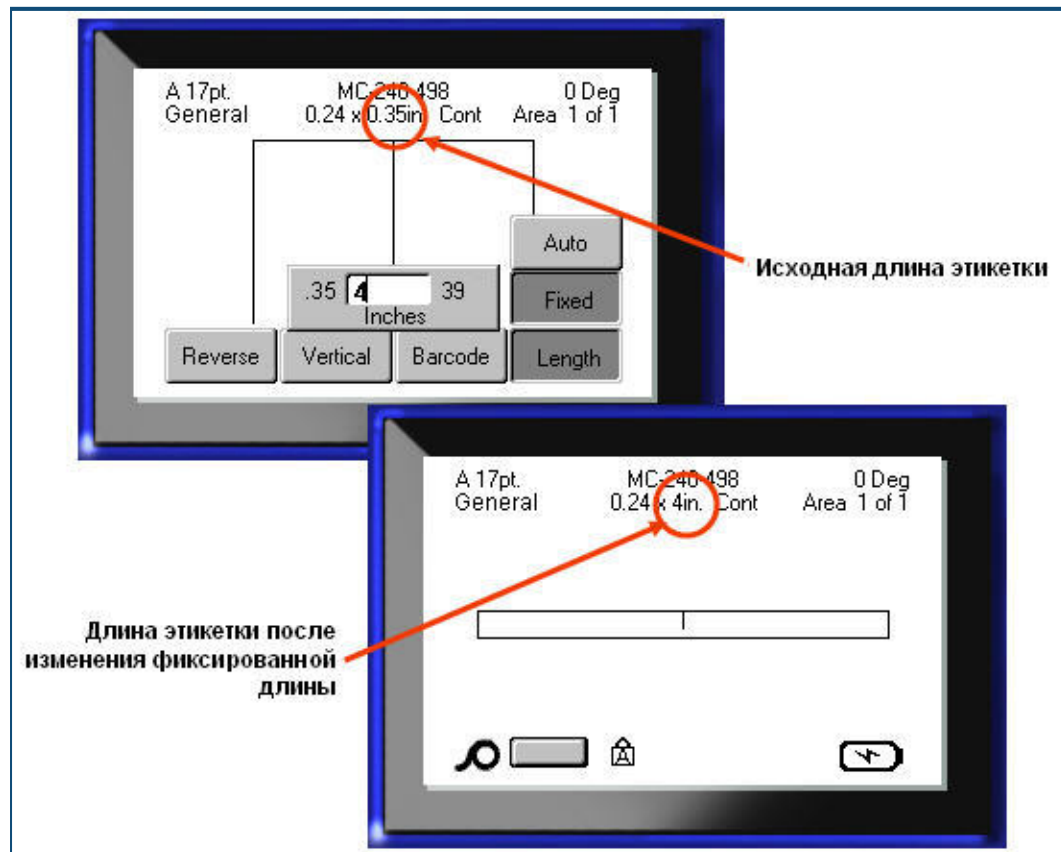




Рисунок 19. Добавление фиксированной длины

Добавление областей



Чтобы добавить область этикетки:

1. Нажмите клавишу «Область» .
2. Выберите **Добавить**.
3. Нажмите клавишу «Ввод» .

Новая область добавляется после существующих областей, что отражается в правой верхней части экрана дисплея. Размер шрифта, используемый для первой строки предыдущей области, переходит и на новую область.


Переход к какой-либо области

Чтобы перейти к другой области этикетки с несколькими областями:

1. Нажмите клавишу «Область» .
2. Выберите пункт **Перейти**, затем введите порядковый номер нужной этикетки или области.
3. Нажмите клавишу «Ввод» .

Комбинации клавиш

Чтобы перейти к следующей области этикетки с несколькими областями:


1. Нажмите сочетание клавиш «Следующая область» .

Чтобы перейти к предыдущей области этикетки с несколькими областями:

2. Нажмите сочетание клавиш «Предыдущая область» .

Удаление области


Чтобы удалить область:

1. Перейдите к области, которую нужно удалить.
2. Нажмите клавишу «Область» .
3. Выберите пункт **Удалить**.


Появится запрос подтверждения удаления.



Чтобы удалить область:

4. Нажмите клавишу «Ввод» .

Чтобы отменить операцию удаления, т. е. не удалять определенную область из этикетки:

5. Нажмите клавишу «Забой» .

Выравнивание

Выравнивание — это распределение данных относительно границ этикетки или области. Существуют два типа выравнивания: горизонтальное и вертикальное. Горизонтальное выравнивание («Выровнять по гориз.») распределяет данные относительно левой и правой границ этикетки или области, в то время как вертикальное («Выровнять по верт.») — относительно верхней и нижней границ. Выравнивание применяется ко всей области или этикетке. Его нельзя применить к отдельным строкам.

Чтобы назначить способ выравнивания:


1. Перейдите к этикетке или области, для которой нужно изменить выравнивание.
2. Чтобы задать выравнивание для этикетки, нажмите клавишу «Настройки этикетки»



ЛИБО

Чтобы задать выравнивание для области, нажмите клавишу «Область»



3. Выберите пункт **Выровнять по гориз.** или **Выровнять по верт.**
4. Выберите необходимый способ горизонтального или вертикального выравнивания.
5. Нажмите клавишу «Ввод» .

Каждая строка этикетки или области будет выровнена в соответствии с выбранным вариантом. К различным областям этикетки можно применять разное выравнивание.

Поворот

При повороте данные этикетки поворачиваются против часовой стрелки, интервалами по 90°. Поворот влияет на все данные этикетки.

123	123	123	123
0°	90°	180°	270°

Рисунок 20. Разные углы поворота на готовых этикетках

Примечание. Если поворот задается для областей в отдельности, то нельзя задать его для всей этикетки разом.

Поворот нельзя задавать для каждой строки в отдельности. При добавлении новой области параметры поворота для нее будут такими же, какие были заданы для предыдущей области.

Чтобы повернуть данные:


1. Перейдите к этикетке или области, которую нужно повернуть.
2. Чтобы задать поворот для этикетки, нажмите клавишу «Настройки этикетки»



ЛИБО

Чтобы задать поворот для области, нажмите клавишу «Область»




3. Выберите пункт **Повернуть>градус поворота.**
4. Нажмите клавишу «Ввод» .

Примечание. Если размер шрифта выбирается автоматически, повернутые данные масштабируются под поменявшиеся местами длину и ширину. При использовании же фиксированного размера шрифта повернутые данные могут не уместиться на этикетке. В этом случае выводится сообщение об ошибке, в котором цитируется не уместившийся текст. Команда поворота отменяется, и поворота не происходит.



Чтобы убрать сообщение об ошибке:

1. Нажмите клавишу «Забой» 

Команда поворота отменяется, и поворота не происходит.

Рамка

Рамка (граница) может быть назначена для области или для этикетки целиком, но не для отдельных строк. Каждая область этикетки с несколькими областями может иметь собственный вид рамки или не иметь рамки вообще. Если у этикетки есть области с заданными рамками, такой этикетке также можно назначить рамку.

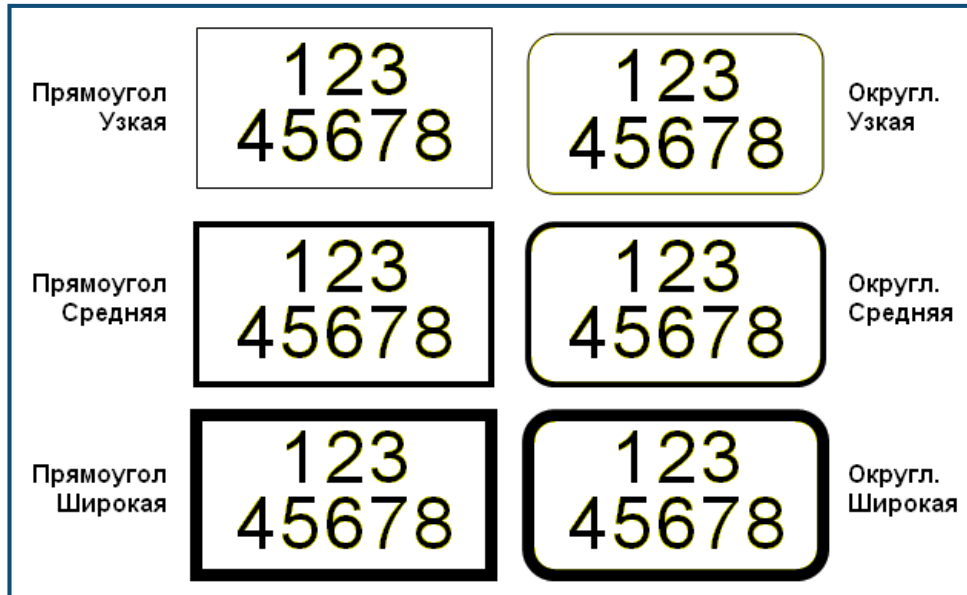


Рисунок 21. Доступные виды рамок

1. Чтобы добавить рамку этикетки, нажмите клавишу «Настройки этикетки»




ЛИБО

2. Чтобы добавить рамку области, нажмите клавишу «Область»




2. Выберите пункт **Рамка** > *желаемый тип рамки*.

3. Нажмите клавишу «Ввод» .


Рамки не отображаются на экране редактирования. Чтобы увидеть рамки этикетки или области, используйте предварительный просмотр (см. [п. 82](#)).

Чтобы удалить рамку:


1. Перейдите к этикетке или области, содержащей рамку.

2. Нажмите клавишу «Настройки этикетки» .

ЛИБО

Нажмите клавишу «Область» .

3. Выберите пункт **Рамка>Нет**.

4. Нажмите клавишу «Ввод» .

Инверсия

Инверсия — это смена местами цветов фона и основной информации размещенных на этикетке данных в зависимости от установленного носителя.






Рисунок 22. Инверсия текста

Например, черные буквы на желтом фоне, если применить инверсию, будут печататься желтыми буквами по черному фону.

Инверсия применяется к областям или этикеткам. Инверсия не может задаваться для отдельных строк текста, а также для штрих-кодов.

Чтобы применить Инверсию к этикетке или области:

1. Нажмите клавишу «Настройки этикетки» .
ЛИБО
Нажмите клавишу «Область» .
2. Выберите пункт **Инверсия**>**ВКЛ.**
3. Нажмите клавишу «Ввод» .

Цвет фона и основной информации будут поменяны местами для всех соответствующих данных.

Чтобы отменить инверсию:

1. Перейдите к инвертированной этикетке или области.
2. Нажмите клавишу «Настройки этикетки» .
ЛИБО
Нажмите клавишу «Область» .
3. Выберите пункт **Инверсия**>**ВЫКЛ.**
4. Нажмите клавишу «Ввод» .

Вертикальный текст

При вертикальном расположении каждый символ помещается на строку ниже предыдущего.

Пример: Слово «WIRE», к примеру, в вертикальном расположении выглядит так:

W
I
R
E


Вертикальное расположение можно применять только к области или этикетке. Его нельзя применить к отдельным строкам.

Чтобы расположить текст вертикально:


1. Перейдите к этикетке или области, где текст должен идти вертикально.

2. Нажмите клавишу «Настройки этикетки» .

ЛИБО

Нажмите клавишу «Область» .

3. Выберите пункт **Вертик.>ВКЛ.**

4. Нажмите клавишу «Ввод» .

Текст на этикетке или области будет расположен вертикально.

Если текст состоит из более чем одной строки, вторая и последующие строки отображаются вертикально, справа от первой строки.



Рисунок 23. Вертикальное расположение нескольких строк

Если в вертикальном тексте встречается штрих-код, или если высота этикетки недостаточна для размещения текста вертикально, отображается сообщение об ошибке.

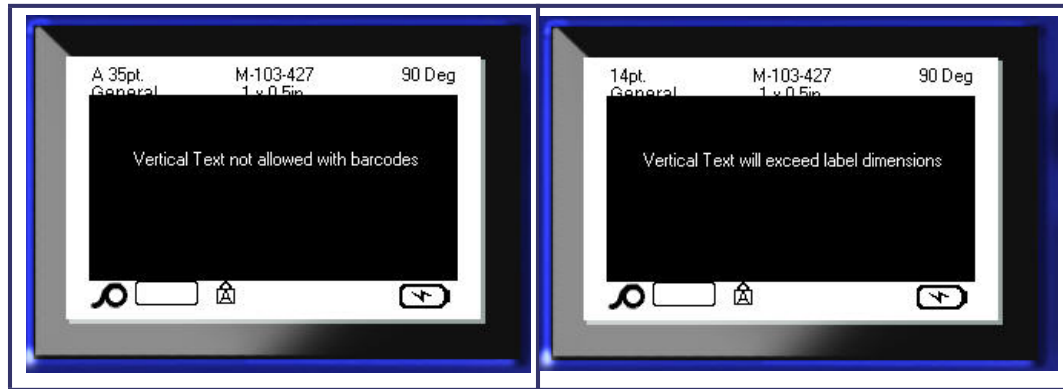




Рисунок 24. Сообщения об ошибках при применении вертикального расположения текста

После сброса сообщения об ошибке текст отображается в исходном формате без применения вертикальное расположения.


1. Перейдите к этикетке или области, где текст расположен вертикально.

2. Нажмите клавишу «Настройки этикетки» .

ЛИБО

- Нажмите клавишу «Область» .

3. Выберите пункт **Вертик.>ВЫКЛ.**

4. Нажмите клавишу «Ввод» .

Текст выравнивается в соответствии с заданным форматом.



Штрих-код

Данные штрих-кода могут быть на той же строке, что и другие данные (текст или символы). Размещать штрих-код на отдельной строке не обязательно. Если штрих-код размещается на той же строке, что и текст, он не заменит собой его, а будет размещен рядом.


Параметры штрих-кода

Поле	Варианты
Символика штрих-кода	Принтер для этикеток BMP®41 поддерживает символику штрих-кодов Code 128 и Code 39.
Отношение	Доступные отношения — 2:1 и 3:1.
Высота	Высота полос штрих-кода может быть разной, но не меньше 2,54 мм (0,1 дюйма) и не больше 30,48 мм (1,2 дюйма).
Ширина	Ширина узкой полосы штрих-кода — 1, 2 или 3 точки.
Удобочитаемость	Текст, предназначенный для прочтения человеком, можно помещать внизу или вверху штрих-кода, а можно не использовать совсем.
Контрольный символ	Контрольный символ используется для обнаружения ошибок в штрих-коде символики Code 39. Его можно использовать, а можно нет.

Чтобы изменить какие-то настройки штрих-кодов:



1. Нажмите клавишу «Настройки этикетки» .
2. Перейдите к главному меню «Штрих-код».
3. Нажмите клавишу «Ввод» .

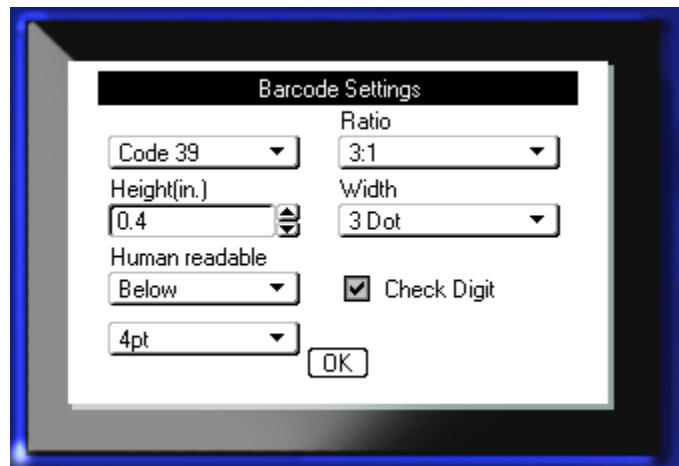Откроется диалоговое окно.



4. С помощью навигационных клавиш осуществляйте доступ к различным полям, которые нужно изменить. (Дополнительные сведения о работе с диалоговыми окнами см. на *стр.* 24.)

После завершения примите все изменения:


5. Перейдите к и нажмите кнопку .
6. Нажмите кнопку «Забой»  **CLEAR**, чтобы выйти из меню «Настройки этикетки».

Добавление штрих-кода

Клавиша штрих-кода действует как переключатель между штрих-кодом и текстом. Первое нажатие включает, а второе отключает его.

Чтобы добавить штрих-код:

1. Пометите курсор туда, где должен быть штрих-код.

2. Нажмите клавишу «Штрих-код» .

Появятся начальный и конечный символы штрих-кода, а за ними параметры штрих-кода, определенные в главном меню «Штрих-код» в разделе «Настройки этикетки».

3. Введите данные штрих-кода.

Штрих-код появляется на экране по мере ввода данных. Если параметр «Удобочитаемость» был отключен (т. е. выбрано значение «Нет»), то поле ввода данных, будет отображаться непосредственно над штрих-кодом, позволяя просматривать и редактировать данные штрих-кода по мере их ввода. Данные из этого окна не идут на печать. Если требуется распечатать фактические данные, закодированные в штрих-коде, выберите «Выше» или «Ниже» в поле «Удобочитаемость» основного меню «Штрих-код».

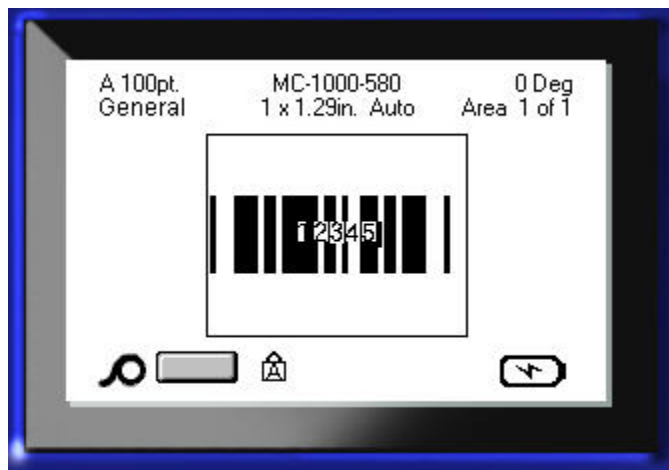


Рисунок 25. Не выводятся на печать текстовое поле штрих-кода при отключенном параметре «Удобочитаемость»


Если по завершении ввода штрих-кода вам нужно ввести дополнительный текст на той же строке:

4. Нажмите клавишу «Штрих-код»  еще раз.

Режим штрих-кода отменяется, вы возвращаетесь в режим ввода текста.

ЛИБО

Если по завершении ввода штрих-кода вам нужно начать новую строку текста ПОД штрих-кодом:

5. Нажмите клавишу «Ввод» .

Нажатие клавиши ОК перемещает курсор на следующую строку, автоматически выключая режим «Штрих-код».

Редактирование данных штрих-кода

Чтобы изменить данные штрих-кода:

1. Поместите курсор в текст штрих-кода.

Автоматически включится режим штрих-кода.

2. Введите текст для штрих-кода.

Когда курсор перейдет за последний символ штрих-кода, режим штрих-кода автоматически выключится.

Генерирование серийных номеров

Генерирование серийных (последовательных) номеров позволяет добавить на печатаемые этикетки идущие по порядку числа или буквы. При этом на каждую этикетку автоматически помещается следующее по указанному порядку число или буква. Количество созданных этикеток определяется вводимыми значениями последовательности. Этикетки с серийными номерами можно просмотреть перед печатью с помощью предварительного просмотра. (Дополнительные сведения о функции «Предварительный просмотр» см. на [стр. 82](#).)

Автоматически генерируемые номера можно совмещать с другими данными на этикетке. Любые данные с этикетки, для которой задано генерирование последовательных значений, будут повторяться на каждой напечатанной этикетке вместе с новым номером.

Как работает генерирование серийных номеров

Генерирование серийных номеров распространяется на цифры от 0 до 9 и буквы от A до Z. Эта операция может быть простой или связанной, при этом на этикетке допускается не более двух последовательностей.

Примечание. Сгенерированное серийное значение можно включить в штрих-код.

Серийный номер описывается начальным значением, конечным значением и приращением. Начальное значение — это число, буква или комбинация чисел и букв, с которой начинается последовательность. Конечное значение — точка, где последовательность завершается.

Приращение — это значение, добавляемое к предыдущему номеру последовательности для получения следующего. Значение 0 в качестве приращения использовать нельзя. Например, при начальном значении 1, конечном значении 25 и приращении 4 последовательность будет 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25.

Примеры генерирования серийных номеров

В самом простом случае последовательность проходит по всем числам и (или) буквам диапазона (от 0 до 9, от A до Z), по одному числу или букве на каждую этикетку.

Пример: Простая серийная последовательность:
 Последовательность № 1
 Начальное значение: 1
 Конечное значение: 10
 Приращение: 1
 Результат: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

В рамках одной последовательности можно объединять цифры и буквы. Когда самый правый символ начального значения достигает своего максимума (9 или Z), увеличивается символ слева от него, а сам правый символ сбрасывается в начальное значение (0 или A).

Пример: Комбинированная простая последовательность:
 Последовательность № 1
 Начальное значение: A1
 Конечное значение: D4
 Приращение: 1
 Результат: A1...A9, B0...B9, C0...C9, D0...D4

Если схема генерирования включает в себя две последовательности, в которой вторая последовательность НЕ зависит от первой (т.е. флажок «Связанная» не установлен), обе последовательности увеличиваются одновременно и независимо.

Пример: Более одной последовательности (где вторая последовательность НЕ зависит от первой):

Последовательность № 1	Последовательность № 2
Начальное значение: 1	Начальное значение: A
Конечное значение: 10	Конечное значение: C
Приращение: 1	Приращение: 1
Результат: 1A, 2B, 3C, 4A, 5B, 6C, 7A, 8B, 9C, 10A	

Если серийные последовательности связаны (флажок «Связанная» установлен), вторая последовательность зависит от первой. Вторая последовательность остается на начальном значении, пока не завершится первая, после чего вторая переходит на следующее значение.

Связанные серийные последовательности:

Последовательность № 1	Последовательность № 2
Начальное значение:1	Начальное значение:A
Конечное значение:10	Конечное значение: C
Приращение:1	Приращение: 1
Результат: 1A..10A, 1B..10B, 1C..10C	

Числа в последовательности

Номера, состоящие из одной цифры, «дополняются» нулями (0), которые при желании можно отображать. Чтобы отображать нули, введите ноль перед одиночной цифрой (например, 01, 02, 03...). Если ноль не введен, он становится виртуальным и лишь занимает знакоместо, чтобы номера/буквы были выровнены.

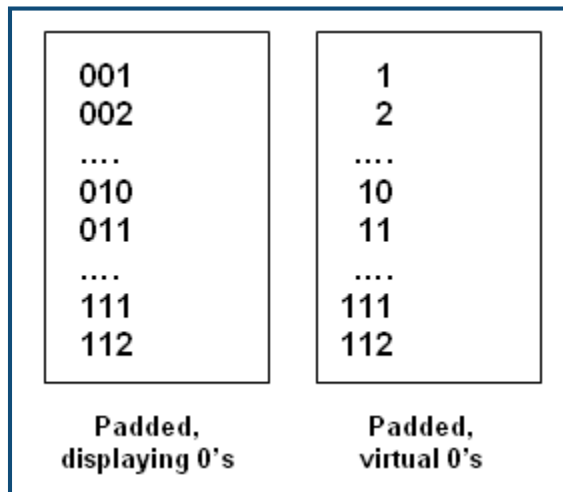





Рисунок 26. Отображаемые и виртуальные нули в последовательности

Добавление серийных номеров

Чтобы добавить на этикетку серийный номер:

1. Поместите курсор туда, где должен быть номер.
2. Нажмите клавишу «Серийный номер»  + .

В появившемся диалоговом окне можно ввести начальное и конечное значение, а также приращение.

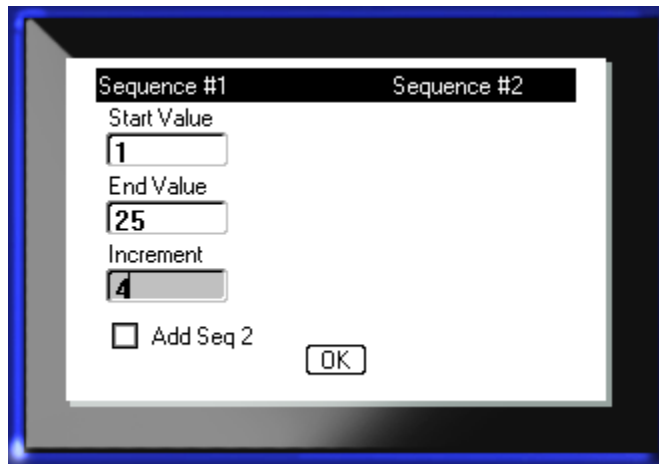



Для простой серийной последовательности:

3. Введите величину в поле *Начальное значение* последовательности № 1 (оно сразу будет активно при появлении окна).

Если начальное значение меньше конечного, последовательность будет убывающей.

4. В поле «Конечное значение» введите конечное значение последовательности.
5. В поле «Приращение» введите прибавляемую величину.

По умолчанию приращение равно 1. Если так и нужно, просто пропустите поле.

6. Перейдите к полю  и нажмите клавишу «Ввод» .

Для нескольких последовательностей:


7. Выполните приведенные шаги с 1 по 6.
8. В редакторе переместите курсор к туда, где должна быть следующая последовательность.

Примечание. При создании составных серийных номеров в одной и той же позиции этикетки выполните описанные выше шаги с 1 по 5, затем перейдите к описанному ниже шагу 10.

9. Нажмите клавишу «Серийный номер» .

В появившемся диалоговом окне будут представлены предыдущие параметры последовательности.

10. Перейдите к флажку «Добавить посл. 2» и нажмите клавишу «Ввод» .

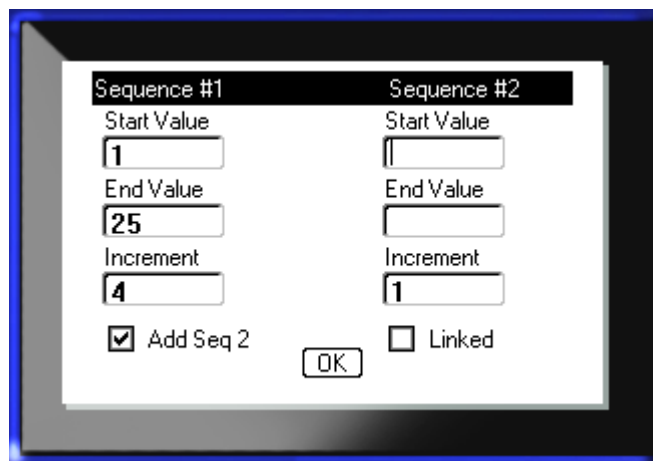



Появится группа полей для значений второй последовательности.

11. В поле «Начальное значение» последовательности № 2 введите начальное значение этой последовательности.
12. В поле «Конечное значение» последовательности № 2 введите конечное значение этой последовательности.
13. В поле «Приращение» последовательности № 2 введите приращение этой последовательности.

Для связанных последовательностей:



Примечание. Связанные последовательности не обязательно должны быть в одном месте этикетки. Их можно разместить в разных местах.

14. Перейдите к флажку «Связанная» и нажмите клавишу «Ввод» .

15. После завершения перейдите к и нажмите клавишу «Ввод» .


Редактирование последовательности

Последовательность серийных номеров можно изменить после создания последовательности. Чтобы изменить последовательность:

1. Нажмите клавишу «Серийный номер»  + .

В появившемся диалоговом окне будут представлены текущие значения.

2. Перейдите к полям значений, которые нужно изменить, и введите новые значения.

3. Перейдите к и нажмите клавишу «Ввод» .

Управление файлами

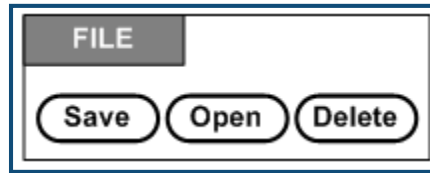


Рисунок 27. Пункты меню «Файл»

Этикетки можно сохранять в файлы, чтобы открывать и использовать позже.

Правила создания имен файлов

Для создания файла на принтере BMR[®]41 создаваемому файлу необходимо выбрать имя. Имя может содержать до 20 символов и состоять из букв, цифр и пробелов.

При создании файлов используйте следующее правило. Не допускается создание двух файлов с одинаковым именем. В подобном случае более новый файл заменит собой ранее созданный с тем же именем. Различия лишь в одной букве будет достаточно, чтобы создать новый файл, не стирая существующий.

Сохранить


Файл можно сохранить на внутреннем носителе принтера BMR[®]41 или на внешнем носителе (например, на флэш-диске). В файле содержатся данные этикетки, их атрибуты и параметры выравнивания. К файлу можно обратиться в любое время.

Чтобы сохранить этикетки в виде файла:


1. Нажмите клавишу «Файл»  + .
2. Выберите **Сохранить**, затем нажмите клавишу «Ввод» .

Для сохранения файла на внутреннем носителе (на принтере BMR[®]41) выполните шаг 9.

В случае сохранения на внешний носитель флэш-диск должен быть включен в соответствующий порт. Если внешний носитель распознан, появится следующее окно.

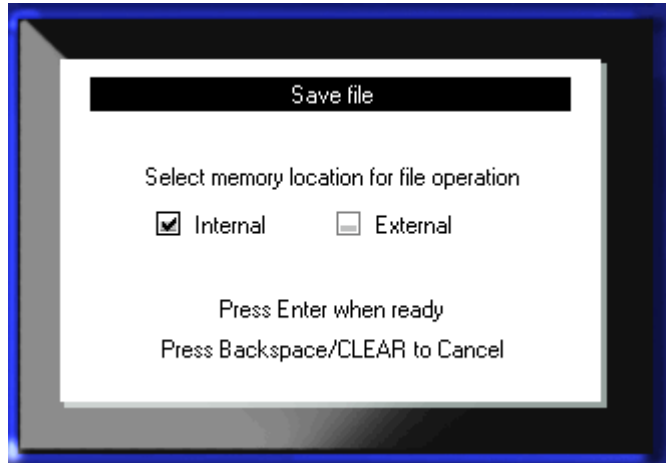


Чтобы сохранить файл на внешнем носителе (на флэш-диске):

3. Перейдите к флажку «Внешний».
4. Нажмите клавишу «Ввод» .

Для сохранения файла перейдите к шагу 9.

Чтобы создать систему каталогов для упрощения поиска файлов можно поместить файлы в соответствующие папки. Чтобы создать папку:

5. Перейдите к полю **<Новая папка>** и нажмите клавишу «Ввод» .


6. Введите имя папки в предоставленное поле и нажмите клавишу «Ввод» .



Папка откроется автоматически. Чтобы сохранить файл в эту открывшуюся папку, перейдите к шагу 9. Чтобы сохранить файл этикетки в другую папку:

7. Перейдите к полю  **Previous folder** и нажмите клавишу «Ввод» .


8. Перейдите к нужной папке и нажмите клавишу «Ввод» .

9. В окне ввода **<Новый файл>** введите имя файла этикетки и нажмите клавишу «Ввод» .




Если такое имя уже существует, появится запрос подтвердить замену существующего файла с этим именем.



10. Чтобы заменить существующий файл, нажмите клавишу «Ввод» .

ИЛИ, чтобы закрыть это сообщение и вернуться к окну ввода имени файла:

Нажмите клавишу «Забой» .

11. Введите другое имя файла и повторите шаг 9.

Удаление файла с экрана


Сохранив файл, вы возвращаетесь в экран редактора, в котором все еще отображается сохраненный файл.

Чтобы удалить сохраненный файл с экрана:

1. Нажмите клавишу «Очистить» **FN** + **CLEAR**.
2. Выберите «Очистить все» **Clear All** и нажмите клавишу «Ввод» .




Появится сообщение, требующее подтверждения удаления всех этикеток с экрана.




3. Нажмите клавишу «Ввод» , чтобы удалить этикетку с экрана.
ИЛИ, чтобы закрыть сообщение об ошибке и отменить функцию «Очистить все»:
Нажмите клавишу «Забой» **CLEAR**.

Открытие файла



Чтобы открыть сохраненный файл (вернуться к нему):

1. Нажмите клавишу «Файл»  + .
2. Выберите **Открыть** и нажмите клавишу «Ввод» .
3. Укажите, сохранен открываемый файл на внутреннем носителе принтера BMP®41 или на внешнем флэш-диске.

Примечание. Если открываемый файл сохранен на внешнем носителе, то для просмотра соответствующего списка файлов необходимо включить флэш-диск в соответствующий порт.

4. Нажмите клавишу «Ввод» .

Появится список ранее сохраненных файлов и папок. Если файл сохранен в папке:


5. Перейдите к нужной папке, чтобы открыть ее, и нажмите клавишу «Ввод» .
6. Затем перейдите к нужному файлу, чтобы открыть его, и нажмите клавишу «Ввод» .

За раз на экране может отображаться только один файл. Если при открытии файла на экране редактора присутствуют другие данные, появляется сообщение с предложением сохранить эти данные перед очисткой экрана. Если вы решите сохранить эти данные, вызывается команда сохранения, где вы можете сохранить данные в файл, перед тем как отобразить в редакторе запрошенный файл.

Если при открытии файла оказывается, что информация из него не поместится на установленный носитель, выводится сообщение об ошибке.






Необходимо использовать носитель этикеток, на котором могут разместиться данные из открываемого файла. Нельзя размещать данные, сохраненные с фасонным носителем, на непрерывном носителе, и наоборот.

7. Нажмите клавишу «Ввод» , чтобы закрыть сообщение об ошибке и установить соответствующий данным носитель.


Удаление файла

Перед удалением файла очищать отображаемые на экране данные не обязательно. Файл можно удалить, когда его данные еще отображены на экране.


Чтобы удалить ранее сохраненный файл:

1. Нажмите клавишу «Файл»  + .
2. Выберите **Удалить** и нажмите клавишу «Ввод» .
3. В открывшемся диалоговом окне с помощью клавиш навигации перейдите к флажку, указывающему, сохранен удаляемый файл на внутреннем носителе принтера BMP®41 или на внешнем флэш-диске, ПК и т. д.

Примечание. Если удаляемый файл сохранен на внешнем носителе, для просмотра соответствующего списка файлов необходимо подключить внешний источник к принтеру.

4. Нажмите клавишу «Ввод» .

Появится список ранее сохраненных файлов.


5. С помощью навигационных клавиш выберите удаляемый файл.
6. Нажмите клавишу «Ввод» .

Появится запрос на подтверждение удаления.



7. Нажмите клавишу «Ввод»  для подтверждения удаления.

ИЛИ, чтобы отметить функцию удаления:

Нажмите клавишу «Забой»  .

После удаления файла он удаляется из системы и становится недоступным для использования.

Данная страница умышленно оставлена пустой.

Печать

Команда «Печать» позволяет распечатать текущий файл.

Чтобы осуществить печать:

1. Нажмите клавишу «Печать»



Данные будут распечатаны.

Чтобы отрезать напечатанную этикетку:

2. Нажмите рычаг резака вниз до упора.

Ролики выходной камеры для этикеток удерживают отрезанную этикетку, не позволяя ее упасть. Чтобы извлечь этикетку:

3. Слегка потяните этикетку из роликов.

Печать на принтере BMP®41 происходит в фоновом режиме, так что можно продолжать редактировать этикетки или создавать новые, пока файл распечатывается.

Отмена задания печати

Если задание печати прерывается, например, когда заканчивается носитель, или если будет открыта крышка принтера, система автоматически остановит печать и выведет на экран сообщение. Чтобы продолжить печать, необходимо выполнить приведенные на экране инструкции.

Чтобы целенаправленно отменить задание печати, выполните следующие действия.

1. Нажмите сочетание клавиш Shift+FN+Print




Предварительный просмотр

Функция предварительного просмотра принтера BMP®41 позволяет просмотреть файл этикеток перед печатью.

Чтобы просмотреть этикетку:

1. Нажмите клавишу «Предварительный просмотр» **PREVIEW SETUP**.

Содержание этикетки отображается в том виде, в каком оно будет напечатано.

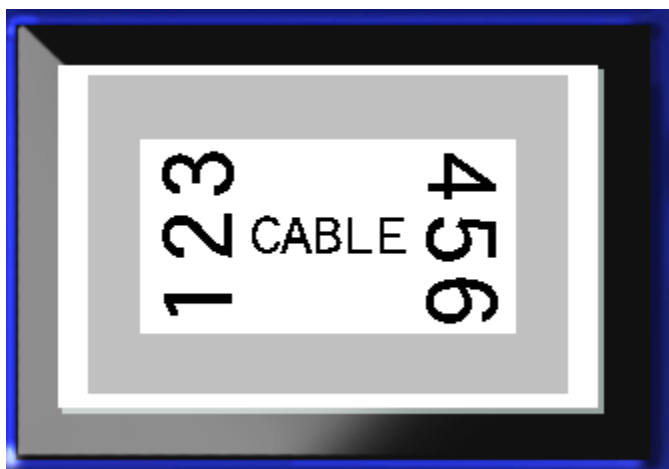


Чтобы выйти из режима предварительного просмотра и вернуться в редактор:

1. Нажмите клавишу «Забой» **← CLEAR**.

Вы вернетесь в редактор.

Прокрутка в режиме предварительного просмотра

Если файл этикеток очень длинный, он может не уместиться на одном экране предварительного просмотра. На экране дисплея «Предварительный просмотр» будут показаны полосы прокрутки, указывающие на то, что есть еще данные для просмотра.

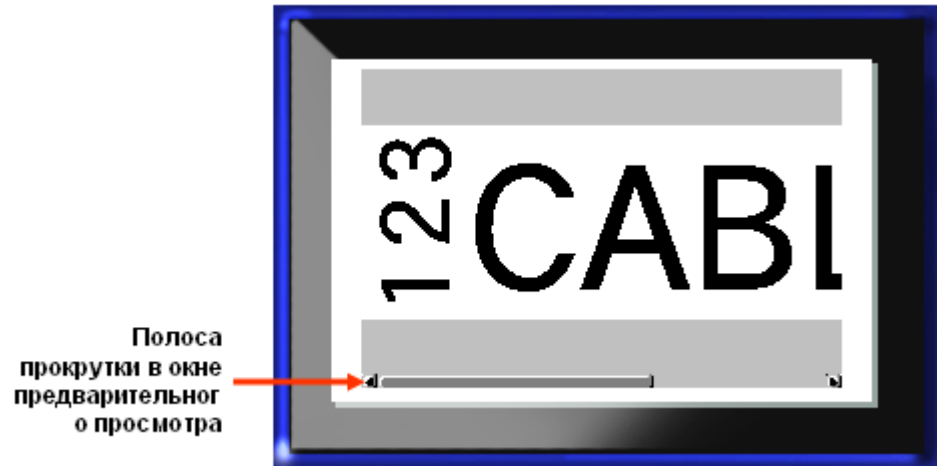

Чтобы прокрутить длинную этикетку при предварительном просмотре:

1. Нажимайте навигационные клавиши влево/вправо необходимым образом.


Прокрутка при предварительном просмотре нескольких областей

При генерировании последовательных значений создается несколько областей. Чтобы выполнить прокрутку различных этикеток при предварительном просмотре:

1. Нажимайте навигационные клавиши вверх/вниз необходимым образом.

Параметры печати

Нажатие клавиши «Параметры печати» вызывает диалоговое окно со следующими параметрами:

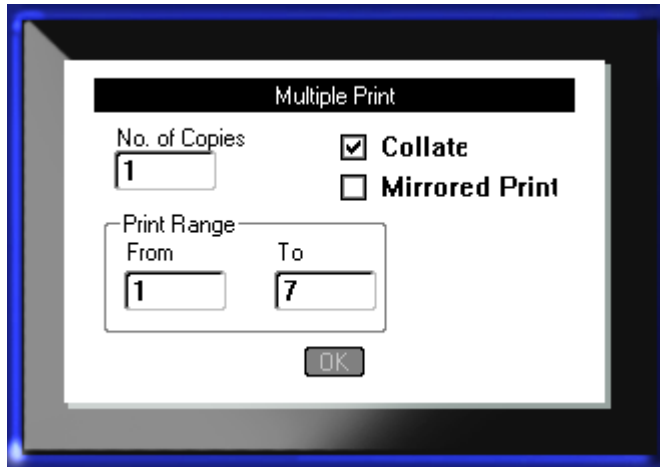

Функция «Параметры печати» позволяет печатать несколько экземпляров этикетки или последовательность этикеток, содержащихся в файле ряда этикеток (последовательности). При печати нескольких экземпляров можно также установить, нужно ли производить разбор копий.

Примечание. В зависимости от типа этикетки и носителя в диалоговом окне параметров печати может присутствовать определение разделителя (отметка или линия). Описание разделителей приведено на рис. 35 (стр. 91).

Разобрать копии

Под разбором копий понимается порядок печати последовательности этикеток, если печатается несколько экземпляров или комплектов этикеток.

При разборе копий последовательность серийных номеров будет сначала полностью пройдена один раз, затем полностью повторена.

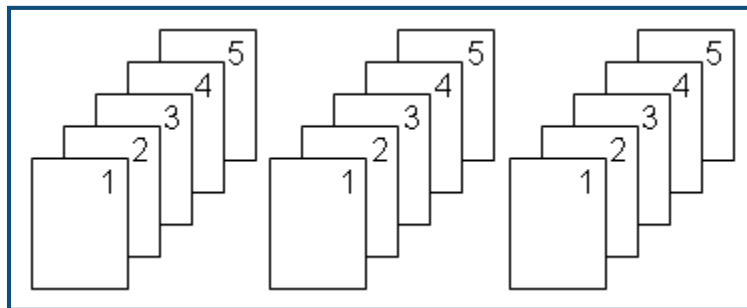


Рисунок 28. Пять этикеток по три экземпляра с разбором копий

Если разбор копий не выполняется, то сначала печатаются все экземпляры для первого номера последовательности, потом все для второго и т. д.

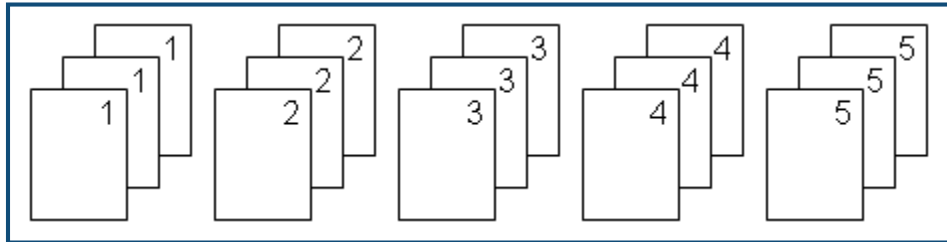



Рисунок 29. Пять этикеток по три экземпляра без разбора копий

Чтобы напечатать несколько экземпляров:

1. Нажмите «Параметры печати»  + .
2. Переведя курсор в поле *Количество копий*, введите требуемое число экземпляров.

Определите, следует ли разбирать копии. По умолчанию разбор копий производится. Если делать этого не нужно:

3. Перейдите к флажку «Разобрать копии» и нажмите клавишу «Ввод» , чтобы снять флажок.

Чтобы напечатать (повторить печать) одиночную этикетку или диапазон этикеток из множества, задайте диапазон печати.

4. Перейдите к полю *От* в разделе «Диапазон печати» и введите номер первой печатаемой этикетки.
5. Перейдите к полю *До* в разделе «Диапазон печати» и введите номер последней печатаемой этикетки.

Зеркальн. печать



При зеркальной печати данные этикетки переворачиваются, создавая зеркальное отражение. Этот эффект виден только на печати.



Рисунок 30. Зеркальное изображение

Отражение применяется ко всей этикетке, поэтому отражается все ее содержимое. Задать зеркальную печать только отдельной области нельзя.

Чтобы получить зеркальное отображение содержимого этикетки в диалоговом окне «Параметры печати»:

1. Перейдите к флажку *Зеркальн. печать* и нажмите клавишу «Ввод» , чтобы установить этот флажок.
2. После завершения установки параметров перейдите к и нажмите клавишу «Ввод» .

Типы этикеток

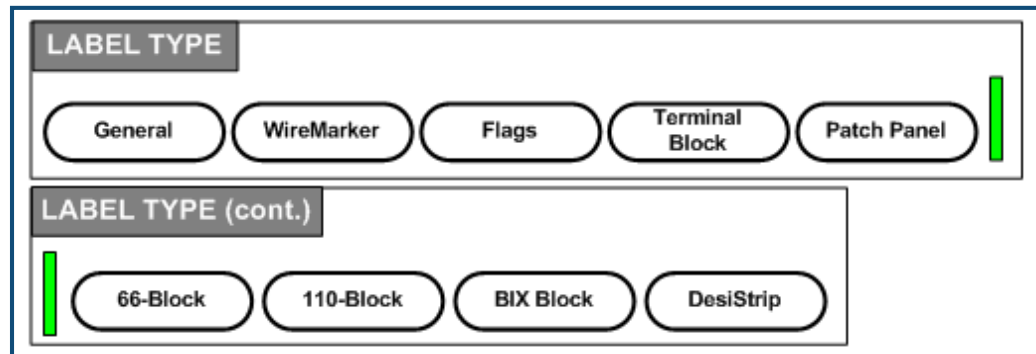




Рисунок 31. Пункты меню «Тип этикеток»


Общий режим редактирования принтера BMP41 содержит стандартные функции и форматы, используемые для большинства обычных этикеток. Типы же этикеток представляют собой шаблоны для создания и разметки этикеток особых форматов.

Доступ к типу этикеток

Для работы с типом этикеток:

1. Нажмите клавишу «Тип этикеток» .
2. Выберите нужный тип этикеток.
3. Нажмите клавишу «Ввод» .

Для большинства типов этикеток открывается диалоговое окно, в котором необходимо ввести данные для автоматического форматирования определенного типа этикеток.

4. Введите требуемые данные в это диалоговом окне.
5. Когда ввод данных будет завершен, перейдите к полю и нажмите клавишу «Ввод» .

Будет запущен шаблон типа. Имя используемого типа отображается в левой части строке состояния, под размером шрифта.

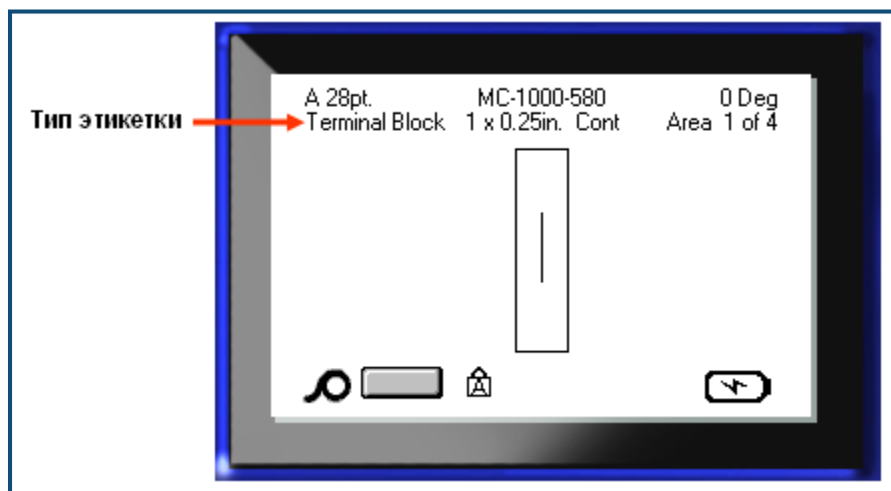




Рисунок 32. Отображение типа этикеток в строке состояния

Общий тип этикеток

При использовании определенного типа этикеток сброс данных удаляет все введенные данные, но относящиеся к используемому типу этикеток параметры сохраняются. Для выхода из определенного типа этикеток и возврата в общий режим редактирования принтера BMP®41 выберите «Общий» тип этикеток:

1. Нажмите клавишу «Тип этикеток» .
2. Выберите **Общий**.
3. Нажмите клавишу «Ввод» .

Предыдущий использовавшийся тип этикеток будет удален с экрана и будет выполнен переход в общий режим редактирования.

Маркер проводов

Тип этикеток «Маркер проводов» разработан так, чтобы введенный текст повторялся по длине этикетки. Данные повторяются столько раз, сколько возможно, в зависимости от размера шрифта и числа строк текста, уместяющихся на этикетке.

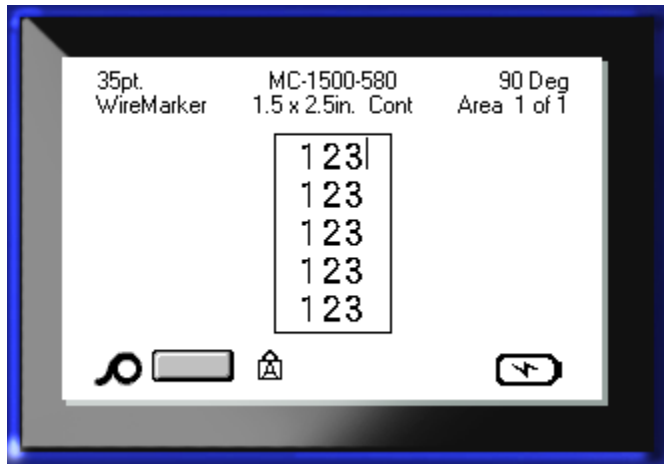




Рисунок 33. Повторяющиеся данные на этикетках типа «Маркер проводов»

Для маркера проводов можно использовать этикетки фасонной формы, самоламинирующиеся и непрерывные носители.

Чтобы создать этикетку типа «Маркер проводов»:

1. Нажмите клавишу «Тип этикеток» .
2. В случае непрерывного носителя выберите **Маркер проводов**>*размер маркера проводов*.
ЛИБО
В случае фасонного носителя выберите **Маркер проводов**
3. Нажмите клавишу «Ввод» .
4. Введите данные маркера проводов.

По мере ввода данные будут повторяться вниз по ней. Размер шрифта по умолчанию автоматический, но при необходимости это можно изменить. (Сведения об изменении размера шрифта см. на *стр. 40*.)

Если нажать клавишу Ввод и начать новую строку, под каждой повторенной строкой на этикетке появится пустое место, в котором будет повторяться текст со второй строки.

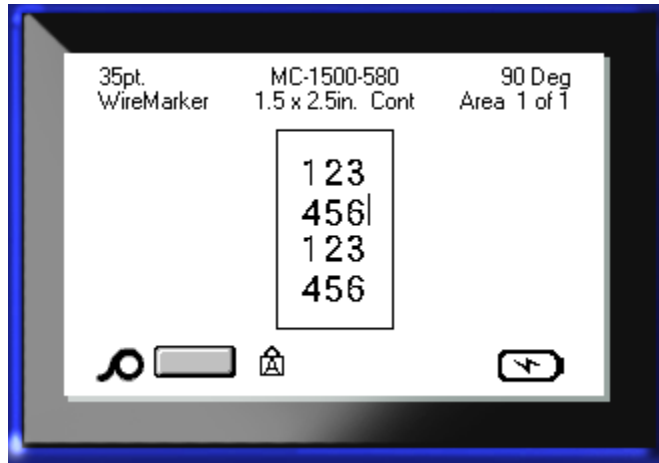



Рисунок 34. Этикетка маркера проводов с несколькими строками

Клеммная панель, Патч-панель, 66-блок


Типы этикеток «Клеммная панель», «Патч-панель» и «66-блок» предназначены для работы с непрерывным носителем. Если непрерывный носитель не установлен, эти типы этикеток в меню не отображаются.

Чтобы создать этикетку типа «Клеммная панель», «Патч-панель» или «66-блок»:


1. Нажмите клавишу «Тип этикеток» .

2. Перейдите к нужному типу этикеток и нажмите клавишу «Ввод» .

В появившемся диалоговом окне запрашивается дополнительная информация. (Справку по навигации в диалоговых окнах см. на [стр. 24](#).)

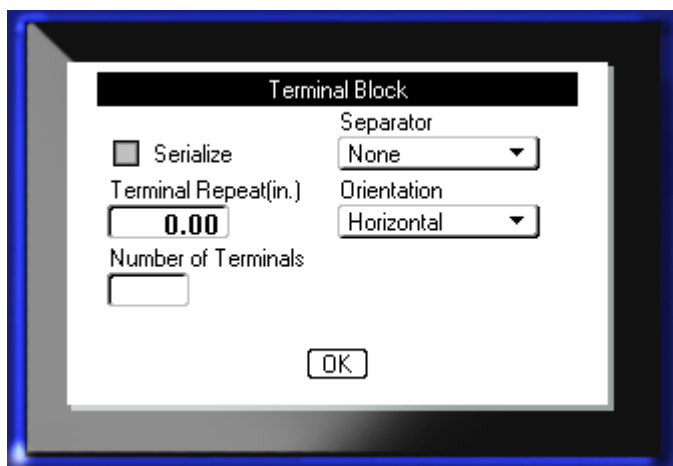

Если вам НЕ требуется использовать серийные номера этикеток клеммной панели, перейдите к шагу 4.

3. Перейдите к флажку «Серийные номера» и нажмите клавишу «Ввод» , чтобы установить флажок. (После входа в диалоговое окно курсор располагается на флажке «Серийные номера».)
4. Перейдите к полю *Разделитель* и выберите тип разделителя из выпадающего списка.
5. Перейдите к полю *Ориентация* и выберите нужный макет из выпадающего списка.




	
Разделитель-линия, вертикальное расположение	Разделитель-отметка, горизонтальное расположение

Рисунок 35. Разделители и ориентация

6. Перейдите к полю *Шаг клемм* и введите размер зазора между клеммами (минимум 5 мм (0,2 дюйма)).


Если для этикеток типа «Клеммная панель» требуется использовать серийные номера, указывать количество клемм не обязательно. Количество этикеток в этом случае определяется серийной последовательностью. Перейдите к шагу 8.

7. В поле *Количество клемм* введите количество клемм на панели, для которой создаются этикетки.
8. Когда ввод данных будет завершен, перейдите к полю и нажмите клавишу «Ввод» .

Если был установлен флажок «Серийные номера», появится диалоговое окно генератора серийных номеров.

9. Введите значения для создания серийных номеров. (Подробнее см. «Добавление серийных номеров» на [стр. 67](#).)

10. Когда ввод данных будет завершен, перейдите к полю и нажмите клавишу

«Ввод» .



Набор этикеток для клеммной панели создается в виде областей одной этикетки с символами серийных номеров в каждой области. Если серийные номера не используются, на экране редактирования введите уникальные данные для каждой этикетки, перемещаясь между областями с помощью клавиш «Следующая область» и «Предыдущая область».

Перед печатью увидеть готовые этикетки можно с помощью функции «Просмотр печати». (Сведения о навигации по этикеткам с несколькими областями в режиме просмотра печати см. на [стр. 82](#).)


Бирки

Этикетка типа «Бирка» наклеивается вокруг провода или кабеля, а ее концы слепляются друг с другом, образуя бирку. Тип этикеток «Бирка» предназначен для работы с непрерывным носителем или особыми фасонными этикетками с несколькими областями.


Чтобы создать тип этикеток «Бирка»:

1. Нажмите клавишу «Тип этикеток» .
2. Выберите **Бирки** и нажмите клавишу «Ввод» .

В появившемся диалоговом окне будут представлены различные разметки бирок, каждая из которых снабжена переключателем.

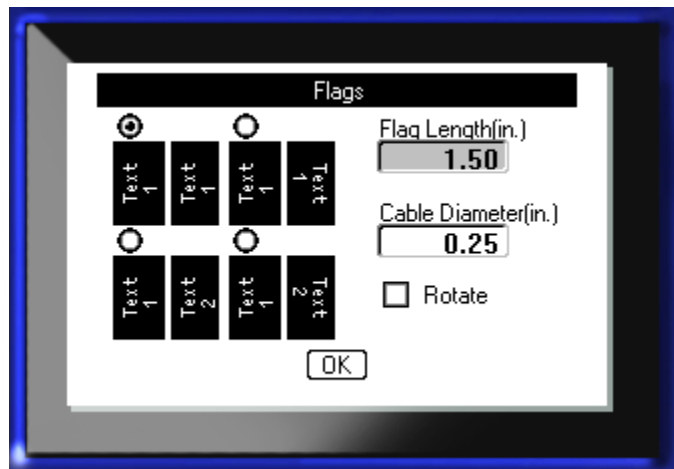


Чтобы выбрать разметку:

3. Навигационными клавишами перейдите к переключателю нужной разметки и нажмите клавишу «Ввод» .
4. Если установлен непрерывный носитель, перейдите к полю *Длина бирки* и укажите длину бирки (той ее части, которая будет содержать текст).
5. Перейдите к полю *Диаметр кабеля* и укажите диаметр кабеля, к которому будет крепиться бирка.

Допустимый диаметр — от 6,4 – 203 мм (0,25 до 8 дюймов). При вводе диаметра кабеля автоматически рассчитывается дополнительная длина этикетки, необходимая для полного оборота вокруг кабеля, с оставлением достаточного пространства для бирки.

Примечание. В случае использования готового фасонного носителя поля «Длина бирки» и «Диаметр кабеля» неактивны и недоступны для ввода данных.

6. Когда ввод данных будет завершен, перейдите к полю и нажмите клавишу «Ввод» .

Тип поворота является частью настроек шаблона и зависит от выбранного дизайна бирки. Выравнивание по умолчанию по центру и середине, автоподбор размера по умолчанию включен.

Если выбранная разметка предусматривает только один текстовый элемент, принтер автоматически повторяет введенный текст на второй области, вращая его в соответствии с выбранной разметкой.

Если текстовых элементов два, текст отдельно вводится на каждой области. Для перемещения между областями используются навигационные клавиши [Alt + Следующая область/Предыдущая область]. В строке состояния указывается номер текущей области.

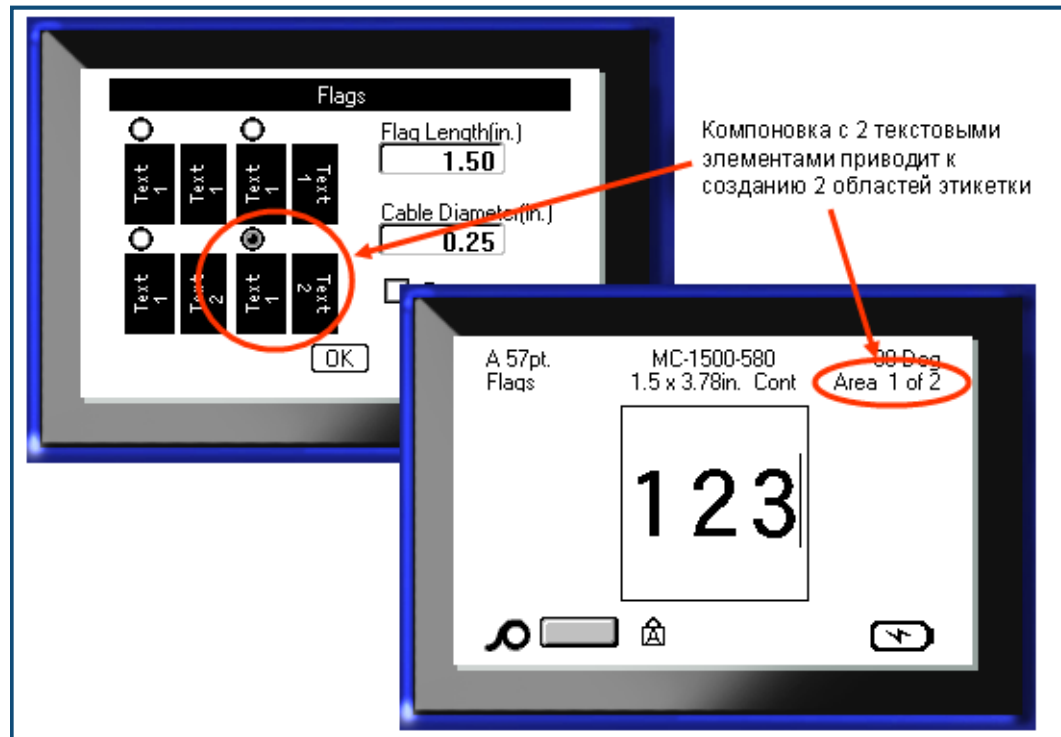


Рисунок 36. Количество областей на основе конфигурации бирки

Тип этикеток «110-блок», «Віх-блок»


Для типов этикеток «110-блок» и «Віх-блок» используются только этикетки со следующими артикулами.

- 110-блок: M71C-475-412 или M71C-412-422
- Віх-блок: M71C-625-412 или M71C-625-422

Формат и длина этикеток типа «110-блок» зависит от выбранных пользователем конфигураций пар, при этом длина этикетки определяется выбранным типом пар. Высота этикетки основана на высоте «110-блока» и составляет 12 мм (0,475 дюйма). Длина этикетки «110-блок» составляет 190,5 мм (7,5 дюйма), а полная длина полосы — 200,7 мм (7,9 дюйма). Количество и формат областей зависит от выбранной конфигурации пары и параметров серийных номеров.


Шаблон «Віх-блок» похож на шаблон «110-блок», но есть некоторые отличия в высоте и длине полосы. Высота этикетки основана на высоте «Віх-блока» и составляет 15,9 мм (0,625 дюйма). Длина этикетки «Віх-блок» составляет 157,5 мм (6,2 дюйма), а полная длина полосы — 167,6 мм (6,6 дюйма).

Чтобы использовать назначение «110-блок» или «Віх-блок»:

1. Нажмите клавишу «Тип этикеток» .

2. Перейдите к полю «110-блок» или «Віх-блок» и нажмите клавишу «Ввод» .

В появившемся диалоговом окне запрашивается дополнительная информация (Справку по навигации в диалоговых окнах см. на [стр. 24](#).)

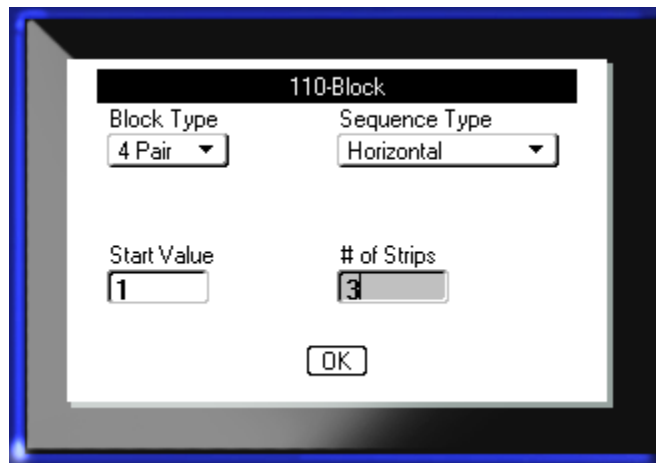

В назначениях «110-блок» или «Вих-блок» количество создаваемых областей зависит от выбранной конфигурации пар.

- 2 пары = 24 области
- 3 пары = 16 областей
- 4 пары = 12 областей
- 5 пар = 10 областей
- Пусто = 2 области

Вертикальные и горизонтальные разделители добавляются автоматически.

Ниже показаны области, добавляемые в зависимости от выбранного типа блока (2 пары, 3 пары, 4 пары, 5 пар или пусто). «Пустая» полоса состоит из двух областей, покрывающих всю длину печати полосы.

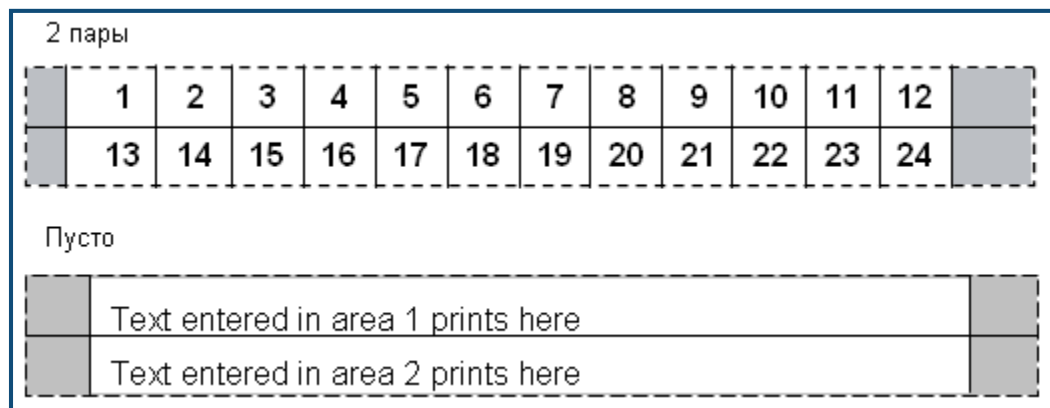


Рисунок 37. Примеры пар

3. В поле *Тип блока* выберите конфигурацию пар из выпадающего списка.

Поле «Тип последовательности» используется для указания желаемого способа создания серийных номеров. Если выбран вариант «Нет», области оказываются пустыми, и их можно заполнить вручную. При варианте «Горизонтальная» номер каждой следующей области увеличивается на единицу, начиная со стартового значения.


При варианте «Магистральная» в самой левой области каждой полосы печатается два числа. Первое выровнено по левому краю, второе по правому. Во всех других областях печатается один номер, выровненный по правому краю.

2 pair - none													
2 pair - horizontal													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
2 pair - backbone													
1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
25	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	

Рисунок 38. Примеры последовательностей

4. В поле *Тип последовательности* выберите из выпадающего списка тип последовательности.
5. В поле *Начальное значение* укажите стартовый номер последовательности (если только в поле *Тип последовательности* не выбрано значение «Нет»).
6. В поле *Число полос* введите количество полос (этикеток), создаваемых для выбранной конфигурации блока.

Примечание. Если используются серийные номера, на последующих полосах отсчет будет вестись с последнего номера предыдущей полосы. Пример: если запрошено две полосы с конфигурацией «4 пары», первая полоса будет содержать значения 1 – 12, а вторая значения 13 – 24..

7. Когда ввод данных будет завершен, перейдите к полю и нажмите клавишу «Ввод» .


«Маркировочная полоса»


Чтобы создать тип «Маркировочная полоса»:

1. Нажмите клавишу «Тип этикеток» **LABEL TYPE FILE**.


2. Перейдите к полю «Маркировочная полоса» и нажмите клавишу «Ввод» .

По умолчанию длина составляет 38 мм (1,5 дюйма). Чтобы ввести другую длину:

3. В поле «Длина» нажмите клавишу «Забой» , чтобы очистить значение длины по умолчанию.

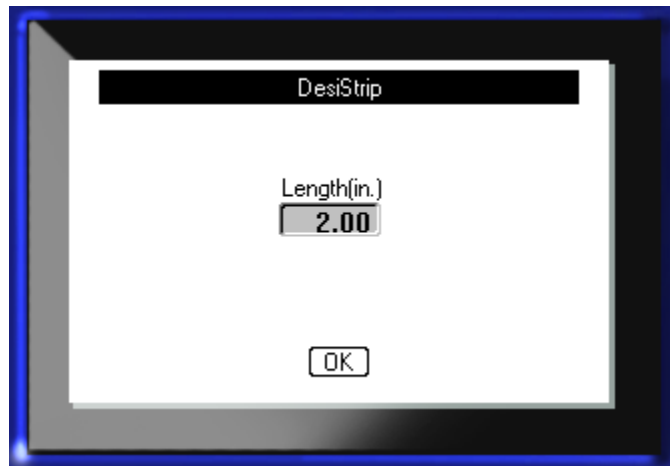



4. Введите новое значение длины индивидуальной полосы.


5. Перейдите к полю **OK** и нажмите клавишу «Ввод» .


Поиск и устранение неисправностей

В следующей таблице сведены возможные проблемы в эксплуатации принтера BMP®41 и способы их устранения. Если рекомендации по устранению проблемы не приносят результата, обратитесь в техническую поддержку Brady на сайте www.bradyid.com.

Описание	Причина	Способ устранения
Оборудование		
Слишком высокая температура печатающей головки	Печатающая головка слишком раскалилась	Печатающая головка достигла максимально допустимой температуры. Дайте ей остыть в течение примерно 10 минут, затем возобновите печать.
Клавиатура работает с перерывами или не работает совсем.	Одна или несколько клавиш залипли.	Найдите залипшие клавиши. Нажмите их, чтобы устранить залипание.
Ошибка «Фиксирующий рычаг не закрыт. Закройте рычаг.»	Фиксирующий рычаг не находится в положении «закрыто».	Переместите фиксирующий рычаг вправо (положение «закрыто»). Затем плотно прижмите крышку до щелчка.
Резак не функционирует.	Узел резака засорен отрезками этикеток.	<p>С помощью тонкого инструмента, например, пинцета, осторожно удалите обрезки носителя из резака. Проявляйте осторожность, чтобы не повредить компоненты узла. В случае сомнений обратитесь в службу технической поддержки.</p> <hr/> <p> WARNING</p> <p>Никогда не пытайтесь удалить обрезки голыми руками. Узел резака содержит очень острые компоненты, которые могут привести к травме.</p>

Описание	Причина	Способ устранения
Оборудование (прод.)		
Замятие в принтере, этикетки не подаются	Выходная камера этикеток забита, и они не могут покинуть принтер.	<p>Чтобы устранить замятия в принтере, выполните следующие действия.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Откройте крышку принтера. 2. Переместите фиксирующий рычаг в положение «открыто». <p>Примечание. При этом извлекается валик, чтобы можно было удалить картридж. В случае замятия может потребоваться приложить усилие для перевода рычага в положение «открыто».</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Удалите картридж. 4. С помощью пинцета или похожего инструмента устраните замятие. <hr/> <p> WARNING</p> <p>Печатающую головку легко повредить. Использование металлических предметов для устранения замятия может привести к появлению на ней царапин, сколов или трещин. Выполнять все действия следует очень осторожно.</p>
Включение/выключение питания (принтер не работает)		
Принтер не включается.	Батарея не заряжена.	Подключите к принтеру блок питания, а тот к розетке. Так принтер сможет работать от сети, при этом батарея будет заряжаться.

Описание	Причина	Способ устранения
Включение/выключение питания (принтер не работает) (прод.)		
Экран застывает.	Ошибка пользовательского интерфейса.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить принтер. Если нажатие этой кнопки не приводит к выключению принтера: 2. отсоедините блок питания, если он используется; 3. извлеките и тут же поместите обратно батарею; 4. нажмите кнопку питания, чтобы включить принтер.
Принтер часто выключается.	Низкий заряд батареи.	Подключите к принтеру блок питания, а тот к розетке. Так принтер сможет работать от сети, при этом батарея будет заряжаться.
Принтер часто выключается.	Используется таймер автоматического отключения.	Задайте нужную задержку перед выключением с помощью меню Настройка>Config. (См. <i>п. 30.</i>)
Принтер не отвечает.	Заряд батареи исчерпан.	Подключите блок питания, чтобы включить принтер и зарядить батарею ЛИБО установите новую батарею.
Ошибка «Отрезание при печати»	Резак был задействован в то время, как этикетки еще печатались.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Полностью отрежьте материал. 2. Нажмите клавишу Clear , чтобы снять ошибку. 3. Повторите печать этикеток.
Качество печати		
Низкое качество печати	Батарея изношена и не способна держать заряд.	Срок жизни батареи — от 1 до 3 лет, в зависимости от интенсивности использования и правильности ухода. Приобретите новую батарею.
Низкое качество печати.	Грязь или липкие отложения на печатающей головке.	Очистите печатающую головку. (Инструкции по очистке принтера см. <i>п. 107</i>)

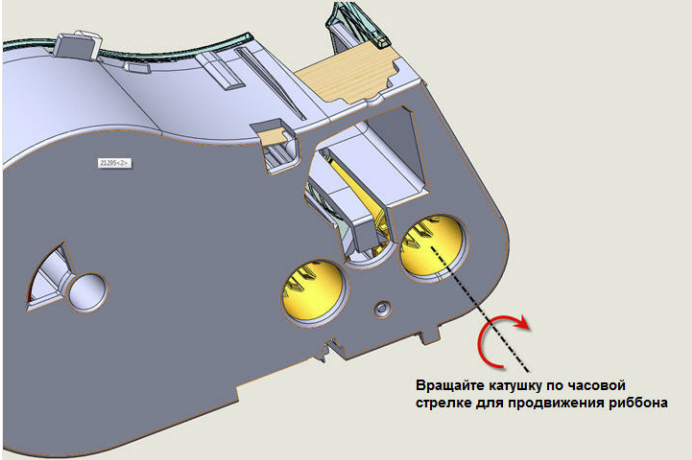Описание	Причина	Способ устранения
Качество печати (прод.)		
Низкое качество печати	Носитель непригоден к использованию.	Попробуйте печатать с другим картриджем носителя.
На этикетке непечатанные области или полосы.	Складки на риббоне.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Удалите картридж из принтера и протяните риббон, поворачивая забирающую катушку по часовой стрелке, пока замятый/поврежденный риббон не скроется из вида (обычно один-два полных оборота). 2. Верните на место картридж и возобновите печать. <p>ЛИБО, попробуйте использовать новый картридж.</p>
 <p>Вращайте катушку по часовой стрелке для продвижения риббона</p>		
Этикетки		
Подача этикеток не осуществляется.	Передний край ленты этикеток неровный или рваный (не прямой).	С помощью ножниц придайте краю ровную форму.
Печать сплюснута, плохо совмещена	Валик загрязнен	Убедитесь, что последняя отрезанная этикетка была удалена из лотка выдачи. Очистите валик. (Об очистке см. п. 107.)

Описание	Причина	Способ устранения
Этикетки (прод.)		
Плохое совмещение на этикетках фасонной формы	Повреждены вырезы этикеток	С помощью ножниц придайте краю ровную форму. Осторожнее обращайтесь с картриджами, чтобы не допустить повреждения этикеток.
Ошибка «Нет носителя».	Внутренний счетчик рулона этикеток достиг нуля. На печатной плате держателя рулона этикеток есть блок памяти, где хранится количество оставшегося на рулоне носителя. При повторном использовании держателя рулона его счетчик, в конечном итоге, достигнет нуля, и возникнет эта ошибка.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замените рулон носителя или держатель рулона. 2. Нажмите клавишу [ОЧИСТИТЬ/ESC], чтобы снять ошибку.
Ошибка «Отсутствует носитель».	Повреждена печатная плата на рулоне носителя.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замените рулон этикеток. 2. Нажмите клавишу [ОЧИСТИТЬ/ESC], чтобы снять ошибку.
Ошибка «Отсутствует носитель».	Повреждены контакты разъема-приемника в нижней части корпуса принтера.	Обратитесь в техническую поддержку.
Ошибка определения верхней части этикетки	Образовался затор этикеток или риббона.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Откройте крышку принтера и устраните затор, удалив излишние этикетки с ролика подачи и лотка выдачи. 2. Нажмите клавишу [ОЧИСТИТЬ/ESC], чтобы снять ошибку.

Описание	Причина	Способ устранения
Программное обеспечение		
Файл не совместим с установленным носителем.	Сохраненный файл (файл, не стирающийся после выключения питания) предусматривает иной тип этикеток, нежели установлен в данный момент.	Установите нужный тип носителя.
Тип носителя не совместим с выбранным приложением.	Установленные этикетки не соответствуют требованиям приложения. (Например, вы пытаетесь запустить приложение «110-блок» на этикетках фасонной формы.)	Установите нужный тип носителя.
Введено недопустимое значение шага клемм.	Введенное значение не попадает в разрешенный диапазон.	Допускаются значения от 0,2 дюйма (5 мм) до 40 дюймов (1016 мм).

Очистка принтера

Очистка принтера повышает качество печати и разборчивость этикеток. Она также положительно сказывается на сроке службы, надежности и производительности принтера.

Экран дисплея

Чтобы очистить экран, выполните следующие действия.

1. Слегка смочите мягкую, не оставляющую царапин ткань в изопропиловом спирте.

ИЛИ

Используйте готовые влажные антистатические салфетки из комплекта для чистки Brady PCK-6.

2. Осторожно протрите экран до чистоты.

Внутренние компоненты

Очистки могут потребовать только печатающая головка и валик.

Чтобы очистить внутренние компоненты, выполните следующие действия.

1. Включите принтер.
2. Откройте крышку принтера и удалите все картриджи.

Примечание. Убедитесь, что фиксирующий рычаг в положении «Открыто». В противном случае не удастся получить доступ к печатающей головке.

3. С помощью не оставляющей ворса ватной палочки, смоченной в изопропиловом спирте (либо ватной палочки из комплекта для чистки Brady PCK-6), осторожно очистите печатающую головку.
4. Той же смоченной палочкой осторожно протрите валик.


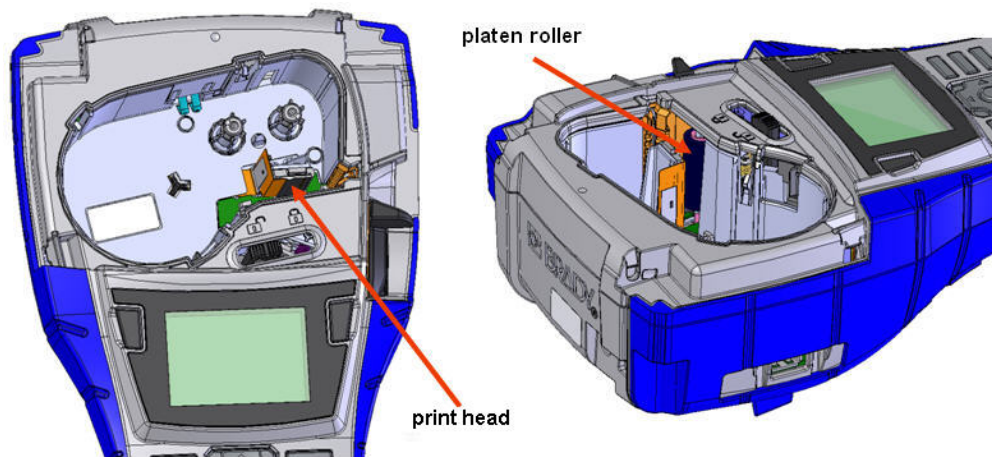


Рисунок 39. Печатающая головка и валик в отсеке для картриджа

Приложение А. Символы

Символы любого включенного назначения можно использовать на любой этикетке независимо от используемого назначения или типа этикетки. Сведения о том, как применять символы к этикеткам см. на *п. 45*.

Стрелки

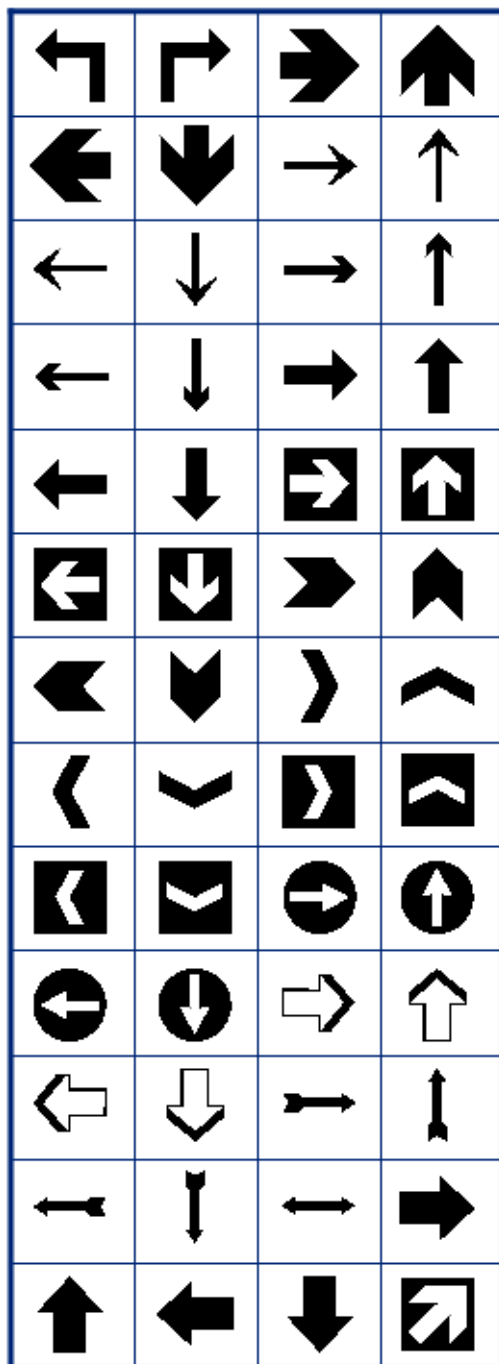

Телеком



Электротехника

Выход

Пожарная опасность

Первая помощь

Маркировка CLP/GHS



HSID



Греческие символы



Международные обозначения



Лабораторные обозначения

	STERILE	LOT	
STERILE A		STERILE EO	
STERILE R		STERILE !	
CONTROL		CONTROL -	
CONTROL +		IVD	REF
SN	IN ANALYSIS		


Лабораторные обозначения
(продолжение)

CONFIDENTIAL			

Предписывающие



Разное

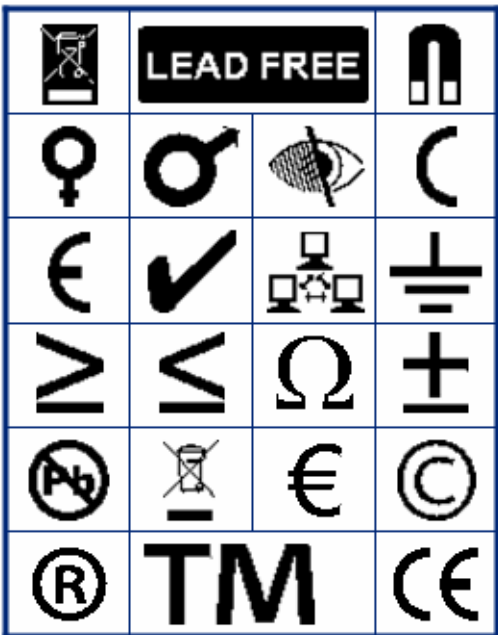

Упаковка



Средства индивидуальной защиты



Запрещающие



Информация для общественных мест



Безопасность



Предупреждающие



WHMIS



